

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

SLOVENŠČINA

ENGLISH

www.lg.com



USER GUIDE

LG-H440n

MFL68663504 (1.0)

SLOVENŠČINA

Uporabniški priročnik

- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od regije, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

Kazalo vsebine

Smernice za varno in učinkovito uporabo	4	Ustvarjanje Googlovega računa	36
Pomembno obvestilo	13	Prijava v Googlov račun	36
Spoznavanje telefona	16	Povezovanje z omrežji in napravami	38
Postavitev telefona.....	16	Wi-Fi	38
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije	18	Bluetooth.....	39
Polnjenje baterije	20	Wi-Fi Direct	40
Vstavljanje pomnilniške kartice	21	Prenos podatkov med računalnikom in napravo	41
Odstranjevanje pomnilniške kartice	22	Klici	42
Zaklepanje in odklepanje naprave	22	Klicanje	42
Osnovni zaslon.....	24	Klicanje stikov	42
Nasveti za uporabo zaslona na dotik	24	Sprejem in zavnitev klica	42
Osnovni zaslon	25	Drugi klic	43
Prilagajanje osnovnega zaslona	26	Ogled dnevnikov klicev	43
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije	27	Nastavitev klicev	43
Plošča z obvestili	27	Imenik	44
Tipkovnica na zaslonu.....	30	Iskanje stika	44
Posebne funkcije	32	Dodajanje novega stika	44
Posnetek s kretnjami	32	Priljubljeni stiki	44
Pogled z osnovnimi informacijami	33	Ustvarjanje skupine	45
KnockON	33	Sporočila	46
Knock Code	34	Pošiljanje sporočila	46
QuickMemo+.....	34	Klepet	47
Nastavitev Googlovega računa	36	Spreminjanje nastavitev sporočil.....	47
E-pošta.....	48	Upravljanje e-poštnih računov.....	48

Upravljanje map računa	48		
Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	49		
Fotoaparat in videokamera	50	Programska oprema za računalnik	
Možnosti fotoaparata v iskalu	50	(LG PC Suite)	78
Uporaba naprednih nastavitev.....	51	Za operacijski sistem Windows	78
Fotografiranje	51	Za Mac OS.....	79
Po zajemu fotografije	52		
Zaporedno fotografiranje.....	52		
Snemanje videoposnetka	52		
Po končanem snemanju.....	53		
Galerija.....	53		
Večpredstavnost.....	57	Posodobitev programske opreme	
Glasba	57	telefona	81
		Posodobitev programske opreme	
		telefona	81
Pripomočki.....	60		
Ura	60	O priročniku za uporabo.....	83
Kalkulator	61	O priročniku za uporabo.....	83
Koledar.....	61	Blagovne znamke	84
Diktafon.....	62		
Glasovno iskanje.....	62		
Prenosi	62	Dodatna oprema	85
FM-radio	63		
Spletni brskalnik	64	Odpravljanje težav	86
Internet.....	64		
Chrome	65		
Nastavitve	66	Pogosta vprašanja	90
Omrežja.....	66		
Zvok	68		
Zaslon	70		
Splošno	72		

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbirajo podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signalov, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinjavi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanju vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščeni LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-H440n je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temelijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,776 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 0,685 W/kg (10 g).

- Ta naprava izpoljuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranljati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljaljite samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.

- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebniem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerenega prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekljine. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščeni storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brežične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporablja na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življensko dobo baterije.
- Baterije ne razstavlajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vлагo, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavrzdite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščeni servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabil energijo.
- Dejanska življenska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitev izdelka, načina uporabe, baterije in okolijskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-H440n** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odstranjevanje stare naprave

- 1 Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 2 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1 Simboli so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2 Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagate preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Pomembno obvestilo

Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 MB prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Tapnite   > zavihek **Aplikacije** > 

3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema

OPOZORILO

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavtvami odstraniti iz telefona.

4. Uporaba strojne ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitev)

Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitev), da ga inicializirate.

- 1 Izklopite napajanje.
- 2 Pridržite **gumb za vklop/izklop/zaklepanje** in **gumb za znižanje glasnosti** na hrbtni strani telefona.

Pomembno obvestilo

- 3 Gumb za vklop/izklop/zaklepanje sprostite šele, ko se prikaže logotip zagona, nato takoj znova pridržite gumb za vklop/izklop/zaklepanje.
- 4 Ko se prikaže zaslon Ponastavitev na tovarniške nastavitve, sprostite vse gumbe.
- 5 Pritisnite **gumba za glasnost**, da izberete **Da**, nato pritisnite **gumb za vklop/izklop/zaklepanje**, da izvedete strojno ponastavitev.

OPOZORILO

S strojno ponastavljivo izbrisete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence za DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.


5. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta; sočasno lahko izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

- 1 Tapnite . Prikaže se predogled nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju. Ko aplikacijo nehate uporabljati, tapnite , da se prestavi v ozadje.
 - Če želite zapreti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno. Če želite izbrisati vse aplikacije, tapnite **Izbriši vse**.


Spoznavanje telefona

Postavitev telefona

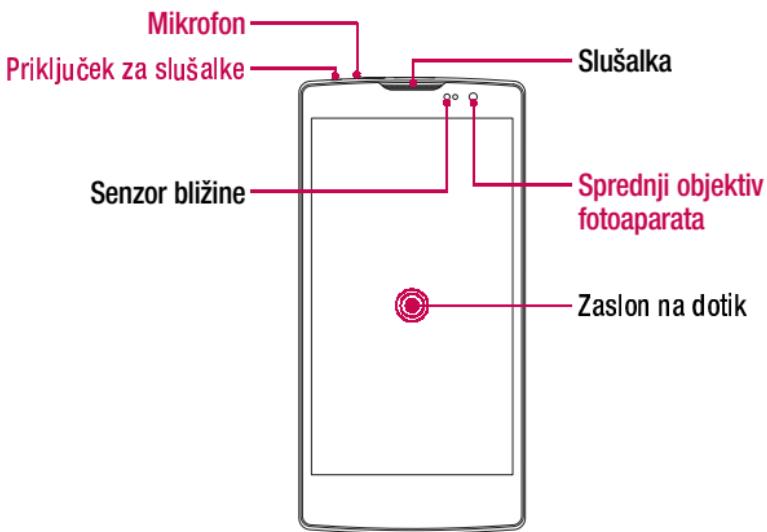

⚠️ OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali sedete nanj, lahko poškodujete zaslon in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine ne prekrijte z zaščito za zaslon ali drugim zaščitnim filtrom. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

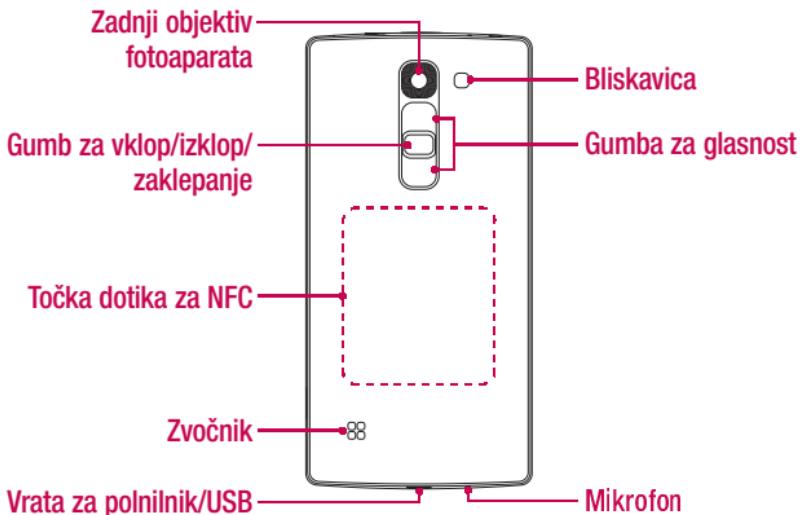

Gumb za vklop/izklop/zaklepanje	<ul style="list-style-type: none"> • Telefon vklopite in izklopite tako, da pridržite ta gumb. • S krajšim pritiskom zaklenete/odklenete zaslon.
Gumba za glasnost	<p>(Ko je zaslon izklopljen.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z dolgim pritiskom navzgor zaženete QuickMemo+. • Z dolgim pritiskom navzdol zaženete fotoaparat.


⚠️ OPOZORILO

- Antena NFC za ta model je na hrbtnem pokrovu.
- Pazite, da ne poškodujete točke dotika za NFC na telefonu, ki je del antene NFC.


Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo dobili pri operaterju mobilne telefonije, in priloženo baterijo.

- Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček na hrbtni strani in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

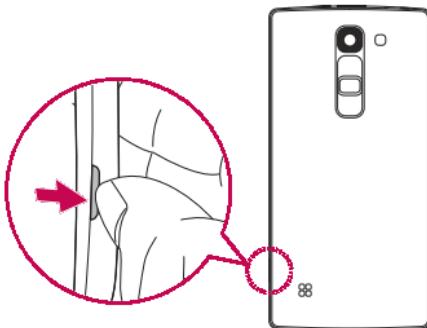


- Kartico SIM potisnite v spodnjo režo za kartico SIM, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

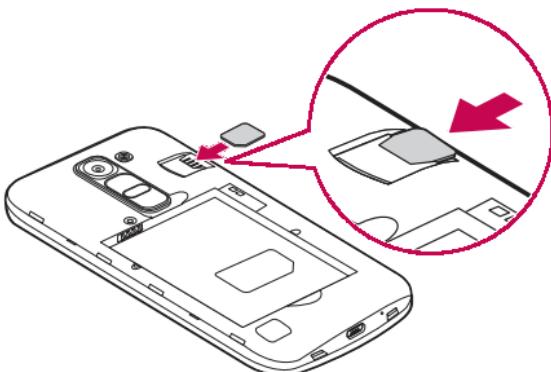


⚠️ OPOZORILO

V režo kartice SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se v režo kartice SIM zatakne pomnilniška kartica, odnesite napravo v servisni center družbe LG, kjer bodo odstranili pomnilniško kartico.

3 Vstavite baterijo.

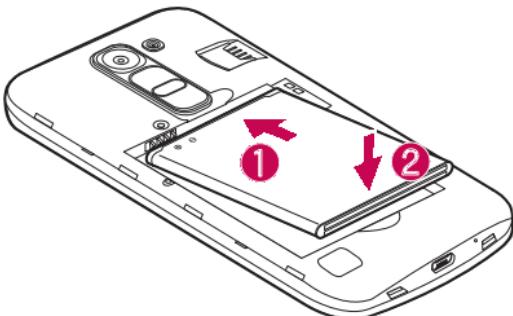

4 Pokrov na napravo namestite tako, da pokrov poravnate s prostorom za baterijo 1 in ga pritisnete navzdol, da se zaskoči na svoje mesto 2.

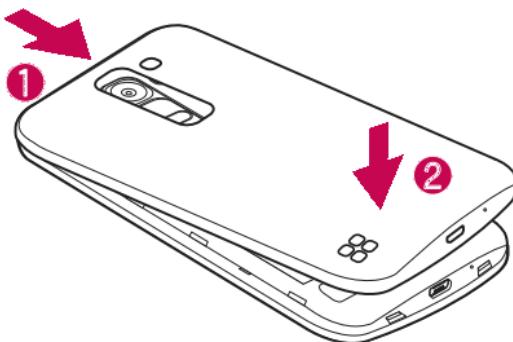


Polnjenje baterije

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Baterijo lahko napolnite tudi z računalnikom, tako da telefon povežete z njim z uporabo kabla USB.

OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Uporaba neodobrenih polnilnikov, baterij ali kablov lahko podaljša trajanje polnjenja baterije. Neodobreni polnilniki ali kabli lahko povzročijo eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Prikluček za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priklopite polnilnik in ga priključite na električno vtičnico.

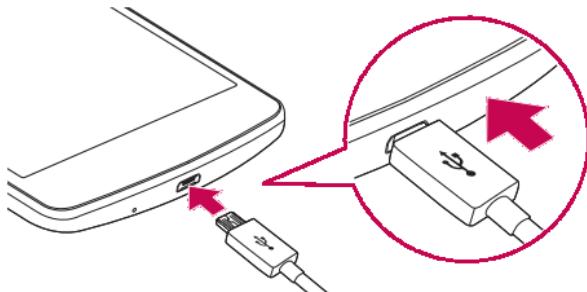


Vstavljanje pomnilniške kartice

Naprava podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 32 GB. Pomnilniške kartice določene vrste ali določenega proizvajalca morda ne bodo združljive z napravo.

OPOZORILO

Nekatere pomnilniške kartice morda ne bodo povsem združljive z napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali kartico ali pokvari podatke, shranjene na njej.

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani.
- 2 Vstavite pomnilniško kartico tako, da je zlata stična površina obrnjena navzdol.

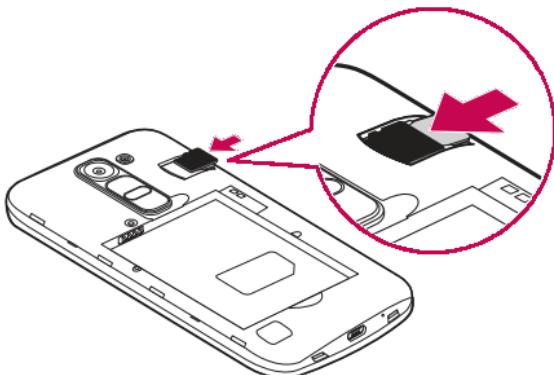

- 3 Znova namestite pokrov na hrbtni strani.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Preden odstranite pomnilniško kartico, jo odpnite, da jo lahko varno odstranite.

- 1 Tapnite  >  >  zavihek **Splošno** > **Spomin** > **Odpni kartico SD**.
- 2 Odstranite pokrov na zadnji strani in izvlecite pomnilniško kartico.

OPOZORILO

Medtem ko naprava prenaša informacije ali dostopa do njih, ne odstranite pomnilniške kartice. S tem lahko izgubite ali poškodujete podatke ali pa poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. LG ne odgovarja za izgube, povzročene z napačno uporabo ali poškodovanimi pomnilniškimi karticami, vključno z izgubo podatkov.

Zaklepanje in odklepanje naprave

S pritiskom **gumba za vklop/izklop/zaklepanje** izklopite zaslon in napravo preklopite v zaklenjeni način. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate v določenem časovnem obdobju. To preprečuje neželene dotike in varčuje energijo baterije.

Za odklepanje naprave pritisnite **gumb za vklop/izklop/zaklepanje** in povlecite prek zaslona v koli smeri.

Spreminjanje načina zaklepanja zaslona

Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih zasebnih podatkov.

- 1 Tapnite  >  >  zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa**.
- 2 Izberite želeni zaklep zaslona izmed Brez, Povleci, Knock Code, Vzorec, PIN in Geslo.

○ ☰ > zavihek **Aplikacije** > ⚙

Osnovni zaslon


Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o krmarjenju po telefonu.

- **Tap ali dotik** – z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.
- **Dotik in držanje** – element na zaslonu tapnete in pridržite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje.
- **Vlečenje** – za trenutek pridržite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu na želeno mesto. Tako lahko prestavljate elemente na osnovnem zaslonu.
- **Vlečenje ali drsanje** – povlečete ali podrsnete tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega dotika (v nasprotju z vlečenjem in spuščanjem).
- **Dvtap** – z dvtapom približate spletno stran ali zemljevid.
- **Približati za povečavo** – približajte ali razmagnite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali med ogledovanjem slik.
- **Sukanje zaslona** – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

Osnovni zaslon

Osnovni zaslon je začetna točka za številne aplikacije in funkcije. Nanj lahko dodate elemente, na primer bližnjice aplikacij in Googlove pripomočke, kar vam omogoči takojšen dostop do informacij in aplikacij. To je privzet zaslon, do katerega lahko iz vsakega menija dostopate tako, da tapnete O.

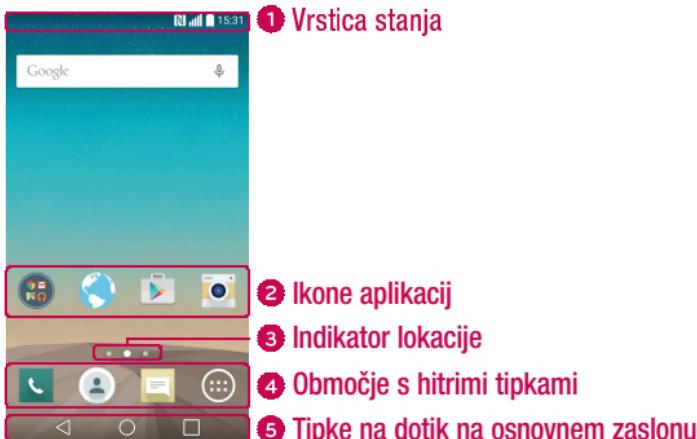

1

2

3

4

5	<input type="checkbox"/> Tipka Nazaj	Za vrnitev na prejšnji zaslon. Prav tako zapre pojavné elemente, kot so meniji, pogovorna okna in tipkovnica na zaslonu.
6	<input type="radio"/> Tipka Domov	Za vrnitev na osnovni zaslon s katerega koli zaslona.
7	<input type="checkbox"/> Tipka Nedavno	Prikaže nedavno uporabljene aplikacije. Če se dotaknete in pridržite to tipko, se odpre meni z razpoložljivimi možnostmi.

Razširjen osnovni zaslon

Operacijski sistem ponuja več platen osnovnega zaslona, da imate več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in ostalih elementov.

- Za dostop do dodatnih zaslonov podrsnite s prstom v levo ali desno prek osnovnega zaslona.

Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, pripomočkov in s spremenjanjem ozadij.

Dodajanje elementov na osnovni zaslon

- 1 Pridržite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju načina dodajanja izberite element, ki ga želite dodati. Dodani element se bo pojavil na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite ga na želeno mesto in dvignite prst.

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona

- Na osnovnem zaslonu pridržite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo na .

Dodajanje aplikacije v površino s hitrimi gumbi

- Na zaslonu z aplikacijami ali na osnovnem zaslonu pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na površino s hitrimi gumbi. Nato prst dvignite na želenem mestu.

Odstranjevanje aplikacije s površine s hitrimi gumbi

- Pridržite želeni hitri gumb in ga povlecite na .

 ni mogoče odstraniti.

Prilagajanje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu

- 1 Pridržite ikono aplikacije, da se odklene iz trenutnega položaja, in dvignite prst. V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje .
- 2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite želeno obliko in velikost ikone.
- 3 Tapnite **OK**, da shranite spremembo.


Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

- 1 Tapnite  Prikaže se predogled nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Če želite odpreti aplikacijo, tapnite predogled aplikacije. Lahko tudi tapnete , da se vrnete na prejšnji zaslon.

Plošča z obvestili


Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke v koledarju in alarme, pa tudi na dogodke v teku, na primer izvajajoči se klic.

Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemski ikone, ki prikazujejo na primer stanje povezave Wi-Fi ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

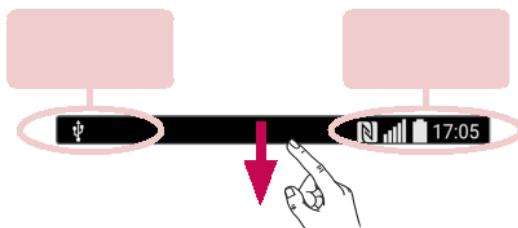

Odpiranje plošče z obvestili

Če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja. Če želite zapreti ploščo z obvestili, povlecite po zaslonu navzgor ali tapnite ▲.

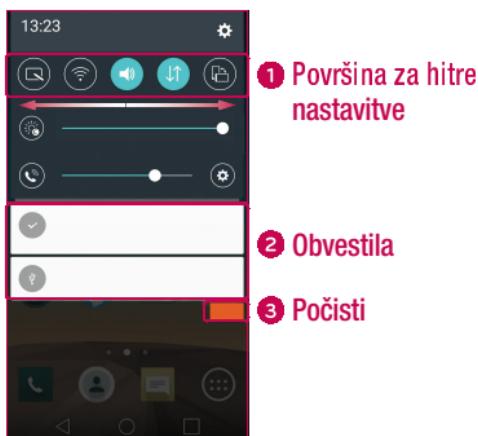

1



2

3



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji preglednici so naštete najpogosteje ikone.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Ni kartice SIM		Trenutno se predvaja skladba
	Ni omrežnega signala		Zvonjenje je utišano
	Vklopljen je letalski način		Vklopljen je način vibriranja
	Povezan z omrežjem Wi-Fi		Baterija je polna
	Priklučene žične slušalke		Baterija se polni
	Klic v teku		Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Zgrešeni klic		Prenos podatkov

	Bluetooth je vklopučen		Nalaganje podatkov
	Sistemsko opozorilo		GPS je vklopljen
	Nastavljen je alarm		Sinhroniziranje podatkov
	Nova glasovna pošta		Izberi način vnosa
	Novo sporočilo SMS ali MMS		Dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	NFC je vklopljen		

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Tipkovnica na zaslonu se pojavi, če tapnete na polje za vnos besedila, ki je na voljo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.

Tapnite, da odprete nastavite za tipkovnico. Pridržite za glasovni vnos besedila ali dostop do pladnja izrezkov.

Pritisnite, da vnesete presledek.

Tapnite, da ustvarite novo vrstico.

Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

Vnos naglašenih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki. Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

Posebne funkcije


Posnetek s kretnjami

Funkcija Posnetek s kretnjami omogoča, da s sprednjim fotoaparatom fotografirate s kretnjami.

Fotografiranje


Obstajata dva načina uporabe funkcije Posnetek s kretnjami.

- Dvignite roko z odprto dlanjo, počakajte, da jo sprednji fotoaparat zazna in da se na zaslonu prikaže okvir. Nato roko stisnite v pest, da sprožite časovnik, ki vam da na voljo čas, da se pripravite.
- Dvignite roko s stisnjeno pestjo, počakajte, da jo sprednji fotoaparat zazna in da se na zaslonu prikaže okvir. Nato odprite pest, da sprožite časovnik, ki vam da na voljo čas, da se pripravite.

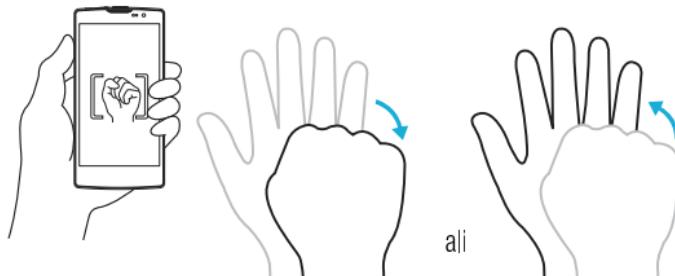

Pogled z osnovnimi informacijami

Medtem ko je zaslon telefona izklopljen, si lahko ogledate vrstico stanja, uro in datum, tako, da s prstom potegnete navzdol po zaslonu.

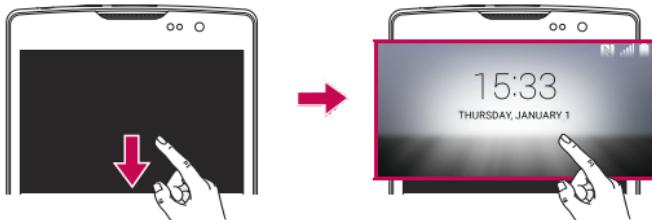

KnockON

Funkcija KnockON vam omogoča, da dvotapnete na zaslon in ga preprosto vklopite ali izklopite.

Če želite vklopiti zaslon

- 1 Dvotapnite sredino zaslona, da ga vklopite.
- 2 Odklenite zaslon ali odprite katero koli bližnjico ali pripomoček, ki je na voljo.

Če želite izklopiti zaslon

- 1 Dvo tapnite prazno območje osnovnega zaslona ali vrstice stanja.
- 2 Zaslon se bo izkloplil.

Knock Code

Funkcija Knock Code vam omogoči, da ustvarite lastno kodo za odklepanje s pomočjo kombinacije trkov na zaslonu. Če želite takoj odpreti osnovni zaslon, medtem ko je zaslon izklopljen, tapnite zaslon v istem zaporedju.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > Izberite zaslon zaklepa > **Knock Code**.
- 2 Tapnite kvadrate v vzorcu, da nastavite Knock Code. Vzorec Knock Code je lahko sestavljen iz od 3 do 8 tapov.


Odklepanje zaslona s funkcijo Knock Code

Ko se zaslon izklopi, ga lahko odklenete tako, da tapnete nastavljeni vzorec Knock Code.

QuickMemo+

Funkcija **QuickMemo+** omogoča ustvarjanje beležk in zajemanje posnetkov zaslona. Z možnostjo QuickMemo+ lahko preprosto in učinkovito ustvarjate beležke med klicem, s shranjeno sliko ali na trenutnem zaslonu telefona.

- 1 Dotaknite se vrstice stanja, jo povlecite navzdol in tapnite 

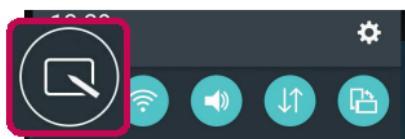

2 Ustvarite beležko z naslednjimi možnostmi:

	Tapnite za razveljavitev zadnjega dejanja.
	Tapnite za uveljavitev nazadnje izbrisanega dejanja.
	Tapnite, če želite vstaviti besedilo v beležko.
	Tapnite, če želite izbrati vrsto in barvo svinčnika.
	Tapnite, če želite z radirko izbrisati oznake, ki ste jih s svinčnikom vnesli v beležko.
	Tapnite, če želite shraniti beležko, ki ste jo ustvarili.
	Tapnite, če želite skriti ali prikazati orodno vrstico.

3 Tapnite , če želite shraniti trenutno beležko v **QuickMemo+** ali **Galerijo**.

Brisanje beležk QuickMemo

- Tapnite

Prikaz shranjene beležke

Na osnovnem zaslonu tapnite > **Galerija** in izberite album **QuickMemo+** ali tapnite **QuickMemo+** ter izberite želeno beležko.

Nastavitev Googlovega računa

Ko s telefonom prvič odprete Googlovo aplikacijo, se boste morali prijaviti z obstoječim Googlovim računom. Če Googlovega računa nimate, boste pozvani, da ga ustvarite.

Ustvarjanje Googlovega računa

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite  > zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun** > **Google** > **Ustvari nov račun**.
- 3 Vnesite svoje ime in priimek ter tapnite **Napr.**
- 4 Vnesite uporabniško ime in tapnite Napr. Telefon vzpostavi povezavo z Googlovimi strežniki in preveri razpoložljivost uporabniškega imena.
- 5 Vnesite geslo in tapnite **Napr.**
- 6 Sledite navodilom in vnesite obvezne ter neobvezne podatke o računu. Počakajte, da strežnik ustvari račun.

Prijava v Googlov račun

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite  > zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun** > **Google**.
- 3 Vnesite e-poštni naslov in tapnite **Napr.**
- 4 Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail in druge Googlove storitve.
- 5 Potem ko ustvarite Googlov račun, se telefon samodejno sinhronizira z vašim Googlovim računom v spletu (če je na voljo podatkovna povezava).

Ko se prijavite, se telefon sinhronizira z Googlovimi storitvami, kot so Gmail, Stiki in Google Koledar. V telefonu lahko uporabljate tudi Zemljevide in druge Googlove storitve, prenašate aplikacije iz trgovine Play Store in varnostno kopirate nastavite v Googlove strežnike.

POMEMBNO

- Nekatere aplikacije, na primer Koledar, delujejo le s prvim Googlovim računom, ki ga dodate. Če v telefonu nameravate uporabljati več kot en Googlov račun, poskrbite, da se najprej prijavite v tistega, ki ga želite uporabljati s temi aplikacijami. Ko se prijavite, se vaš imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu sinhronizirajo s telefonom. Če se med nastavljanjem telefona ne prijavite v Googlov račun, boste pozvani, da se prijavite ali ustvarite Googlov račun prvič, ko zaženete aplikacijo, za katero je potreben, na primer Gmail ali Play Store.
- Če imate poslovni račun v imenu podjetja ali druge organizacije, vam bo oddelek IT morda dal posebna navodila za prijavo v ta račun.

Povezovanje z omrežji in napravami

Wi-Fi

Znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP) lahko uporabljate hitri internetni dostop.

Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

- 1 Tapnite > > zavihek **Aplikacije** > > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite za vklop Wi-Fi in poiščite razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
 - Če je omrežje zavarovano z ikono ključavnice, morate vnesti varnostni ključ ali geslo.
- 4 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

> zavihek **Aplikacije** >
> **Napredno Wi-Fi** > **Naslov MAC**.

Bluetooth

Bluetooth je komunikacijska tehnologija kratkega dosega, ki omogoča brezžično povezavo z raznimi napravami Bluetooth, na primer slušalkami in avtomobilskimi kompleti za prostoročno telefoniranje, dlančniki, računalniki, tiskalniki in brezžičnimi napravami z omogočeno povezavo Bluetooth. Komunikacijski doseg tehnologije Bluetooth je običajno približno 9 metrov.

Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  > zavihek **Omrežja** > **Bluetooth**.
- 2 Tapnite , da vklopite Bluetooth.
- 3 Tapnite **Iskanje naprav**, da si ogledate vidne naprave v dosegu.
- 4 Na seznamu izberite napravo, s katero želite seznaniti telefon. Ko je seznanjanje uspešno, se telefon poveže z drugo napravo.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko ali element, na primer stik ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.
- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.
 - Zaradi različnih specifikacij in možnosti drugih naprav, združljivih s tehnologijo Bluetooth, se lahko prikaz in postopki razlikujejo, nekatere možnosti, na primer prenos ali izmenjava, pa morda ne delujejo z vsemi napravami, združljivimi s tehnologijo Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  > zavihek **Omrežja** > **Bluetooth**.
- 2 Tapnite , da vklopite Bluetooth.
- 3 Prejeli boste poziv za sprejem poskusa seznanitve s pošiljajočo napravo. Izberite **Sprejmi**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podpira neposredno povezavo med napravami s funkcijo Wi-Fi brez dostopne točke.

Vklop funkcije Wi-Fi Direct

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite  > **Napredno Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

Prenos podatkov med računalnikom in napravo

Podatke lahko kopirate in prenašate med računalnikom in telefonom.

Prenašanje podatkov

- 1 Telefon priključite na računalnik s kablom USB, priloženim telefonu.
- 2 Odprite ploščo z obvestili, tapnite trenutno vrsto povezave in izberite **Medijska naprava (MTP)**.
- 3 V računalniku se prikaže pojavno okno za prenos želenih podatkov.

Element	Zahetva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP3, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši

Klici

Klicanje

- 1 Tapnite  , da odprete klicanje.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Če želite številko izbrisati, tapnite .
- 3 Po vnosu številke tapnite  za klicanje.
- 4 Če želite klic končati, tapnite .

0+

Klicanje stikov

- 1 Tapnite  , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu stikov. Lahko tudi vnesete ime v iskalno polje ali se pomaknete vzdolž abecede na desnem robu zaslona.
- 3 Na prikazanem seznamu tapnite stik, ki ga želite poklicati.

Sprejem in zavrnitev klica

- Če želite sprejeti dohodni klic, povlecite  v katero koli smer.
- Če želite zavrniti dohodni klic, povlecite  v katero koli smer.

Drugi klic

- 1 Med prvim klicem tapnite : > **Dodaj klic** in vnesite številko.
- 2 Če želite vzpostaviti klic, tapnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Tapnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali tapnite , da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati oba klica, tapnite .

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu tapnite  in izberite možnost **Zgodovina klicev**.

Ogledate si lahko seznam vseh odhodnih, prejetih in zgrešenih klicev.

: , nato pa **Izbriši vse**.

Nastavite klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavite telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete klicanje.
- 2 Tapnite : za prikaz razpoložljivih možnosti.
- 3 Tapnite **Nastavite klicev** in konfigurirajte želene možnosti.

Imenik

V telefon lahko dodate stike in jih sinhronizirate s stiki v svojem Googlovem računu ali drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo stikov.

Iskanje stika

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime stika.

Dodajanje novega stika

- 1 Tapnite  in vnesite številko novega stika. Tapnite polje **Nov kontakt** ali  > **Dodaj v imenik** > **Nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu stiku dodati sliko, tapnite površino slike. Izberite **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 3 Vnesite želene podatke o stiku.
- 4 Tapnite **Shrani**.

Priljubljeni stiki

Stike, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

Dodajanje stika med priljubljene

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite stik, da si ogledate njegove podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico zgoraj desno na zaslonu. Zvezdica se obarva rumeno.

Odstranjevanje stika s seznama priljubljenih

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite zavihek **Priljubljene** in izberite stik, da si ogledate njegove podrobnosti.
- 3 Tapnite rumeno zvezdico zgoraj desno na zaslonu. Zvezdica se obarva temno in stik je odstranjen s seznama priljubljenih.

Ustvarjanje skupine

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Skupine** >  > **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi posebno melodijo.
- 4 Če želite dodati stike v skupino, tapnite **Dodaj člane**.
- 5 Če želite shraniti skupino, tapnite **Shrani**.

Sporočila

Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

Pošiljanje sporočila

- 1 Tapnite  na osnovnem zaslonu in nato še 

3 Tapnite besedilno polje in začnite vnašati sporočilo.

4 Tapnite  , da odprete meni z možnostmi. Izberite katero koli razpoložljivo možnost.



5 Tapnite Pošlji, da pošljete sporočilo.

Klepet

Sporočila, izmenjana z drugo osebo, je mogoče prikazati kronološko za lažji pregled in iskanje pogovorov.

Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Tapnite  na začetnem zaslonu, tapnite  > **Nastavitve**.

E-pošta

Aplikacijo E-pošta lahko uporabljate za branje e-pošte ponudnikov, ki niso Gmail. Aplikacija E-pošta podpira naslednje vrste računov: POP3, IMAP in Microsoft Exchange (za poslovne uporabnike).

Upravljanje e-poštnih računov

Odpiranje aplikacije E-pošta

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > .

Ko prvič odprete aplikacijo E-pošta, se odpre čarovnik za namestitev za pomoč pri dodajanju e-poštnega računa.

Dodajanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  >  > **Nastavitev** >  **Dodaj račun.**

Spreminjanje splošnih nastavitev e-pošte:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  >  > **Nastavitev** > **Splošne nastavitev.**

Brisanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  >  > **Nastavitev** >  > **Odstrani račun** > izberite račun, ki ga želite odstraniti > **Odstrani** > **Da.**

Upravljanje map računa

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  >  > **Mape.**

Vsek račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte


- 1 Če želite ustvariti novo e-pošto, v aplikaciji  tapnite .
- 2 Vnesite naslov želenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Če želite kopijo sporočila poslati tudi drugim (skritim) prejemnikom, tapnite polje **Kp/ Skp.**
- 4 Tapnite polje za sporočilo in vnesite sporočilo.
- 5 Tapnite 



Fotoaparat in videokamera

Možnosti fotoaparata v iskalu

Aplikacijo Fotoaparat odprete tako, da tapnete > zavihek **Aplikacije** > S fotoaparatom ali videokamerom lahko posnamete in izmenjujete slike in videoposnetke.

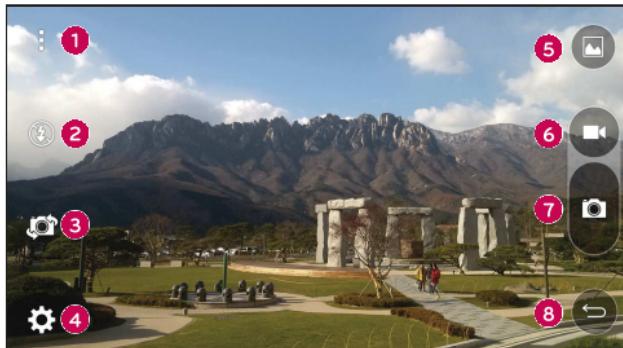

1

2

3

4

5

6

7

8

 da se prikažejo napredne možnosti. Tapnite posamezno ikono, da prilagodite naslednje nastavite fotoaparata.

	Nastavite velikosti slik in video posnetkov.
	Omogoča fotografiranje z glasovnimi ukazi. Ko je funkcija vklopljena, izgovorite "Cheese", "Smile", "LG" itd., da posnamete fotografijo.
	Nastavitev časovnika fotoaparata. Ta funkcija je zelo koristna, če želite biti na fotografiji ali videu tudi sami.
	Omogoča, da posnamete boljše fotografije in video posnetke s prikazom mreže, ki pomaga pri poravnavi.
	Omogoča, da se spoznate z delovanjem funkcije. Ta ikona prikaže navodila.

Fotografiranje

- 1 Tapnite  >  > 
- 2 Glejte zaslon in izberite motiv.
- 3 Kvadrat okrog predmeta pomeni, da je fotoaparat izostril sliko.
- 4 Tapnite  Slika se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

Po zajemu fotografije

Če si želite ogledati nazadnje posneto fotografijo, tapnite sličico na dnu zaslona.

	Tapnite, če želite urediti fotografijo.
	Tapnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.
	Tapnite, če želite fotografijo poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih, ki so na voljo.
	Tapnite to možnost, če želite izbrisati fotografijo.
	Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.
	Tapnite za dodajanje fotografije med priljubljene.

Zaporedno fotografiranje

Omogoča hiter zajem več zaporednih posnetkov. Dotaknite se in pridržite.

Snemanje videoposnetka

- 1 Tapnite > > .
- 2 Glejte zaslon in izberite motiv.
- 3 Tapnite , da začnete snemati videoposnetek.
- 4 Dolžina posnetka je prikazana na vrhu zaslona.



5 Tapnite  da začasno prekinete snemanje videoposnetka. Če želite nadaljevati snemanje, tapnite .

ALI

Za konec snemanje tapnite . Videoposnetek se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

Po končanem snemanju

Če si želite ogledati nazadnje posneti video, tapnite sličico videoposnetka na dnu zaslona.

	Tapnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.
	Tapnite, če želite odpreti razpoložljive možnosti deljenja (kot na primer Sporočila in Bluetooth).
	Tapnite, da izbrišete videoposnetek.
	Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.
	Tapnite, da videoposnetek dodate med Priljubljene.

Galerija

V aplikaciji Galerija so prikazane slike in videoposnetki, ki ste jih shranili, vključno s tistimi, ki ste jih posneli z aplikacijo Fotoaparat, in tistimi, ki ste jih prenesli iz spletja ali z drugih lokacij.

Če imate v telefonu račun storitve Google™, so v aplikaciji Galerija prikazani tudi spletni albumi Picasa.

- 1 Če si želite ogledati slike, shranjene v spominu, tapnite > > zavihek **Aplikacije** > .
- 2 Tapnite album, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino. (Slike in videoposnetki v albumu so prikazani v časovnem zaporedju.)
- 3 Tapnite sliko v albumu, da si jo ogledate.

Ogled slik

Galerija prikaže vaše fotografije v mapah. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani fotografijo, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani fotografija. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Slike so prikazane po datumih, na katere so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celiem zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.


Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:

- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečanje tapnite z dvema prstoma na katero koli mesto na fotografiji in ju razprste. Za pomanjšanje približajte prsta ali dvotapnite sliko.

Možnosti videoposnetkov

- 1 Pritisnite > zavihek **Aplikacije** >
- 2 Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati.

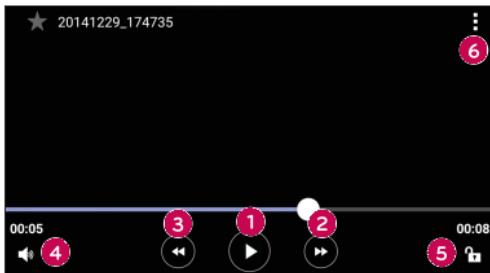

1	Dotaknite se za prekinitve/nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
2	Dotaknite se za hitro previjanje 10 sekund naprej.
3	Dotaknite se za hitro previjanje 10 sekund nazaj.
4	Pritisnite za prilagoditev glasnosti videoposnetka.
5	Dotaknite se, da zaklenete ali odklenete zaslon.
6	Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.

Urejanje fotografij

Med ogledom fotografije tapnite .

Brisanje fotografij/videoposnetkov

Uporabite enega od teh načinov:

- V mapi tapnite , izberite fotografije/videoposnetke in tapnite **Izbriši**.
- Med ogledom fotografije tapnite .

Nastavitev ozadja

Med ogledom fotografije tapnite  > **Sliko nastavi za**, če želite sliko nastaviti kot ozadje ali jo dodeliti stiku.

Večpredstavnost

Glasba

Telefon ima predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe.

Predvajanje skladbe

- 1 Tapnite > > zavihek **Aplikacije** > .
- 2 Tapnite zavihek **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.
- 4 Na voljo so naslednje možnosti.



1		Tapnite za dodajanje skladbe med priljubljene.
2		Tapnite za odprtje trenutnega seznama predvajanja.
3		Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.

4		Tapnite za predvajanje trenutnega seznama predvajanja v načinu naključnega predvajanja (posnetki se predvajajo v naključnem vrstnem redu).
5		Tapnite za preklapljanje med načini ponavljanja vseh skladb, trenutne skladbe ali za izklop ponavljanja.
6		Tapnite za prilagajanje glasnosti.
7		Tapnite za ponovno predvajanje trenutnega posnetka ali preskočite na predhodni posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali na seznamu naključnega predvajanja. Dotaknite se in pridržite za previjanje.
8		Tapnite za prekinitve predvajanja.
9		Tapnite za nadaljevanje predvajanja.
10		Tapnite, če želite odpreti knjižnico glasbe.

Če želite med poslušanjem glasbe spremeniti glasnost, pritisnite **gumba za zvišanje/znižanje glasnosti** na zadnji strani telefona.

Pripomočki

Ura

Aplikacija Ura omogoča dostop do funkcij Alarmi, Časovnik, Svetovna ura in Štoparica. Do teh funkcij dostopate tako, da tapnete zavihke na vrhu zaslona oziroma tako da povlečete vodoravno čez zaslon.

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > .

Alarmi

Zavihek Alarmi vam omogoča nastavitev alarmov.

- 1 Odprite aplikacijo  in izberite zavihek **Alarm**.
- 2 Tapnite .

Časovnik

Zavihek Časovnik vas lahko z zvočnim signalom opozori, ko preteče določen čas.

- 1 Odprite aplikacijo  in izberite zavihek **Časovnik**.
- 2 Nastavite želeni čas v časovniku.
- 3 Če želite sprožiti časovnik, tapnite Začni.
- 4 Če želite ustaviti časovnik, tapnite Ustavi.

Svetovna ura

Svetovna ura omogoča preprosto preverjanje trenutnega časa v drugih mestih po svetu.

- 1 Odprite aplikacijo  in izberite zavihek **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite .

Štoparica

Štoparica vam omogoča uporabo telefona kot štoparice.

- 1 Odprite aplikacijo  in izberite zavihek **Štoparica**.
- 2 Tapnite tipko **Začni**, da zaženete štoparico.
 - Če želite zabeležiti čase krogov, tapnite tipko **Krog**.
- 3 Tapnite gumb **Ustavi**, da ustavite štoparico.

Kalkulator

Aplikacija Kalkulator vam omogoča izvajanje računskih operacij z uporabo standardnega ali znanstvenega računalna.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > .
- 2 Za vnos številk tapnite številske tipke.
- 3 Za preproste izračune tapnite želeno funkcijo (+, −, × ali ÷) in nato =.



Koledar

Aplikacija Koledar vam omogoča sledenje svojemu urniku.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > 

Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Ni
- 2 Tapnite datum, za katerega želite dodati dogodek. Nato tapnite 

Diktafon

Aplikacija Diktafon snema zvočne posnetke, ki jih lahko uporabite na več načinov.

Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite  za začetne snemanje.
- 3 Tapnite  za končate snemanje.
- 4 Tapnite  za poslušate posnetek.

 za dostop do posnetkov. Shranjene posnetke lahko poslušate.

Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko spletnne strani poiščete z glasom.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > mapa **Google** > .
- 2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Govori zdaj**. Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > .

FM-radio

Telefon ima vgrajen FM-radio, da lahko svojo najljubše postaje poslušate tudi na poti.
Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > .

Spletni brskalnik

Internet

Internet vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > .

Uporaba orodne vrstice za splet

Za dostop do orodne vrstice brskalnika se pomaknite do vrha spletne strani.

	Tapnite za premik na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na naslednjo stran.
	Tapnite za premik na osnovno stran.
	Tapnite, če želite odpreti novo okno.
	Tapnite za dostop do svojih zaznamkov.

Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in na tipkovnici tapnite **Pojdi**.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  > .

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom in tapnite . Na poziv izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, tapnite > **Dodaj med zaznamke** > **V redu**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite in izberite želeni zaznamek.

Zgodovina

Če želite odpreti seznam nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite > zavihek **Zgodovina**. Če želite počistiti celotno zgodovino, tapnite > **Da**.

Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

1 Tapnite > > zavihek **Aplikacije** > .

Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.

Odpiranje strani

Če želite odpreti novo stran, tapnite > **Nov zavihek**.

Če želite obiskati drugo spletno stran, tapnite in tapnite stran, ki jo želite izbrati.

Nastavitve

Aplikacija Nastavitve vsebuje večino orodij za prilagoditev in nastavitev telefona. V tem razdelku so opisane vse nastavitev v aplikaciji Nastavitve.

Odpiranje aplikacije Nastavitve

- Tapnite  > tapnite in pridržite  > **Sistemske nastavitve**.
- ali -
- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > .

Omrežja

< BREZIČNA OMREŽJA >

Wi-Fi

Vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

Bluetooth

Vklopi in izklopi brezščno povezavo Bluetooth za uporabo funkcije Bluetooth.

Mobilni podatki

Prikaže porabo podatkov in omejitev prenosa podatkov.

Klic

Nastavite lahko nastavitev klicev telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča vaš operater.

- **Glasovna pošta** – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.
- **Fiksne številke** – vklopi in sestavi seznam številk, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih številk.
- **Pojavno okno dohodnih glasovnih klicev** – prikaže pojavnno okno dohodnih glasovnih klicev med uporabo aplikacije.
- **Zavrnitev klica** – omogoča nastavitev funkcije za zavrnitev klica.

- **Zavrni s sporočilom** – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.
- **Posredovanje klica** – omogoča nastavitev možnosti za posredovanje klica.
- **Samodejni odgovor** – nastavite čas, preden povezana prostoročna naprava samodejno sprejme dohodni klic.
- **Vibriranje ob povezavi** – vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.
- **Shrani neznane številke** – po klicu neznane številke doda v imenik.
- **Tipka za vklop prekine klic** – omogoča vam, da prekinete klic.
- **Zapora klicev** – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.
- **Trajanje klica** – prikaz trajanja klicev, na primer zadnjega klica, odhodnih klicev, prejetih klicev in vseh klicev.
- **Dodatne nastavitev** – spremenite lahko naslednje nastavitev.

ID klicatelja: omogoča uporabo privzetih nastavitev operaterja za prikaz vaše številke med odhodnimi klici.

Čakajoči klic: če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

< POVEZLJIVOST >

Daj v skupno rabo in poveži

- **NFC** – NFC (Near Field Communication) je brezščina tehnologija za prenos podatkov med dvema napravama, kadar sta druga od druge oddaljeni nekaj centimetrov. Če omogočite povezavo NFC v telefonu, si ta lahko izmenjuje podatke z drugimi napravami, ki imajo omogočen NFC, in pa bere podatke s pametnih etiket na plakatih, nalepkah in drugih izdelkih.
- **Android Beam** – ko je ta funkcija vklopljena, lahko vsebino aplikacije pošljete v drugo napravo NFC tako, da napravi držite blizu skupaj. Pošljete lahko na primer strani v brskalniku, videoposnetke YouTube, stike, datoteke zbirke FreeThink Viewer in še več. Napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet) in se dotaknite zaslona. Aplikacija določi, kaj se prenese.
- **LG PC Suite** – vzpostavi povezavo programa LG PC Suite z vašim telefonom za enostavno upravljanje večpredstavnostne vsebine in aplikacij.

Posredovanje & Omrežja

- **USB prenašanje** – podatkovno povezavo telefona lahko z vklopom USB prenašanja uporablja tudi vaš računalnik.
- **Wi-Fi Vroča točka** – s telefonom lahko omogočite mobilno širokopasovno povezavo. Ustvarite dostopno točko in dajte povezavo v skupno rabo.
- **Internetna povezava preko Bluetootha telefona** – omogoča povezavo drugih naprav s telefonom prek tehnologije Bluetooth in skupno rabo njegove internetne povezave.
- **Pomoč** – prikaže informacije o USB prenašanju, Wi-Fi vroči točki in internetni povezavi preko Bluetooth telefona.
- **V letalu** – potrditveno polje za izklop vseh brezičnih povezav in klicev.
- **Mobilna omrežja** – nastavi možnosti za omrežni način, ponudnike omrežja, imena dostopnih točk itd.
- **VPN** – s telefonom lahko dodajate, nastavljate in upravljate z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), ki vam omogočajo povezavo in dostop do virov zunanjih zavarovanega lokalnega omrežja, kot je na primer vaše službeno omrežje.

Zvok

< OSNOVNO >

Zvočni profil

Omogoča nastavitev zvočnega profila na **Zvok, Samo vibriraj** ali **Ne moti**.

Glasnost

Spremenite nastavitev glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam ter okolju.

MELODIJE ZVONJENJA & VIBRIRANJE

Melodija zvonjenja

Izberite melodijo za dohodne klice.

Zvoki obvestil

Izberite melodijo za obvestila, kot so prejem novih sporočil ali dogodki koledarja.

Zvok ob vibriranju

Označite za opozarjanje na klice z vibriranjem.

Vrsta vibriranja

Omogoča nastavitev vrste vibriranja za obvestila.

< OBVESTILA >

Ne moti

Tapnite za nastavitev obvestil. Obvestila lahko izklopite, da vas ne motijo.

Zaklep zaslona

Omogoča prikaz vseh obvestil na zaklenjenem zaslonu.

Aplikacije

Omogoča nastavitev obvestil za aplikacije.

< NAPREDNE NASTAVITVE >

Vibriranje ob dotiku

Označite za vibriranje med dotikanjem tipk na začetnem zaslonu in med drugimi interakcijami z uporabniškim vmesnikom.

Zvočni učinki

Ta meni omogoča izbiro, ali slišite tone ob dotiku številk na številčnici, izbiro možnosti zaslona in še več.

- **Zvoki za dotikanje tipkovnice za klicanje** – označite, če želite, da se ob uporabi tipkovnice za klicanje predvajajo zvoki.
- **Zvok dotika** – označite za predvajanje zvoka ob izbiri na zaslonu.
- **Zvoki zaklepa zaslona** – označite za predvajanje zvoka ob zaklepanju in odklepanju zaslona.

Obvestila sporočil/glasovnih klicev

Omogoča, da naprava samodejno prebere prejeti klic in sporočilo.

Zaslon

< DOMOV & ZAKLEP >

Osnovni zaslon

- **Izberi dom** – izbere želeno temo na osnovnem zaslonu. Izberite med **Domov** (standardna razporeditev Android) ali **EasyHome** (poenostavljena različica za uporabnike, ki so manj večji krmarjenja po sistemu Android).
- **Ozadje** – nastavite ozadje osnovnega zaslona.
- **Učinek zaslona** – izberete lahko vrsto učinka, ki se prikaže, ko povlecite z enega zaslona osnovnega zaslona na naslednjega.
- **Omogoči ponavljanje osnovnega zaslona** – označite, da omogočite neprekinjeno krožno pomikanje osnovnih zaslonov (vrnitev iz zadnjega neposredno na prvi zaslon).
- **Varnostno kopiranje in obnovitev doma** – nastavite varnostno kopiranje in obnovitev postavitve aplikacij ter ozadja osnovnega zaslona.
- **Pomoč** – pritisnite za informacije o uporabi osnovnega zaslona na vaši napravi.

Zaklep zaslona

- **Izberite zaslon zaklepa** – nastavi vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitev vzorca za odklepanje zaslona. Če ste omogočili vzorec za zaklepanje, boste morali ob vklopu telefona ali bujenju zaslona narisati ta vzorec.
- **Pametno zaklepanje** – s to nastavitevjo telefon ostane odklenjen, kadar je z njim povezana Bluetooth naprava, ki ji zaupate, kadar je telefon na znani lokaciji (na primer pri vas doma ali na delovnem mestu), ali kadar prepozna vaš obraz.
- **Učinek zaslona** – nastavi možnosti učinkov vlečenja po zaslolu.
- **Ozadje** – izberite ozadje za prikaz na zaklenjenem zaslolu.
- **Bližnjice** – prilagodite bližnjice na zaklenjenem zaslolu.
- **Stik v primeru izgube telefona** – izberite, ali naj bodo na zaklenjenem zaslolu prikazani podatki o lastniku, in te prilagodite.

- **Časovnik zaklepa** – omogoča nastavitev časa pred trenutkom, ko se zaslon samodejno zaklene, potem ko je prišlo do časovne omejitve zaslona.
- **Tipka za vklop se takoj zaklene** – potrdite, da boste takoj zaklenili zaslon, če bo pritisnjen gumb za vklop/izklop/zaklepanje. Ta nastavitev preglasí nastavitev Odštevalnik za varnostni zaklep.

Gumbi na dotik na osnovnem zaslonu

Izberite kombinacijo gumbov na osnovnem zaslonu in njihovo barvo ter prosojno ozadje, če ga želite uporabljati.

< PISAVA >

Vrsta pisave

Izberite želeno vrsto pisave.

Velikost pisave

Izberite želeno velikost pisave.

< DRUGE NASTAVITVE ZASLONA >

Svetlost

Z drsnikom prilagodite svetlost zaslona.

Samodejni zasuk zaslona

Nastavite samodejni preklop usmerjenosti ob sukanju telefona.

Časovna omejitev zaslona

Nastavite zakasnitev, preden se zaslon samodejno izklopi.

< NAPREDNE NASTAVITVE >

Učinek zatemnitve zaslona

Nastavite učinek izklopljenega zaslona, ki se pojavi ob izklopu zaslona.

Sanjarjenje

Izberite ohranjevalnik zaslona, ko je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali ko se polni.

Splošno

< ZASEBNO >

Jezik in vnos

Izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

- **Jezik** – izberite jezik, ki ga želite uporabljati v telefonu.
- **Privzeto** – omogoča izbiro privzete vrste tipkovnice.
- **LG tipkovnica** – tapnite ikono Nastavitev, če želite spremeniti nastavitve tipkovnice LG.
- **Glasovno tipkanje Google** – označite, če želite za vnos podatkov izbrati Glasovno tipkanje Google. Za spremembo nastavitev Glasovnega tipkanja Google tapnite ikono Nastavitev.
- **Glasovno iskanje** – pritisnite, če želite konfigurirati nastavitve glasovnega iskanja.
- **Prebiranje besedila** – pritisnite, da nastavite želeni mehanizem ali splošne nastavitve za prebiranje besedila.
- **Hitrost kazalca** – prilagodite hitrost kazalca.

Lokacija

Če vklopite lokacijsko storitev, telefon ugotovi vašo približno lokacijo z omrežjem Wi-Fi ter mobilnim omrežjem. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

- **Način** – nastavi način, na katerega se ugotovijo informacije o vaši trenutni lokaciji.
- **Fotoaparat** – označite, da označite fotografije ali videoposnetke z njihovimi lokacijami.
- **Poročanje o lokaciji Google** – omogoča, da izberete nastavitve informacij o lokaciji, do katerih dostopa Google in njegovi izdelki.

Računi in sinhronizacija

Z uporabo menija Nastavitev računov in sinhronizacija lahko dodate, odstranite in upravljate svoj Google račun in druge podprte račune. S temi nastavitevami tudi upravljate, kako in ali vse aplikacije pošiljajo, prejemajo in sinhronizirajo podatke po lastnem urniku in ali lahko vse aplikacije samodejno sinhronizirajo uporabniške podatke.

Gmail™, Koledar in druge aplikacije imajo lahko tudi svoje nastavitev, ki upravlja način sinhroniziranja podatkov; za podrobnosti si oglejte razdelke o teh aplikacijah. Če želite dodati nov račun, se dotaknite možnosti **Dodaj račun**.

Dostopnost

Nastavitev **Dostopnost** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

- **TalkBack** – omogoča vam nastavitev funkcije TalkBack, ki slabovidnim osebam pomaga z zagotavljanjem govornih povratnih informacij.
- **Velikost pisave** – nastavi velikost pisave.
- **Obrni barve** – označite, da obrnete barve zaslona in vsebine.
- **Dotik za povečavo** – omogoča povečevanje in pomanjševanje s trikratnim tapom zaslona.
- **Obvestila sporočil/glasovnih klicev** – tapnite stikalo Obvestila sporočil/glasovnih klicev, da jih vklopite ali izklopite. Če jih vklopite, slišite samodejna govorna opozorila na dohodne klice in sporočila.
- **Odtenki zaslona** – označite, če želite nastaviti temnejši kontrast zaslona.
- **Bližnjica za pripomočke** – omogoča, da hitro odprete možnost Dostopnost na katerem koli zaslonu.
- **Prebiranje besedila** – tapnite, če želite prilagoditi nastavitev besedila v govor (TTS).
- **Vrsta zvoka** – nastavi vrsto zvoka.
- **Uravnava zvoka** – nastavi zvočno pot. Za nastavitev premaknite drsnik na drsnim vrsticam.
- **Bliskovna opozorila** – označite, če želite nastaviti utripanje bliskavice med dohodnimi klici in obvestili.
- **Izklop vseh zvokov** – označite, če želite izklopiti vse zvoke naprave.
- **Opis** – omogoča prilagoditev nastavitev opisov za osebe z okvarami sluha.
- **Čas povratne informacije za dotik** – nastavi čas povratne informacije za dotik.
- **Touch assistant** – prikaz plošče na dotik s preprostim dostopom do pogostih dejanj.

- **Čas izteka zaslona** – nastavi čas preden osvetlitev zaslona izklopi.
- **Nadzorna plošča na dotik** – omogoča, da izberete površino zaslona, na katero omejite aktivacijo.
- **Samodejni zasuk zaslona** – označite, da telefonu dovolite samodejni preklop usmerjenosti, ko ga zasukate (pokončno ali ležeče).
- **Glasovna potrditev gesla** – označite, da lahko telefon prebere gesla, ki se jih dotaknete.
- **Tipka vklop prekine klic** – označite, če želite glasovne klice prekinjati s tipko za vklop/izklop/zaklepanje.
- **Bližnjica do nastavitev dostopnosti** – nastavi hiter, preprost dostop do izbranih funkcij, če trikrat tapnete tipko Domov.
- **Vnos z enim dotikom** – označite, če želite omogočiti vnos z enim dotikom. Omogoča, da z vsakim dotikom s prstom vnesete črko ali znak na tipkovnici LG.
- **Dostop s stikali** – omogoča, da komunicirate z napravo prek enega ali več stikal, ki delujejo kot tipke na tipkovnici. Ta meni lahko pomaga uporabnikom z omejenim gibanjem, ki jim preprečuje neposredno komuniciranje z napravo.

Enoročna uporaba

Omogoča prilagoditev položaja klicne tipkovnice, tipkovnice LG ali zaklepa zaslona na levo ali desno stran zaslona, kar omogoča preprosto uporabo z eno roko.

- **Klicna tipkovnica** – potrdite, če želite omogočiti premikanje klicne tipkovnice na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.
- **Tipkovnica LG** – potrdite, če želite omogočiti premikanje tipkovnice na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.
- **Zakleni zaslon** – potrdite, če želite omogočiti premikanje tipkovnice za odklepanje zaslona s kodo PIN na desno ali levo stran telefona. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.
- **Pomoč** – prikaže informacije o enoročni uporabi.

Bližnjična tipka

Ko je zaslon izklopjen ali zaklenjen, za hiter dostop do aplikacij pridržite **gumba za glasnost**.

< ZASEBNOST >

Varnost

Meni Varnost lahko uporabite za konfiguracijo načina, ki pomaga zaščititi telefon in podatke v njem.

- **Šifriraj telefon** – omogoča šifriranje podatkov v telefonu za zaščito. Ob vsakem vklopu telefona boste morali vnesti kodo PIN ali geslo za dešifriranje telefona.
- **Šifriraj pomnilnik kartice SD** – šifrira podatke na kartici SD in podatkov ne da na voljo drugih napravam.
- **Nastavi zaklep kartice SIM** – nastavi kodo PIN za zaklepanje kartice SIM in omogoča, da spremenite kodo PIN.
- **Vidno tipkanje gesla** – označite, da se pri vnašanju gesla na kratko pokažejo posamezni znaki, da vidite, kaj vnašate.
- **Administratorji naprave** – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.
- **Neznani viri** – dovolite namestitev aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.
- **Preveri aplikacije** – za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.
- **Vrsta pomnilnika** – podprt s strojno opremo.
- **Preverilnice, ki jim zaupam** – omogoča, da preverite seznam zaupanja vrednih certifikatov CA.
- **Namesti iz pomnilnika** – dotaknite se, če želite namestiti varni certifikat.
- **Počisti poverilnice** – izbriše vse varnostne certifikate in ustrezne poverilnice ter geslo za varni pomnilnik.
- **Trust agents** – izberite aplikacije, ki jih želite uporabljati, ne da bi odklenili zaslon.
- **Uporabniški PIN** – z uporabniškim PIN lahko omogočite, da naprava prikaže samo zaslon določene aplikacije.

< PAMETNE FUNKCIJE >

Poteze

- **Čakajoč klic** – označite, da lahko z obračanjem telefona utišate dohodne klice.
- **Dremež ali ustavi alarm** – označite, da lahko s preprostim obračanjem naprave nastavite alarm na dremež ali ga ustavite.
- **Začasno ustavi video** – označite, da lahko s preprostim obračanjem telefona začasno ustavite video, ki se trenutno predvaja.
- **Pomoč** – dotaknite se za informacije o uporabi poteznih funkcij na vaši napravi.
- **Umerjanje senzorja gibanja** – omogoča vam, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.

Etui QuickCircle

Ta meni vam omogoča izbor aplikacij, ki jih želite uporabiti neposredno na naslovniči v majhnem načinu z uporabo etuija QuickCircle. Ne pozabite, da lahko vklop teh nastavitev QuickCircle povzroči nepravilno delovanje naprave.

< UPRAVLJANJE TELEFONA >

Datum in čas

Nastavite prednostne nastavitev za način prikaza datuma in ure.

Pomnilnik

Nadzorujete lahko zasedeni in razpoložljivi prostor v notranjem pomnilniku naprave.

Baterija

- **Poraba baterije** – prikaz porabe baterije.
- **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja** – potrdite za prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.
- **Varčevanje z energijo** – tapnite stikalo Varčevanje z energijo, da ga vklopite ali izklopite. Nastavi raven odstotka napolnjenosti baterije, pri kateri se samodejno vklopi Varčevanje z energijo. Izberate lahko med možnostmi **Takoj**, **5 % baterije** in **15 % baterije**.
- **Pomoč** – prikaže, kako podaljšati čas napolnjenosti baterije.

Aplikacije

Omogoča prikaz podrobnosti o aplikacijah, ki so nameščene v telefonu, upravljanje njihovih podatkov in prisilno ustavitev aplikacij.

Privzeta aplikacija za sporočila

Ta meni omogoča, da izberete, katero aplikacijo za sporočila boste uporabljali kot privzeto aplikacijo za sporočila.

Varnostna kopija in ponastavitev

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Varnostno kopiraj moje podatke** – varnostno kopiranje podatkov aplikacij, gesel za Wi-Fi in drugih nastavitev v Googlove strežnike.
- **Varnostni račun** – prikaže račun, ki se trenutno uporablja za varnostno kopiranje informacij.
- **Samodejno povrni** – obnovi varnostno kopirane nastavitev in podatke pri ponovni namestitvi aplikacije.
- **Varnostno kopiranje LG** – varnostno kopira vse podatke v napravi in jih obnovi v primeru izgube ali zamenjave podatkov.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke** – ponastavitev nastavitev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov. Če boste telefon ponastavili na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste podatke kot pri prvem zagonu sistema Android.

Tiskanje

Omogoča tiskanje vsebine določenih zaslonov (na primer spletnih strani, prikazanih v brskalniku Chrome) s tiskalnikom, ki je povezan v isto omrežje Wi-Fi kot naprava Android.

Vizitka telefona

Ogled pravnih informacij, preverjanje stanja telefona in različic programske opreme ter izvajanje posodobitev programske opreme.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Za operacijski sistem Windows

LG PC Suite vam pomaga pri upravljanju predstavnostne vsebine in aplikacij v telefonu tako, da vam omogoča povezavo telefona z računalnikom.

S programsko opremo LG PC Suite lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in fotografije) upravljajte in predvajajte na osebnem računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, stike, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodobite programsko opremo v napravi.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v drugi napravi.

Nameščanje programske opreme LG PC Suite

Za prenos programske opreme LG PC Suite storite naslednje:

- 1 Pojdite na www.lg.com.
- 2 Pojdite na možnost **SUPPORT (Podpora) > MOBILE SUPPORT (Podpora za mobilne naprave) > PC Sync (Sinhronizacija z računalnikom)**.
- 3 Izberite informacije o modelu in kliknite **GO (Pojdi)**.
- 4 Pomaknite se navzdol in za prenos LG PC Suite izberite zavihek **PC SYNC > Windows > DOWNLOAD**.

Sistemske zahteve za programsko opremo LG PC Suite

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitna različica, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: gonilniki LG United, Windows Media Player 10 ali novejši.

Za Mac OS

S programsko opremo LG PC Suite lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in fotografije) upravljajte in predvajajte na osebnem računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, stike, zaznamke) med napravo in računalnikom.

Nameščanje programske opreme LG PC Suite

Za prenos programske opreme LG PC Suite storite naslednje:

- 1 Pojdite na www.lg.com.
- 2 Pojdite na možnost **SUPPORT (Podpora) > MOBILE SUPPORT (Podpora za mobilne naprave) > PC Sync (Sinhronizacija z računalnikom)**.
- 3 Izberite informacije o modelu in kliknite **GO (Pojdi)**.
- 4 Pomaknite se navzdol in za prenos LG PC Suite izberite zavihek **PC SYNC > Mac OS > DOWNLOAD**.

Sistemske zahteve za programsko opremo LG PC Suite

- OS: Mac OS X (10.6.8) ali novejši
- Pomožni program: 2 GB RAM ali več
- Grafična kartica: ločljivost zaslona 1024 x 768 ali višja in 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več (za podatke bo morda potreben dodatni prostor)
- Potrebna programska oprema: gonilnik LG United Mobile

Posodobitev programske opreme telefona

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → , izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve > zavihek Splošno > vizitka telefona > Središče za posodobitev > Posodobitev programske opreme > Preveri zdaj za posodobitev.**

O priročniku za uporabo

O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka ali od programske opreme, ki vam jo je zagotovil ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na spletnem mestu družbe LG www.lg.com.
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitev registra ali spremenjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (**Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.**)

- Potovalni adapter
- Vodnik za hiter začetek uporabe
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Baterija

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice SIM ali USIM	V telefonu ni kartice SIM ali USIM oziroma je nepravilno vstavljen/a.	Poskrbite, da je kartica SIM ali USIM pravilno vstavljen/a.
Ni omrežne povezave/izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM ali USIM starejša od 6~12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljenja je nova kartica SIM ali USIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti.	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratko.	Tipko za vklop/izklop pridržite za najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s stikom.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija fiksnih številk.	Preverite meni Nastavite in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln.	Iz telefona izbrisite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti.	Nepodprt oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka.	Način vibriranja	V nastavivah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje.	Občasne težave v programske opreme.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

Pogosta vprašanja

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Naprave Bluetooth	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Priklopite lahko zvočno napravo Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke ali avtomobilski komplet.
Varnostno kopiranje stikov	Kako lahko varnostno kopiram stike?	Podatke o stikih lahko sinhronizirate med telefonom in Googlovim računom.
Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo s storitvijo Gmail?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da tapnete  in izberite Mape ter izberete mapo.
Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba več prijavljati.
Googlov račun	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, telefon ne podpira filtriranje e-pošte.
E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zaženem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko .MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako si lahko ogledam uro?	Odprite pogovor in se dotaknite ter pridržite želeno sporočilo. Nato tapnite Podrobnosti .
Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.
Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram stike iz vseh svojih e-poštних računov?	Sinhronizirate lahko samo stike iz storitve Gmail in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).
Čakanje in premor	Ali lahko med številke shramim stik s funkcijo čakanja in premora?	<p>Če ste prenesli stik, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne morete uporabljati. Vsako številko morate znova shraniti.</p> <p>Shranjevanje s čakanjem in premorom:</p> <ol style="list-style-type: none"> Na osnovnem zaslonu tapnite . Pokličite številko in tapnite . Tapnite možnost Dodaj 2 sek premor ali Dodaj čakanje.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	<p>Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.</p>
Vzorec za odklepanje	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/>. 2. Tapnite Sistemske nastavite > zavihek Zaslon > Zakleni zaslon. 3. Tapnite Izberite zaslon zaklepa > Vzorec. Ko to storite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklepanje. 4. Narišite vzorec, ki ga želite nastaviti, nato ga narišite še enkrat za potrditev. <p>Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.</p> <p>Zelo pomembno je, da si zapomnите, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, telefona ne boste več mogli uporabljati. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim.)</p>

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Vzorec za odklepanje	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?	<p>Če ste pozabili vzorec: Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklepanje telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun. Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev.</p> <p>Pozor: s ponastavljivo na tovarniške nastavitev izbrisete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavite.</p>
Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.
Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	<p>Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako:</p> <ol style="list-style-type: none"> Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/> in tapnite Sistemske nastavitev. Tapnite zavihek Splošno > Jezik in vnos > Jezik. Tapnite želeni jezik.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja iz telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastaviti.
Časovna omejitev zaslona	Zaslон se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	<ol style="list-style-type: none"> Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite . Tapnite Sistemske nastavitev > zavihek Zaslon. Tapnite možnost Časovna omejitev zaslona. Izberite želeno časovno omejitev osvetlitve zaslona.
Omrežje Wi-Fi in mobilno omrežje	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilno omrežje?	Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitev povezave Wi-Fi v telefonu nastavljena na Vklop). Vendar pa ob preklopu telefona z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila. Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.
Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Pridržite ikono, dokler se na sredini vrha zaslona ne prikaže ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	<p>1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/>.</p> <p>2. Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Splošno > Aplikacije > PRENESENKO.</p> <p>3. Tapnite aplikacijo in nato Odstrani.</p>
Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.
Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	<p>Da. Ko glasbeno datoteko shranite kot melodijo zvonjenja, jo lahko uporabljate za alarm.</p> <p>1. Dotaknite se in pridržite skladbo na seznamu v knjižnici. V meniju, ki se odpre, tapnite Nastavi kot melodijo > Melodija telefona ali Melodija kontakta.</p> <p>2. Na zaslonu z nastavtvami budilke skladbo izberite kot melodijo zvonjenja.</p>
Budilka	Ali bo alarm slišen in se bo sprožil, če je telefon izklopljen?	Ne, to ni podprtto.
Budilka	Ali bom slišal alarm, če bo glasnost zvonjenja nastavljena na možnost Vibriraj?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Strojna ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.