



USER GUIDE

LG-M700n

ENGLISH

POLSKI

MAGYAR

HRVATSKI

СРПСКИ

SLOVENSKY

БЪЛГАРСКИ

ČESKY

МАКЕДОНСКИ

ROMÂNĂ

SLOVENŠČINA

Copyright ©2017 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70190301 (1.0)

www.lg.com

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This guide is written in the local languages for each country. Depending on the language used, content may slightly differ.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 15 Camera features
- 18 Gallery features
- 20 Making collage wallpapers
- 21 Face recognition
- 25 Multi-tasking feature
- 26 quick share

02

Basic Functions

- 28 Product components and accessories
- 29 Parts overview
- 31 Turning the power on or off
- 32 Installing the SIM card
- 34 Inserting the memory card
- 35 Removing the memory card
- 36 Battery
- 38 Touch screen
- 41 Home screen
- 50 Screen lock
- 54 Memory card encryption
- 55 Taking screenshots
- 56 Entering text
- 61 Do not disturb

03

Useful Apps

- 63 Installing and uninstalling apps
- 64 App trash
- 64 Phone
- 68 Messaging
- 69 Camera
- 81 Gallery
- 86 Contacts
- 88 QuickMemo+
- 90 Clock
- 92 Calendar
- 92 Tasks
- 93 Music
- 94 Calculator
- 94 E-mail
- 96 Audio Recorder
- 96 FM Radio
- 96 File Manager
- 97 LG Mobile Switch
- 97 Downloads
- 97 LG SmartWorld
- 98 RemoteCall Service
- 99 Cell Broadcast
- 99 Facebook
- 99 Instagram
- 99 Chrome
- 99 Google apps

04

Settings

- 103 Settings
- 103 Networks
- 113 Sound & notification
- 114 Display
- 115 General

05

Appendix

- 124 LG Language Settings
- 124 LG Bridge
- 125 Phone software update
- 127 FAQ
- 131 Anti-Theft Guide
- 132 Regulatory information
(Regulation ID number,
E-labeling, etc.)
- 132 Tempered glass parts
- 132 Aspect ratio
- 133 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.277 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.540 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the device kept 0.39 inches (1cm) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1cm) must be maintained between the user's body and the back of the device.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1cm) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/ contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

Custom-designed Features

Camera features

Wide-angle camera

You can take photos or record videos with a wider range than your actual field of vision by using the wide-angle on the front camera.

Launch the Camera app, then tap / to switch between the standard and wide-angle.

Front camera



- See *Starting the camera* for details.

SQUARE camera mode


You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

- 1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** () > **SQUARE** () .
- 2 Tap **MODE** and select the desired camera mode.
- 3 To take a photo, tap . To record a video, tap .

Snap shot

You can take a photo or record a video and preview it right away.

- 1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > 
- 2 Tap  to take photo. To record a video, tap .

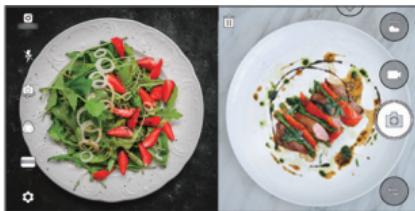

Grid shot

You can take up to 4 photos organised in a square.

- 1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > 
- 2 Tap  to take photos simultaneously or sequentially depending on the displayed layout order.
- 3 Tap  to save.



Match shot

You can take 2 photos at the same time or separately.

- 1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > 
- 2 Tap  /  to take a photo at the same time or separately.
 - Tap  >  to use a photo from Gallery as the first shot.
- 3 Tap  to take photos.
- 4 Tap  to save (if necessary).




Guide shot

You can take photos by following the pose of another photo.

- 1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > 
- 2 Select from the poses on the right to choose the one you want to follow.
- 3 Tap  to take a photo.



- Use the slide bar to control the background transparency.

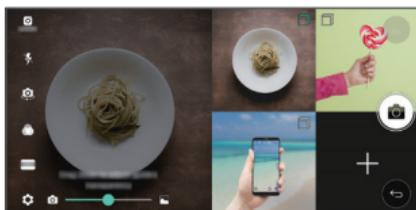

Steady recording

You can use the Steady recording feature to minimise motion blur while recording a video.

Launch the Camera app, then tap **AUTO** (A) or **SQUARE** (O) > > **Steady recording** .




- See *Starting the camera* for details.

Gallery features

Floating button

To quickly move to the Home screen while viewing the Gallery in landscape orientation, touch and hold , move your finger upward to , then release it.

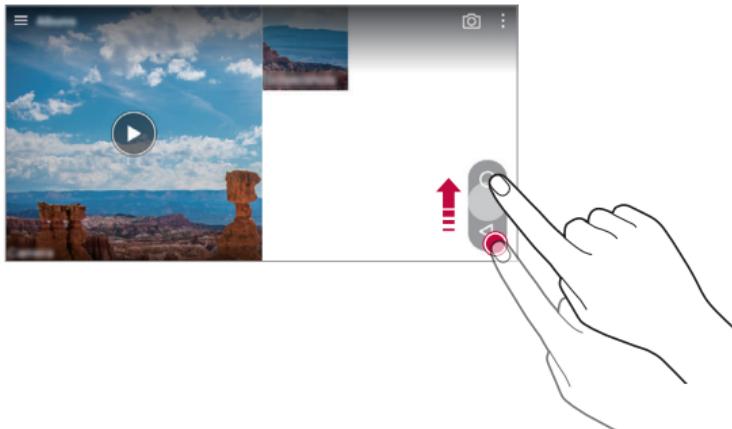

- You can move the floating button's position by dragging it horizontally along the bottom part of the screen.

Related content

You can edit and customise related content in the Gallery.

- 1 While viewing a picture preview, tap .
- 2 When the icon related with the date you took the photo appears, touch the screen.



- You can view the photos related with the date you chose.



- Related content can be related to up to four combinations of 'Memories, Date, Place, Camera mode'

- Tap  to save the related content as a video.
- Tap  to access additional options.

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

- 1 At the desired starting point while watching the video, tap : > **Create GIF**.
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the current time.
 - For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.



- The GIF making feature is provided for the user's creative activity. If you infringe other's copyright or defamation laws by using the GIF making feature, you may be liable for civil and criminal liability. Be sure to not duplicate or transfer work of others without permission. LG Electronics cannot accept any liability for the user's action.


Making collage wallpapers

You can make your own collage image to display it as a lock screen.

You can select multiple collage images as a wallpaper that changes each time you turn on or off the screen.

- 1 Tap O > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Wallpaper** > **Collage Wallpapers**.
- 2 Tap + and select the images you want to display as a collage.

3 Edit the slideshow as desired and tap **SET WALLPAPER**.

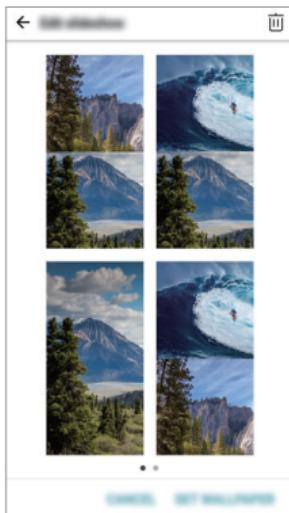

Face recognition

Face recognition overview

You can release the screen lock by using the saved facial data.



- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks such as Pattern, PIN, and Password.
- When a similar face or your photo image is used, the screen lock can be released.
- The recognised facial data is securely stored in your device.
- When the face recognition is selected for screen lock, you must enter the Pattern, PIN, or Password that has been used for face registration without directly using the face recognition after the power is turned on. Accordingly, be careful not to forget the specified value.
- If the device cannot detect your face, or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.

Precautions for face recognition

Face recognition accuracy may decrease in the following cases. To increase its accuracy, check the following before using the device.

- Whether your face is covered with a hat, eyeglasses, or mask, or your face is significantly different due to heavy makeup or beard.
- Whether there are fingerprints or foreign substances on the front of the camera lens, or your device cannot detect your face due to a too bright or dark light.

Registering facial data

Before use of the face recognition feature, register your facial data on your device.

1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Allow face recognition**.



- To use this feature, the screen lock must have been set with a Pattern, PIN, or Password.
- When the screen lock is not set, register the data by following the onscreen instructions. See *Setting a screen lock* for details.

2 Raise your device in the front of your eyes.

3 Register your face by following on-screen instructions.

- Register your face in a room that is not too bright or dark.
- Position your entire face inside the guideline on the screen, and then adjust it by slowly moving up, down, left, or right.

4 When the face registration is done, tap **OK**.

Unlocking the screen with your face

You can release the screen lock with your face instead of Pattern, PIN, or Password.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag  to activate the face recognition feature.

Improving the face recognition

You can add facial data in various conditions to improve face recognition.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Select **Improve face recognition**.
- 4 Register your face by following on-screen instructions.
- 5 When the face registration is done, tap **OK**.

Deleting facial data

You can delete the registered facial data and register it again if the face recognition does not work properly.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Select **Delete face** to delete the facial data.

Unlocking the screen with your face when the screen is turned off

With the screen turned off, raise your device and look at the front of the screen. The device can detect your face and the screen is unlocked.

To deactivate this feature, follow the instruction below.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Allow when screen is off**  to deactivate the feature.
 - Face recognition feature is available only when the screen is locked.

Unlocking the screen with face recognition and then screen swiping

With the screen turned off, you can unlock the screen by performing face recognition and then swiping the screen.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Swipe to unlock after face recognized**  to activate the feature.

Enhancing the face recognition

You can prevent your device from being unlocked by photos, images, or videos.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Drag **Advanced face recognition**  to activate the feature.



- Face recognition speed may decrease when you activate this feature.


Multi-tasking feature

Multi window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, touch and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.

- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi window feature, touch and hold .

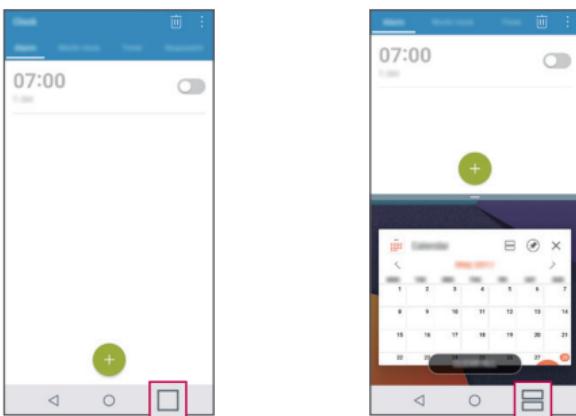

- The Multi window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.


To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi window feature. You can also tap  at the top of each app.

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap > , then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

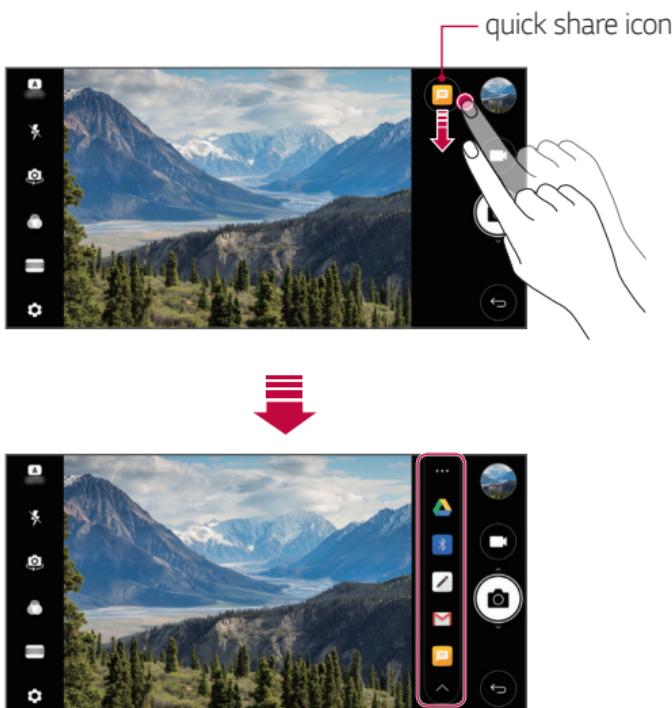

- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.

02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact an LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact an LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.

Parts overview

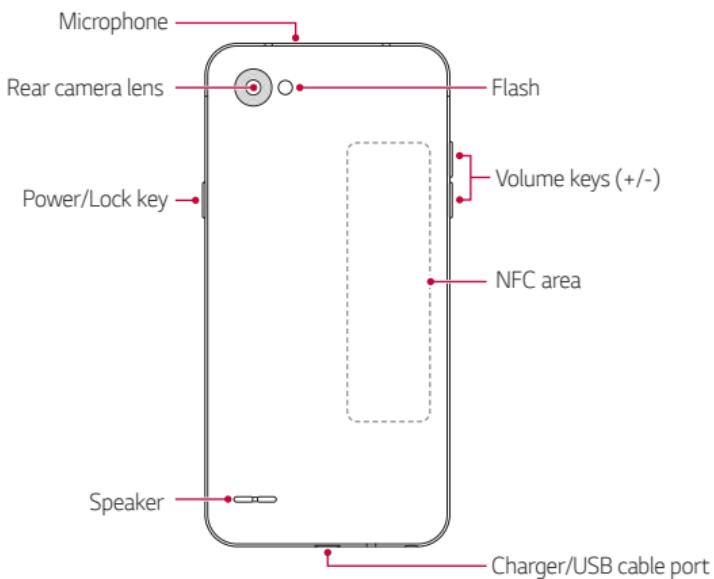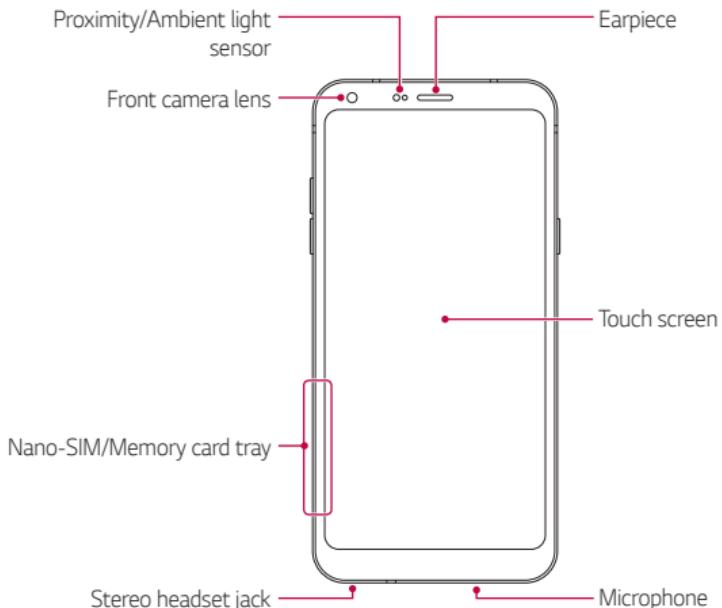

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+.
- Power/Lock key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.



- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover.
- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- On the rear of the device includes a built-in NFC antenna. Be cautious when handling the device to avoid damaging or covering the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- Power off:** Turn off the device.
- Power off and restart:** Restart the device.
- Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card

Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider to start using your device.




- Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.


1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

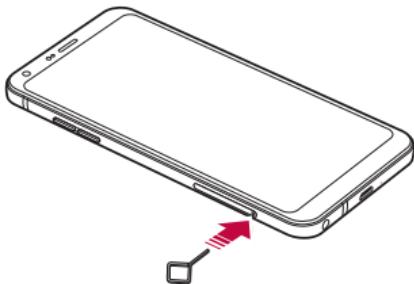


2 Pull out the card tray.

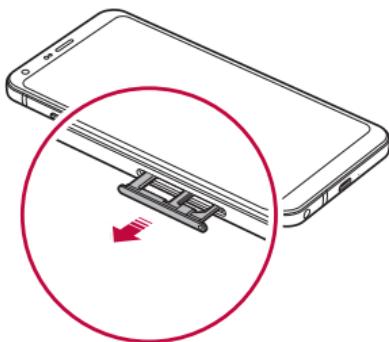

3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

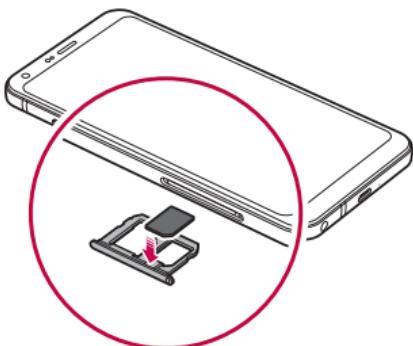

4 Insert the card tray back into the slot.

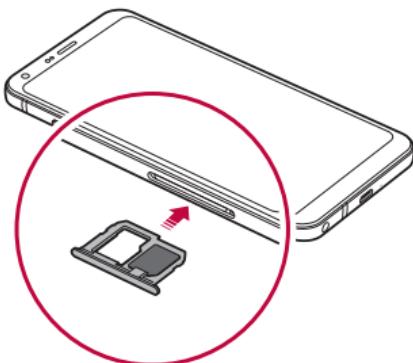

- This device supports only Nano SIM cards.
- For problem-free performance, it is recommended to use the device with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.
- If you insert the card tray into your device while the card tray is wet, your device may be damaged. Always make sure the card tray is dry.

Precautions when using the SIM card


- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.

Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.

The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

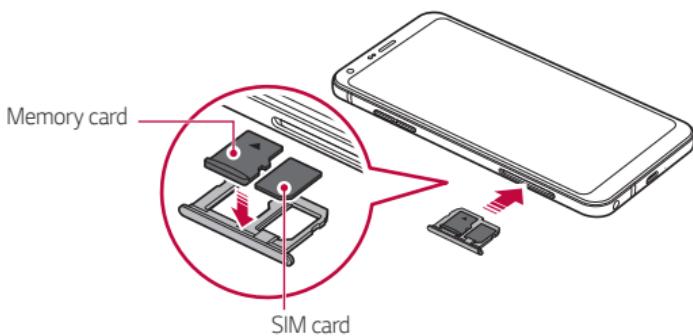

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- The memory card is an optional item and is sold separately.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap **○ > Settings > General > Storage > △**
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.



- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Battery

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.



- Do not charge while the device or charging cable is wet or contains moisture. This can cause fire, electric shock, injury or damage to device.
- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.
- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device

- Ensure that the inside of the device does not make contact with a metallic object or water.
- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the **Bluetooth®** or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery usage details and close any downloaded apps that are draining the battery.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

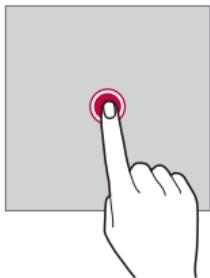


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

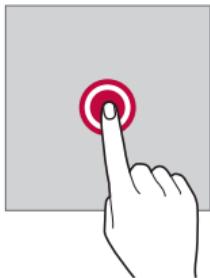


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

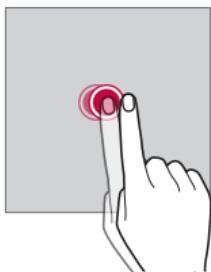


Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

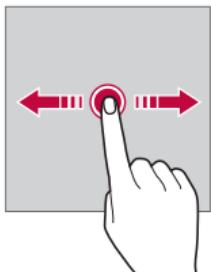



Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

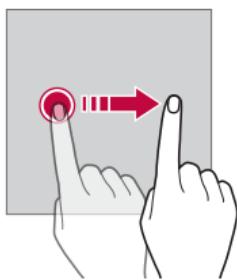

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

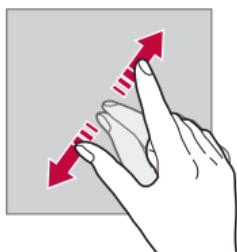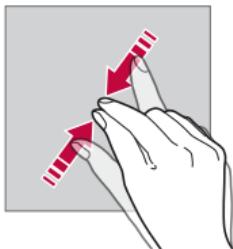

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in afterimages or screen burn-in. Turn off the screen when you do not use the device for a long time.

Home screen


Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

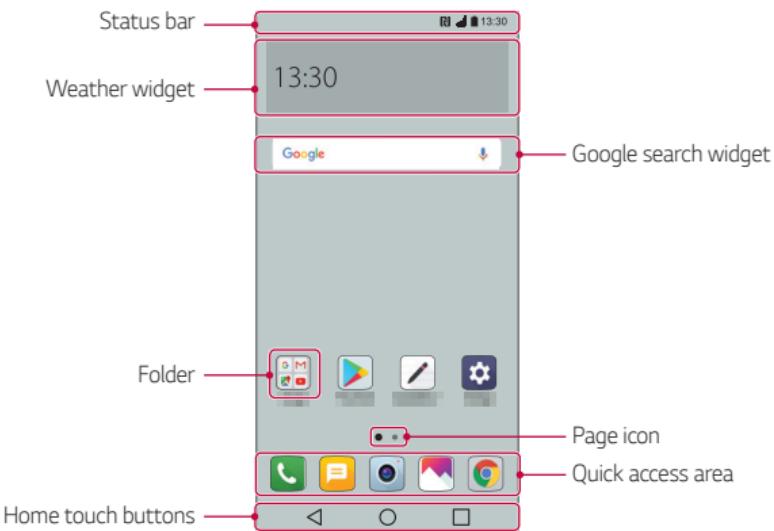

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. Tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.


- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○ : Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch and hold.
 - □ : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi window feature, touch and hold the button while using an app.

Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.

- Several functions, including Notification panel and Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.

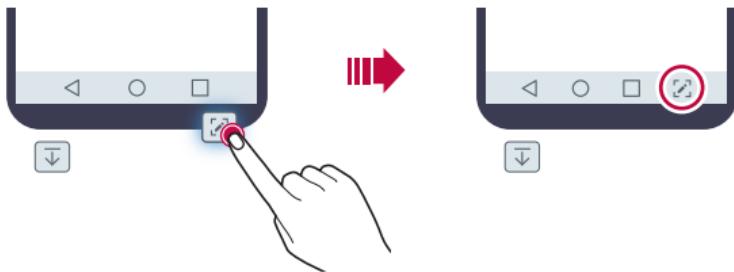

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card
	NFC is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap ▼.
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

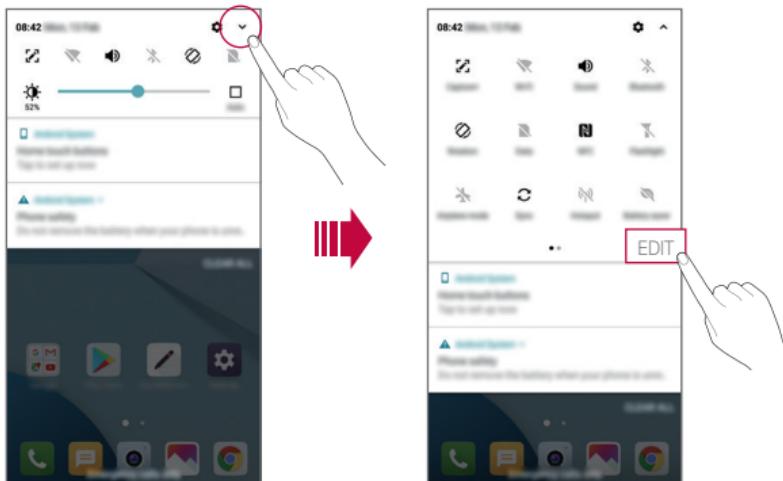

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap **O > Settings > Display** and activate **Auto-rotate screen**.




Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.

You can also tap **O > Settings > Display > Theme**, then select a theme to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap  , then tap the screen once more.

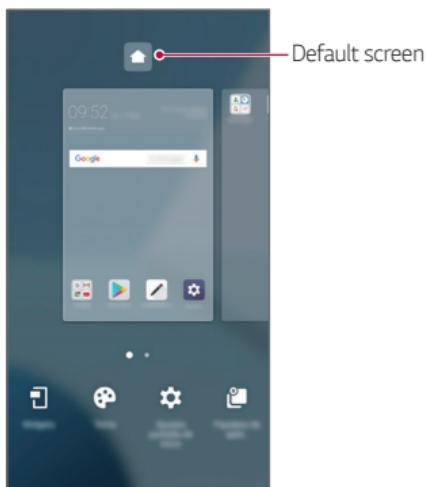


Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap 

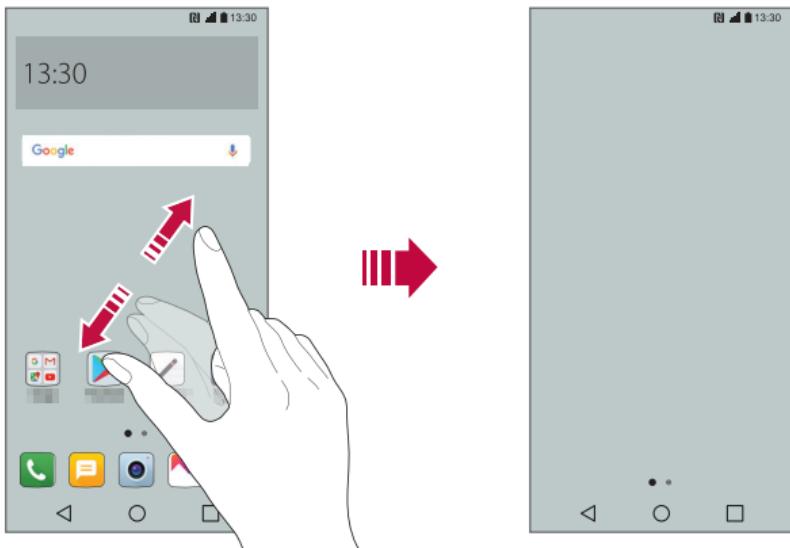

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping + in the folder.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap O > Settings > Display > Home screen.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Icon shape:** Choose if you want icons to have square or rounded corners.
 - **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.

- **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Continuous loop:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).
- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Allow face recognition**: Unlock the screen by recognising your face.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

Secure start-up settings

When you select Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.

2 Customise the following settings:

- **Select screen lock:** Select a screen lock method.
- **Face Recognition:** Unlock the lock screen by recognising your face. See *Face recognition overview* for details.
- **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
- **Wallpaper:** Change the lock screen background wallpaper.
- **Clock:** Select the position of the clock on the locked screen.
- **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app shortcut on the screen.
- **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked.
- **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
- **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
- **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**.
 - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap  > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text


Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

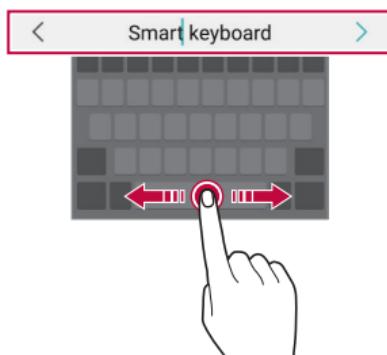


- This function may not be supported for some languages.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

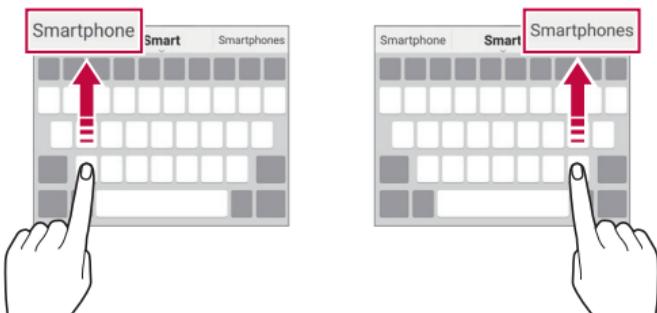


Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.

- Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

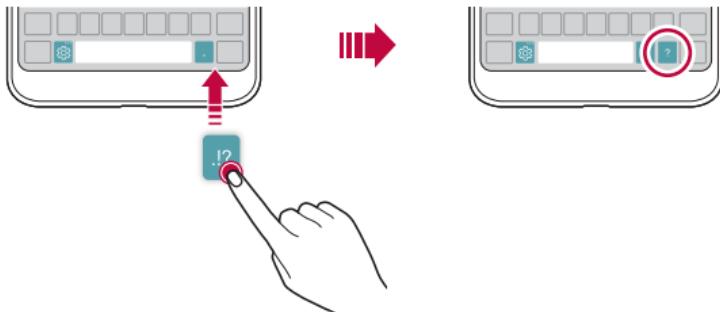




- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > Keyboard height.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > Keyboard height.
- 2 Adjust the keyboard height.

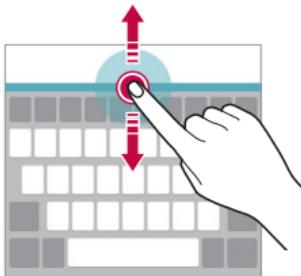

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > Keyboard type in landscape.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > Keyboard type in landscape.
- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

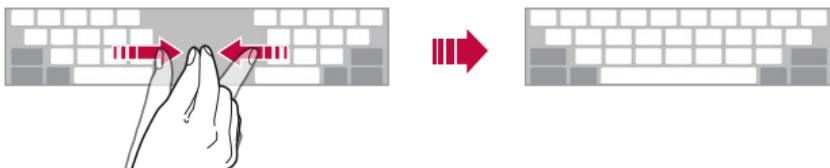


One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.

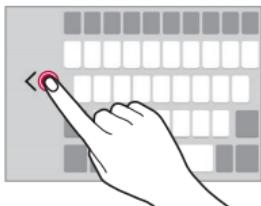

Entering text by using voice

On the keyboard, touch and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, touch and hold  and select 
You can also touch and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then tap  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only:** Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence:** Disable both the sound and vibration.

03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Delete** at the top of the screen.

You can touch and hold the app and release it, then tap to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *App trash* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap > Management > App trash.

You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.

2 Activate the desired function:

- **Restore**: Reinstall the selected app.
-  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

- 1 Tap > > Dial.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See *Adding contacts* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap > > Contacts.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, drag on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap > Settings > Networks > Call > Answer and end calls, then turn on End call with the Power key.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag ↞ across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option 📄 across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap ⬤ > **Settings > Networks > Call > Call blocking & Decline with message > Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Checking an incoming call while using an app

When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.



- Tap ⬤ > **Settings > Networks > Call > More** and then tap **Incoming voice call pop-up** to deactivate it.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > Call logs.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:

- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a call record. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap > .




- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See *Gallery overview* for details.

Changing the camera mode

You can select a camera mode that suits your environment to take a photo or record a video easily and conveniently.


On the camera screen, tap AUTO mode and select the desired mode.

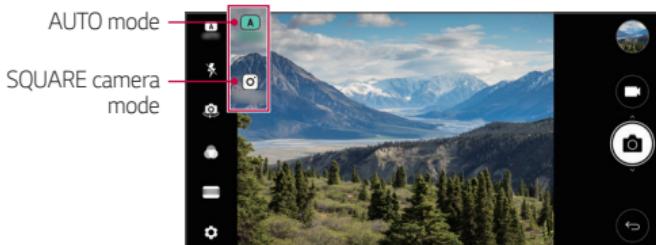

AUTO mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of camera modes and options.

- 1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** (A).
- 2 To take a photo, tap . To record a video, tap

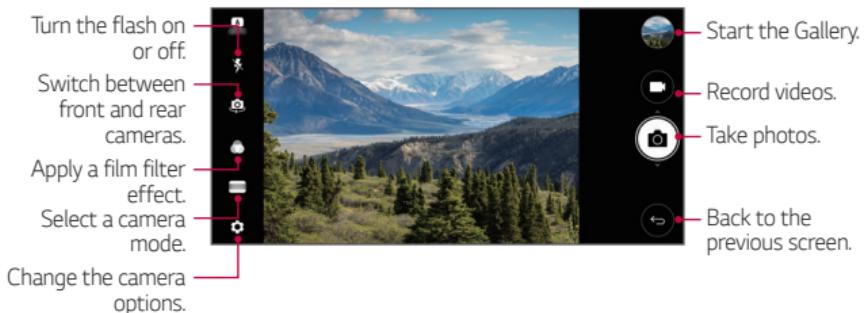

Taking a photo

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys**.

Recording a video

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Photo size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Video resolution	Select values for resolution and size for recording videos.
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Steady recording	Minimise motion blur while recording a video.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Simple view	Hide all menus from the camera screen.
Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Customise selfie shot settings. <ul style="list-style-type: none"> • Gesture shot: Shoot using the Gesture shot feature. • Auto shot: Shoot when the camera detects a face.
Gesture view	Choose whether to use Gesture view to view the taken photo immediately after taking a photo.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.



- When using the front camera, you can adjust the filter and skin tone.

Various camera modes

Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- In the AUTO mode, tap **MODE** > .
- Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- Tap  to stop capturing the panoramic.



Food

You can take a photo using the control slide bar on the right of the screen.

1 In the AUTO mode, tap **MODE** > .

2 To take a photo, tap .

- Drag the colour slide bar on the screen to adjust the white balance and select the best colour.
- If the slide bar is invisible, tap  to adjust the white balance.



SQUARE camera mode

You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** () > **SQUARE** ()

2 Tap **MODE** and select the desired camera mode.

3 To take a photo, tap  To record a video, tap 

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Photo size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Video resolution	Select values for resolution and size for recording videos.
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Steady recording	Minimise motion blur while recording a video.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Customise selfie shot settings. <ul style="list-style-type: none"> • Gesture shot: Shoot using the Gesture shot feature. • Auto shot: Shoot when the camera detects a face.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.



- When using the front camera, you can adjust the filter and skin tone.

Other useful features in the Camera app

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the AUTO mode, touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Simple view

In the AUTO mode, tap > **Simple view** to hide menus on the camera screen. Tap to display them.

AE/AF lock


You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the AUTO mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.



Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.

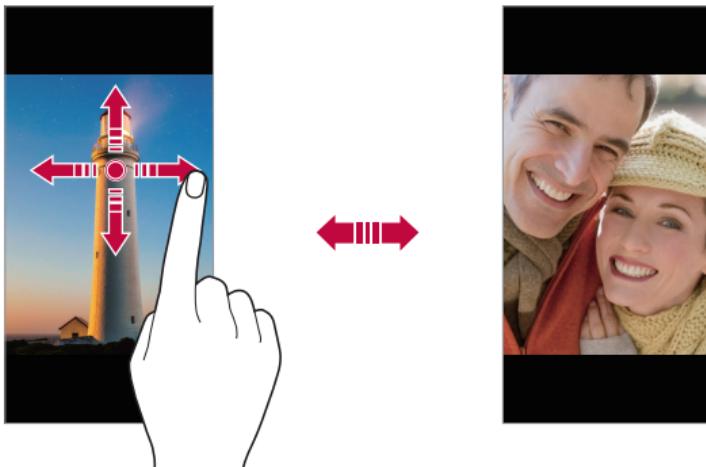

- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Switching between standard and wide-angle cameras

Switch between the standard and wide-angle on the front camera to take photos or record videos to suit your preferences.

- Tap  /  to switch between the standard and wide-angle camera.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.



- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

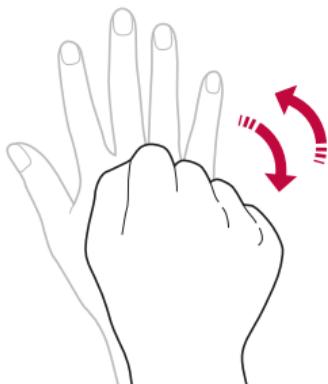



- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap > **Selfie shot** > **Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Interval shot

You can take selfies at an interval.

While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at about two seconds interval after a timer delay of three seconds.



- Tap > **Selfie shot** > **Gesture shot** to use this feature.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns blue, then the camera takes a photo.



- Tap > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

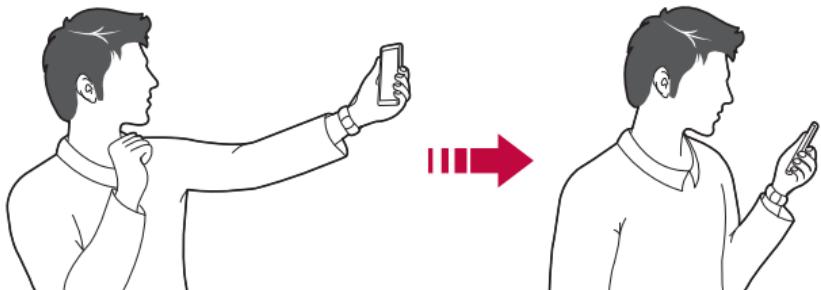

- Tap > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.



- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

1 Tap > .

- Saved photos and videos are displayed by folder.


2 Tap a folder and select a file.

- View the selected file in full-screen mode.
- While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
- While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

Viewing photos

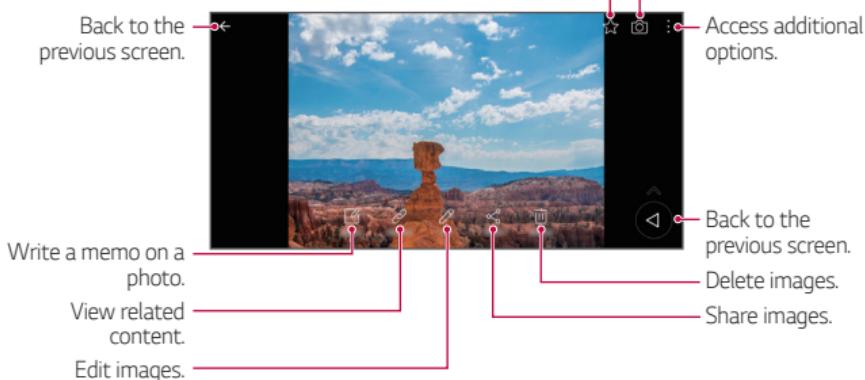




- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.

Floating button

To quickly move to the Home screen while viewing the Gallery in landscape orientation, touch and hold , move your finger upward to , then release it.

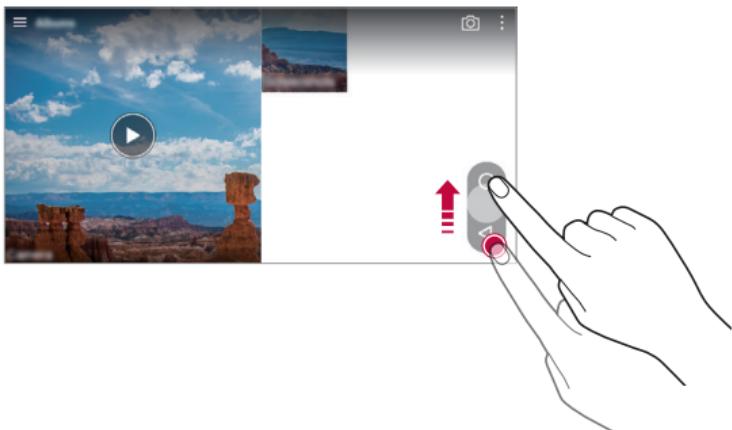

- You can move the floating button's position by dragging it horizontally along the bottom part of the screen.

Writing a memo on the photo

- While viewing a photo, tap .
- Write a memo on the photo and tap **SAVE**.



- Some photos may not support the photo memo feature.

Related content

You can edit and customise related content in the Gallery.

- 1 While viewing a picture preview, tap .
- 2 When the icon related with the date you took the photo appears, touch the screen.



- You can view the photos related with the date you chose.




- Related content can be related to up to four combinations of 'Memories, Date, Place, Camera mode'

- Tap  to save the related content as a video.
- Tap  to access additional options.

Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


Playing a video

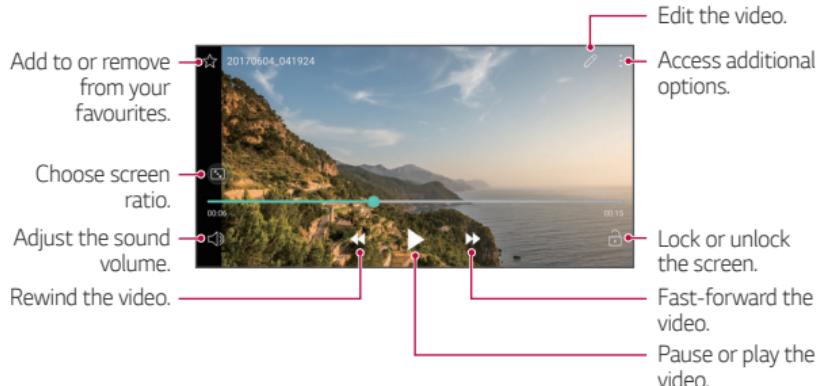

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.

Editing videos

- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

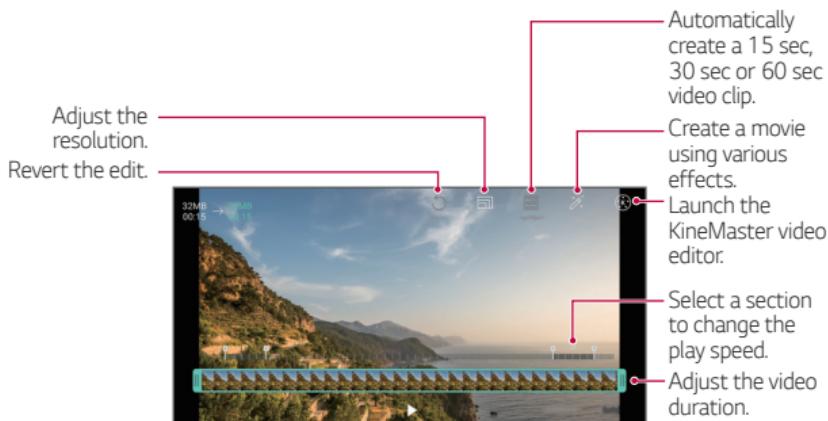

- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

- 1 At the desired starting point while watching the video, tap : > **Create GIF**.
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the current time.
 - For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.



- The GIF making feature is provided for the user's creative activity. If you infringe other's copyright or defamation laws by using the GIF making feature, you may be liable for civil and criminal liability. Be sure to not duplicate or transfer work of others without permission. LG Electronics cannot accept any liability for the user's action.

Related files

You can relate files by photos and videos taken with the same location or date.

- 1 Select the saved photos and videos and tap ↗.
- 2 Select a desired folder, then tap 📹 to create a video.

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap 🗑 from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap 📁 > **Trash**. Tap ✎ to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap  to share the file by using the method you want.
- While viewing a video,  > **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **Essentials** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap : > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap : > **Delete** on the contact list screen.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** >  > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

QuickMemo+

QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the last action.
 -  : Redo the last action you undid.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo

- 1 Tap > **QuickMemo+**.
- 2 Tap to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Tap or to write notes on the photo.
 - Write notes by hand on the photo.
 - Enter text below the photo.
- 4 Tap to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes as desired.
 - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by type.

- 1 Tap > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap and select a menu item:
 - **All memos:** View all notes saved in QuickMemo+.
 - **My memos:** View notes created by QuickMemo+.
 - **Capture+:** View notes created by Capture+.

- **Photo memos:** View notes created by 
- **Trash:** View deleted notes.
- **New category:** Add categories.
-  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap .
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Calendar

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap > **Essentials** > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events

Tap > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap > **Essentials** > **Tasks**.
- 2 Tap to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Music

You can play and manage songs or music albums.

1 Tap **○ > Essentials > Music**.

2 Select a category.

3 Select a music file.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap **O > Essentials > Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use scientific calculator, drag the green coloured slide bar located in the right side of the screen to the left.
 - To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap **O > Essentials > E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
 - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP** (if necessary).

Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap : > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap : > **Remove account**.

Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap **≡** and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap **≡** and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap **+**.
- 2 Enter the recipient's email address.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap **📎**.
 - To access optional menu items, tap **:**.
- 4 Tap **▶** to send the email.

Audio Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap > **Essentials** > **Audio Recorder**.
- 2 Tap
 - To pause recording, tap
 - To insert a bookmark while making a voice recording, tap
- 3 Tap to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap to play the recorded voice.
 - If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap > **Essentials** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap > **Management** > **File Manager**.
- 2 Tap and select the desired storage location.

LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

1 Tap  > Management > LG Mobile Switch.

You can also tap  > Settings > General > Backup & reset > LG Mobile Switch.

2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > Management > Downloads.

LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap > **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Tap > **Sign in**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

Downloading SmartWorld app

If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **About phone** > **Update centre** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap > **Services** > **RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > Services > Cell Broadcast.

Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap  > Recommended > Facebook.

Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap  > Recommended > Instagram.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music files from the Play Store. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

Google Assistant

Your device has the Google Assistant built in. Ask it questions. Tell it to do things. It's your own personal Google. Touch and hold the O and then you will see "Hi, how can I help?", after which you can say your voice command.



- The Google Assistant is not available in all languages.

04

Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap > **Settings**.



- Tap and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap to change the view mode. This user guide assumes that you are using the Tab view.

Networks

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, touch and hold the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
- **⋮ :** Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi > ⋮ > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

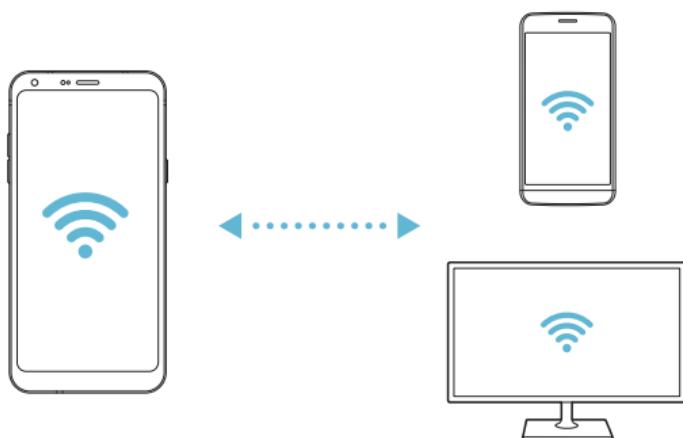

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.

2 Tap  to activate it.

- Available devices appear automatically.
- To refresh the device list, tap **SEARCH**.



- Only devices set as visible are displayed on the list.

3 Select a device from the list.

4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



- This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

1 Select a file.

- You can send multimedia files or contacts.

2 Tap  **Bluetooth**.

3 Select a target device for the file.

- The file is sent as soon as the target device accepts it.



- File sharing processes may differ, depending on the file.

Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data**: Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage**: Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

Share & connect

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.

2 Drag  to activate it.

- Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See *Parts overview* for details about the NFC antenna area.

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.

2 Touch the back of the device with another device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

2 Drag to activate it.

3 Select a printer from the printer list screen.

- To add a printer, tap > **Add printer**.
- To search for a printer name, tap > **Search**.
- Tap > **Settings** from the printer list screen.

4 Select a file and tap > **Print**.

- The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

Tethering


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then tap  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

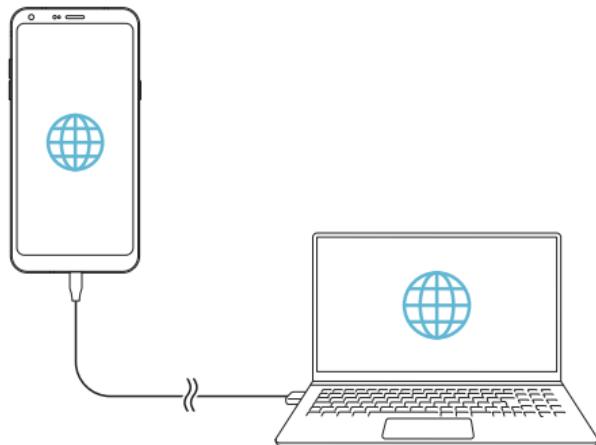


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then tap  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

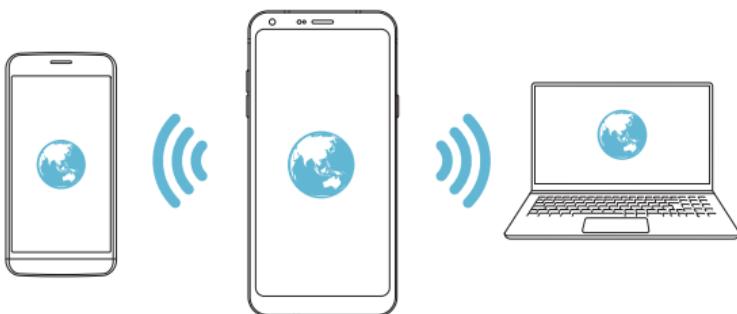

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

More

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Turn mobile data on or off.
 - **Data roaming:** Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.
- 2 Tap **Add VPN**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **CHANGE** from the notification screen to activate the screen lock. See *Setting a screen lock* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dialpad or keyboard, select an option, or lock or unlock the screen.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **App scaling:** Adjust the screen size of apps.
- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > KnockON:** Turn the screen on or off by tapping the screen twice.

- **More > Screen saver**: Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language**: Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard**: View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard**: Customise the LG keyboard settings.
 - **Google voice typing**: Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output**: Configure the settings for text-to-speech output.
 - **Pointer speed**: Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse buttons**: Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode**: Select a method to provide your location information.

- **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
- **Low power location estimation:** Estimate the device location by using low power consumption.
- **Google Location History:** Configure the Google location history settings.
- **Google Location Sharing:** Share your real-time location with others.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack:** Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size:** Change the font size.
 - **Vision > Bold text:** Bold the text on the screen.
 - **Vision > Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.

- **Vision > Touch zoom:** Zoom in or out by tapping the screen three times.
- **Vision > Window zoom:** Zoom in or out within a window and invert the colour.
- **Vision > Large mouse pointer:** Magnify the mouse pointer.
- **Vision > High contrast screen:** Turn the background colour into black for a high contrast screen.
- **Vision > Screen colour inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision > End call with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
- **Hearing > Mute all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.

- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Security

- 1 On the settings screen, tap **General > Security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content lock:** Set the method to lock files in the QuickMemo+.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
 - **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
 - **Make passwords visible:** Display a password as you enter it.
 - **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
 - **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
 - **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
 - **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
 - **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
 - **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
 - **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.
 - **Game battery saver:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▾ to set a time slot to retrieve data.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **General > Smart Doctor**.

Apps

You can view a list of installed apps. Stop apps from running or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

- 1 You can make payments with your device instead of a credit card.
- 2 On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Mobile Switch:** Easily transfer data the saved messages, images, home screens and other data to a new device. See [LG Mobile Switch](#) for details.

- **Backup & restore:** Back up your device data or restore data to your device from a backup.
- **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
- **Backup account:** View the current backup account in use.
- **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.

05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
 - Touch and hold and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to www.lg.com from your computer.
- 2 Select your region.
- 3 Click **Support > Software & Firmware**.
- 4 Enter the name of your device.
OR
Select by the Product Category.
- 5 Go to **PC Sync > LG Bridge** to download the setup file.
 - Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

Settings > General > About phone > Update centre > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

SIM card error

Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available

New network not authorized.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.

Device cannot be turned on

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorized by LG.

The battery depletes faster than when first purchased

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Center.

The photo quality is poor

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Center.

Hangs or freezes

Restart the device

If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

Perform a boot-up

A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.

To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.

Reset the device

If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.

On the settings screen, tap General > Backup & reset > Factory data reset.

* This method resets all settings for the device and deletes data.

Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.

* If you registered a Google account to the device, you must sign in to the same Google account after resetting the device.

Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Center.

A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

Downloaded application causes a lot of errors

Application has problems.

Remove and reinstall the application.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety**.

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.
- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.

Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Aspect ratio

This device uses 18:9 aspect ratio.

- Some downloaded apps may not support 18:9 aspect ratio.
In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-M700n** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Supported Frequency Bands	Tx Output power
GSM 900	33.3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.3 dBm
LTE B1	23.3 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24.3 dBm
LTE B28	23.8 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	16.5 dBm
NFC	-17 dBuA/m

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Instrukcja obsługi — informacje

Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy LG. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG. Elementy dostarczone w zestawie są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia i mogą nie być kompatybilne z innymi urządzeniami.
- Z uwagi na klawiaturę dotykową to urządzenie nie nadaje się dla osób niedowidzących.
- Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Aplikacje zainstalowane domyślnie na urządzeniu mogą być aktualizowane, a wsparcie dla nich może zostać wycofane bez uprzedniego powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji udostępnianych wraz z urządzeniem należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy LG. W przypadku aplikacji zainstalowanych przez użytkownika należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci komórkowej.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł może spowodować uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do zniszczenia lub utraty danych. Takie działania będą stanowiły naruszenie umowy licencyjnej firmy LG i spowodują unieważnienie gwarancji.
- W zależności od obszaru, operatora sieci, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego niektóre treści oraz ilustracje mogą się różnić od posiadanego urządzenia i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Oprogramowanie, pliki audio, tapety, obrazy oraz inne media dostarczane wraz z urządzeniem są udostępniane na podstawie licencji na ograniczony użytk. Ekstrahowanie i użytkowanie tych materiałów w celach komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie mediów w sposób niezgodny z prawem.

- Z usługami danych, takimi jak obsługa wiadomości czy usługi wysyłania, pobierania, automatycznej synchronizacji i lokalizacji, mogą wiązać się dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać plan usług danych dostosowany do własnych potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.
- Ten podręcznik został napisany w języku lokalnym dla każdego kraju. W zależności od użytego języka zawartość może się częściowo różnić.

Oznaczenia stosowane w instrukcji



OSTRZEŻENIE: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała użytkownika i osób trzecich.



PRZESTROGA: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



UWAGA: powiadomienia lub dodatkowe informacje.

Spis treści

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

01

Funkcje niestandardowe

- 14 Funkcje aparatu
- 17 Funkcje aplikacji Galeria
- 19 Tworzenie tapety kolaż
- 20 Rozpoznawanie twarzy
- 24 Wielozadaniowość
- 25 Szybkie udostępnianie

02

Funkcje podstawowe

- 27 Komponenty produktu i akcesoria
- 28 Budowa urządzenia
- 30 Włączanie lub wyłączanie zasilania
- 31 Wkładanie karty SIM
- 33 Wkładanie karty pamięci
- 34 Wyjmowanie karty pamięci
- 35 Bateria
- 37 Ekran dotykowy
- 40 Ekran główny
- 49 Blokada ekranu
- 53 Szyfrowanie karty pamięci
- 54 Wykonywanie zrzutów ekranu
- 55 Wprowadzanie tekstu
- 60 Nie przeszkadzać

03

Przydatne aplikacje

- 62 Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji
- 63 Kosz na aplikacje
- 63 Telefon
- 67 Wiadomości
- 68 Aparat
- 80 Galeria
- 85 Kontakty
- 87 QuickMemo+
- 89 Zegar
- 91 Kalendarz
- 91 Zadania
- 92 Muzyka
- 93 Kalkulator
- 93 E-mail
- 95 Nagrywanie dźwięku
- 95 Radio FM
- 95 Menedżer plików
- 96 LG Mobile Switch
- 96 Pobrane
- 96 LG SmartWorld
- 97 RemoteCall Service
- 98 Wiadomości sieciowe
- 98 Facebook
- 98 Instagram
- 98 Chrome
- 98 Aplikacje Google

04

Ustawienia

- 102 Ustawienia
- 102 Sieci
- 112 Dźwięk i Powiadomienie
- 113 Wyświetlacz
- 114 Ogólne

05

Dodatek

- 123 Ustawienia języka dla urządzenia LG
- 123 LG Bridge
- 124 Aktualizacja oprogramowania telefonu.
- 126 Często zadawane pytania
- 130 Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom
- 131 Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)
- 131 Części wykonane z hartowanego szkła
- 131 Proporcja obrazu
- 132 Informacje dodatkowe

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

To urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie emiteme najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu wynosi 0,277 W/kg (10 g) dla urządzenia trzymanego przy uchu oraz 1,540 W/kg (10 g) dla urządzenia noszonego blisko ciała.

- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 5 mm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 5 mm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Informacje FCC w sprawie narażenia na wpływ fal radiowych

W sierpniu 1996 r. amerykańska Federalna Komisja ds. Łączności (FCC) wydała raport i rozporządzenie FCC 96-326, w którym wprowadzono zaktualizowaną normę bezpieczeństwa dotyczącą narażenia człowieka na wpływ energii elektromagnetycznej częstotliwości radiowej emitowanej przez nadajniki podlegające uregulowaniom FCC. Wytyczne te są spójne z normą bezpieczeństwa wyznaczoną zarówno na mocy międzynarodowych, jak i amerykańskich uregulowań. Konstrukcja tego urządzenia jest zgodna z wytycznymi FCC oraz wymienionymi normami międzynarodowymi.

Oświadczenie dotyczące części 15.19

To urządzenie jest zgodne ze standardami wytycznymi w części 15 regulacji komisji FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa warunki:

- (1) urządzenie nie może być źródłem jakichkolwiek szkodliwych zakłóceń;
- (2) urządzenie musi pracować w warunkach występowania zakłóceń, łącznie z zakłóceniami wywołującymi niepożądane działanie.

Oświadczenie dotyczące części 15.21

Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnego zezwolenia producenta mogą spowodować unieważnienie pozwolenia na użytkowanie tego urządzenia.

Działanie blisko ciała

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem działania blisko ciała, przy zachowaniu odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia.

Nie należy używać zaczepów do paska, uchwytów ani podobnych akcesoriów zawierających metalowe części. Należy unikać korzystania z akcesoriów noszonych blisko ciała, które nie utrzymują odległości co najmniej 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia, a także nie zostały przetestowane pod kątem działania blisko ciała. Taki akcesoria mogą być niezgodne z przepisami FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych.

Oświadczenie dotyczące części 15.105

Urządzenie zostało przetestowane i uzyskało certyfikat zgodności z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są stosowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, które – w przypadku niewłaściwej instalacji lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją – mogą powodować zakłócenia w łączności radiowej. Mimo to nie można zagwarantować zupełnego braku zakłóceń w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze telewizyjnym, co można sprawdzić przez wyłączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien postarać się zneutralizować zakłócenia, wykonując przynajmniej jedną z następujących czynności:

- Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego będącego częścią obwodu, do którego nie jest podłączony odbiornik.
- Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika.

Czyszczenie i konserwacja produktu

- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG. Gwarancja produktu firmy LG nie obejmuje szkód ani błędów powstających w wyniku używania akcesoriów innych firm.
- Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od tych w urządzeniu użytkownika i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Napawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.

- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radioowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzna część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy.
- Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radioowe sprzętu medycznego.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może ono uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknienia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szkalonego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.
- Jest to urządzenie elektroniczne, które wytwarza ciepło w trakcie normalnego użytkowania. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając urządzenia w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Nie wolno dopuścić do zamoczenia produktu przez żadną ciecz. Nie wolno ładować ani używać mokrego produktu. W przypadku zamoczenia produktu wskaźnik uszkodzenia przez ciecz zmieni swoją barwę. Proszę pamiętać, że ograniczy to możliwość skorzystania z darmowych usług serwisowych świadczonych w ramach gwarancji.

Prawidłowe korzystanie z urządzenia

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich urządzeń mogą występuwać zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z urządzenia nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego urządzenia medycznego.
- Producenci rozruszników serca radzą, by pozostawić przynajmniej 15 cm odstępu między rozrusznikiem serca i innymi urządzeniami, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń.
- Urządzenie może emitować jasne lub błyszczące światło.
- Urządzenia mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
- Z urządzenia należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 35 °C (o ile jest to możliwe). Wystawianie urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj tabletu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojazdzie, np. odtwarzacz samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośne urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływanie dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.



- Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szkłane elementy

Niektóre elementy urządzenia są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię lub uderzenia go ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie należy korzystać z urządzenia do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z urządzenia podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z urządzenia na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się urządzenie lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno korzystać z urządzenie na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na urządzeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwnieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie należy zostawiać urządzenia w gorących ani zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek żywotności baterii.
- W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdką zasilania po naładowaniu baterii urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużywania energii przez ładowarkę.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrzych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.

W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

Ochrona informacji osobistych

- Informacje osobiste należy chronić, aby nie wyciekły i nie zostały niewłaściwie użyte.
- Należy zawsze tworzyć kopię zapasową ważnych danych podczas korzystania z urządzenia. Firma LG nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych.
- Przed utylizacją urządzenia należy stworzyć kopię zapasową danych oraz zresetować urządzenie, aby wrażliwe dane nie zostały niewłaściwie użyte.
- Podczas pobierania aplikacji należy uważnie przeczytać informacje wyświetcone na ekranie potwierdzania.
- Należy rozważnie używać aplikacji, które mają dostęp do wielu funkcji lub do informacji osobistych.
- Należy regularnie sprawdzać konta osobiste. Jeśli zauważysz, że Twoje informacje osobiste są niewłaściwie używane, poproś usługodawcę, aby usunął lub zmienił informacje osobiste.
- Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zgubione, zmień hasło do konta, aby chronić informacje osobiste.
- Nie należy używać aplikacji z nieznanych źródeł.



Informacje na temat wymiany baterii

- Bateria litowo-jonowa jest częścią niebezpieczną i może spowodować obrażenia ciała.
- Wymiana baterii przez niewykwalifikowane osoby może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Bateria może ulec uszkodzeniu. Takie uszkodzenie może prowadzić do przegrzania i spowodować obrażenia. Baterię należy wymieniać w autoryzowanym serwisie. Bateria powinna zostać poddana recyklingowi. Nie wolno jej utylizować razem ze zwykłymi odpadami.
- Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.
- Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

Funkcje niestandardowe

Funkcje aparatu

Aparat szerokątny

Za pomocą obiektywu szerokokątnego z przodu aparatu możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy o szerszym zasięgu niż Twoje rzeczywiste pole widzenia.

Uruchomić aplikację Aparat, a następnie dotknąć przycisku / , aby przełączyć się między obiektywem standardowym a szerokokątnym.

Przedni aparat



- Szczegółowe informacje zawiera punkt *Uruchamianie aparatu i kamery*.

Tryb KWADRAT

Użytkownik może wykonywać wieloczęściowe zdjęcia lub filmy w formie kolażu za pomocą przedniego i tylnego aparatu. Zdjęcia i filmy można zapisywać w różnych układach.

- 1 Uruchomić aplikację Aparat, a następnie dotknąć przycisku **PODST.** () > **KWADRAT** ().
- 2 Dotknąć przycisku **TRYB** i wybrać żądan tryb aparatu.
- 3 Aby wykonać zdjęcie, dotknąć przycisku . Aby nagrać film, dotknąć przycisku .

Migawka

Można wykonać zdjęcie lub nagrać film i natychmiast wyświetlić je w trybie podglądu.

- 1 Następnie w trybie KWADRAT. dotknąć przycisku **TRYB** >
- 2 Dotknąć przycisku , aby wykonać zdjęcie. Aby nagrać film, dotknąć przycisku



Siatka

Możesz wykonać do czterech zdjęć ułożonych w kształt kwadratu.


- 1 Następnie w trybie KWADRAT. dotknąć przycisku **TRYB** >
- 2 Dotknij , aby robić zdjęcia jednocześnie lub sekwencyjnie, w zależności od wyświetlonego układu.
- 3 Dotknąć przycisku , aby zapisać.



Dopasuj zdjęcie

Możesz wykonać 2 zdjęcia jednocześnie lub osobno.

- 1 Następnie w trybie KWADRAT. dotknąć przycisku TRYB >
- 2 Dotknij / aby wykonać zdjęcie jednocześnie albo osobno.
 - Dotknij > aby użyć zdjęć z Galerii jako pierwszego zdjęcia.
- 3 Dotknij przycisku aby robić zdjęcia.
- 4 Dotknąć przycisku aby zapisać (w razie potrzeby).

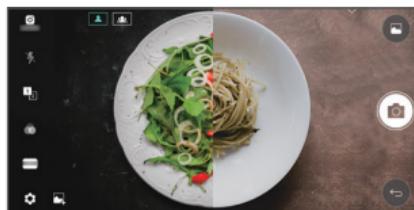


Wg wzoru

Zdjęcia można wykonywać, wzorując się na pozie z innego zdjęcia.

- 1 Następnie w trybie KWADRAT. dotknąć przycisku TRYB >
- 2 Wybrać odpowiednią pozę spośród pól dostępnych po prawej stronie.
- 3 Dotknąć przycisku aby wykonać zdjęcie.



- Suwak służy do sterowania przezroczystością tła.

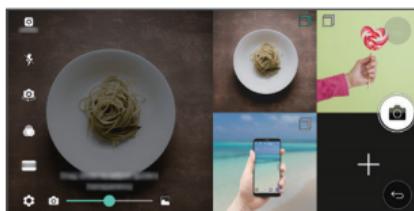

Stabilne nagrywanie

Funkcja Stabilne nagrywanie pozwala zminimalizować efekty rozmycia obrazu podczas nagrywania filmów.

Uruchomić aplikację Aparat, a następnie dotknąć przycisku **PODST.** (A) lub **KWADRAT** (O) > > **Stabilne nagrywanie**




- Szczegółowe informacje zawiera punkt *Uruchamianie aparatu i kamery*.

Funkcje aplikacji Galeria

Pływający przycisk

Aby szybko przejść do ekranu głównego podczas przeglądania galerii w orientacji poziomej, dotknąć i przytrzymać przycisk (O), przesunąć palec w górę, w pozycję (O), po czym go zwolnić.

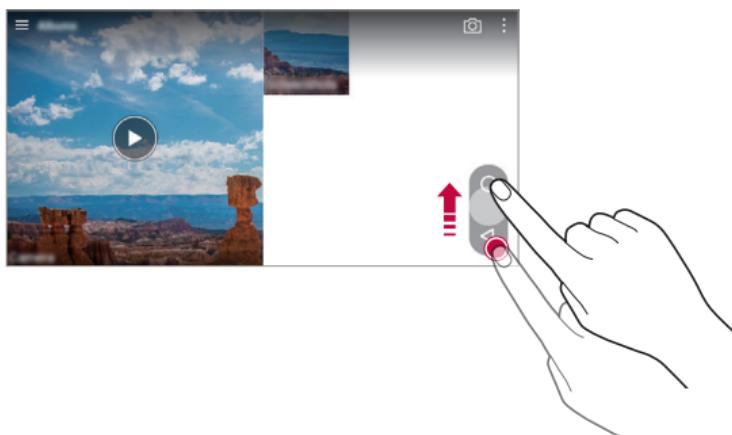

- Położenie pływającego przycisku można zmienić, przesuwając go poziomo wzduł dolnej części ekranu.

Powiązana treść

W aplikacji Galeria można edytować i personalizować powiązaną treść.

- 1 Podczas przeglądania obrazu w trybie podglądu dotknąć przycisku .
- 2 Gdy pojawi się ikona związanego z datą wykonania zdjęcia, dotknąć ekranu.



- Można wyświetlać zdjęcia związane z wybraną datą.



- Powiązane treści można powiązać z maksymalnie czterema połączeniami właściwości „Wspomnienia, Data, Miejsce, Aparat.”

- Dotknąć przycisku , aby zapisać powiązaną treść jako film.
- Dotknąć przycisku , aby przejść do dodatkowych opcji.

Tworzenie pliku GIF

Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem nagranego filmu.

- 1 Podczas oglądania filmu, w wybranym punkcie początkowym dotknąć przycisku > **Utwórz plik GIF**.
- 2 Wybrać długość tworzonego pliku GIF.
 - Plik GIF zostanie utworzony tak, że będzie zaczynał się od bieżącego punktu i skończy się po wybranym czasie.
 - W przypadku filmów krótszych niż 5 sekund dla pozostałego czasu automatycznie zostaną utworzone obrazy GIF.



- Funkcja tworzenia plików GIF służy wykorzystaniu kreatywności użytkownika. W przypadku naruszenia praw autorskich innych podmiotów lub zniesławienia z użyciem funkcji tworzenia plików GIF użytkownik może ponieść odpowiedzialność cywilną i karną. Należy się upewnić, że dzieła innych podmiotów nie są powielane ani przekazywane bez ich zgody. Firma LG Electronics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania użytkownika.


Tworzenie tapety kolaż

Pozwala utworzyć kolaż, który będzie wyświetlany na ekranie blokady.

Można skomponować tapetę, składającą się z wielu kolaży, która będzie się zmieniać przy każdym włączeniu lub wyłączeniu ekranu.

- 1 Dotknąć opcji > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Tapeta** > **Tapeta Kolaż**.
- 2 Dotknąć przycisku i wybrać obrazy, które będą wyświetlane jako kolaż.

3 Dowolnie edytować pokaz slajdów i dotknąć przycisku **USTAW TAPETĘ**.

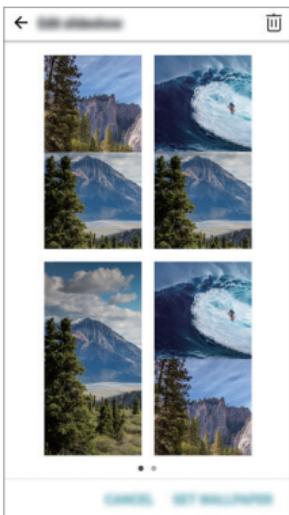

Rozpoznawanie twarzy

Funkcja rozpoznawania twarzy — opis

Można odblokować ekran, używając zapisanych danych dotyczących twarzy.



- Ta funkcja może być mniej skutecznym zabezpieczeniem telefonu niż inne blokady ekranu, takie jak wzór, kod PIN lub hasło.
- Telefon może odblokować również podobna twarz lub zdjęcie twarzy właściciela.
- Rozpoznanie dane dotyczące twarzy są bezpiecznie przechowywane w urządzeniu.
- Jeśli jako blokadę ekranu wybrano rozpoznawanie twarzy, po uruchomieniu urządzenia zamiast bezpośredniego rozpoznawania twarzy konieczne będzie wprowadzenie wzoru, kodu PIN lub hasła użytego podczas rejestracji twarzy. W związku z tym należy zapamiętać to zabezpieczenie.
- Jeśli urządzenie nie jest w stanie rozpoznać Twojej twarzy lub nie pamiętasz wartości zabezpieczenia wprowadzonego podczas rejestracji, odwiedź najbliższe centrum obsługi klienta firmy LG, zabierając ze sobą urządzenie oraz dowód tożsamości.

Środki ostrożności podczas korzystania z rozpoznawania twarzy

W następujących przypadkach dokładność funkcji rozpoznawania twarzy może być mniejsza. Aby zwiększyć dokładność, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

- Czy masz na głowie czapkę, okulary lub maskę oraz czy Twoja twarz wygląda inaczej z powodu mocnego makijażu czy brody.
- Czy na obiektywie przedniego aparatu fotograficznego są odciski palców lub inne substancje obce, a także czy urządzenie nie może rozpoznać Twojej twarzy ze względu na jasne lub niewystarczające oświetlenie.

Rejestrowanie danych dotyczących twarzy

Przed użyciem funkcji rozpoznawania twarzy zarejestruj w swoim urządzeniu dane dotyczące twarzy.

1 Dotknij opcji > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu > Zezwól na Rozpoznawanie twarzy.



- Aby móc korzystać z tej funkcji, podczas konfiguracji blokady ekranu należy użyć także wzoru, kodu PIN lub hasha.
- Jeśli nie jest ustalona żadna blokada ekranu, zarejestruj dane, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Ustawianie blokady ekranu](#).

2 Unieś urządzenie na wysokość oczu.

3 Zarejestruj twarz, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

- Zarejestruj twarz w pomieszczeniu, które nie jest nadmiernie jasne ani ciemne.
- Ustaw urządzenie tak, aby cała twarz mieściła się w wyznaczonym miejscu na ekranie, a następnie dostosuj obraz, przesuwając ekran powoli w gorę, w dół, w lewo lub w prawo.

4 Po zarejestrowaniu twarzy dotknij przycisku **OK**.

Odblokowywanie ekranu z wykorzystaniem twarzy

Urządzenie można odblokować nie tylko wzorem, kodem PIN czy hasłem, ale także twarzą.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z wybraną metodą.
- 3 Przeciagnij , aby aktywować funkcję rozpoznawania twarzy.

Ulepszanie rozpoznawania twarzy

Aby ulepszyć rozpoznawanie twarzy, można dodać zdjęcia twarzy w różnych warunkach.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z wybraną metodą.
- 3 Wybierz opcję **Ulepsz rozpoznawanie twarzy**.
- 4 Zarejestruj twarz, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- 5 Po zarejestrowaniu twarzy dotknij przycisku **OK**.

Usuwanie danych dotyczących twarzy

Jeśli rozpoznawanie twarzy nie działa poprawnie, możesz usunąć zarejestrowane dane dotyczące twarzy i zarejestrować je ponownie.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z wybraną metodą.
- 3 Wybierz **Usuń twarzy**, aby usunąć dane dotyczące twarzy.

Odblokowywanie ekranu za pomocą twarzy, gdy ekran jest wyłączony

Gdy ekran jest wyłączony, unieś urządzenie i spójrz prosto w ekran. Urządzenie rozpozna Twóją twarz i ekran się odblokuje.

Aby wyłączyć tę funkcję, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1 Dotknij opcji > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran blokady > Rozpoznawanie twarzy.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z wybraną metodą.
- 3 Przeciagnij **Zezwól na rozpoznawanie twarzy przy wyłączonym ekranie** , aby wyłączyć tę funkcję.
 - Funkcja rozpoznawania twarzy jest dostępna tylko wtedy, gdy ekran jest zablokowany.

Odblokowywanie ekranu z wykorzystaniem rozpoznawania twarzy oraz przesuwania palcem po ekranie

Wyłączony ekran można odblokować poprzez użycie funkcji rozpoznawania twarzy i przesunięcie palcem po ekranie.

- 1 Dotknij opcji > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran blokady > Rozpoznawanie twarzy.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z wybraną metodą.
- 3 Przeciagnij **Przeciagnij, aby odblokować po rozpoznaniu twarzy** , aby włączyć tę funkcję.

Udoskonalanie rozpoznawania twarzy

Możesz chronić swoje urządzenie przed odblokowaniem go za pomocą zdjęć, obrazków i filmów.

- 1 Dotknij opcji > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran blokady > Rozpoznawanie twarzy.
- 2 Odblokuj ekran zgodnie z wybraną metodą.
- 3 Przeciagnij **Zaawansowane Rozpoznawanie twarzy** , aby włączyć tę funkcję.



- W przypadku włączenia tej funkcji szybkość rozpoznawania twarzy może się zmniejszyć.


Wielozadaniowość

Wiele okien

Podzielenie ekranu na wiele okien umożliwia jednocześnie korzystanie z dwóch aplikacji.

Podczas korzystania z aplikacji należy dotknąć przycisku z grupy Domowe przyciski dotykowe i przytrzymać go, a następnie wybrać aplikację z listy ostatnio używanych.

- Jednocześnie można używać dwóch aplikacji wyświetlanych na ekranie głównym.
- Aby zatrzymać funkcję Wiele okien, należy dotknąć przycisku i go przytrzymać.

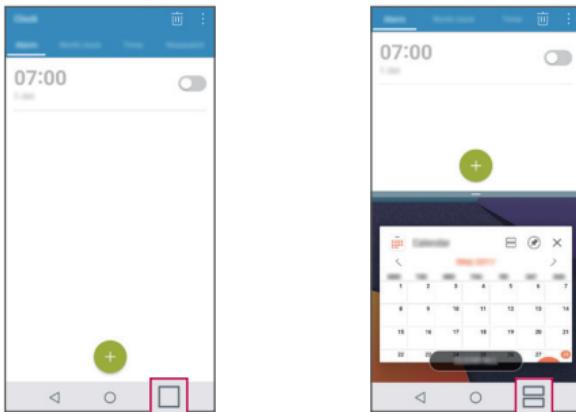

- Niektóre aplikacje, w tym pobierane, nie obsługują funkcji Wiele okien.

Ostatnie ekranы

Widok Ostatnie ekranы zawiera podgląd ostatnio używanych aplikacji.


Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, należy dotknąć przycisku na ekranie głównym, a następnie dotknąć okno wyświetlanej aplikacji.

- Aby uruchomić aplikację w Wiele okien, należy dotknąć jej ikony i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć w kierunku górnej krawędzi ekranu. Można również dotknąć przycisku nad aplikacją.

Szybkie udostępnianie

Natychmiast po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu można je udostępnić wybranej aplikacji.

- 1 Dotknij przycisku a następnie wykonać zdjęcie lub nagrać film.
- 2 Dotknąć ikony aplikacji, która pojawia się na ekranie, aby je udostępnić z użyciem tej aplikacji.
Można też przesunąć ikonę w przeciwnym kierunku, aby sprawdzić, jakich innych aplikacji można użyć do udostępnienia wykonanych zdjęć lub nagranych filmów.

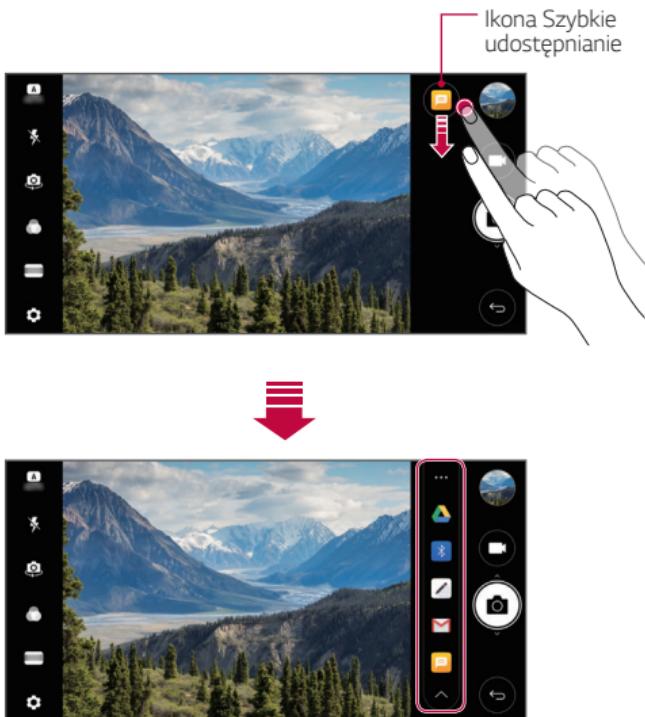

- Po dotknięciu ikony Szybkie udostępnianie mogą się wyświetlać różne aplikacje w zależności od typu i częstotliwości użytkowania aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.

02

Funkcje podstawowe

Komponenty produktu i akcesoria

Do urządzenia dołączono poniższe elementy.

- Urządzenie
- Zestaw słuchawkowy
- Kabel USB
- Ładowarka
- Przewodnik szybkiego rozpoczęcia pracy
- Igła do wytwarzania




- Elementy opisane powyżej mogą być opcjonalne.
- Obiekty dostarczone razem z tym urządzeniem oraz inne dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od obszaru czy operatora sieci.
- Zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może niekorzystnie wpływać na wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia lub powodować nieprawidłowe działanie. Może ono nie zostać objęte naprawami serwisowymi firmy LG.



- Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
- Aby zakupić dodatkowe elementy podstawowe, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- Aby zakupić opcjonalne elementy, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG w celu uzyskania informacji na temat dostępnych sprzedawców.
- Niektóre elementy wchodzące w skład zestawu produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.
- Należy używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego nieprawidłowe działanie.

Budowa urządzenia

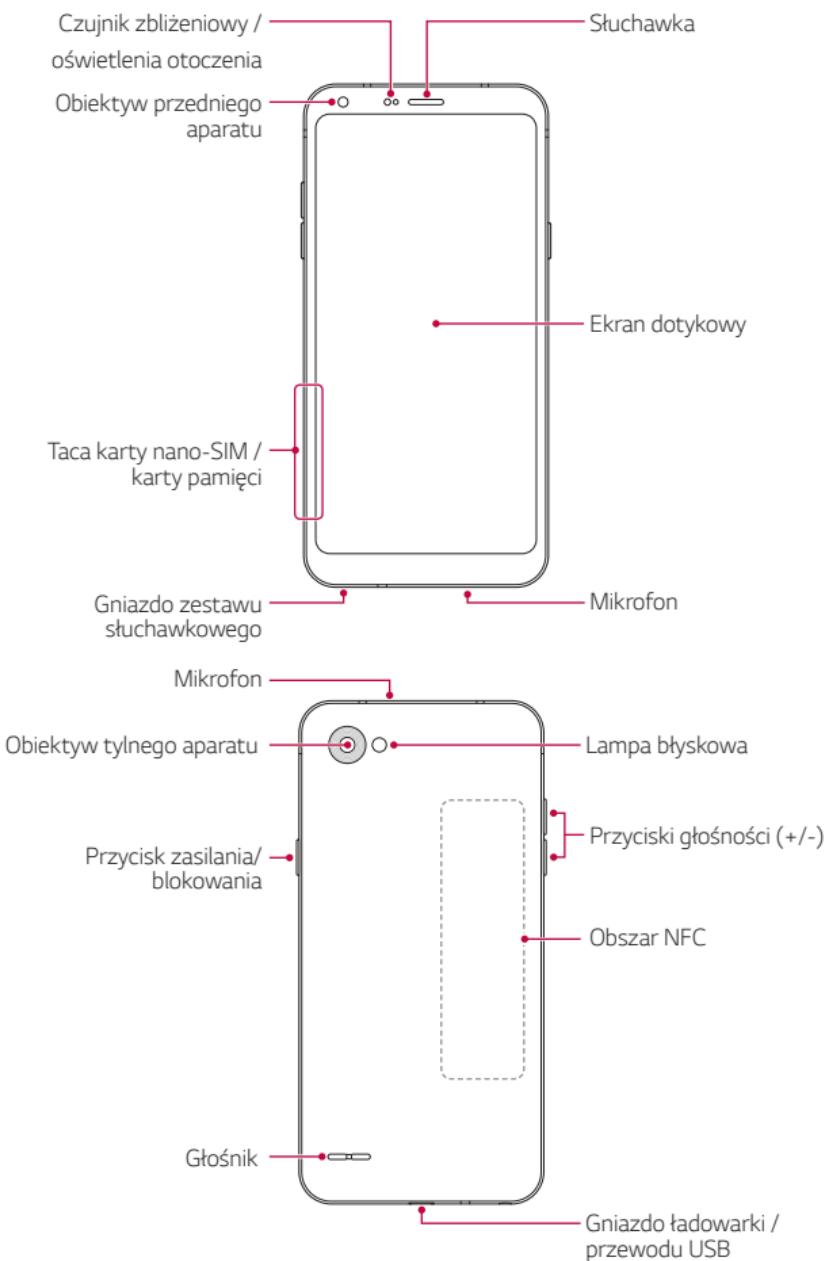

- Czujnik zbliżeniowy / oświetlenia otoczenia
 - Czujnik zbliżeniowy: W trakcie połączenia czujnik zbliżeniowy wyłącza ekran oraz funkcje dotykowe, gdy urządzenie znajdzie się blisko ciała. Po odsunięciu urządzenia na określona odległość ekran i funkcje dotykowe zostaną z powrotem włączone.
 - Czujnik oświetlenia otoczenia: czujnik oświetlenia otoczenia analizuje natężenie światła w otoczeniu, gdy włączony jest tryb automatycznego sterowania jasnością.
 - Przyciski głośności
 - Pozwalają dostosować głośność dzwonków, połączeń lub powiadomień.
 - Podczas korzystania z aplikacji Aparat, aby wykonać zdjęcie, należy delikatnie nacisnąć przycisk głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku głośności pozwala na wykonanie ciągłej serii zdjęć.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszczenia (-) uruchamia aplikację Aparat. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację Capture+.
 - Przycisk zasilania/blokowania
 - Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala włączyć lub wyłączyć ekran.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia wybranie opcji sterowania zasilaniem.
-  • Urządzenie jest wyposażone w baterię zamontowaną na stałe. Nie próbuj zdejmować tylnej pokrywy.

• W zależności od parametrów urządzenia dostęp do niektórych funkcji może być ograniczony.

• W tylnej części urządzenia znajduje się wbudowana antena NFC. Zachować ostrożność podczas obsługi urządzenia, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub zasłonięcia anteny NFC.

• Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani na nim nie siadać. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu dotyковego.

• Akcesoria lub folie ochronne na ekran mogą zakłócać pracę czujnika zbliżeniowego.

• Jeśli urządzenie jest mokre lub używane w wilgotnym miejscu, ekran lub przyciski mogą nie działać prawidłowo.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Gdy zasilanie jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać Przycisk zasilania/blokowania.



- Przy pierwszym włączeniu urządzenia przeprowadzana jest konfiguracja początkowa. Czas pierwszego uruchomienia w przypadku smartfona może być dłuższy niż zazwyczaj.

Wyłączanie zasilania

Nacisnąć i przytrzymać Przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję **Wyłącz**.

Opcje sterowania zasilaniem

Nacisnąć i przytrzymać Przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję.

- Wyłącz:** wyłączanie zasilania.
- Uruchom ponownie:** ponowne uruchomienie urządzenia.
- Włącz tryb samolotowy:** zablokowanie funkcji telekomunikacyjnych, w tym wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i przeglądania Internetu. Inne funkcje będą nadal dostępne.


Wkładanie karty SIM

Aby rozpocząć użytkowanie urządzenia, należy włożyć kartę SIM (ang. Subscriber Identity Module) dostarczaną przez dostawcę usług.




- Zachować ostrożność, korzystając z igły do wysuwania, ponieważ jest ostra.


1 Włożyć igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na karty.

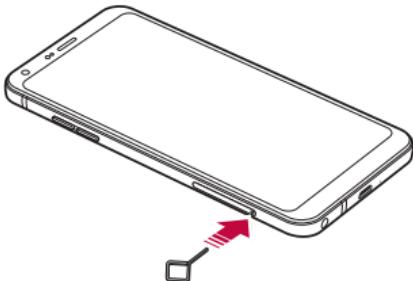


2 Wyjąć tackę na karty.

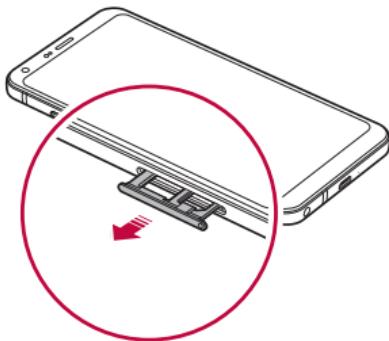

3 Umieścić kartę SIM na oprawce na kartę, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.

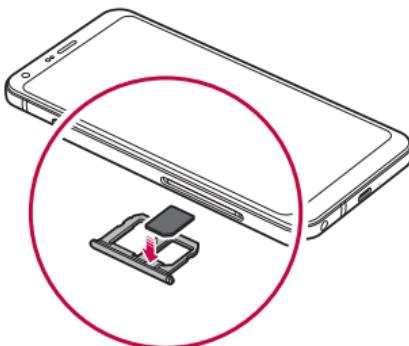

4 Umieścić oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.

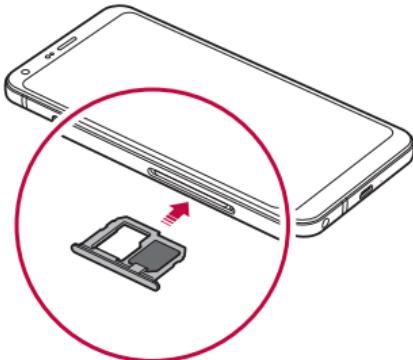

- To urządzenie obsługuje wyłącznie karty Nano-SIM.
- W celu zapewnienia bezproblemowej pracy zaleca się stosowanie w urządzeniu właściwego typu kart SIM. Należy zawsze używać fabrycznie nowej karty SIM dostarczonej przez operatora.
- Włożenie mokrej tacy pamięci do urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia. Zawsze należy się upewnić, że taca karty jest sucha.

Środki ostrożności podczas korzystania z karty SIM


- Nie wolno zgubić karty SIM. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani inne problemy spowodowane utratą lub przekazaniem karty SIM.
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM należy uważać, aby jej nie uszkodzić.

Wkładanie karty pamięci

Włożyć kartę pamięci do urządzenia.

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 2 TB. Niektóre karty pamięci mogą nie być kompatybilne z urządzeniem, w zależności od producenta karty pamięci i jej typu.

- 1 Włożyć igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na karty.
- 2 Wyjąć tackę na karty.
- 3 Umieścić kartę pamięci na oprawce na kartę, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.

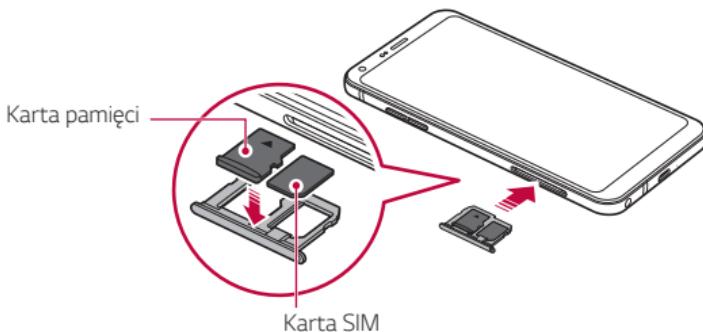

- 4 Umieścić oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.



- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej karcie.



- Karta pamięci jest opcjonalna i jest sprzedawana oddzielnie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych może skrócić okres użytkowania karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci

Ze względów bezpieczeństwa przed wyjęciem karty pamięci należy ją odłączyć.

- 1 Dotknąć opcji > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przechowywanie** >
- 2 Włożyć igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na karty.
- 3 Wyciągnij oprawkę na kartę i wyjmij kartę pamięci.




- Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas przesyłania, odczytywania i zapisywania danych przez urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych bądź uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym za utratę danych, spowodowane nieprawidłowym używaniem kart pamięci.

Bateria

Ładowanie baterii

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy całkowicie naładować baterię.

Podłączyć jeden koniec przewodu do ładowania do ładowarki, a drugi do gniazda kablowego. Następnie podłączyć ładowarkę do gniazdka sieciowego.

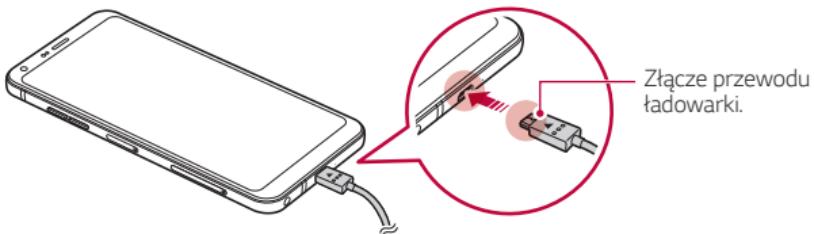

- Nie ładować, jeśli urządzenie lub przewód ładowarki są mokre bądź wilgotne. Może to doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego, obrażeń ciała lub zniszczenia urządzenia.
- Używa kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- Korzystać wyłącznie z ładowarki i przewodu do ładowania zatwierdzonych przez firmę LG. Ładowanie baterii za pomocą ładowarki innego producenta może spowodować wybuch baterii lub uszkodzenie urządzenia.
- Korzystanie z urządzenia podczas ładowania może spowodować porażenie prądem. Aby skorzystać z urządzenia, należy przerwać jego ładowanie.
- Urządzenie jest wyposażone w baterię zamontowaną na stałe. Nie próbuj zdejmować tylnej pokrywy.



- Po naładowaniu urządzenia odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. To pozwoli zapobiec niepotrzebnemu poborowi prądu.
- Innym sposobem naładowania baterii jest podłączenie urządzenia do komputera lub laptopa za pomocą kabla USB. W takim przypadku ładowanie może trwać dłużej niż po podłączeniu adaptera do gniazda ścienego.
- Nie wolno ładować baterii za pośrednictwem rozdzielacza USB, który nie zapewnia podtrzymywania napięcia znamionowego. Ładowanie może się nie powieść lub zostać przerwane w sposób niezamierzony.

Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia

- Nie wolno dopuścić, aby wnętrze urządzenia zetknęło się z wodą ani metalowymi obiektami.
- Upewnić się, że używany jest dostarczony kabel USB; do urządzenia nie wolno podłączać kabli ani ładowarek innych producentów. Ograniczona gwarancja udzielana przez firmę LG nie obejmuje użycia akcesoriów innych producentów.
- Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji i nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Prawidłowe korzystanie z baterii

Czas pracy baterii może się skracać w przypadku ciągłego i jednoczesnego uruchamiania wielu aplikacji oraz funkcji.

Aby wydłużyć czas pracy baterii, należy anulować operacje wykonywane w tle.

Aby zminimalizować zużycie baterii, należy się stosować do poniższych wskazówek:


- Wyłączać komunikację **Bluetooth®** lub sieć Wi-Fi, gdy funkcje te nie są używane.
- Ustawić jak najkrótszy limit czasu wygaszania ekranu.
- Zminimalizować jasność ekranu.
- Ustawić blokadę ekranu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Sprawdzić informacje na temat użycia baterii i zamknąć wszystkie pobrane aplikacje, które powodują wyczerpywanie się baterii.

Ekran dotykowy

Ta część pozwala zapoznać się ze sposobem sterowania urządzeniem przy użyciu gestów na ekranie dotyковym.

Dotknięcie

Lekkie dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.

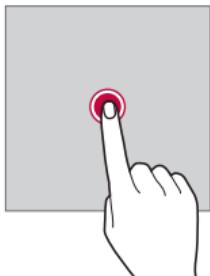


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknąć i przytrzymać przez kilka sekund, aby wyświetlić menu z dostępnymi opcjami.




Dwukrotne dotknięcie

Szybkie dwukrotne dotknięcie pozwala powiększyć lub zmniejszyć stronę internetową lub mapę.

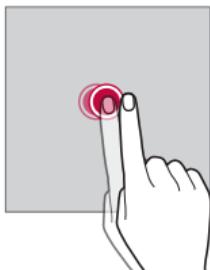


Przeciąganie

Dotknąć elementu, takiego jak aplikacja albo widżet, i przytrzymać go, a następnie kontrolowanym ruchem przesunąć palec w inne miejsce. Za pomocą tego gestu można zmieniać położenie elementów.

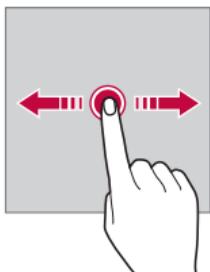



Przeciągnięcie

Dotknąć ekranu palcem i od razu szybko go przesunąć. Ten gest umożliwia przewijanie list, stron internetowych, zdjęć, ekranów itp.

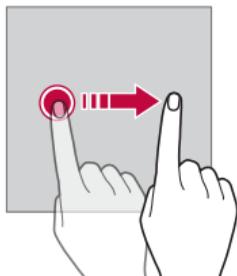

Zsuwanie i rozsuwanie

Zsunięcie dwóch palców pozwala zmniejszyć widok, na przykład zdjęcia lub mapy. Aby powiększyć widok, należy rozsunąć palce.

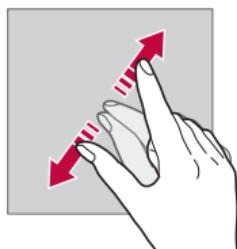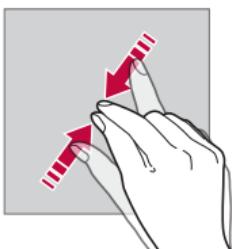

- Nie wolno narażać ekranu dotykowego na nadmierne uderzenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie czujnika dotykowego.



- Korzystanie z urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących może doprowadzić do awarii ekranu dotykowego.
- W przypadku korzystania z urządzenia przy bardzo jasnym świetle, na przykład w bezpośrednim słońcu, w zależności od pozycji ekran może być niewidoczny. Z urządzenia należy korzystać w miejscach zacienionych lub takich, w których oświetlenie otoczenia nie jest zbyt jasne, ale na tyle jasne, aby umożliwiało czytanie książek.
- Nie naciskać ekranu zbyt mocno.
- Delikatnie dotknąć opuszka palca żądanej opcji.
- Sterowanie może nie działać właściwie, gdy użytkownik ma założoną rękawiczkę lub doryka ekranu końcem paznokcia.
- Sterowanie dotykowe może nie działać właściwie, gdy ekran jest wilgotny lub mokry.
- Ekran dotykowy może nie działać właściwie, jeśli na urządzeniu będzie znajdowała się folia ochronna lub zostaną do niego zamocowane akcesoria kupione w innym sklepie.
- Wyświetlanie statycznego obrazu przez długi czas może spowodować wystąpienie powidoku lub „wypalenia” obrazu na ekranie. Wyłącz ekran, gdy nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas.

Ekran główny


Przegląd funkcji ekranu głównego

Ekran główny stanowi punkt wyjścia, z którego można uzyskać dostęp do różnych funkcji i aplikacji na urządzeniu. Należy dotknąć przycisku na dowolnym ekranie, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego.

Użytkownik może zarządzać wszystkimi aplikacjami i widżetami na ekranie głównym. Wystarczy przesunąć ekran w lewo lub prawo, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.

Układ ekranu głównego

Na ekranie głównym można wyświetlać wszystkie aplikacje oraz zarządzać widżetami i folderami.

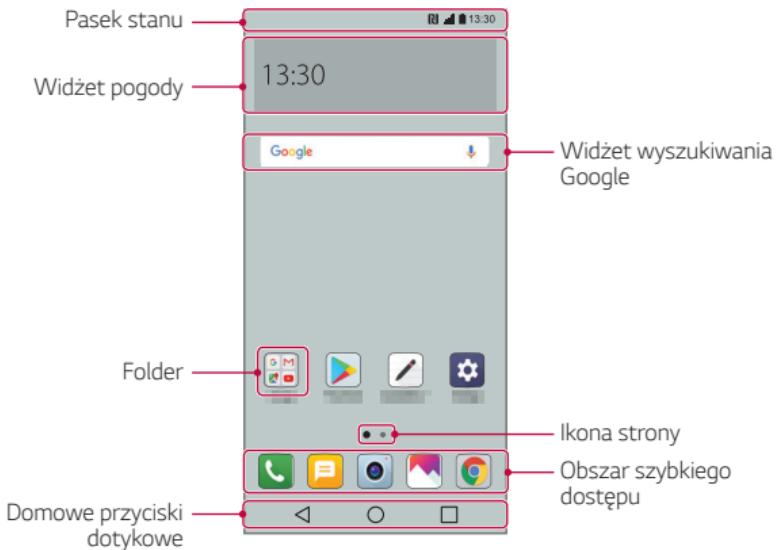

- Ekran główny może się różnić w zależności od operatora sieci lub wersji oprogramowania.

- Pasek stanu:** zawiera ikony stanu oraz informację o godzinie i poziomie naładowania baterii.
- Widżet pogody:** wyświetlanie informacji dotyczących pogody i godziny dla określonego obszaru.
- Widżet wyszukiwania Google:** wyszukiwanie Google po wprowadzeniu mówionych lub wpisywanych słów kluczowych.
- Folder:** tworzenie folderów pozwala sortować aplikacje zgodnie z preferencjami użytkownika.
- Ikonka strony:** wyświetlanie łącznej liczby kanw ekranu głównego. Dotknąć ikony strony, aby przejść na wybraną stronę. Zostanie podświetlona ikona odnosząca się do aktywnej kanwy.
- Obszar szybkiego dostępu:** pozwala zadokować najważniejsze aplikacje u dołu ekranu, tak aby były dostępne na każdej kanwie ekranu głównego.

- **Domowe przyciski dotykowe**


- < : powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie klawiatury lub wyskakujących okien.
- ○ : dotknięcie tego przycisku pozwala przejść do ekranu głównego. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie wyszukiwania Google.
- □ : dotknięcie powoduje wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji lub uruchomienie aplikacji z listy. Aby usunąć wszystkie ostatnio używane aplikacje, dotknąć przycisku **USUŃ WSZYSTKO**. Aby jednocześnie użyć dwóch aplikacji z wykorzystaniem trybu wielookienkowego, podczas używania aplikacji dotknąć przycisku i go przytrzymać.

Edytowanie przycisków dotykowych ekranu głównego

Można zmieniać układ przycisków na ekranie dotyковym lub przypisywać do ich obszaru często używane funkcje.

Dotknąć opcji ○ > Ustawienia > Wyświetlacz > Domowe przyciski dotykowe > Kombinacja przycisków i dostosować ustawienia.

- Dostępnych jest kilka funkcji, takich jak panel Powiadomienie czy Capture+. Można dodać maksymalnie pięć elementów.

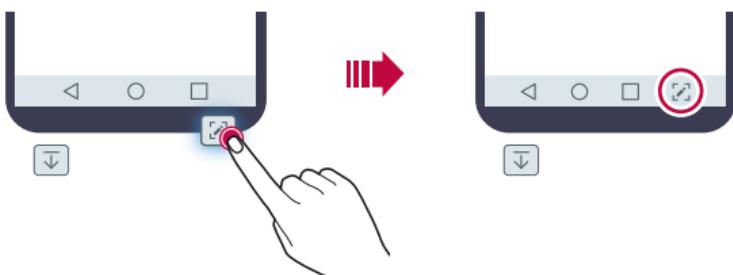

Ikony stanu

W przypadku powiadomienia o nieprzeczytanej wiadomości, zdarzeniu w kalendarzu lub alarmie na pasku stanu wyświetla się stosowna ikona powiadomienia. Stan urządzenia można sprawdzić, przeglądając ikony powiadomień wyświetlane na pasku stanu.

	Brak sygnału
	Trwa transmisja danych w sieci
	Ustawiono alarm
	Tryb vibracji jest włączony
	Komunikacja Bluetooth jest włączona
	Urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB
	Poziom baterii
	Tryb samolotowy jest włączony
	Nieodebrane połączenia
	Sieć Wi-Fi jest podłączona
	Tryb wyciszenia jest włączony
	GPS jest włączony
	Usługa Hotspot jest włączona
	Brak karty SIM
	Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) jest włączona.




- W zależności od stanu urządzenia niektóre z przedstawionych ikon mogą wyglądać inaczej lub w ogóle się nie wyświetlać. Należy odnosić się do ikon zgodnych z rzeczywistym środowiskiem użytkowym urządzenia oraz obszarem, a także z warunkami dostawcy usług.
- Wyświetlane ikony mogą się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci komórkowej.

Panel powiadomień

Panel powiadomień można otworzyć, przeciągając pasek stanu w dół na ekranie głównym.

- Aby otworzyć listę ikon szybkiego dostępu, należy przeciągnąć panel powiadomień w dół lub dotknąć ikony ▾.
- Aby przestawić, dodać lub usunąć ikony, należy dotknąć opcji **EDYTUJ**.
- Dotknięcie i przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień odpowiedniej funkcji.

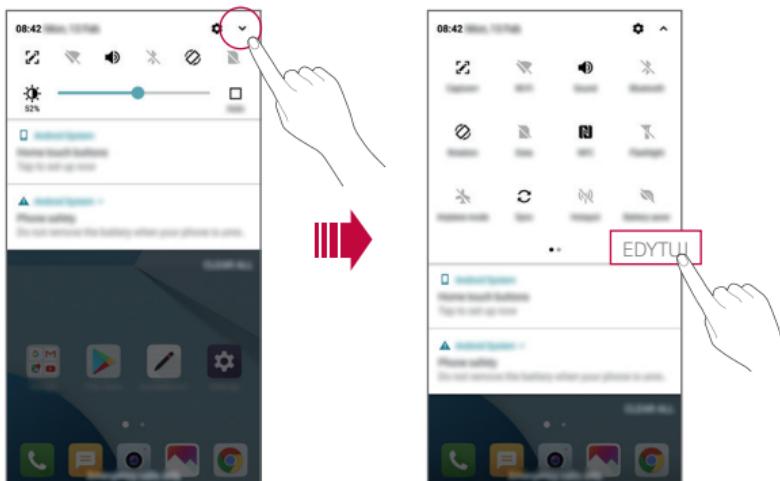

Przełączanie orientacji ekranu

Można ustawić automatyczne przełączanie orientacji ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.

Na liście ikon szybkiego dostępu w panelu powiadomień dotknąć opcji **Obrót**.

Można też dotknąć **○ > Ustawienia > Wyświetlacz** i aktywować funkcję **Autoobracanie ekranu**.




Edytowanie ekranu głównego

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie wybrać żądaną czynność z poniższych.

- Aby zmienić układ kanw ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać kanwy, a następnie przeciągnąć je do innego położenia.
- Aby dodać widżet do ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Widżety**.
- Aby zmienić motyw, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Motyw**.
Można też dotknąć **○ > Ustawienia > Wyświetlacz > Motyw**, a następnie wybrać motyw, który zostanie zastosowany do urządzenia.

- Aby skonfigurować ustawienia ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Ustawienia ekranu głównego**. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia ekranu głównego*.
- Aby wyświetlić lub ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Kosz na aplikacje**. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Kosz na aplikacje*.
- Aby zmienić domyślny ekran, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, przejść do wybranego ekranu, dotknąć przycisku  a następnie jeszcze raz ekranu.

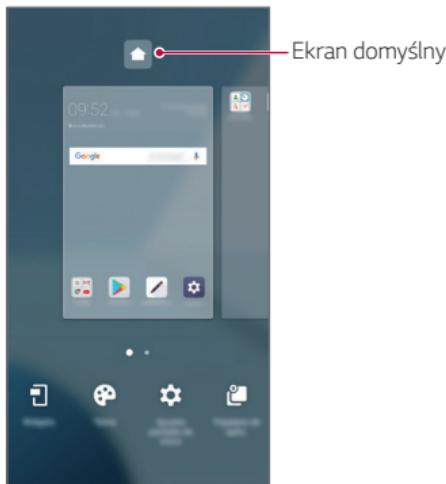


Wyświetlanie tła

Na ekranie głównym można wyświetlić sam obraz tła, ukrywając aplikacje i widżety.

Wystarczy rozsunąć dwa palce na ekranie głównym.

- Aby powrócić do pierwotnego ekranu zawierającego aplikacje i widżety, należy zsunąć dwa palce na ekranie głównym lub dotknąć przycisku 

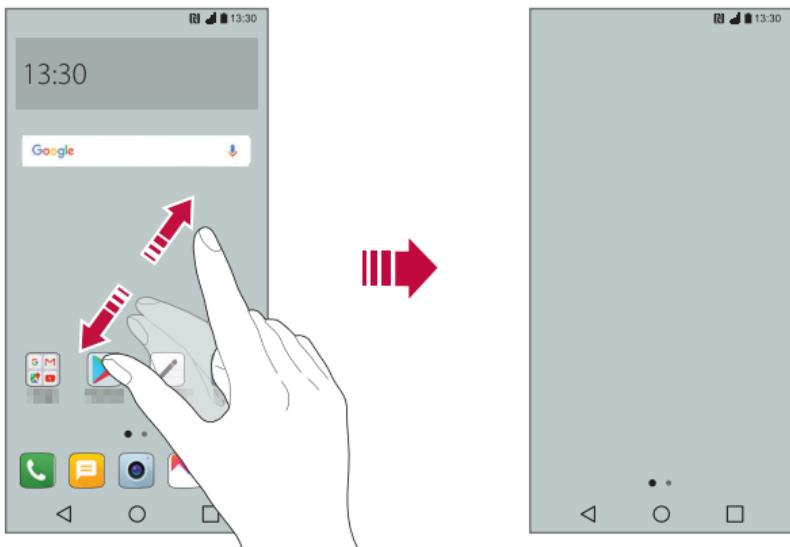

Zmiana położenia aplikacji na ekranie głównym

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją w inne miejsce.

- Aby zadokować często używane aplikacje u dołu ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do obszaru szybkiego dostępu u dołu.
- Aby usunąć ikonę z obszaru szybkiego dostępu, należy przeciągnąć ją na ekran główny.

Korzystanie z folderów na ekranie głównym

Tworzenie folderów

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją nad inną aplikację.

- Utworzony zostanie nowy folder z dodanymi do niego aplikacjami.

Edytowanie folderów

Na ekranie głównym dotknąć folderu i wykonać jedną z poniższych czynności.

- Aby zmienić nazwę i kolor folderu, należy dotknąć nazwy folderu.
- Aby dodać aplikacje, dotknąć aplikacji i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad folder i zwolnić.
- Aby usunąć aplikację z folderu, należy dotknąć i przytrzymać daną aplikację, a następnie przeciągnąć ją poza folder. Jeśli usunięta aplikacja jest jedyną aplikacją, która znajdowała się w folderze, ten folder zostanie automatycznie usunięty.
- Aplikacje można też dodawać i usuwać przez dotknięcie przycisku w folderze.

Ustawienia ekranu głównego

Ustawienia ekranu głównego można dostosowywać.

1 Dotknąć > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran główny.

2 Dostosowanie ustawień:

- Wybierz ekran główny:** wybór trybu ekranu głównego.
- Tapeta:** zmiana tapety tła ekranu głównego.
- Efekt ekranu:** wybór efektu, który będzie stosowany podczas przełączania kanw ekranu głównego.
- Kształty ikon:** wybór między ikonami o ostrych lub zaokrąglonych rogach.
- Posortuj aplikacje według:** ustawienie sposobu zapisywania aplikacji na ekranie głównym
- Siatka:** zmiana trybu rozmieszczenia aplikacji dla ekranu głównego.
- Ukryj aplikacje:** wybór aplikacji do ukrycia na ekranie głównym.

- **Niekończąca się pętla:** włączenie niekończącego się przewijania ekranu głównego (powrót w pętli do pierwszego ekranu po wyświetleniu ostatniego).
- **Ostatnie wydarzenia:** wyszukiwanie przez przeciąganie w dół na ekranie głównym

Blokada ekranu

Blokowanie ekranu

Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu urządzenia i jego zablokowanie. To samo dzieje się, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania spowoduje natychmiastowe wyświetlenie ekranu głównego.

Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepożądanych zaleca się ustawienie blokady ekranu.



- Blokada ekranu zapobiega nieszczególnemu wykonywaniu gestów dotykowych na ekranie urządzenia i redukuje zużycie baterii. Zaleca się włączenie blokady ekranu podczas nieużywania urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu

Dostępnych jest kilka opcji konfiguracji ustawień blokady ekranu.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu** i wybrać preferowaną metodę.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Brak**: wyłączenie funkcji blokady ekranu.
 - **Przesunięcie**: odblokowywanie ekranu za pomocą przeciągnięcia.
 - **Wzór**: odblokowywanie ekranu poprzez narysowanie wzoru.
 - **Kod PIN**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła numerycznego.
 - **Hasło**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła alfanumerycznego.
 - **Zezwól na Rozpoznawanie twarzy**: odblokowywanie ekranu przez rozpoznawanie twarzy.



- Po 5 nieudanych próbach odblokowania urządzenia ekran jest blokowany na 30 sekund.

Ustawienia bezpiecznego uruchamiania

W przypadku wybrania funkcji Wzór, Kod PIN lub Hasło jako metody blokowania ekranu urządzenie można skonfigurować tak, aby było blokowane po każdym włączeniu, co pozwoli odpowiednio zabezpieczyć dane.

- Dopóki urządzenie nie zostanie odblokowane, nie będzie można korzystać z żadnych jego funkcji, z wyjątkiem połączeń alarmowych.
- W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.

Ustawienia blokady ekranu

Ustawienia blokady ekranu można dostosowywać.

- 1 Dotknąć  > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran blokady.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Wybierz blokadę ekranu:** wybór metody blokowania ekranu.
 - **Rozpoznawanie twarzy:** odblokowywanie ekranu przez rozpoznawanie twarzy. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Funkcja rozpoznawania twarzy – opis*.
 - **Smart Lock:** wybór zaufanych obiektów. W przypadku pojawienia się jednego z nich urządzenie automatycznie się odblokuje.
 - **Tapeta:** zmiana tapety tła blokady ekranu.
 - **Zegar:** wybór położenia zegara na zablokowanym ekranie.
 - **Skróty:** dodawanie skrótu do aplikacji i bezpośredni dostęp do aplikacji z poziomu ekranu blokady poprzez przeciągnięcie skrótu aplikacji na ekranie.
 - **Efekt ekranu:** ustawienie efektów przejścia, które będą stosowane podczas odblokowywania ekranu.
 - **Informacje o kontakcie w razie utraty telefonu:** wyświetlanie na ekranie blokady informacji o numerze kontaktowym w sytuacjach awaryjnych.
 - **Zegar blokady:** ustawianie czasu spoczynku, po upływie którego urządzenie automatycznie się zablokuje.
 - **Przycisk zasilania blokuje od razu:** natychmiastowe blokowanie ekranu po naciśnięciu przycisku zasilania/blokowania.



- Dostępne ustawienia mogą się różnić w zależności od wybranej metody blokowania ekranu.

KnockON

Ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.



- Ta opcja jest dostępna tylko na ekranie głównym skonfigurowanym przez firmę LG. Może ona nie działać prawidłowo w przypadku niestandardowych narzędzi uruchamiania lub na ekranie głównym zainstalowanym przez użytkownika.
- Ekranu należy dotykać opuszka palca. Nie używać paznokcia.
- Aby skorzystać z funkcji KnockON, należy się upewnić, że czujnik zbliżeniowy/oświetlenia nie jest zasłonięty naklejką ani zabrudzony.

Włączanie ekranu

Dotknąć dwukrotnie środka ekranu.

- Dotknięcie u góry lub u dołu ekranu może obniżyć wskaźnik rozpoznawania.

Wyłączanie ekranu

Dotknąć dwukrotnie pustej przestrzeni na ekranie głównym i zablokować ekran.

Można też dwukrotnie dotknąć pustej przestrzeni na pasku stanu.

Szyfrowanie karty pamięci

Istnieje możliwość szyfrowania i ochrony danych zapisanych na karcie pamięci. Dane zaszyfrowane na karcie pamięci będą niedostępne z poziomu innych urządzeń.

- 1 Dotknąć opcji **O > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Zaszyfruj kartę SD**.
- 2 Zapoznać się z wyświetlonym na ekranie przeglądem szyfrowania karty pamięci i dotknąć opcji **DALEJ**, aby kontynuować.
- 3 Wybrać opcję i dotknąć przycisku **SZYFROWANIE**.
 - **Szyfrowanie nowego pliku**: szyfrowanie wyłącznie tych danych, które zostaną zapisane na karcie pamięci po włączeniu szyfrowania.
 - **Pełne szyfrowanie**: szyfrowanie wszystkich danych obecnie zapisanych na karcie pamięci.
 - **Wyklucz pliki multimedialne**: szyfrowanie wszystkich plików, z wyjątkiem plików multimedialnych, takich jak muzyka, zdjęcia i filmy.



- Aby zaszyfrować kartę pamięci, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu PIN lub hasła.
- Po rozpoczęciu szyfrowania karty pamięci niektóre funkcje są niedostępne.
- Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem procesu szyfrowania spowoduje jego niepowodzenie, a niektóre dane mogą zostać uszkodzone. Dlatego przed rozpoczęciem szyfrowania należy się upewnić, że poziom baterii jest wystarczający.
- Zaszyfrowane pliki będą dostępne wyłącznie z poziomu urządzenia, na którym zostały zaszyfrowane.
- Zaszyfrowanej karty pamięci nie można używać na innym urządzeniu firmy LG. Aby użyć zaszyfrowanej karty pamięci na innym urządzeniu mobilnym, należy ją sformatować.
- Szyfrowanie karty pamięci można włączyć, nawet jeśli w urządzeniu nie ma włożonej żadnej karty pamięci. Wówczas każda karta pamięci włożona po zaszyfrowaniu będzie szyfrowana automatycznie.

Wykonywanie zrzutów ekranu

Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej chwili ekranu.

Za pomocą skrótu

Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać Przycisk zasilania/blokowania oraz przyciszania (-) przez co najmniej dwie sekundy.

- Zrzuty można przeglądać w folderze **Screenshots** dostępnym w aplikacji **Galeria**.

Za pomocą aplikacji Capture+

Na ekranie, z którego ma być wykonany zrzut, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć opcji .



- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, można przejść do aplikacji **Capture+**, naciskając dwukrotnie przycisk zwiększenia głośności (+). Aby użyć tej funkcji, należy dotknąć opcji > **Ustawienia** > **Ogólne** i włączyć opcję **Klawisz skrótu**.
- Szczegółowe informacje zawiera punkt *Dodawanie notatek na zrzucie ekranu*.

Wprowadzanie tekstu


Korzystanie z klawiatury Smart

Klawiatura Smart umożliwia wprowadzanie i edytowanie tekstu.

Klawiatura Smart pozwala wyświetlać tekst w miarę pisania bez konieczności przechodzenia między ekranem a klawiaturą konwencjonalną. Dzięki temu można w prosty sposób wyszukiwać i korygować błędy podczas pisania.

Poruszanie kursorem

W przypadku klawiatury Smart można przesunąć kurSOR dokładnie w wybrane położenie. Podczas wpisywania tekstu należy dotknąć i przytrzymać pasek przestrzenny, a następnie przeciągnąć palcem w lewo lub w prawo.

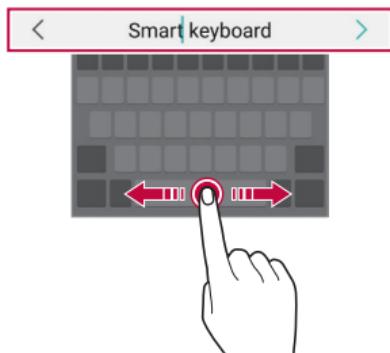


- W przypadku niektórych języków funkcja ta może nie być obsługiwana.

Podpowiadanie słów

Klawiatura Smart automatycznie analizuje wzorce użytkowania i podpowiada często używane słowa w miarę pisania. Im dłużej korzysta się z urządzenia, tym bardziej precyzyjne będą podpowiedzi.

Wystarczy wprowadzić tekst i dotknąć podpowiadanego słowa lub delikatnie przeciągnąć lewą lub prawą stronę klawiatury w góre.


- Wybrane słowo zostanie wprowadzone automatycznie. Nie ma potrzeby ręcznego wpisywania każdej litery słowa.

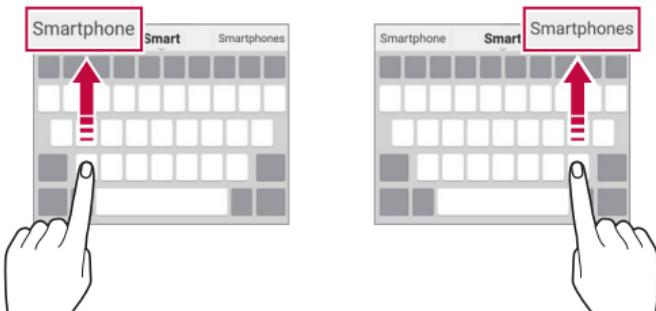

Zmiana układu klawiatury QWERTY

W dolnym wierszu klawiatury można dodawać, usuwać lub zmieniać układ klawiszy.

- 1 Dotknąć > Ustawienia > Ogólne > Język i klawiatura > Klawiatura LG > Wysokość i układ klawiatury > Układ QWERTY.
Można też dotknąć ikony na klawiaturze, a następnie Wysokość i układ klawiatury > Układ QWERTY.
- 2 Dotknąć przycisku w dolnym wierszu, a następnie przeciągnąć go do innego położenia.

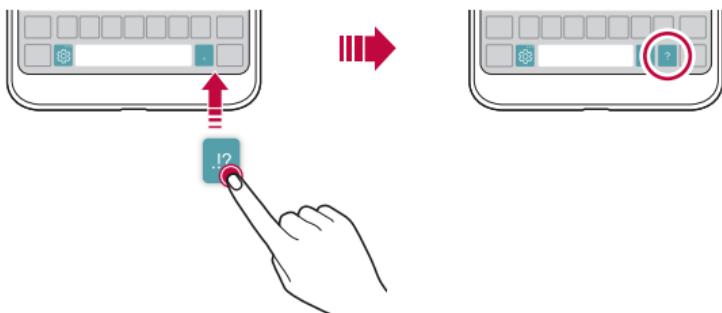



- Ta opcja jest dostępna w przypadku klawiatur QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- W przypadku niektórych języków funkcja ta może nie być obsługiwana.

Dostosowywanie wysokości klawiatury.

Wysokość klawiatury można dostosować, aby zmaksymalizować wygodę dla rąk w trakcie pisania.

- 1 Dotknąć > Ustawienia > Ogólne > Język i klawiatura > Klawiatura LG > Wysokość i układ klawiatury > Wysokość klawiatury.
Można też dotknąć ikony na klawiaturze, a następnie Wysokość i układ klawiatury > Wysokość klawiatury.
- 2 Dostosować wysokość klawiatury.



Wybór trybu poziomego klawiatury

Istnieje kilka możliwości wyboru trybu poziomego klawiatury.

- 1 Dotknąć > Ustawienia > Ogólne > Język i klawiatura > Klawiatura LG > Wysokość i układ klawiatury > Typ klawiatury w trybie krajobrazowym.
Można też dotknąć ikony na klawiaturze, a następnie Wysokość i układ klawiatury > Typ klawiatury w trybie krajobrazowym.
- 2 Wybrać tryb klawiatury.

Dzielenie klawiatury

Klawiaturę można podzielić na pół, umieszczając części po przeciwnych stronach ekranu, gdy ten jest ustawiony w orientacji poziomej.

Dotknąć  > Ustawienia > Ogólne > Język i klawiatura > Klawiatura LG > Wysokość i układ klawiatury > Podzielone Klaw. qwerty.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie Wysokość i układ klawiatury > Podzielone Klaw. qwerty.



- Należy obrócić urządzenie do trybu poziomego, aby podzielić klawiaturę na dwie części. Aby połączyć lub podzielić klawiaturę, należy zsunąć lub rozsunąć palce na klawiaturze.



Jednoręczny tryb obsługi

Klawiaturę można przenieść na jedną stronę ekranu, tak aby można z niej było korzystać przy użyciu jednej ręki.

- 1 Dotknąć  > Ustawienia > Ogólne > Język i klawiatura > Klawiatura LG > Wysokość i układ klawiatury > Obsługa z użyciem jednej ręki.
Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie Wysokość i układ klawiatury > Obsługa z użyciem jednej ręki.
- 2 Nacisnąć strzałkę wyświetlana obok klawiatury, aby ją przenieść w żądanym kierunku.



Wprowadzanie tekstu głosowo

Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać ikonę  , a następnie wybrać opcję .



- Aby zapewnić jak najlepsze rozpoznawanie polecień głosowych, należy mówić wyraźnie.
- Głosowe wprowadzanie tekstu wymaga podłączenia urządzenia do sieci.
- Aby wybrać język funkcji rozpoznawania polecień głosowych, należy dotknąć  > **Języki** na ekranie rozpoznawania polecień głosowych.
- Funkcja ta może nie być obsługiwana lub obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od obszaru.

Dodawanie języków do klawiatury

Można udostępnić dodatkowe języki do wprowadzania za pomocą klawiatury.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wybierz języki**.
- 2 Wybrać język, który zostanie udostępniony.

Kopiowanie i wklejanie

Można wyciąć lub skopiować tekst z aplikacji, a następnie wkleić go do tej samej aplikacji. Można też uruchomić inne aplikacje i wkleić do nich tekst.

- 1 Dotknąć i przytrzymać początek lub koniec tekstu do skopiowania lub wycięcia.
- 2 Przeciągnąć znaczniki  / , aby wskazać obszar do kopiowania lub wycięcia.
- 3 Wybrać opcję **WYTNIJ** lub **KOPIUJ**.
 - Wycięty lub skopiowany tekst zostanie automatycznie dodany do schowka.
- 4 Dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **WKLEJ**.



- Jeśli nie skopiowano ani nie wycięto żadnego elementu, opcja **WKLEJ** będzie niewidoczna.

Schowek

Skopiowany lub wycięty obraz lub tekst jest automatycznie zapisywany do schowka i można go wkleić w dowolnym miejscu i czasie.

- 1 Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać ikonę , a następnie wybrać opcję .
- Można też dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **SCHOWEK**.
- 2 Wybrać i wkleić element ze schowka.
 - W schowku można zapisać maksymalnie 20 elementów.
 - Dotknięcie  pozwala zablokować zapisane elementy, aby nie były usuwane nawet po osiągnięciu maksymalnej liczby elementów. Maksymalnie można zablokować dziesięć elementów. Aby usunąć zablokowane elementy, należy je najpierw odblokować.
 - Aby usunąć elementy zapisane w schowku, należy dotknąć przycisku .



- Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać schowka.

Nie przeszkadzać

Aby przez określony czas telefon nie przeszkadzał, można ograniczyć lub wyciszyć powiadomienia.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia > Dźwięk i Powiadomienie > Nie przeszkadzać**, a następnie dotknąć opcji , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknij przycisku **Dźwięki i wibracje** i wybrać żądany tryb:
 - **Tylko priorytet**: odbieranie powiadomień dźwiękowych lub wibracyjnych dla wybranych aplikacji. Nawet jeśli tryb Tylko priorytet jest włączony, mogą uruchamiać się alarmy.
 - **Wycisz wszystko**: wyłączenie zarówno dźwięku, jak i wibracji.

03

Przydatne aplikacje

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

Aby wyszukiwać i pobierać aplikacje, należy przejść do sklepu z aplikacjami.

- Można skorzystać ze sklepu SmartWorld, Google Play lub sklepu z aplikacjami udostępnianego przez operatora sieci.



- Niektóre sklepy z aplikacjami mogą wymagać utworzenia konta i zalogowania się.
- Niektóre aplikacje mogą się wiązać z naliczaniem opłat.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów funkcja SmartWorld może nie być obsługiwana.

Odinstalowywanie aplikacji

Nieużywane aplikacje należy odinstalować z urządzenia.

Odinstalowywanie za pomocą gestu dotknięcia i przytrzymania

Na ekranie głównym dotknąć aplikacji przeznaczonej do odinstalowania i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad opcję **Usuń** u góry ekranu.

Można dotknąć aplikacji i przytrzymać ją, a następnie zwolnić, po czym dotknąć przycisku X, aby ją odinstalować.

- Jeśli aplikacje odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin, można zainstalować je ponownie. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Kosz na aplikacje*.

Odinstalowywanie za pomocą menu ustawień

Dotknąć O > Ustawienia > Ogólne > Aplikacje, wybrać aplikację, a następnie dotknąć opcji **Odinstaluj**.

Odinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu z aplikacjami

Aby odinstalować aplikację, należy przejść do sklepu z aplikacjami, z którego aplikacja została pobrana, a następnie ją odinstalować.



- Niektóre aplikacje nie mogą być odinstalowywane przez użytkowników.

Kosz na aplikacje

Odinstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie głównym. Można także zainstalować ponownie aplikacje, które odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin.

1 Dotknąć opcji > Zarządzanie > Kosz na aplikacje.

Można też dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie dotknąć przycisku **Kosz na aplikacje**.

2 Aktywacja wybranej funkcji:

- Przywróć**: ponowna instalacja wybranej aplikacji.
- : trwałe usuwanie odinstalowanych aplikacji z urządzenia.



- Odinstalowane aplikacje są automatycznie usuwane z urządzenia po upływie 24 godzin od momentu ich odinstalowania. Aby ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy pobrać je ponownie ze sklepu z aplikacjami.
- Funkcja ta jest włączona jedynie w przypadku domyślnego ekranu głównego. W przypadku odinstalowania aplikacji na ekranie EasyHome lub w innym menu uruchamiania aplikacje są natychmiast trwale usuwane z urządzenia.

Telefon

Połączenie głosowe

Połączenie można wykonać przy użyciu jednej z dostępnych metod, takich jak ręczne wprowadzenie numeru telefonu bądź wykonanie połączenia z listy kontaktów lub listy ostatnich połączeń.

Nawiązywanie połączenia za pomocą klawiatury

- 1 Dotknąć > > Wybierz numer.
- 2 Nawiązać połączenie przy użyciu jednej z wybranych metod:
 - Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
 - Dotknąć i przytrzymać numer szybkiego wybierania.
 - Wyszukać kontakt, dotykając pierwszej litery jego nazwy na liście kontaktów, a następnie dotknąć przycisku .



- Aby wprowadzić znak „+” podczas wykonywania połączenia międzynarodowego, należy dotknąć i przytrzymać cyfrę 0.
- Szczegółowe informacje na temat dodawania numerów telefonów do listy szybkiego wybierania zawiera punkt *Dodawanie kontaktów*.

Nawiązywanie połączenia z poziomu listy kontaktów

- 1 Dotknąć > > Kontakty.
- 2 Wybrać kontakt z listy kontaktów i dotknąć przycisku .

Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, należy przeciągnąć przycisk na ekranie połączenia przychodzącego.

- Po podłączeniu stereofonicznego zestawu słuchawkowego można wykonywać połączenia za pomocą przycisku połączenia/zakończania tego zestawu.
- Aby móc zakańczać połączenie, naciskając przycisk zasilania/blokady, należy dotknąć opcji > Ustawienia > Sieci > Ustawienia połączeń > **Odbieraj i zakończ połączenia**, a następnie włączyć funkcję **Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**.

Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy przeciągnąć przycisk  w poprzek ekranu połączenia przychodzącego.

- Aby wysłać wiadomość o odrzuceniu, należy przeciągnąć opcję wiadomości o odrzuceniu  w poprzek ekranu.
- Aby dodać lub zmienić wiadomość o odrzuceniu, należy dotknąć opcji  **> Ustawienia > Sieci > Ustawienia połączeń > Zablokuj połączenie i odrzuć z wiadomością > Odrzuć z wiadomością.**
- Podczas przychodzącego połączenia należy nacisnąć przycisk zwiększenia głośności (+), przyciszenia (-) lub zasilania/blokowania, aby wyłączyć dzwonek lub wibrację bądź wstrzymać połączenie.

Sprawdzanie połączenia przychodzącego podczas korzystania z aplikacji

Gdy podczas korzystania z aplikacji pojawi się przychodzące połączenie, można wyświetlić wyskakujące powiadomienie w górnej części ekranu. Z poziomu ekranu wyskakującego powiadomienia można odebrać połączenie, odrzucić połączenie lub wysłać wiadomość.



- Dotknąć opcji  **> Ustawienia > Sieci > Ustawienia połączeń > Więcej**, a następnie dotknąć opcji **Wyskakujące pow. o poł. przychodzący** , aby ją aktywować.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

W przypadku nieodebranego połączenia na pasku stanu u góry ekranu będzie widoczna ikona .

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące nieodebranych połączeń, należy przeciągnąć pasek stanu w dół. Można też dotknąć  >  Rejestry połączeń.

Funkcje dostępne w trakcie połączenia

W trakcie połączenia można korzystać z różnych funkcji, dotykając przycisków na ekranie:

- **Kontakty:** wyświetlanie listy kontaktów w trakcie rozmowy.
- **Zakończ:** zakończenie połączenia.
- **Wybier:** wyświetlanie lub ukrywanie klawiatury numerycznej.
- **Głośnik:** włączanie funkcji zestawu głośnomówiącego.
- **Wycisz:** wyciszenie głosu, tak aby rozmówca nie słyszał głosu użytkownika.
- **Bluetooth:** przełączenie rozmowy na sparowane i połączone urządzenie Bluetooth.
-  : dostęp do dodatkowych opcji połączeń.



- Dostępne elementy ustawień mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Nawiązywanie połączenia z dwoma różnymi rozmówcami

W trakcie połączenia można wykonać połączenie do innego kontaktu.

- 1 Po nawiązaniu połączenia dotknąć  > **Dodaj połączenie**.
- 2 Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
- 3 Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, należy dotknąć przycisku **Scal połącz**.



- Za każde połączenie może być naliczana opłata. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Aby wyświetlić rejestyry ostatnich połączeń, należy dotknąć > > **Rejestry połączeń**. Następnie można użyć jednej z poniższych funkcji:

- Aby wyświetlić szczegółowe rejestyry połączeń, wybierz rejestr połączeń.
- Aby wykonać połączenie do wybranego kontaktu, należy dotknąć przycisku .
- Aby usunąć rejestyry połączeń, dotknąć przycisku > **Usuń wszystko**.



- Wyświetlany czas trwania połączenia może się różnić od czasu wskazanego na bilingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Konfigurowanie opcji połączeń

Różne opcje połączeń można konfigurować.

- 1 Dotknąć > > **Wybierz numer** lub **Rejestry połączeń**.
- 2 Dotknąć > **Ustawienia połączeń**, a następnie skonfigurować opcje połączeń zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Użytkownik może tworzyć i wysyłać wiadomości do kontaktów za pomocą aplikacji do wysyłania wiadomości.



- Wysyłanie wiadomości za granicę może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

- 1 Dotknąć > .
- 2 Dotknąć .
- 3 Wskazać odbiorcę i utworzyć wiadomość.
 - Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .

4 Dotknąć przycisku **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Odczytywanie wiadomości

Można wyświetlić wymieniane wiadomości posortowane według kontaktów.

1 Dotknąć  > .

2 Wybrać kontakt z listy wiadomości.

Konfigurowanie ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości można zmieniać według własnych preferencji.

1 Dotknąć  > .

2 Na liście wiadomości dotknąć  > **Ustawienia**.

Aparat

Uruchamianie aparatu i kamery

Aby uchwycić wszystkie cenne momenty, użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy.

Dotknąć  > .



- Przed wykonaniem zdjęcia lub nagraniem filmu przetrzeć obiektyw aparatu miękką szmatką.
- Należy uważać, aby nie poplamić obiektywu aparatu palcami ani inną substancją obcą.
- Jeśli poziom naładowania baterii nie przekracza 5%, wówczas przed skorzystaniem z aparatu należy naładować baterię.
- Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
- Zdjęcia i filmy można wyświetlać lub edytować w aplikacji Galeria.Więcej informacji zawiera punkt *Przegląd funkcji aplikacji Galeria*.

Zmiana trybu aparatu

Można wybrać tryb aparatu, który odpowiada otoczeniu tak, aby wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu było łatwe i wygodne.


Dotknąć przycisku trybu PODST. na ekranie aparatu i wybrać pożądany tryb.



Tryb PODST.

Można wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy, wybierając różne tryby i opcje aparatu.

- 1 Uruchomić aplikację Aparat, a następnie dotknąć przycisku **PODST.** (Ⓐ).
- 2 Aby wykonać zdjęcie, dotknąć przycisku []. Aby nagrać film, dotknąć przycisku [].

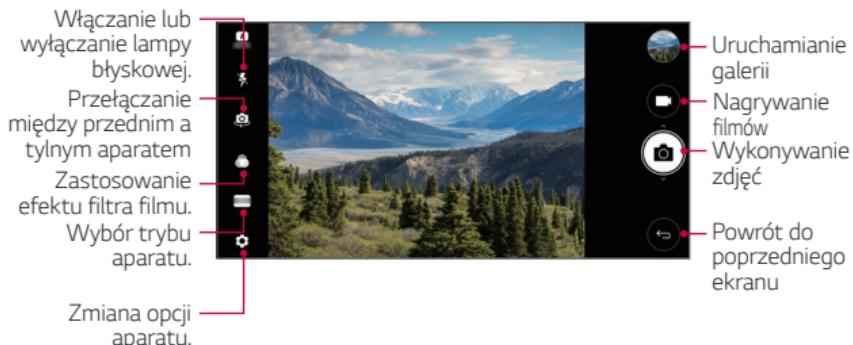

Wykonywanie zdjęcia

- 1 Wybrać tryb aparatu i dotknąć obiektu na ekranie, aby go śledzić.
- 2 Dotknąć przycisku aby wykonać zdjęcie.
 - Aby wykonać zdjęcie, można też nacisnąć przycisk przyciszczenia (-) lub zwiększa głośności (+).



- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, aparat można uruchomić, naciskając dwukrotnie przycisk przyciszczenia (-). Dotknąć opcji Ustawienia > Ogólne > Klawisz skrótu.

Nagrywanie filmu

- 1 Wybrać tryb aparatu i dotknąć obiektu na ekranie, aby go śledzić.
- 2 Dotknąć .
 - Aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknąć przycisku .
 - Aby wstrzymać nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Aby wznowić nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku na ekranie.



- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu (przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu aparatu.

Rozmiar zdjęcia	Wybór wartości proporcji obrazu i rozmiaru zdjęć na potrzeby wykonywania zdjęć.
Rozdzielcość wideo	Wybór wartości rozdzielcości i rozmiaru nagrywanych filmów.
HDR	Uzyskiwanie zdjęć w żywych kolorach oraz otrzymywanie efektów kompensacji, nawet jeśli zdjęcia lub filmy są wykonywane pod światło. Funkcje te zapewnia technologia HDR (technologia szerokiego zakresu dynamicznego), w którą wyposażony jest aparat.
Samowyzwalacz	Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania zdjęć po upływie określonego czasu.
Włącz migawkę głosem	Wykonywanie zdjęć za pomocą polecień głosowych
Stabilne nagrywanie	Minimalizacja efektu rozmycia obrazu podczas nagrywania filmu.
Tag lokalizacji	Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.
Siatka	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwiają wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Przechowywanie	Należy wybrać, gdy zachodzi potrzeba przechowywania zdjęć i filmów w Pamięć wewnętrzną lub na Karcie SD. (Funkcja dostępna po włożeniu karty pamięci).
Prosty widok	Ukrywanie wszystkich menu na ekranie aparatu.
Pomoc	Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.

Dodatkowe opcje przedniego aparatu

Slefie	<p>Dostosowanie ustawień zdjęć selfie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zdjęcia gestem dloni: wykonywanie zdjęć przy użyciu funkcji Zdjęcie gestem. • Zdjęcie automatyczne: wykonywanie zdjęcia, gdy aparat wykryje twarz.
---------------	--

Tryb gestów	Ustawienie wyboru trybu gestów w celu natychmiastowego wyświetlenia wykonanego zdjęcia.
Zapisz obrócone	Zapisywanie odwróconych obrazów po wykonaniu zdjęć selfie.



- Używając przedniego aparatu, dostosuj filtr i odcień skóry.

Różne tryby aparatu

Panorama

Można utworzyć zdjęcie panoramiczne, przesuwając aparat w jednym kierunku w celu wykonania i połączenia serii zdjęć, co pozwala uzyskać widok szerokokątny.

- 1 Następnie w trybie PODST. dotknąć przycisku **TRYB** >
- 2 Dotknąć przycisku a następnie przesuwać aparat powoli w jednym kierunku.
 - Przesuwać urządzenie zgodnie z kierunkiem strzałki widocznej we wskazówkach.
- 3 Aby zatrzymać wykonywanie zdjęcia panoramicznego, dotknąć przycisku .



Jedzenie

Możesz zrobić zdjęcie, używając suwaka po prawej stronie ekranu.

- 1 Następnie w trybie PODST. dotknąć przycisku **TRYB** >
- 2 Aby wykonać zdjęcie, dotknąć przycisku .
 - Przesunąć suwak koloru na ekranie, aby dostosować balans bieli i wybrać najlepszy kolor.
 - Jeśli suwak jest niewidoczny, dotknąć przycisku aby dostosować balans bieli.



Tryb KWADRAT

Użytkownik może wykonywać wieloczęściowe zdjęcia lub filmy w formie kolażu za pomocą przedniego i tylnego aparatu. Zdjęcia i filmy można zapisywać w różnych układach.

- 1 Uruchomić aplikację Aparat, a następnie dotknąć przycisku **PODST.** () > **KWADRAT** ()
- 2 Dotknąć przycisku **TRYB** i wybrać żądanego trybu aparatu.
- 3 Aby wykonać zdjęcie, dotknąć przycisku Aby nagrać film, dotknąć przycisku

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku na ekranie.



- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu (przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu aparatu.

Rozmiar zdjęcia	Wybór wartości proporcji obrazu i rozmiaru zdjęć na potrzeby wykonywania zdjęć.
Rozdzielcość wideo	Wybór wartości rozdzielcości i rozmiaru nagrywanych filmów.
HDR	Uzyskiwanie zdjęć w żywych kolorach oraz otrzymywanie efektów kompensacji, nawet jeśli zdjęcia lub filmy są wykonywane pod światło. Funkcje te zapewnia technologia HDR (technologia szerokiego zakresu dynamicznego), w którą wyposażony jest aparat.
Samowyzwalacz	Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania zdjęć po upływie określonego czasu.
Włącz migawkę głosem	Wykonywanie zdjęć za pomocą polecień głosowych
Stabilne nagrywanie	Minimalizacja efektu rozmycia obrazu podczas nagrywania filmu.
Tag lokalizacji	Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.
Siatka	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwiają wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Przechowywanie	Należy wybrać, gdy zachodzi potrzeba przechowywania zdjęć i filmów w Pamięć wewnętrzną lub na Karcie SD. (Funkcja dostępna po włożeniu karty pamięci).
Pomoc	Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.

Dodatkowe opcje przedniego aparatu

Slefie	Dostosowanie ustawień zdjęć selfie. <ul style="list-style-type: none"> • Zdjęcia gestem dloni: wykonywanie zdjęć przy użyciu funkcji Zdjęcie gestem. • Zdjęcie automatyczne: wykonywanie zdjęcia, gdy aparat wykryje twarz.
---------------	--

Zapisz obrócone	Zapisywanie odwróconych obrazów po wykonaniu zdjęć selfie.
-----------------	--



- Używając przedniego aparatu, dostosuj filtr i odcień skóry.

Inne przydatne funkcje aplikacji Aparat

Zdjęcia seryjne

Można wykonać ciągłą serię zdjęć w celu utworzenia ruchomych obrazów.

W trybie AUTO dotknąć przycisku i go przytrzymać.

- Przytrzymanie przycisku spowoduje wykonanie zdjęć z dużą prędkością .



- Można wykonać serię liczącą do trzydziestu (30) zdjęć.

Prosty widok

W trybie PODST. dotknąć przycisku > **Prosty widok**, aby ukryć menu na ekranie aparatu. Dotknąć przycisku , aby je wyświetlić.

AE/AF lock


Funkcja umożliwia zablokowanie aktualnego poziom ekspozycji i położenia ostrości przez dotknięcie ekranu i przytrzymanie go w trybie PODST.. Aby wyłączyć tę funkcję, należy dotknąć pustej przestrzeni na ekranie.



Przełączanie między aparatami

Funkcja umożliwia przełączanie między przednim a tylnym aparatem odpowiednio do otoczenia.

Na ekranie aparatu dotknąć przycisku lub przeciągnąć ekran w dowolnym kierunku, aby przełączać między przednim aparatem a tylnymi aparatami.

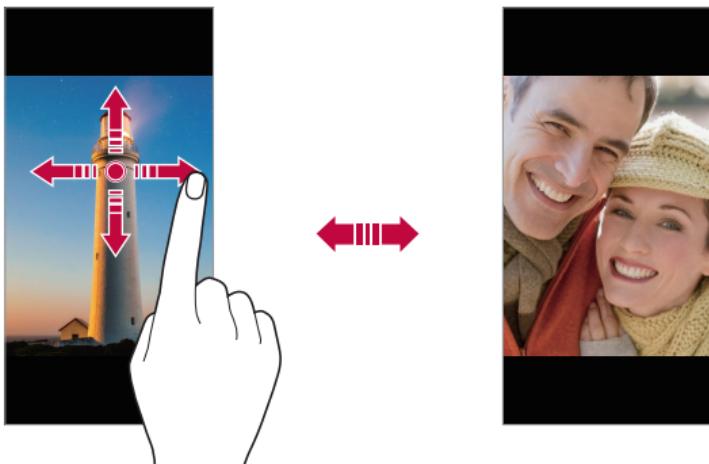

- Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Selfie*.

Przełączanie pomiędzy widokiem standardowym i szerokokątnym

Wybierając widok standardowy lub szerokokątny na przednim aparacie, możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy zgodnie ze swoimi potrzebami.

- Aby przełączać między aparatem standardowym a szerokokątnym, dotknąć przycisku / .

Przybliżanie lub oddalenie

Ekran aparatu można przybliżać lub oddalać podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu.

- Aby przybliżyć lub oddalać widok, należy zsuwać lub rozsuwać palce na ekranie aparatu, a następnie skorzystać z wyświetlnego suwaka +/-.



- Funkcja zoom jest niedostępna w przypadku korzystania z przedniego aparatu w trybie selfie.

Selfie

Korzystając z przedniego aparatu, można wyświetlać swoją twarz na ekranie i wykonać autoportret.


Zdjęcia gestem dloni

Autoportrety można wykonywać za pomocą gestów.

Umieścić otwartą dłoń przed aparatem, a następnie zacisnąć pięść.

Można też zacisnąć pięść, po czym otworzyć ją w kierunku przedniego aparatu.

- Po upływie trzech sekund zostanie zrobione zdjęcie.

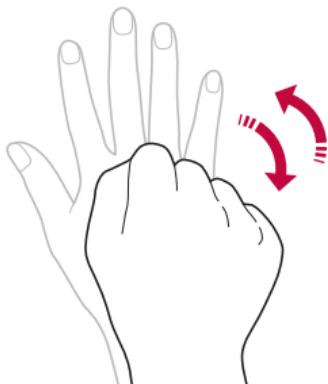



- Aby skorzystać z tej funkcji, należy przełączyć się w tryb przedniego aparatu, a następnie dotknąć opcji > **Slefie** > **Zdjęcia gestem dłoni**.
- Należy się upewnić, że dłoń i pięść znajdują się w obrębie linii odniesienia, tak aby aparat mógł je wykryć.
- Ta funkcja może być niedostępna w przypadku korzystania z niektórych funkcji aparatu.

Zdjęcie seryjne

Zdjęcia selfie można wykonywać w odstępach czasu.

Podczas używania przedniego aparatu można umieścić przed aparatem otwartą dłoń, a następnie szybko dwukrotnie zacisnąć pięść.

- Po upływie czasu opóźnienia samowyzwalacza wynoszącego trzy sekundy wykonane zostaną cztery zdjęcia z odstępem około dwóch sekund.



- Dotknąć opcji > **Slefie** > **Zdjęcia gestem dłoni**, aby skorzystać z tej funkcji.

Zdjęcie automatyczne

Funkcja rozpoznawania twarzy umożliwia łatwe i wygodne wykonywanie autoportretów. Można ustawić urządzenie tak, aby przedni aparat rozpoznawał twarz użytkownika i automatycznie wykonywał autoportret, kiedy użytkownik patrzy na ekran.


- Kiedy przedni aparat rozpoznaje twarz użytkownika, wyświetla się biała ramka pomocnicza. Gdy obiekt znajdujący się w ramce pomocniczej przestaje się poruszać, kolor ramki pomocniczej zmienia się na niebieski, po czym aparat wykonuje zdjęcie.



- Dotknąć opcji > **Slefie** > **Zdjęcie automatyczne**, aby włączyć funkcję Zdjęcie automatyczne.

Tryb gestów

Po wykonaniu autoportretu za pomocą przedniego aparatu można od razu wyświetlić podgląd autoportretu, zbliżając ekran do twarzy.

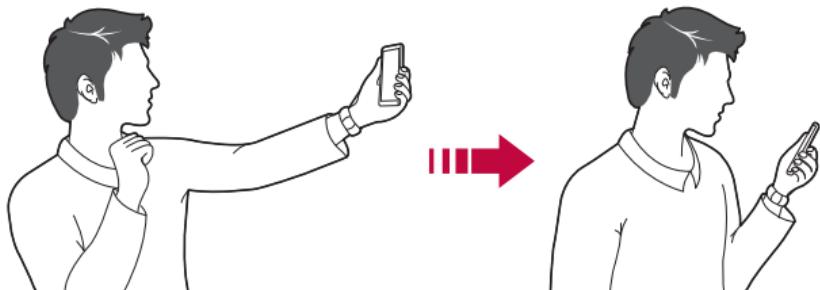

- Dotknąć opcji > **Tryb gestów**, aby włączyć funkcję Tryb gestów.
- Po każdym wykonaniu zdjęcia wyświetlany jest tylko jeden podgląd.
- Obrócenie urządzenia, gdy ekran podglądu jest aktywny, spowoduje przełączenie na tryb aparatu.

Zapisz obrócone

Przed wykonaniem zdjęcia przy pomocy przedniego aparatu dotknąć przycisku > **Zapisz obrócone**. Obraz zostanie obrócony poziomo.



- Korzystając z przedniego aparatu, w opcjach aparatu można zmienić sposób wykonywania zdjęć selfie. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Dostosowanie opcji aparatu*.

Galeria

Przegląd funkcji aplikacji Galeria

Ta aplikacja pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

1 Dotknąć O>

- Zapisane zdjęcia i filmy są wyświetlane w odpowiednim folderze.


2 Dotknij folderu i wybierz plik.

- Wyświetlić wybrany plik w trybie pełnoekranowym.
- Podczas przeglądania zdjęcia przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
- Podczas oglądania filmu przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby przewinąć film do tyłu lub do przodu.



- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Niektóre pliki mogą się nie otwierać z powodu kodowania.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.

Wyświetlanie zdjęć

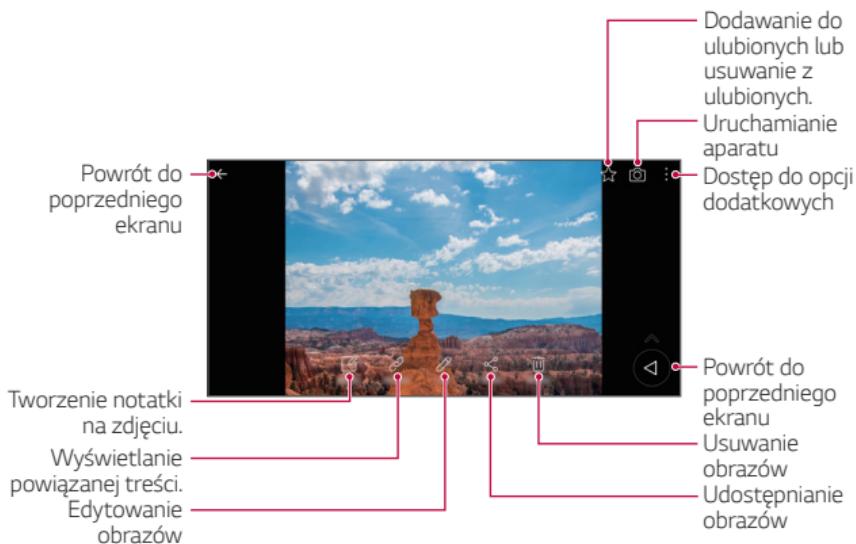




- Aby wyświetlić pozycje menu, należy delikatnie dotknąć ekranu. Aby ukryć pozycje menu, należy ponownie dotknąć ekranu.

Pływający przycisk

Aby szybko przejść do ekranu głównego podczas przeglądania galerii w orientacji poziomej, dotknąć i przytrzymać przycisk , przesunąć palec w górę, w pozycję , po czym go zwolnić.

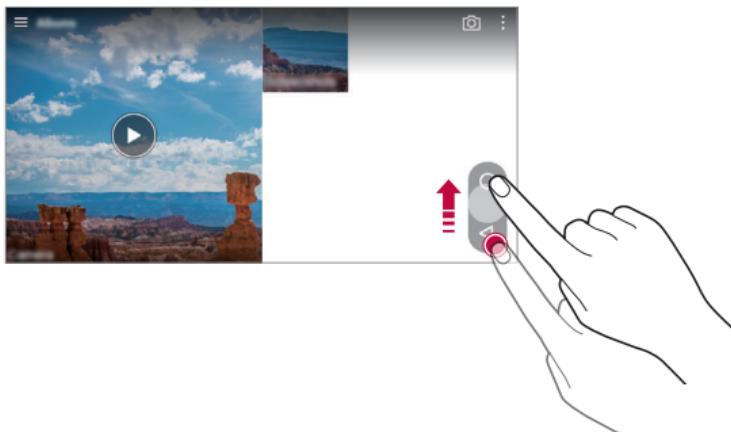

- Położenie pływającego przycisku można zmienić, przesuwając go poziomo wzduł dolnej części ekranu.

Tworzenie notatki na zdjęciu

- 1 Na ekranie wyświetlonego zdjęcia dotknąć przycisku .
- 2 Utworzyć notatkę na zdjęciu i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.



- Niektóre zdjęcia nie obsługują funkcji zdjęcia z notatką.

Powiązana treść

W aplikacji Galeria można edytować i personalizować powiązaną treść.

- 1 Podczas przeglądania obrazu w trybie podglądu dotknąć przycisku
- 2 Gdy pojawi się ikona związanego z datą wykonania zdjęcia, dotknąć ekranu.



- Można wyświetlać zdjęcia związane z wybraną datą.



- Powiązane treści można powiązać z maksymalnie czterema połączonymi właściwości „Wspomnienia, Data, Miejsce, Aparat”.

- Dotknąć przycisku , aby zapisać powiązaną treść jako film.
- Dotknąć przycisku , aby przejść do dodatkowych opcji.

Edytowanie zdjęć.

- 1 Na ekranie wyświetlonego zdjęcia dotknąć przycisku .
- 2 Zastosować różne efekty i narzędzia, aby edytować zdjęcie.
- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.
 - Plik źródłowy zostanie zastąpiony plikiem z wprowadzonymi zmianami.
 - Aby zapisać zmienione zdjęcie jako inny plik, należy dotknąć > **Zapisz kopię**.

Odtwarzanie filmu



- Aby dostosować głośność dźwięku, należy przeciągnąć prawą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.
- Aby dostosować jasność ekranu, należy przeciągnąć lewą stronę ekranu w górę lub dół.

Edytowanie filmów

- 1 Na ekranie wyświetlonego filmu dotknąć przycisku .
- 2 Zastosować różne efekty i narzędzia edycji, aby edytować film.



- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.

Tworzenie pliku GIF

Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem nagranego filmu.

- 1 Podczas oglądania filmu, w wybranym punkcie początkowym dotknąć przycisku > **Utwórz plik GIF**.
- 2 Wybrać długość tworzonego pliku GIF.
 - Plik GIF zostanie utworzony tak, że będzie zaczynał się od bieżącego punktu i skończy się po wybranym czasie.
 - W przypadku filmów krótszych niż 5 sekund dla pozostałego czasu automatycznie zostaną utworzone obrazy GIF.



- Funkcja Tworzenie plików GIF służy wykorzystaniu kreatywności użytkownika. W przypadku naruszenia praw autorskich innych podmiotów lub zniesławienia z użyciem funkcji Tworzenie plików GIF użytkownik może ponieść odpowiedzialność cywilną i karną. Należy się upewnić, że dzieła innych podmiotów nie są powielane ani przekazywane bez ich zgody. Firma LG Electronics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania użytkownika.

Powiiązane pliki

Można powiązać pliki wykonanymi zdjęciami lub nagranyimi filmami z tą samą lokalizacją lub datą.

- 1 Wybrać zapisane zdjęcia i filmy, a następnie dotknąć przycisku .
- 2 Wybrać żądzany folder i dotknąć przycisku , aby utworzyć film.

Usuwanie plików

Pliki można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Dotknąć i przytrzymać plik na liście plików, a następnie dotknąć przycisku **Usuń**.
- Dotknąć przycisku z poziomu listy plików i usunąć wybrane pliki.
- Usunięte pliki są automatycznie przenoszone do **Kosz** i w ciągu 7 dni można je przywrócić do Galerii.
- Na ekranie Galerii dotknąć przycisku > **Kosz**. Aby całkowicie usunąć pliki, dotknąć przycisku . Nie można odzyskać plików, które zostały usunięte w ten sposób.

Udostępnianie plików

Pliki można udostępnić przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Podczas oglądania zdjęcia dotknąć opcji  aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Podczas oglądania filmu dotknąć opcji  > **Udostępnij**, aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Z poziomu listy plików dotknąć opcji  aby wybrać pliki i udostępnić je przy użyciu żądanej metody.

Kontakty

Aplikacja Kontakty

Za pomocą tej aplikacji można zapisywać kontakty i nimi zarządzać.

Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Kontakty**.

Dodawanie kontaktów

Dodawanie nowych kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku .
- 2 Wprowadzić dane szczegółowe kontaktu i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Importowanie kontaktów

Kontakty można zaimportować z innego urządzenia pamięci.

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć opcji  > **Zarządzaj kontaktami** > **Importuj**.
- 2 Wybrać lokalizację źródłową i docelową kontaktu do zainportowania, a następnie dotknąć przycisku **OK**.
- 3 Wybrać kontakty i dotknąć przycisku **IMPORTUJ**.

Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć : > **Szybkie wybieranie**.
- 2 Na ekranie numerów szybkiego wybierania dotknąć opcji **Dodaj kontakt**.
- 3 Wybrać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać przy użyciu jednej z następujących metod:

- Na ekranie listy kontaktów wprowadzić w polu wyszukiwania nazwę kontaktu.
- Przewinąć listę kontaktów w góre lub w dół.
- Z poziomu spisu na ekranie listy kontaktów dotknąć początkowej litery nazwy kontaktu.

Lista kontaktów

Edytowanie kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknąć i wprowadzić zmiany w danych.
- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.

Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Na ekranie listy kontaktów dotknąć i przytrzymać kontakt do usunięcia, a następnie dotknąć przycisku **Usuń kontakt**.
- Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku : > **Usuń**.

Dodawanie ulubionych

Często używane kontakty można zarejestrować jako ulubione.

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknąć przycisku .

Tworzenie grup

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć **Grupy** > > **Nowa grupa**.
- 2 Wprowadzić nazwę nowej grupy.
- 3 Dotknąć opcji **Dodaj członków**, wybrać kontakty, a następnie dotknąć przycisku **DODAJ**.
- 4 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać nową grupę.

QuickMemo+

Przegląd funkcji QuickMemo+

Ten zaawansowany notatnik pozwala tworzyć kreatywne notatki z wykorzystaniem różnorodnych opcji, takich jak zarządzanie obrazem i zrzuty ekranu, których tradycyjny notatnik nie obsługuje.

Tworzenie notatki

- 1 Dotknąć opcji > **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby stworzyć notatkę.
 - : zapisywanie notatki.
 - : cofanie ostatniej czynności.
 - : ponowne wykonanie cofniętej ostatnio czynności.
 - : wpisanie notatki za pomocą klawiatury.
 - : ręczne wpisywanie notatek.
 - : wymazywanie notatek zapisanych ręcznie.
 - : przybliżanie lub oddalanie, obracanie lub usuwanie części ręcznie napisanej notatki.
 - : dostęp do opcji dodatkowych
- 3 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zdjęciu

- 1 Dotknąć opcji > **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku aby zrobić zdjęcie, a następnie dotknąć przycisku **OK**.
 - Zdjęcie zostanie automatycznie dołączone w notatniku.
- 3 Dotknąć przycisku lub , aby utworzyć notatki na zdjęciu.
 - Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
 - Wprowadzić tekst pod zdjęciem.
- 4 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zrzucie ekranu

- 1 Na ekranie, który chce przechwycić użytkownika, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć przycisku .
 - Zrzut ekranu pojawi się jako temat tła w notatniku. U góry ekranu pojawią się narzędzia do tworzenia notatek.
- 2 Dowolnie napisać notatki.
 - Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
- 3 Dotknij przycisku i zapisać notatki w żądanej lokalizacji.
 - Zapisane notatki można wyświetlać w aplikacji **QuickMemo+** lub **Galeria**.
 - Aby notatki były zawsze zapisywane w tej samej lokalizacji, należy zaznaczyć pole wyboru **Używaj domyślnie dla tej czynności**. i wybrać aplikację.

Zarządzanie folderami

Można przeglądać notatki pogrupowane według typu.

- 1 Dotknąć opcji > **QuickMemo+**.
- 2 U góry ekranu dotknij przycisku i wybrać odpowiednią pozycję menu:
 - **Wszystkie notatki**: wyświetlanie wszystkich notatek zapisanych w aplikacji QuickMemo+.
 - **Moje notatki**: wyświetlanie notatek utworzonych za pomocą aplikacji QuickMemo+.

- **Capture+:** wyświetlanie notatek utworzonych za pomocą aplikacji Capture+.
- **Zdjęcie z notatką:** wyświetla notatki utworzone za pomocą funkcji .
- **Kosz:** wyświetla usunięte notatki.
- **Nowa kategoria:** dodaje kategorie
-  : pozwala zmienić układ kategorii bądź dodać lub usunąć kategorie. Aby zmienić nazwę kategorii, należy jej dotknąć.



- Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji QuickMemo+ niektóre foldery się nie wyświetlają. Nieaktywne foldery zostaną włączone i wyświetcone, gdy będą zawierały co najmniej jedną powiązaną z nimi notatkę.

Zegar

Alarm

Ta aplikacja pozwala ustawić alarm, który zostanie uruchomiony o określonej godzinie.

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Zegar** > **Alarm**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby dodać nowy alarm.
- 3 Skonfigurować ustawienia alarmu i dotknąć opcji **ZAPISZ**.



- Wybranie uprzednio ustawionego alarmu pozwala go edytować.
- Aby usunąć alarm, należy dotknąć przycisku  u góry ekranu. Można również dotknąć i przytrzymać alarm.

Zegar światowy

Ta aplikacja pozwala wyświetlić aktualną godzinę w miastach na całym świecie.

- 1 Dotknąć opcji > **Niezbędne** > **Zegar** > **Zegar światowy**.
- 2 Dotknąć opcji i dodać miasto.

Minutnik

Ta aplikacja pozwala ustawić na minutniku uruchomienie alarmu po upływie określonego czasu.

- 1 Dotknąć opcji > **Niezbędne** > **Zegar** > **Minutnik**.
- 2 Ustawić czas i dotknąć przycisku **Start**.
 - Aby wstrzymać odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Pauza**. Aby wznowić odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Wznów**.
 - Aby zresetować ustawienia minutnika, dotknąć opcji
- 3 Aby zatrzymać alarm minutnika, dotknąć opcji **Zatrzymaj**.

Stoper

Stopa pozwala rejestrować upływ czasu.

- 1 Dotknąć opcji > **Niezbędne** > **Zegar** > **Stopa**.
- 2 Dotknąć opcji **Start**, aby wyzerować stoper.
 - Aby rozpocząć odliczanie czasu, dotknąć opcji **Międzyczas**.
- 3 Dotknąć opcji **Pauza**, aby wstrzymać stoper.
 - Aby wznowić odliczanie stopera, dotknąć opcji **Wznów**.
 - Aby usunąć wszystkie wyniki i ponownie uruchomić stoper, należy dotknąć opcji **Resetuj**.

Kalendarz

Przegląd aplikacji Kalendarz

Za pomocą kalendarza można zarządzać zdarzeniami i zadaniami.

Dodawanie zdarzeń

- 1 Dotknąć opcji > **Niezbędne** > **Kalendarz**.
- 2 Wybrać datę i dotknąć przycisku
- 3 Wprowadzić dane szczegółowe wydarzenia i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.
 - Wybranie z kalendarza daty, która zawiera już wydarzenia, spowoduje wyświetlenie wyskakującego okna z listą wydarzeń. Aby wyświetlić szczegóły wydarzenia, wystarczy dotknąć wydarzenia w wyskakującym oknie.

Synchronizacja wydarzeń

Dotknąć przycisku > **Kalendarze do synchronizacji** i wybrać kalendarz do zsynchronizowania.



- Jeśli wydarzenia użytkownika zostały zapisane na koncie Google w urządzeniu, zostaną także automatycznie zsynchronizowane z kalendarzem Google. Użytkownik może następnie zsynchronizować z kalendarzem Google inne narzędzia tak, aby mieć dostęp do tych samych wydarzeń i zarządzać nimi w tych urządzeniach.

Zadania

Na urządzeniu można rejestrować zadania, aby móc w prosty sposób zarządzać harmonogramami.

- 1 Dotknąć opcji > **Niezbędne** > **Zadania**.
- 2 Dotknąć opcji i dodać zadanie.
- 3 Wprowadzić dane szczegółowe zadania i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.


Muzyka

Można odtwarzać utwory i zarządzać utworami lub albumami muzycznymi.

1 Dotknąć opcji > Niezbędne > Muzyka.

2 Wybrać kategorię.

3 Wybrać plik muzyczny.

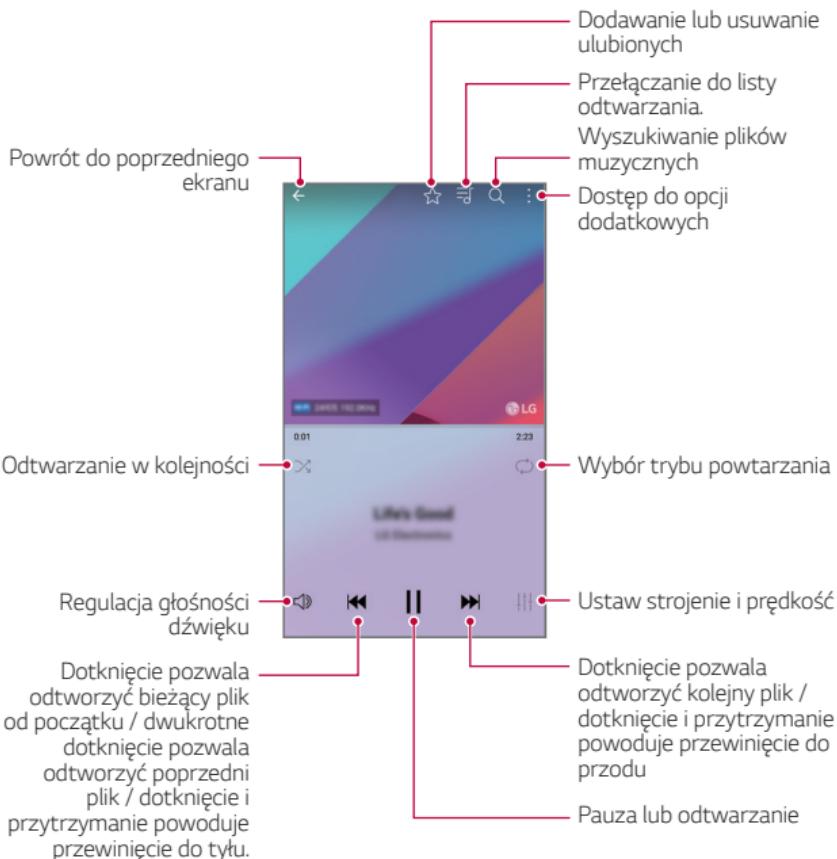



- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Pliki muzyczne mogą być chronione na mocy prawa autorskiego lub zabezpieczone przez posiadaczy międzynarodowych praw autorskich. Przed skopiowaniem pliku muzycznego konieczne może być uzyskanie prawnego zezwolenia. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku muzycznego, należy najpierw sprawdzić prawa autorskie obowiązujące w danym kraju.

Kalkulator

Można skorzystać z jednego z dwóch typów kalkulatorów: kalkulatora prostego i naukowego.

- 1 Dotknąć opcji **O> Niezbędne > Kalkulator**.
- 2 Wykonać obliczenie za pomocą klawiatury numerycznej.
 - Aby skorzystać z kalkulatora naukowego, należy przesunąć zielony suwak znajdujący się po prawej stronie ekranu w lewo.
 - Aby ponownie rozpocząć obliczanie, dotknąć i przytrzymać przycisk **←**.

E-mail

Funkcja E-mail

Na urządzeniu można zarejestrować konto e-mail, aby następnie móc na nim sprawdzać i wysyłać wiadomości e-mail.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Rejestrowanie kont e-mail

Przy pierwszym użyciu aplikacji e-mail należy zarejestrować konto e-mail.

- 1 Dotknąć opcji > **Niezbędne** > **E-mail**.
- 2 Wybrać operatora poczty e-mail.
- 3 Wprowadzić adres e-mail oraz hasło i dotknąć przycisku **DALEJ**, aby zarejestrować konto.
 - Aby ręcznie zarejestrować konto e-mail, dotknąć opcji **KONFIGURACJA RĘCZNA** (w razie potrzeby).

Zarządzanie kontami e-mail

Aby wyświetlić lub edytować ustawienia konta e-mail, należy dotknąć > **Ustawienia**.

- Aby dodać konto, dotknąć opcji **Dodaj konto**.
- Aby usunąć konto, dotknąć > **Usuń konto**.

Otwieranie innego konta e-mail

Jeśli zarejestrowano kilka kont e-mail, wówczas w celu wyświetlenia innego konta należy dotknąć opcji i wybrać inne konto z listy kont.

Sprawdzanie poczty e-mail

- 1 Dotknąć przycisku i wybrać skrzynkę pocztową.
- 2 Wybrać wiadomość e-mail z listy wiadomości e-mail.
 - Wiadomość e-mail zostanie wyświetlona.

Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 Dotknąć .
- 2 Wprowadzić adres e-mail odbiorcy.
- 3 Wprowadzić temat oraz treść wiadomości.
 - Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknąć przycisku , aby wysłać e-mail.

Nagrywanie dźwięku

Z pomocą tej aplikacji można nagrywać i zapisywać wypowiedzi własne i innych osób w trakcie ważnych zdarzeń. Nagrane pliki głosowe można odtwarzać lub udostępniać.

- 1 Dotknąć > **Niezbędne** > Nagrywanie dźwięku.
- 2 Dotknąć .
 - Aby wstrzymać nagrywanie, należy dotknąć przycisku .
 - Aby wstawić zakładkę podczas nagrywania głosu, dotknij .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie, dotknąć przycisku .
 - Plik zostanie automatycznie zapisany i wyświetli się ekran wstępnego odsłuchu.
- 4 Dotknąć przycisku , aby odtworzyć nagranie głosowe.
 - Dotknięcie przycisku spowoduje wyświetlenie na plików głosowych. Nagrany plik głosowy można odtworzyć z listy.

Radio FM

Ta aplikacja pozwala słuchać radia FM.

Dotknąć opcji > **Niezbędne** > **Radio FM**.



- Aby skorzystać z tej aplikacji, należy najpierw podłączyć słuchawki do urządzenia. Słuchawki pełnią funkcję anteny radiowej.
- W niektórych obszarach funkcja ta może nie być obsługiwana.

Menedżer plików

Ta aplikacja pozwala wyświetlać pliki zapisane w urządzeniu lub w chmurze oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknąć opcji > **Zarządzanie** > **Menedżer plików**.
- 2 Dotknąć przycisku i wybrać pożądane miejsce zapisu.

LG Mobile Switch

Funkcja LG Mobile Switch umożliwia łatwe przesyłanie danych z używanego urządzenia do nowego urządzenia.

- 1 Dotknąć opcji > Zarządzanie > LG Mobile Switch.
Można też dotknąć opcji > Ustawienia > Ogólne > Kopia zapasowa i resetowanie > LG Mobile Switch.
- 2 Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby wybrać odpowiednią metodę przesyłania.



- Zresetowanie urządzenia może spowodować usunięcie plików kopii zapasowych zapisanych w pamięci. Należy skopiować i przechowywać ważne pliki kopii zapasowych na komputerze.



- Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze sklepu Google Play zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.
- Przed przystąpieniem do przesyłania danych należy maksymalnie naładować baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie procesu.

Pobrane

Ta aplikacja pozwala wyświetlać, usuwać i udostępniać pliki pobrane za pośrednictwem Internetu lub aplikacji.

Dotknąć opcji > Zarządzanie > Pobrane.

LG SmartWorld

Za pomocą tej aplikacji można pobierać różne gry, treści audio, aplikacje i czcionki udostępniane przez firmę LG Electronics. Pozwala ona dostosować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami, z zastosowaniem motywów ekranu głównego i czcionek.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta funkcja może nie być obsługiwana.

- 1 Dotknąć opcji **O > Usługi > SmartWorld**.
- 2 Dotknąć przycisku **: > Zaloguj**, a następnie się zalogować.
- 3 Wybrać i pobrać żądane elementy zawartości.

Pobieranie aplikacji SmartWorld

Jeśli nie zainstalowano aplikacji SmartWorld, należy wykonać poniższe kroki, aby ją pobrać.

- 1 Dotknąć opcji **O > Ustawienia > Ogólne > Informacje o telefonie > Centrum aktualizacji > Aktualizacje aplikacji**.
- 2 Wybrać z listy aplikację **SmartWorld** i dotknąć przycisku **Pobierz**.

RemoteCall Service

Usługa ta polega na zdalnym diagnozowaniu urządzenia w celu rozwiązywania problemów. Najpierw należy zadzwonić do centrum obsługi klienta firmy LG w następujący sposób:



- Aby móc użyć tej funkcji, należy najpierw wyrazić zgodę na korzystanie z tej funkcji.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

- 1 Dotknąć opcji **O > Usługi > RemoteCall Service**.
- 2 Wykonać połączenie do centrum obsługi klienta firmy LG.
- 3 Po nawiązaniu połączenia wykonać instrukcje serwisanta, aby wprowadzić sześciocyfrowy numer dostępowy.
 - Wówczas urządzenie zostanie zdalnie połączone i rozpocznie się usługa pomocy zdalnej.

Wiadomości sieciowe

Ta aplikacja pozwala przeglądać w czasie rzeczywistym komunikaty tekstowe o zdarzeniach kryzysowych, takich jak tajfuny, powodzie i trzęsienia ziemi.

Dotknąć opcji > Usługi > Wiadomości sieciowe.

Facebook

Za pomocą usługi sieci społecznościowej można aktualizować, przeglądać i udostępniać wpisy, zdjęcia i filmy osobom z listy kontaktów sieciowych.

Dotknąć opcji > Zalecane > Facebook.

Instagram

Usługi sieci społecznościowej można używać do robienia i udostępniania zdjęć oraz filmów. Zrobione zdjęcia i nagrane filmy można uatrakcyjnić przez zastosowanie efektów filtrów.

Dotknąć opcji > Zalecane > Instagram.

Chrome

Po zalogowaniu się do przeglądarki Chrome można zaimportować otwarte karty, zakładki oraz dane z paska adresów z komputera do urządzenia.

Aplikacje Google

Z aplikacji Google można korzystać po ustawieniu konta Google. Okno rejestracji konta Google wyświetli się automatycznie przy pierwszym użyciu aplikacji Google. Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, będzie mógł je utworzyć z poziomu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji zawiera Pomoc do danej aplikacji.



- W zależności od obszaru lub operatora sieci niektóre aplikacje mogą nie działać.

Dokumenty

Aplikacja umożliwia tworzenie dokumentów lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie dokumentów z innymi użytkownikami.

Dysk

Aplikacja ta pozwala przesyłać, zapisywać, otwierać, udostępniać i organizować pliki z poziomu urządzenia. Pliki dostępne z poziomu aplikacji można otwierać w dowolnej lokalizacji, w tym w środowiskach online i offline.

Duo

Pozwala nawiązać połączenie video z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi osobami korzystającymi z aplikacji.

Gmail

Aplikacja pozwalająca zarejestrować konto e-mail Google na urządzeniu w celu sprawdzania lub wysyłania wiadomości e-mail.

Google

Wprowadzając lub dyktując słowa kluczowe, można przeszukiwać strony internetowe, zdjęcia, aktualności i inne zasoby za pomocą funkcji wyszukiwania Google.

Mapy

Aplikacja pozwalająca wyszukać lokalizację użytkownika lub innego miejsca na mapie. Umożliwia wyświetlanie informacji geograficznych.

Zdjęcia

Aplikacja służy do wyświetlania lub udostępniania zdjęć bądź albumów zapisanych w urządzeniu.

Filmy i TV Play

Aplikacja ta pozwala wypożyczać lub kupować filmy za pomocą konta Google. Wystarczy zakupić treść, aby można ją było odtwarzać w dowolnym miejscu.

Muzyka Play

Aplikacja umożliwiająca zakup plików muzycznych ze sklepu Google Play. Pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu.

Arkusze

Aplikacja umożliwia tworzenie arkuszy kalkulacyjnych lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych z innymi użytkownikami.

Prezentacje

Aplikacja umożliwia tworzenie materiałów prezentacyjnych lub edytowanie materiałów prezentacyjnych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie materiałów prezentacyjnych z innymi użytkownikami.

YouTube

Aplikacja pozwalająca wyszukiwać i odtwarzać filmy. Umożliwia ona przesyłanie filmów do serwisu YouTube, aby udostępniać je ludziom na całym świecie.

04

Ustawienia

Ustawienia

Użytkownik może dopasować ustawienia urządzenia zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dotknąć > Ustawienia.



- Aby przejść do pozycji ustawień, należy dotknąć przycisku i wprowadzić słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, należy dotknąć przycisku . W niniejszej instrukcji obsługi przyjęto, że użytkownik korzysta z widoku Widok zakładki.

Sieci

Wi-Fi

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można połączyć się z pobliskimi urządzeniami.

Łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć Sieci > Wi-Fi.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetla się dostępne sieci Wi-Fi.
- 3 Wybrać sieć.
 - Konieczne może być wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi.
 - Urządzenie pomija tę procedurę w przypadku sieci Wi-Fi, z którymi wcześniej nawiązywano już połączenie. Aby urządzenie nie łączyło się automatycznie z określona siecią Wi-Fi, należy dotknąć i przytrzymać sieć, a następnie dotknąć opcji Zapomnij sieć.

Ustawienia sieci Wi-Fi

Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Wi-Fi**.

- **Przełącz na dane komórkowe:** Jeśli funkcja transmisji danych jest włączona, ale urządzenie nie może połączyć się z Internetem za pomocą połączenia Wi-Fi, urządzenie automatycznie połączy się z Internetem za pomocą transmisji danych.
- **⋮ :** dostosowywanie ustawień sieci Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Ta funkcja pozwala na łączenie się z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Wi-Fi Direct w celu bezpośredniego udostępniania danych. Nie ma potrzeby korzystania z punktu dostępowego. Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct można połączyć się z więcej niż dwoma urządzeniami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Wi-Fi > ⋮ > Zaawansowane Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automatycznie wyświetla się pobliskie urządzenia obsługujące technologię Wi-Fi Direct.
- 2 Wybrać urządzenie.
 - Gdy inne urządzenie zaakceptuje żądanie połączenia, takie połączenie zostanie ustanowione.



- Korzystanie z usługi Wi-Fi Direct może skracać czas pracy baterii.

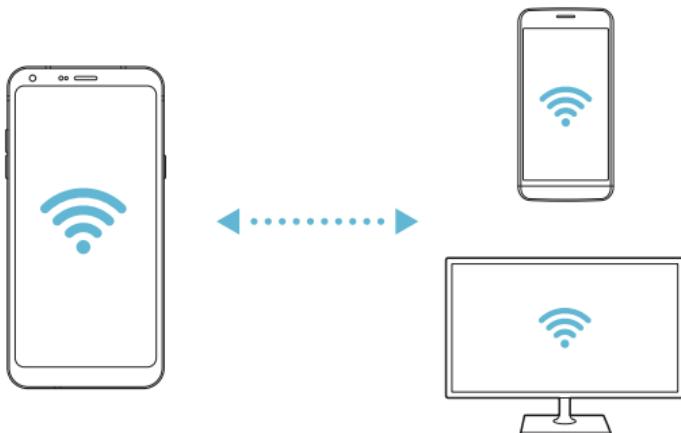

Bluetooth

Ta funkcja pozwala na łączenie się z pobliskimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth w celu wymiany danych. Umożliwia ona połączenie urządzenia ze słuchawką Bluetooth i klawiaturą. To znacznie ułatwia sterowanie urządzeniem.

Parowanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Bluetooth**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetla się dostępne urządzenia.
 - Aby odświeżyć listę urządzeń, należy dotknąć opcji **SZUKAJ**.
- 3 Wybrać urządzenie z listy.
- 4 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia uwierzytelniania.
 - Ten krok będzie pominięty w przypadku urządzeń, do których uprzednio uzyskano już dostęp.

Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth

- 1 Wybrać plik.
 - Można wysyłać pliki multimedialne lub kontakty.
 - 2 Dotknąć  > **Bluetooth**.
 - 3 Wybrać urządzenie, do którego ma być wysłany plik.
 - Plik zostanie wysłany natychmiast po zaakceptowaniu go przez urządzenie docelowe.
-  • Proces udostępniania plików może się różnić w zależności od pliku.

Dane komórkowe

Usługę transmisji danych w sieci komórkowej można włączać lub wyłączać. Można również zarządzać korzystaniem z takiej usługi.

Włączanie transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Dane komórkowe**.
- 2 Dotknąć przycisku  , aby ją aktywować.

Dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Dane komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe**: ustawianie transmisji danych w sieci telefonii komórkowej.
 - **Ogranicz wykorzystanie danych w sieci**: ustawienie limitu transmisji danych w sieci komórkowej, aby zablokować transmisję po wyczerpaniu limitu.
 -  : dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

Ustawienia połączeń

Użytkownik może dostosować ustawienia połączeń, na przykład opcje połączeń głosowych lub międzynarodowych.



- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Ustawienia połączeń**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Udostępnij & Połącz

NFC

Urządzenia można używać jako biletu lub karty kredytowej. Można również udostępniać dane innym urządzeniom.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieci > Udostępnij & Połącz > NFC**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
 - Aby umożliwić przesyłanie danych, należy przyłożyć to urządzenie do innego urządzenia, które obsługuje funkcję NFC.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach. Szczegółowe informacje na temat obszaru anteny NFC zawiera punkt *Budowa urządzenia*.

Android Beam

Użytkownik może udostępniać pliki, przykładając tył tego urządzenia do innego urządzenia. Może także udostępniać pliki muzyczne, filmy lub kontakty, a także otwierać strony internetowe lub uruchamiać aplikacje z innego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > Android Beam**.
- 2 Przyłożyć to urządzenie tyłem do innego urządzenia.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach.

Drukowanie

Urządzenie można podłączyć do drukarki Bluetooth w celu wydrukowania zdjęć lub dokumentów zapisanych w urządzeniu.

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > Drukowanie**.



- Jeżeli żądana drukarka nie znajduje się na liście, zainstaluj sterownik drukarki ze sklepu z aplikacjami.

2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.

3 Na ekranie z listą drukarek wybrać drukarkę.

- Aby dodać drukarkę, należy dotknąć  > **Dodaj drukarkę**.
- Aby wyszukać nazwę drukarki, należy dotknąć  > **Szukaj**.
- Na ekranie z listą drukarek dotknąć  > **Ustawienia**.

4 Wybrać plik i dotknąć  > **Drukuj**.

- Dokument zostanie wydrukowany.



- Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, może je utworzyć, dotykając opcji **DODAJ KONTO**.

Powiązanie


Tethering przez USB

Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia za pośrednictwem kabla USB w celu współdzielenia usługi transmisji danych w sieci komórkowej.

- 1 Połączyć urządzenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem kabla USB.
- 2 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieci > Powiązanie > Tethering przez USB**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- W przypadku podłączania urządzenia do komputera ze strony www.lg.com należy pobrać sterownik USB i zainstalować go na komputerze.
- Nie można wysyłać ani odbierać plików między urządzeniem a komputerem, gdy funkcja udostępniania połączenia internetowego przez USB jest włączona. Aby wysyłać lub odbierać pliki, należy wyłączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego przez USB.
- Funkcje udostępniania połączenia internetowego obsługują systemy operacyjne Windows XP lub nowsze bądź Linux.

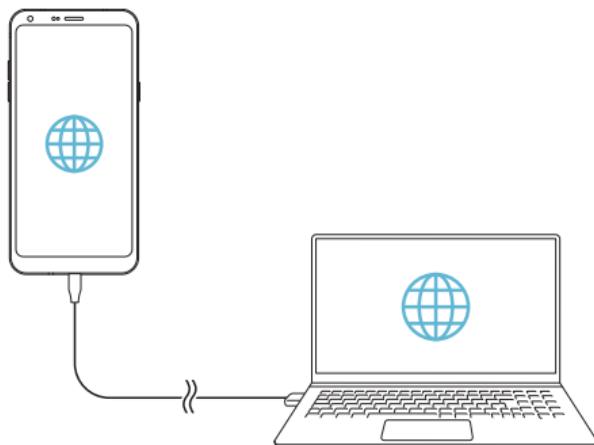


Punkt dostępowy Wi-Fi

Urządzenie można skonfigurować tak, aby pełniło funkcje routera bezprzewodowego, by inne urządzenia mogły łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci komórkowej urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieci > Powiązanie > Punkt dostępowy Wi-Fi**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknąć przycisku **Ustaw punkt dostępu Wi-Fi** i wprowadzić Nazwa Wi-Fi (SSID) oraz hasło.
- 3 Włączyć Wi-Fi na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci urządzenia z listy sieci Wi-Fi.
- 4 Wprowadzić hasło do sieci.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
<http://www.android.com/tether#wifi>

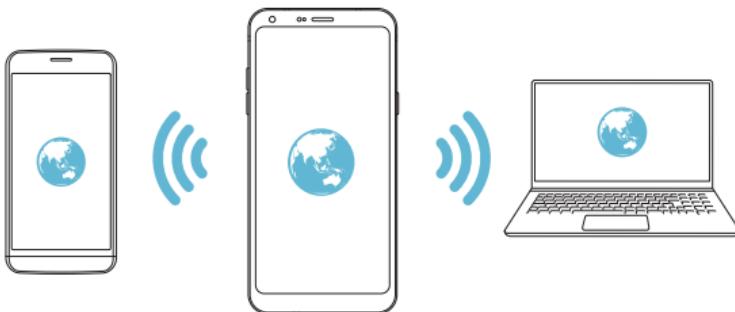

Tethering przez Bluetooth

Urządzenie połączone za pośrednictwem komunikacji Bluetooth może łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci telefonii komórkowej tego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieci > Powiązanie > Tethering przez Bluetooth**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.
- 2 Włączyć komunikację Bluetooth na obydwu urządzeniach i je sparować.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Użytkownik może wyświetlić pomoc dotyczącą udostępniania oraz hotspotów.

Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Powiązanie > Pomoc**.

Więcej

Tryb samolotowy

Ten tryb pozwala wyłączyć funkcje połączeń i transmisji danych w sieci komórkowej. Po włączeniu tego trybu funkcje niezwiązane z transmisją danych, takie jak gry i odtwarzanie muzyki, pozostaną dostępne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > Tryb samolotowy**.
- 2 Na ekranie z potwierdzeniem dotknąć opcji **WŁĄCZ**.

Sieci komórkowe

Ustawienia sieci komórkowych można dostosowywać.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > Sieci komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe:** włączanie lub wyłączanie transmisji danych w sieci komórkowej.
 - **Dane w roamingu:** przeglądanie internetu, korzystanie z poczty e-mail, komunikatów multimedialnych oraz innych usług danych za granicą.
 - **Tryb sieci:** wybór typu sieci.
 - **Punkty dostępowe:** wyświetlanie lub zmiana punktu dostępowego używanego do korzystania z usług transmisji danych w sieci komórkowej. Aby zmienić punkt dostępowy, należy wybrać wariant z listy punktów dostępowych.
 - **Operatorzy sieci:** wyszukiwanie operatorów sieci i automatyczne łączenie z siecią.

VPN

Ta usługa pozwala łączyć się z bezpieczną siecią wirtualną, taką jak intranet. Pozwala ona również zarządzać połączonymi prywatnymi sieciami wirtualnymi.

Dodawanie sieci VPN

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > VPN**.
- 2 Dotknąć przycisku **Dodaj sieć VPN**.



- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po włączeniu blokady ekranu. Jeśli blokada ekranu jest wyłączona, wyświetli się ekran powiadomień. Dotknąć opcji **ZMIEN** z poziomu ekranu powiadomień, by włączyć blokadę ekranu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawianie blokady ekranu*.

- 3 Wprowadzić dane szczegółowe sieci VPN i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Konfigurowanie ustawień sieci VPN

- 1 Wybrać sieć VPN z listy **SIECI VPN**.
- 2 Wprowadzić dane konta użytkownika sieci VPN i dotknąć opcji **POŁĄCZ**.
 - Aby zapisać dane konta, należy zaznaczyć pole wyboru **Zapisz informacje o koncie**.

Dźwięk i Powiadomienie

Użytkownik może dostosować ustawienia powiadomień, wibracji oraz dźwięków.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Dźwięk i Powiadomienie** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Profile dźwiękowe:** zmiana trybu dźwięku między opcjami **Dźwięk, Tylko wibracja** lub **Cichy**.
- **Głośność:** dostosowanie głośności dźwięki dla różnych pozycji.
- **Dzwonek:** wybór dzwonka dla połączeń przychodzących. Dodawanie lub usuwanie dzwonków.
- **Dzwonek kontaktu:** tworzenie dzwonka dla połączenia przychodzącego od określonego kontaktu.
- **Dźwięk i wibracja:** ustawienie jednoczesnego odtwarzania dzwonka i wibracji.
- **Typ wibracji:** wybór typu wibracji podczas odbierania połączeń.
- **Nie przeszkadzać:** ustawienie czasu, zakresu oraz typu aplikacji do odbierania komunikatów z powiadomieniami. Odbieranie komunikatów z powiadomieniami tylko w określone dni tygodnia.
- **Ekran blokady:** wyświetlanie lub ukrywanie komunikatu powiadomienia na ekranie blokady. Można również ukryć prywatne informacje.
- **Aplikacje:** wybór aplikacji, które mogą wyświetlać komunikaty powiadomień na ekranie, oraz ustawianie stopnia ważności tych aplikacji ze względu na komunikaty powiadomień.
- **Więcej > Dźwięki powiadomień:** wybór dzwonka dla powiadomienia. Ustawienie muzyki zapisanej w urządzeniu jako dzwonka powiadomienia.
- **Więcej > Efekty dźwiękowe:** wybór efektu dźwiękowego odtwarzanego podczas dotykania klawiatury do wybierania numerów lub klawiatury, wybierania opcji bądź blokowania lub odblokowywania ekranu.

Wyświetlacz

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia szczegółowe poszczególnych typów ekranów.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Wyświetlacz** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Ekran główny**: dostosowywanie ustawień ekranu głównego. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia ekranu głównego*.
- **Ekran blokady**: dostosowywanie ustawień ekranu blokady. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia blokady ekranu*.
- **Motyw**: wybieranie motywu ekranu, który ma być zastosowany do urządzenia.
- **Domowe przyciski dotykowe**: zmiana układu przycisków dotykowych an ekranie głównym lub zmiana kolorów ich tła.
- **Rodzaj czcionki**: zmiana rodzaju czcionki.
- **Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Tekst pogrubiony**: pogrubienie tekstu na ekranie.
- **Skalowanie aplikacji**: dostosowywanie rozmiaru ekranu aplikacji.
- **Rozmiar ekranu**: ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
- **Tryb czytania**: ustawienie urządzenia w celu zmniejszenia ilości światła niebieskiego na ekranie, aby ograniczyć przemęczenie oczu.
- **Jasność ekranu**: zmiana jasności ekranu urządzenia za pomocą suwaka. Aby jasność ekranu była dostosowywana automatycznie do natężenia światła w otoczeniu, należy dotknąć przełącznika **Auto**.
- **Auto**: ustawienie urządzenia tak, aby jasność ekranu była automatycznie dopasowywana do intensywności oświetlenia otoczenia.
- **Autoobracanie ekranu**: automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.
- **Wygaszanie ekranu**: automatyczne wyłączanie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Więcej > KnockON**: włączanie lub wyłączanie ekranu dwukrotnym dotknięciem.

- **Więcej > Wygaszacz ekranu:** wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie jest podłączone do uchwytu lub ładowarki. Wybór typu wygaszacza ekranu do wyświetlenia.

Ogólne

Język i klawiatura

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia języka i klawiatury urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Język i klawiatura**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Język:** wybór języka dla urządzenia.
 - **Klawiatura, której używasz:** wyświetlanie aktualnie używanej klawiatury. Wybór klawiatury używanej podczas wprowadzania tekstu.
 - **Klawiatura LG:** dostosowywanie ustawień klawiatury LG.
 - **Pisanie głosowe Google:** konfiguracja opcji funkcji dyktowania tekstu firmy Google.
 - **Przetwarzanie tekstu na mowę:** konfiguracja ustawień syntezy mowy.
 - **Prędkość kurSORA:** dostosowanie szybkości kurSORA myszy lub urządzenia optycznego.
 - **Odwróć przyciski:** wycofanie przypisania głównych czynności związanych z bezpośrednią manipulacją do prawego przycisku myszy.

Lokalizacja

Ta opcja pozwala dostosować sposób wykorzystania informacji o lokalizacji przez poszczególne aplikacje.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Lokalizacja**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Tryb:** wybór metody udostępniania informacji o lokalizacji.
 - **OSTATNIE ŻĄDANIE LOKALIZACJI:** wyświetlanie aplikacji, które ostatnio zażądały informacji o lokalizacji.
 - **Niedokładne oszacowanie położenia:** wyznaczanie lokalizacji urządzenia przy niskim poborze mocy.

- **Historia lokalizacji Google:** konfiguracja ustawień historii lokalizacji firmy Google.
- **Udostępnianie lokalizacji Google:** udostępnianie innym osobom swojej lokalizacji w czasie rzeczywistym.

Konta i synchronizacja

Ta opcja umożliwia dodawanie kont, w tym konta Google, oraz zarządzanie takimi kontami. Pozwala również automatycznie synchronizować określone aplikacje lub informacje o użytkowniku.

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Konta i synchronizacja**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Automatycznie synchronizuj dane:** automatyczna synchronizacja wszystkich zarejestrowanych kont.
- **KONTA:** wyświetlanie listy zarejestrowanych kont. Aby wyświetlić lub zmienić dane szczegółowe konta, należy go dotknąć.
- **DODAJ KONTO:** dodawanie kont.

Ułatwienia dostępu

Ta opcja pozwala zarządzać wtyczkami dostępności zainstalowanymi na urządzeniu.

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Ułatwienia dostępu**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Wizja > TalkBack:** ustawianie głosowych powiadomień o czynnościach lub stanie ekranu.
- **Wizja > Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych:** ustawienie urządzenia do odczytywania informacji o osobie wykonującej połączenie lub treści wiadomości za pomocą głosu.
- **Wizja > Rozmiar czcionki:** zmiana rozmiaru czcionki.
- **Wizja > Tekst pogrubiony:** pogrubienie tekstu na ekranie.
- **Wizja > Rozmiar ekranu:** ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
- **Wizja > Zoom dotykowy:** powiększanie lub zmniejszanie poprzez trzykrotne dotknięcie ekranu.

- **Wizja > Zbliżenie okna:** przybliżanie lub oddalanie w obrębie okna oraz odwracanie koloru.
- **Wizja > Duży kurSOR myszy:** powiększenie wskaźnika myszy.
- **Wizja > Ekran o wysokim współczynniku kontrastu:** zmiana koloru tła na czarny w celu zwiększenia kontrastu wyświetlanego.
- **Wizja > Odwrócenie kolorów ekranu:** zwiększanie kontrastu kolorów wyświetlacza na potrzeby osób niedowidzących.
- **Wizja > Dostosowanie kolorów ekranu:** regulacja koloru wyświetlacza.
- **Wizja > Skala szarości:** przełączanie ekranu do trybu skali szarości.
- **Wizja > Rozłączaj za pośrednictwem Przycisku zasilania:** zakańczanie połączenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania.
- **Słuchanie > Napisy:** włączanie usługi napisów podczas odtwarzania filmów na potrzeby osób niedosłyszących.
- **Słuchanie > Alarmowanie fleszem:** ustawienie sygnalizowania połączeń przychodzących, powiadomień i alarmów migającym światłem.
- **Słuchanie > Wycisz wszystkie dźwięki:** wyciszenie wszystkich dźwięków i zmniejszenie głośności odbiornika.
- **Słuchanie > Kanał audio:** wybór typu dźwięków.
- **Słuchanie > Balans dźwięku:** regulacja bilansu wyjściowego dźwięków. Zmiana bilansu za pomocą suwaka.
- **Ruch & widzenie > Touch assistant:** włączanie panelu dotykowego ułatwiającego korzystanie z przycisków i gestów.
- **Ruch & widzenie > Wprowadzanie za pomocą dotyku:** wprowadzanie tekstu po dotknięciu i przytrzymaniu ekranu lub zmienianie tekstu po dotknięciu ekranu.
- **Ruch & widzenie > Klawiatura sprzętowa:** dostosowywanie ustawień klawiatury.
- **Ruch & widzenie > Automatyczne kliknięcie myszą:** automatyczne kliknięcie, gdy kurSOR pozostaje nieruchomy.
- **Ruch & widzenie > Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić połączenia:** odbieranie lub odrzucanie połączeń poprzez dotknięcie i przytrzymanie przycisku połączenia zamiast jego przeciągania.
- **Ruch & widzenie > Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

- **Ruch & widzenie > Obszary sterowania dotykiem:** ograniczenie obszaru dotykowego, tak aby za pomocą gestów dotykowych można było sterować jedynie określona częścią ekranu.
- **Skrót do funkcji ułatwiania dostępu:** szybki dostęp do często używanej funkcji poprzez trzykrotne dotknięcie przycisku .
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczna zmiana orientacji ekranu zgodnie z pozycją urządzenia.
- **Switch Access:** tworzenie kombinacji przycisków do sterowania urządzeniem.

Klawisz skrótu

Za pomocą przycisków regulacji głośności można bezpośrednio uruchamiać aplikacje, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Ogólne > Klawisz skrótu**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację Kamera. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększenia głośności (+) uruchamia aplikację Capture+.

Usługi Google

Ustawień Google można używać do zarządzania aplikacjami Google oraz ustawieniami konta.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Usługi Google**.

Zabezpieczenia

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Zabezpieczenia**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Zablokowanie zawartości:** Ustaw metodę blokowania plików w aplikacji QuickMemo+.
 - **Zaszyfruj kartę SD:** szyfrowanie karty pamięci w celu uniemożliwienia jej użycia na innym urządzeniu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Szyfrowanie karty pamięci*.

- **Zabezpiecz uruchomienie:** blokuje urządzenie podczas uruchamiania. Więcej informacji zawiera punkt *Ustawienia bezpiecznego uruchamiania*.
- **Ustaw blokadę SIM:** blokowanie lub odblokowywanie karty USIM, bądź zmiana hasła (kodu PIN).
- **Uczyń hasła widocznymi:** wyświetlanie hasła podczas wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia:** udostępnienie uprawnień do ograniczenia kontroli lub użytkowania urządzenia do określonych aplikacji.
- **Nieznane źródła:** zezwolenie na instalowanie aplikacji niepochodzących ze sklepu Play Store.
- **Ochrona informacji uwierzytelniających logowanie:** wyświetlanie typu pamięci, w której zapisany będzie certyfikat zabezpieczeń.
- **Zarządzanie certyfikatami:** zarządzanie certyfikatem bezpieczeństwa zapisanym na urządzeniu.
- **Trust agents:** wyświetlanie i używanie agentów zaufania zainstalowanych na urządzeniu.
- **Przypięcie ekranu:** utwierdzanie ekranu aplikacji, tak aby możliwe było korzystanie wyłącznie z aktywnej w danym momencie aplikacji.
- **Dostęp do korzystania:** wyświetlanie szczegółowych danych na temat użytkowania aplikacji na urządzeniu.

Data i czas

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia daty i godziny urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Data i czas**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Przechowywanie

Ta opcja umożliwia wyświetlanie pamięci wewnętrznej urządzenia lub przestrzeni pamięci na karcie pamięci oraz zarządzanie tymi pamięciami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Ogólne > Przechowywanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **PAMIĘĆ URZĄDZENIA:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni w pamięci wewnętrznej urządzenia. Wyświetlanie listy używanych aplikacji oraz ilości pamięci zajmowanej przez poszczególne aplikacje.
 - **PAMIĘĆ PRZENOŚNA:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni na karcie pamięci. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona. Aby odłączyć kartę pamięci, należy dotknąć przycisku .

Bateria i oszczędzanie energii

Ta opcja pozwala wyświetlać aktualne informacje na temat baterii lub włączać tryb oszczędzania energii.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Bateria i oszczędzanie energii**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Zużycie baterii:** wyświetlanie szczegółowych informacji na temat użycia baterii. Więcej szczegółowych informacji można wyświetlić, wybierając określoną pozycję.
 - **Procent zużycia baterii na pasku stanu:** wyświetlanie pozostałego poziomu energii baterii w formie wartości procentowej na pasku stanu.
 - **Oszczędzanie energii:** redukowanie poboru energii z baterii poprzez ograniczenie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność wyświetlacza czy szybkość pracy systemu i natężenie wibracji. Po włączeniu trybu oszczędzania energii na pasku stanu będzie widoczna ikona .
 - **Oszczędzanie energii w grach:** dostosowanie jakości nagrani video w celu zredukowania poboru energii z baterii podczas gry w gry.

Pamięć

Ta opcja pozwala wyświetlić średnie zużycie pamięci w określonym odcinku czasu oraz ilość pamięci zajmowaną przez daną aplikację.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Pamięć**.
- 2 Dotknąć przycisku ▼, aby ustawić przedział czasowy do pobierania danych.

Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego optymalizację.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Smart Doctor**.

Aplikacje

Ta opcja pozwala wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji. W razie potrzeby zatrzymać działanie aplikacji lub usunąć aplikacje.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Aplikacje**.
- 2 Wybrać aplikację i wykonać czynności.

Dotknij & płać

Ta funkcja pozwala na dokonywanie płatności za pomocą urządzenia, zamiast korzystania z karty kredytowej.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Dotknij & płać**.

Kopia zapasowa i resetowanie

Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych na tym urządzeniu na innym urządzeniu lub koncie. W razie potrzeby umożliwia zresetowanie urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **LG Mobile Switch:** łatwe przesyłanie danych, zapisanych wiadomości, obrazów, ekranów głównych i innych danych do nowego urządzenia.
Więcej informacji zawiera punkt **LG Mobile Switch**.

- **Kopia zapasowa i przywracanie:** tworzenie kopii zapasowej danych urządzenia lub przywracanie danych do urządzenia z kopii zapasowej.
- **Utwórz kopię zapasową moich danych:** tworzenie kopii zapasowej danych aplikacji, hasła do Wi-Fi oraz innych ustawień na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej:** wyświetlanie konta używanego aktualnie do tworzenia kopii zapasowych.
- **Autoprzywracanie:** automatycznie przywracanie kopii zapasowych ustawień oraz danych podczas ponownej instalacji aplikacji.
- **Przywrócenie ustawień sieci do domyślnych:** resetowanie ustawień Wi-Fi, Bluetooth oraz innych sieci.
- **Ustawienia fabryczne:** resetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych.



- Zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nazwy urządzenia, konta Google oraz innych informacji początkowych.

Informacje o telefonie

Ta opcja pozwala wyświetlić informacje na temat urządzenia, takie jak jego nazwa, stan, dane oprogramowania oraz informacje prawne.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Informacje o telefonie** i wyświetlić informacje.

Przepisy i bezpieczeństwo

W tej części zawarte są informacje prawne oraz powiązane informacje dotyczące posiadanego urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Przepisy i bezpieczeństwo**.

05

Dodatek

Ustawienia języka dla urządzenia LG

Wybrać język dla urządzenia.

- Dotknąć opcji > Ustawienia > Ogólne > Język i klawiatura > Język > DODAJ JĘZYK, a następnie wybrać język.
 - Dotknąć ikony i przytrzymać ją, a następnie przesunąć na góre listy języków, aby ustawić język jako język domyślny.

LG Bridge

Przegląd aplikacji LG Bridge

Aplikacja LG Bridge umożliwia wygodne zarządzanie zdjęciami, muzyką, filmami oraz dokumentami zapisanymi w smartfonie LG z poziomu komputera. Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe kontaktów, zdjęć i innych plików na komputerze lub aktualizować oprogramowanie urządzenia.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt Aplikacja LG Bridge.
- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Sterownik urządzenia USB firmy LG jest niezbędny, aby podłączyć smartfon firmy LG do komputera. Napęd instalowany jest podczas instalacji aplikacji LG Bridge.

Funkcje aplikacji LG Bridge

- Tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia na komputerze lub przesyłanie danych z komputera do urządzenia za pomocą kabla USB.
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia z poziomu komputera za pomocą kabla USB.

Instalacja aplikacji LG Bridge na komputerze

- 1 Na komputerze wejść na stronę www.lg.com.
- 2 Wybierz swój region.
- 3 Kliknij **Wsparcie > Oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe**.
- 4 Wprowadź nazwę swojego urządzenia.
LUB
Wybierz według kategorii produktu.
- 5 Przejdź do karty **Synchronizacja z komputerem > LG Bridge**, aby pobrać plik instalacyjny.
 - Przejdź do opcji **Szczegóły**, aby wyświetlić minimalne wymagania instalacyjne dla aplikacji LG Bridge.

Aktualizacja oprogramowania telefonu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG z Internetu

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.lg.com/common/index.jsp>, wybierając swój kraj oraz język.

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wbudowane telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.



- Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG za pomocą funkcji Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępnii ją dla urządzenia.

Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, należy wybrać kolejno opcje **Ustawienia > Ogólne > Informacje o telefonie > Centrum aktualizacji > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji**.



- Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu – w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM – mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę danych użytkownika.
- Ta funkcja jest uzależniona od obszaru lub operatora sieci.

Często zadawane pytania

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Błąd karty SIM

Upewnić się, że karta SIM jest włożona prawidłowo.

Brak połączenia z siecią lub połączenie z siecią przerwane

Słaby sygnał. Podejdź z urządzeniem do okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci. Przejdz w inne miejsce i sprawdź zasięg.

Połączenia są niedostępne

Brak autoryzacji dla nowej sieci.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń przychodzących.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń wychodzących dla numeru, który wybierasz.

Nie można włączyć urządzenia

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenie się nie włączy.

Przed ponownym włączeniem urządzenia całkowicie naładuj baterię.

Błąd ładowania

Urządzenie powinno być ładowane w normalnej temperaturze.

Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z urządzeniem.

Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż na początku jej użytkowania

Żywotność baterii może się skrócić po wystawieniu urządzenia lub samej baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.

Zużycie baterii wzrasta w przypadku używania niektórych funkcji lub aplikacji, takich jak GPS, gry czy Internet.

Bateria ulega zużiciu i z czasem jej czas pracy staje się krótszy.

Wyświetlanie komunikatów o błędach w momencie uruchamiania aparatu

Naładuj akumulator.

Zwolnij miejsce w pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając pliki z urządzenia.

ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeśli po zastosowaniu się do tych wskazówek problemy nie ustąpią, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

Słaba jakość zdjęcia

Jakość zdjęć może się różnić w zależności od otoczenia oraz używanych technik fotografowania.

Jakość zdjęć i klipów video jest lepsza w przypadku stosowania standardowego widoku zamiast widoku szerokokątnego.

Jeśli zdjęcie jest robione w ciemnym miejscu, nocą lub w pomieszczeniu, obraz może być nieostry lub mogą występować na nim szумy.

W przypadku problemów zresetuj opcje.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli na urządzeniu zamocowane są akcesoria lub folia ochronna, ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

W przypadku dotykania ekranu w rękawiczkach, brudnymi rękami, ostro zakończonymi przedmiotami lub opuszczami palców ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

Wilgotne otoczenie oraz kontakt z wodą mogą zakłócić działanie ekranu dotykowego.

Aby usunąć ewentualne tymczasowe błędy oprogramowania, zresetuj urządzenie.

Jeśli ekran dotykowy jest podrapany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy LG Electronics.

Urządzenie się zawiesza

Ponownie uruchom urządzenie

Jeśli urządzenie zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyłączenie urządzenia, a następnie ponowne jego włączenie.

Uruchom urządzenie

W przypadku zawieszenia się ekranu lub jeśli przyciski, ekran dotykowy lub urządzenie nie odpowiadają, konieczne może być przeprowadzenie miękkiego resetu w celu zresetowania urządzenia.

Aby wykonać miękki reset urządzenia, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisze zmniejszania głośności i zasilania do momentu ponownego uruchomienia urządzenia.

Zresetuj urządzenie

Jeśli powyższe metody nie rozwiążą problemu, należy przeprowadzić resetowanie do stanu fabrycznego.

Na ekranie ustawień dotknij opcji Ogólne > Kopia zapasowa i resetowanie > Ustawienia fabryczne.

* Ta metoda spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych. Pamiętaj, aby przed przeprowadzeniem resetowania do stanu fabrycznego wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu.

* Jeśli w urządzeniu zostało zarejestrowane konto Google, po zresetowaniu urządzenia należy zalogować się do tego samego konta Google.

Nie znaleziono urządzenia Bluetooth

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w Twoim urządzeniu.

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.

Upewnij się, że odległość między Twoim urządzeniem oraz drugim urządzeniem Bluetooth nie przekracza maksymalnego zasięgu Bluetooth (10 m).

Jeśli wskazówki przedstawione powyżej nie rozwiążają problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

Nie można nawiązać połączenia pomiędzy urządzeniem i komputerem

Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z Twoim urządzeniem.

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano właściwy sterownik i że jest on zaktualizowany.

Pobrała aplikacja powoduje wiele problemów

Aplikacja jest wadliwa.

Usuń i ponownie zainstaluj aplikację.

Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom

Urządzenie warto skonfigurować tak, aby inne osoby nie mogły go użyć po przywróceniu ustawień fabrycznych bez zezwolenia użytkownika.

Skonfigurować urządzenie tak, aby na przykład w razie jego zgubienia, kradzieży czy wyczyszczenia mogła z niego skorzystać wyłącznie osoba dysponująca informacjami o koncie Google użytkownika lub blokadzie ekranu.

Aby zabezpieczyć urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:

- Ustawić blokadę ekranu: jeśli urządzenie zostanie zagubione lub skradzione, ale jego ekran jest zablokowany, skasowanie jego danych za pomocą menu Ustawienia nie będzie możliwe bez uprzedniego odblokowania ekranu.
- Dodać konto Google do urządzenia: jeśli urządzenie zostanie wyczyszczone, ale skonfigurowano na nim konto Google, wówczas nie będzie można ukończyć procesu konfiguracji, dopóki dane konta Google nie zostaną ponownie wprowadzone.

Jeśli po zabezpieczeniu urządzenia konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych, wówczas trzeba będzie odblokować ekran lub wprowadzić hasło do konta Google. Dzięki temu przywrócenie ustawień będzie mógł wykonać wyłącznie użytkownik lub osoba zaufana.



- Przed przystąpieniem do przywracania ustawień fabrycznych należy pamiętać o odnotowaniu nazwy i hasła konta Google dodanego do urządzenia. Jeśli w trakcie procesu konfiguracji nie będzie można podać danych konta, wówczas po przywróceniu ustawień fabrycznych w ogóle nie będzie się dało korzystać z urządzenia.

Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)

Aby uzyskać informacje na temat przepisów, przejdź do menu **Ustawienia > Ogólne > Przepisy i bezpieczeństwo.**

Części wykonane z hartowanego szkła

Trwałość części wykonanych z hartowanego szkła zastosowanych w tym urządzeniu jest ograniczona, przez co z biegiem czasu mogą one ulegać zużyciu.

- Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu.
Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- W celu ochrony urządzenia przed uszkodzeniem można zakupić dostępne w sprzedaży futerały ochronne.
Należy pamiętać, że te futerały ochronne nie podlegają serwisowi gwarancyjnemu zapewnianemu przez firmę LG Electronics, w związku z czym nie można zagwarantować bezpieczeństwa.

Proporcja obrazu

To urządzenie korzysta z proporcji obrazu 18:9.

- Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać proporcji obrazu 18:9.
Wówczas należy wybrać proporcję ekranu najbardziej optymalną dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, można też skontaktować się z dostawcą aplikacji.

Informacje dodatkowe

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.

Znaki towarowe

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ i Google Play™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LG-M700n** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **2014/53/EU**.

Kopię Oświadczenie o zgodności można znaleźć pod adresem
<http://www.lg.com/global/declaration>

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-M700n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Pytania ogólne

< Infolinia LG Electronics Polska >

801-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

Obsługiwane częstotliwości	Moc wyjściowa Tx
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	11 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
NFC	-17 dBuA/m

Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country”)

Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami



1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołówku, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołówku (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/ akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabity produkt.

A Használati útmutató ismertetése

Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárolag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A készülék érintőképernyős billentyűzete következetében látáskárosult személyek általi használat céljára nem alkalmas.
- Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
- A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG ügyfél szolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülékhez adott szoftverre, audiora, háttérképre, képekre és más médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.

- További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.
- A jelen útmutató minden országban a helyi nyelven íródott. A tartalom a nyelv függvényében kis mértékben eltérhet.

Útmutatások:



FIGYELMEZTETÉS! Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és harmadik félnek sérülést okozhatnak.



VIGYÁZAT! Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.



MEGJEGYZÉS: Értesítések vagy kiegészítő információk.

Tartalomjegyzék

5 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

01

Célra tervezett funkciók

- 16 Kamerafunkciók
- 19 Galéria funkciók
- 21 Kollázs hátterek készítése
- 22 Arcfelismerés
- 26 Egyszerre több feladat kezelése
- 28 gyors megosztás

02

Alap funkciók

- 30 Termék alkatrészek és tartozékok
- 31 Alkatrészek áttekintése
- 33 A készülék be- vagy kikapcsolása
- 34 A SIM kártya telepítése
- 36 A memóriakártya behelyezése
- 38 A memóriakártya eltávolítása
- 38 Akkumulátor
- 40 Érintőképernyő
- 43 Kezdőképernyő
- 52 Képernyőzár
- 56 Memóriakártya-titkosítás
- 57 Képernyőkép készítése
- 58 Szöveg beírása
- 64 Ne zavarjon

03

Hasznos alkalmazások

- 66 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 67 Törölt alkalmazások
- 68 Telefon
- 73 Üzenet
- 74 Kamera
- 86 Galéria
- 92 Névjegyek
- 94 QuickMemo+
- 97 Óra
- 98 Naptár
- 99 Feladatok
- 100 Zene
- 101 Számológép
- 101 Email
- 103 Hangfelvevő
- 104 FM rádió
- 104 Fájlkezelő
- 104 LG Mobile Switch
- 105 Letöltések
- 105 LG SmartWorld
- 106 RemoteCall Service
- 106 Cellaüzenet
- 107 Facebook
- 107 Instagram
- 107 Chrome
- 107 Google alkalmazások

04

Beállítások

- 111 Beállítások
- 111 Hálózatok
- 121 Hang és Értesítés
- 122 Kijelző
- 123 Általános

05

Melléklet

- 134 LG nyelvi beállítások
- 134 LG Bridge
- 135 Telefon szoftverfrissítés
- 137 GYIK
- 141 Lopásvédelmi Útmutató
- 142 Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)
- 142 Edzett üveg alkatrészek
- 142 Oldalarány
- 143 További információk

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjt, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint az előre telepített alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Ezt a készüléket úgy terveztek és gyártották, hogy megfelejen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek.

A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,277 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,540 W/kg (10 g).

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

Információk az FCC-től az RF kibocsátásról

1996 augusztusában a USA Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC), az FCC 96-326 számú jelentésével és rendeletével egy frissített biztonsági szabványt fogadott el az embereket érő rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses energiakibocsátásról, amelyet az FCC által szabályozott transzmitterek bocsátanak ki. Ezek az alapelvek konzisztensek a korábban minden nemzetközi, minden pedig az USA szabványok által meghatározott biztonsági szabvánnyal. A jelen készülék kialakítása megfelel az FCC irányelveinek és ezeknek a nemzetközi szabványoknak.

15.19. nyilatkozat

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

15.21. nyilatkozat

A gyártó által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások érvénytelenítik a felhasználó felhatalmazását a készülék működtetésére.

Testen hordva történő használat

A készüléket tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, ahol a készülék hátoldala 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságban van a felhasználó testétől. Az FCC RF kibocsátási követelmények betartása érdekében minimum 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot kell tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között.

Fém részegységeket tartalmazó övcipeszt, tokot, és hasonló kiegészítőt nem szabad használni. Az olyan, testen hordott kiegészítők, amelyek nem képesek 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között, és amelyeket nem teszteltek a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, azok lehetséges, hogy nem felelnek meg az FCC RF kibocsátási követelményeknek, és használatuk kerülendő.

15.105. nyilatkozat

Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális eszközökre előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet biztosítanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri használata esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ és sugároz, és, ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia, hogy bizonyos esetekben nem okoz interferenciát. Ha a készülék nem kívánt interferenciát, vagy a televízió adásának rossz vételét okozza, amely a készülék ki- majd bekapcsolásával állapítható meg, akkor javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetéséhez a következő intézkedéseket tegye:

- Tájolja újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
- Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.

A termék kezelése és karbantartása

- Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja. Az LG semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik fejtől származó tartozékok használatából eredő károkért és meghibásodásokért.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütésérheti, vagy készüléke súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyűlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a készüléket puha felületű bútoron.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.

- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegénék rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért minden óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne lépjön érintkezésbe folyadékkal. Ha a termék beázott, ne használja, és ne tegye töltőre. A termék beázása esetén megváltozik a beázásindikátor színe. Vegye figyelembe, hogy így csak korlátozottan lesz jogosult a garanciában meghatározott ingyenes javításra.

A készülék hatékony használata

Elektronikus berendezések

Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Orvosi berendezések közelében engedély nélkül ne használja készülékét. Érdeklődjön orvosánál, hogy készüléke nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
- Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
- Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

- Lehetőleg 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhelyes használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlethesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.



- A füllhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.

Robbantási terület

Ne használja a készüléket robbanási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a készüléket benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna egy repülőgéphez, kapcsolja ki a készüléket.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárálag a készülékére. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerktől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy terveztek, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében minden húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

Személyes adatok védelme

- Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
- Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
- A készülék letelejítésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében.
- Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló képernyőt.
- Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
- Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál, hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót, hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
- Ha a készülék elvész, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében változtassa meg a fiókja jelszavát.
- Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.



Megjegyzés az akkumulátorcserével kapcsolatban

- A Li-Ion akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
- Ha az akkumulátorcserét nem szakember végzi el, akkor ez készüléke meghibásodásához vezethet.
- Ne cserélje ki az akkumulátort. Az akkumulátor megsérülhet, ami túlmelegedést és sérülést okozhat. Az akkumulátort csak szakszervizben cserélhetik ki. Az akkumulátort újra kell hasznosítani vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselezjezni.
- Ha a termék olyan beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet a termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az LG azt javasolja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vagy a termék élettartamának végén az újrahasznosításához azt csak szakemberrel távolíttassák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az akkumulátor eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.
- Az akkumulátor eltávolítása során fel kell nyitni a készülékházat, le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az akkumulátorcellát. Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan távolítsa el az akkumulátort, látogasson el a következő webhelyre: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

Célra tervezett funkciók

Kamerafunkciók

Széles látószögű kamera

Az első kamera széles látószöge segítségével az Ön saját látószögénél szélesebb látószögű fényképeket és videókat készíthet. Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg a / elemet a szabványos és a széles látószögű kamera közötti váltáshoz.

Előlapi kamera



- Részletekért lásd a *Kamera elindítása* fejezetet.

NÉGYZETES kamera üzemmód

A hátoldali és előlapi kamera használatával készíthet kollázsszerű, többszörös képeket vagy videókat. A fényképek és videók különböző elrendezésekben is elmenthetők.

- 1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az **AUTO** () > **NÉGYZETES** () elemet.
- 2 Koppintson a **MÓD** ikonra, és válassza ki a kívánt kamera üzemmódot.
- 3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra. Videofelvételhez koppintson az ikonra.

Pillanatfelvétel

Képeket készíthet vagy videókat rögzíthet, és rögtön megnézheti az előnézetet.

- 1 A NÉGYZETES módban koppintson a MÓD > lehetőségre.
- 2 Fénykép készítéséhez koppintson az ikonra. Videofelvételhez koppintson az ikonra.



Hálórácsos felvétel

Legfeljebb 4 fényképet készíthet, négyzetbe rendezve.

- 1 A NÉGYZETES módban koppintson a MÓD > lehetőségre.
- 2 Érintse meg a ikont fényképek a megjelenített elrendezési sorrend szerinti egyidejű vagy sorrendben történő készítéséhez.
- 3 Érintse meg a elemet a mentéshez.



Illeszkedő felvétel

2 fényképet készíthet egyszerre vagy külön-külön.

- 1 A NÉGYZETES módban koppintson a MÓD > lehetőségre.
- 2 Érintse meg a / ikont, hogy fényképeket készítsen egyszerre vagy külön-külön.
 - Érintse meg a > ikont, hogy egy Galériában lévő képet használjon első felvételként.
- 3 A fényképek elkészítéséhez érintse meg a ikont.
- 4 Érintse meg a elemet a mentéshez (ha szükséges).




Irányított felvétel

Fényképeket készíthet egy másik fényképen levő pozíció követésével.

- 1 A NÉGYZETES módban koppintson a MÓD > lehetőségre.
- 2 Válassza ki a jobb oldalon levő pozíciók közül azt, amelyet követni kíván.
- 3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.



- Használja a legördülő sávot a háttér átlátszóságának beállításához.

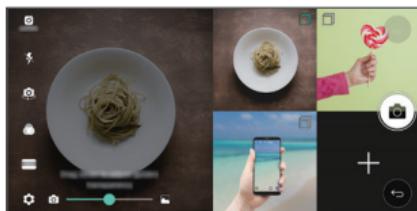

Folyamatos felvétel

A stabil felvétel funkcióval minimalizálhatja a bemozdulásokat videók készítése során.

Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az **AUTO** (A) vagy **NÉGYZETES** (O) > > **Folyamatos felvétel** elemet.




- Részletekért lásd a *Kamera elindítása* fejezetet.

Galéria funkciók

Lebegő gomb

A Kezdőképernyőre való gyors lépéshez, mialatt a Galériát fekvő nézetben nézi, érintse meg hosszan a elemet, mozgassa az ujját felfelé a elemhez, majd engedje el.

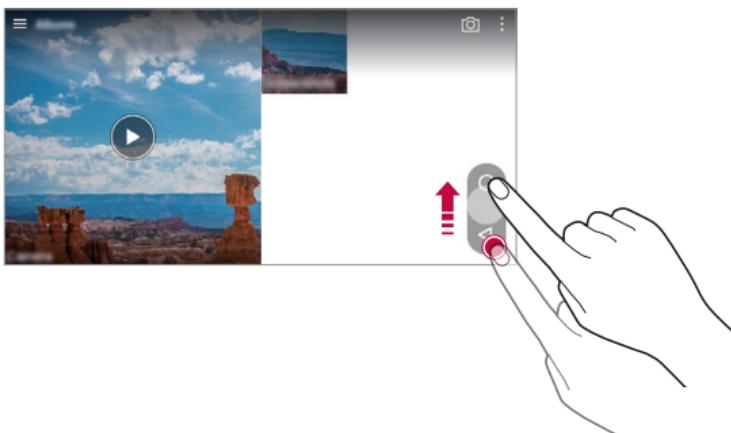

- A lebegő gombot áthelyezheti, ha vízszintesen elhúzza a képernyő alsó része mentén.

Kapcsolódó tartalom

A Galériában szerkesztheti és személyre szabhatja a kapcsolódó tartalmat.

- 1 Egy fénykép megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 Ha megjelenik a fénykép készítési dátumával kapcsolatos ikon, érintse meg a képernyőt.



- Megtekintheti az Ön által kiválasztott dátummal kapcsolatos fényképeket.



- A kapcsolódó tartalom maximum négy kombinációban kapcsolódhat az 'Emlékek, Dátum, Hely, Kamera mód' opcionálhoz.
- Érintse meg a  elemet a kapcsolódó tartalom videóként történő elmentéséhez.
- Érintse meg a  elemet a további opcionál eléréséhez.

GIF létrehozása

A felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.

- 1 A videó megtekintése során a kívánt indulási ponton érintse meg a : > **GIF létrehozása** elemet.
- 2 Válassza ki a készíteni kívánt GIF hosszúságát.
 - A GIF a pillanatnyi időtől indulva a kívánt hosszúságban létrejön.
 - 5 másodpercnél rövidebb videók esetén a GIF képek a hátralevő időn át automatikusan létrejönnek.



- A GIF készítő funkció a felhasználó kreatív tevékenységének támogatására szolgál. Ha a GIF készítő funkció használatával megséríti mások szerzői vagy jó hírnévhez fűződő jogait, akkor ezért polgárjogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ügyeljen arra, hogy ne másolja le és ne továbbítsa mások munkáját engedély nélkül. Az LG Electronics nem vállal felelősséget a felhasználó tevékenységeiről.

Kollázs hátterek készítése

Elkészítheti a saját kollázképét, amelyet zárolási képernyőként jeleníthet meg.

Több kollázképet is kiválaszthat háttérképként, amely a képernyő minden egyes ki- és bekapcsolása során változik.

- 1 Koppintson a ○ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Háttérkép** > **Kollázs háttér** ikonra.
- 2 Érintse meg a + elemet, és válassza ki azokat a képeket, amelyeket kollázként kíván megjeleníteni.

3 Kívánság szerint szerkessze a diavetítést, és érintse meg a **HÁTTÉRKÉP** elemet.



Arcfelismerés

Az arcfelismerés áttekintése

A képernyőzárat kioldhatja a tárolt arcadatok használatával.



- Ez a funkció kevésbé biztonságos, mint az egyéb képernyőzár-kioldási lehetőségek, például a Feloldási minta, a PIN vagy a Jelszó.
- A képernyőzár kioldható egy hasonló arccal vagy egy Önről készült fényképpel.
- A felismert arcadatok biztonságosan tárolódnak eszközén.
- Ha az arcfelismerés van kiválasztva, a bekapcsolás után az arc regisztrálásához használt Feloldási minta, PIN vagy Jelszó kell megadnia az arcfelismerés közvetlen használata helyett. Ezért ne feledkezzen meg ezek megadott értékéről.
- Ha az eszköz nem ismeri fel az arcát, vagy elfejeztette a regisztrációkor használt értékeket, látogassa meg a legközelebbi LG vevőszolgálatot eszközével és személyazonosságát igazoló irataival.

Figyelmeztetések az arcfelismerés funkcióval kapcsolatban

Az arcfelismerés pontossága a következő esetekben csökkenhet. A pontosság növelése érdekében az eszköz használata előtt ellenőrizze a következőket.

- Nem takarja-e az arcát sapka, szemüveg, álarc, vagy nem változtatja-e el jelentősen a kinézetét smink vagy szakáll.
- Vannak-e ujjlenyomatok vagy idegen anyagok a kamera lencséje előtt, illetve, hogy nem akadályozza-e eszközét a felismerésben a túl nagy vagy túl alacsony fényerő.

Arcadatok regisztrálása

Az arcfelismerés funkció használata előtt regisztrálja arcadatait az eszközén.

1 Érintse meg a > Beállítások > Kijelző > Képernyő zárolása > Válassza ki a képernyőzárat > Arcfelismerés engedélyezése lehetőséget.



- A funkció használatához a képernyőzárat Feloldási minta, PIN vagy Jelszó kell beállítani.
- Ha a képernyőzár nincs beállítva, regisztrálja az adatokat a képernyőn megjelenő utasítások szerint. Részletekért tekintse meg a következő részt: [Képernyőzár beállítása](#).

2 Emelje eszközét a szemei elé.

3 Regisztrálja arcát a képernyőn megjelenő utasítások követésével.

- Olyan szobában regisztrálja arcát, amely nem túl világos vagy sötét.
- Helyezze teljes arcát a képernyőn látható segédvonalakon belülre, majd állítsa be azt úgy, hogy lassan felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatja.

4 Az arc regisztrációja után érintse meg az **OK lehetőséget.**

A kijelző feloldása az arcával

A képernyőzárat Minta, PIN vagy Jelszó helyett arcával is feloldhatja.

- 1 Érintse meg a > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárat** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott módon.
- 3 Húzza el a elemet az arcfelismerés funkció aktiválásához.

Az arcfelismerés működésének javítása

Bizonyos körülmények között további arcadatok hozzáadásával javíthatja az arcfelismerés működését.

- 1 Érintse meg a > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott módon.
- 3 Válassza az **Arclenyomat javítása** lehetőséget.
- 4 Regisztrálja arcát a képernyőn megjelenő utasítások követésével.
- 5 Az arc regisztrációja után érintse meg az **OK** lehetőséget.

Arcadatok törlése

Ha az arcfelismerés nem működik megfelelően, törölheti a regisztrált arcadatokat, és újakat regisztrálhat.

- 1 Érintse meg a > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott módon.
- 3 Válassza az **Arc törlése** lehetőséget az arcadatok törléséhez.

Képernyőzárolás feloldása arccal, ha a képernyő ki van kapcsolva

Ha a képernyő ki van kapcsolva, emelje fel eszközét, és nézzen a képernyő elülső részére. Az eszköz érzékeli az arcát, és a képernyőzár feloldódik.

A funkció kikapcsolásához kövesse az alábbi utasításokat.

- 1 Érintse meg a > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott módon.
- 3 Húzza el az **Arclenyomat engedélyezése kikapcsolt képernyőnél** lehetőséget a funkció letiltásához.
 - Az arcfelismerés csak akkor elérhető, ha a képernyő zárolva van.

Képernyő feloldása arcfelismeréssel, majd a képernyő pöccintésével

Ha a képernyő ki van kapcsolva, a képernyő zárolásának feloldását arcfelismeréssel, majd a képernyő pöccintésével végezheti el.

- 1 Érintse meg a > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott módon.
- 3 Húzza el **Az arcfelismerés után a feloldáshoz pöccintsen** elemet a funkció aktiválásához.

Az arcfelismerés teljesítményének növelése

Megelőzheti, hogy eszközét fényképekkel, képekkel vagy videókkal feloldják.

- 1 Érintse meg a > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt a megadott módon.
- 3 Húzza el a **Haladó Arcfelismerés beállítások** elemet a funkció aktiválásához.



- A funkció aktiválásával az arcfelismerés sebessége csökkenhet.


Egyszerre több feladat kezelése

Többablakos

Két alkalmazást használhat egyszerre úgy, hogy a képernyőt több ablakra osztja meg.

Bármely alkalmazás használata közben érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő gombját, majd válasszon ki egy alkalmazást a legutóbb használt alkalmazások listájából.

- A fő képernyőn így két alkalmazást jeleníthet meg és használhat egyszerre.
- A Többablakos módból való kilépéshez érintse meg és tartsa lenyomva a ikont.

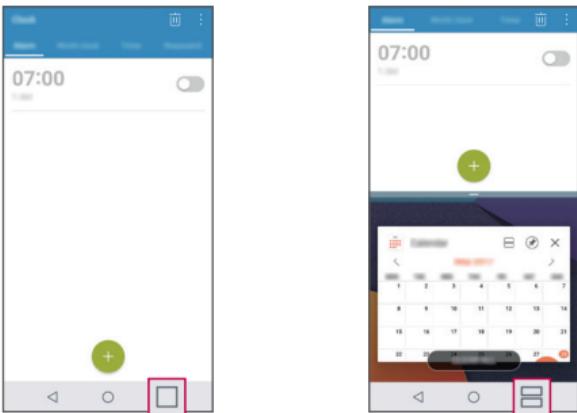

- Lehet, hogy a Többablakos funkciót néhány alkalmazás, köztük például a letöltött alkalmazások nem támogatják.

Áttekintés képernyő

Az Áttekintés képernyő a legutóbb használt alkalmazások előnézetét mutatja.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez érintse meg a ikont a Kezdőképernyőn, majd koppintson a megjelenített alkalmazásra.

- Tartson lenyomva egy alkalmazást, és húzza a képernyő tetejére, így az alkalmazás a Többablakos módban indul el. Koppinthat a ikonra is az egyes alkalmazások felső részén.

gyors megosztás


Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal a kívánt alkalmazással.

- 1 Koppintson az ikonokra, majd készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.
- 2 Érintse meg a képernyőn megjelenő alkalmazás ikont, hogy megoszthassa azt az alkalmazással.

Vagy húzza az ikont az ellentétes irányba, hogy megnézhesse, milyen egyéb alkalmazásokat használhat a fényképek és videók megosztásához.



gyors megosztás ikon

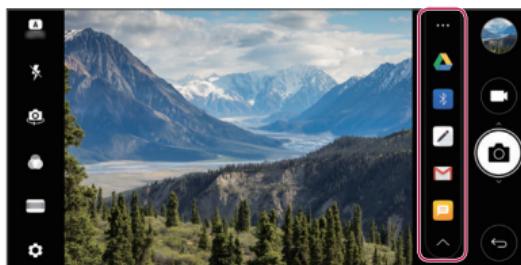

- A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás változó lehet, a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatának gyakoriságától függően.

02

Alap funkciók

Termék alkatrészek és tartozékok

Az alábbi elemek vannak mellékelve a készülékhez.

- Készülék
- Sztereó fülhallgató
- USB kábel
- Töltő
- Quick Start Guide
- Kihúzó nyelv




- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhat. Előfordulhat, hogy erre nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.



- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépj kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További alapvető tartozékok beszerzéséhez lépj kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- Az opcionális tartozékok beszerzéséhez lépj kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.
- Biztosítsa, hogy hiteles, az LG Electronics által biztosított tartozékokat használjon. Harmadik féltől származó tartozékok használata megrongálhatja a készüléket vagy hibás működést eredményezhet.

Alkatrészek áttekintése

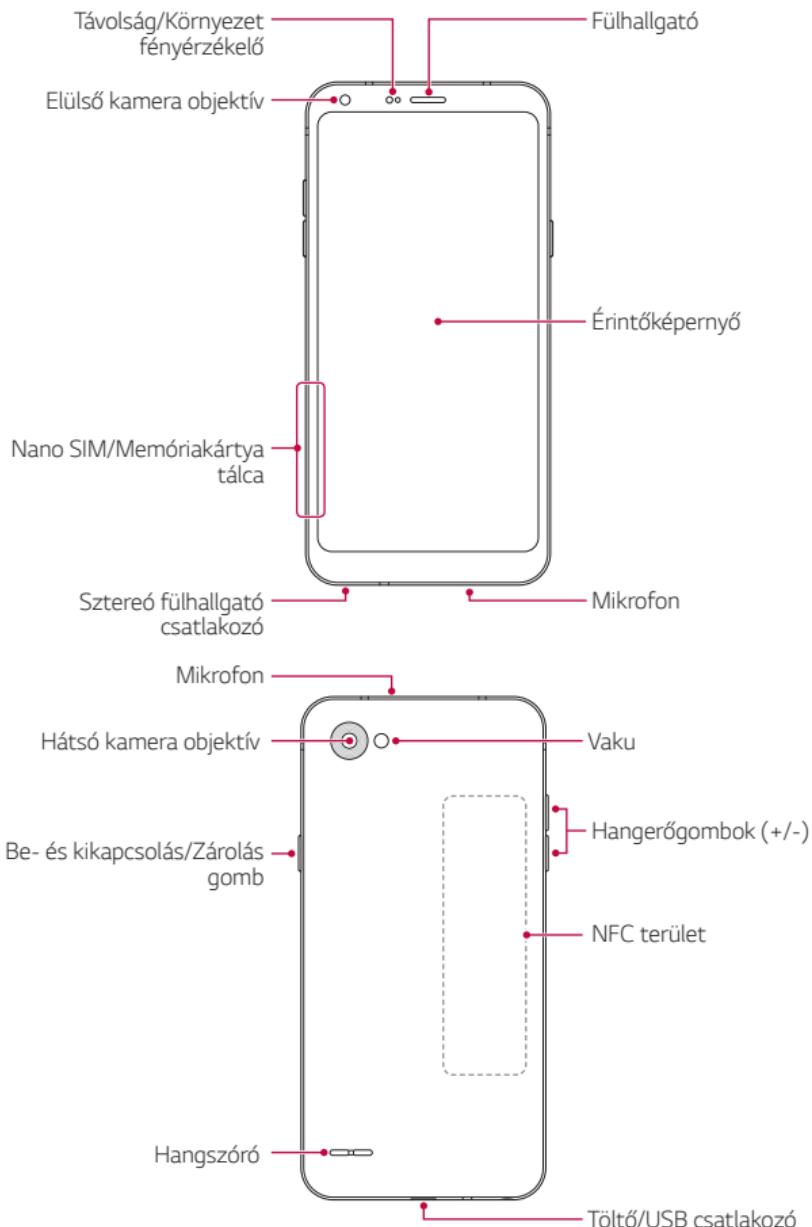

- Távolság/Környezet fényérzékelő
 - Távolságérzékelő: Egy hívás során a távolságérzékelő kikapcsolja a képernyőt és letiltja az érintéses működtetést, ha a készülék túl közel van az emberi testhez. Visszakapcsolja a képernyőt és engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül kerül.
 - Környezeti fényérzékelő: A környezeti fényérzékelő elemzi a környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerőszabályozó mód be van kapcsolva.
- Hangerőgombok
 - Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
 - A Kamera használata közben enyhén nyomja meg a Hangerő gombot fénykép készítéséhez. Ha folyamatosan felvételeket szeretne készíteni, nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő gombot.
 - Nyomja meg kétszer a Hangerő Le (-) gombot a Kamera alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a Rögzítés+ elindításához.
- Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb
 - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
 - Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos üzemmód funkciót.



- Az eszköz el nem távolítható akkumulátorral rendelkezik. Ne próbálja meg eltávolítani a hátlapot.
- Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék tulajdonságaitól.
- A készülék hátulján egy beépített NFC antenna található. Óvatosan bánjon a készülékkel, hogy ne károsítsa, illetve ne fedje le az NFC antennát.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha ezt nem tartja be, az megrongálhatja az érintőképernyőt.
- A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a távolságérzékelőt.
- Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az érintőképernyő vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.

A készülék be- vagy kikapcsolása

A készülék bekapcsolása

Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.



- Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

A készülék kikapcsolása

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** ikont.

Takarékos üzemmód opció

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki az opciót.

- **Kikapcsolás:** Kikapcsolja a készüléket.
- **Kikapcsolás és újraindítás:** Újraindítja a készüléket.
- **Repülési mód bekapcsolása:** Blokkolja a telekommunikációs funkciókat, ideértve a telefonhívásokat, üzenetküldést és az internethöz kötődő funkciókat. A többi funkció továbbra is elérhető marad.


A SIM kártya telepítése

Helyezze be a szolgáltatója által biztosított SIM (Subscriber Identity Module) kártyát a készülék használatának megkezdéséhez.




- Legyen óvatos a kihúzó nyelvel, mert az oldala éles.


1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.

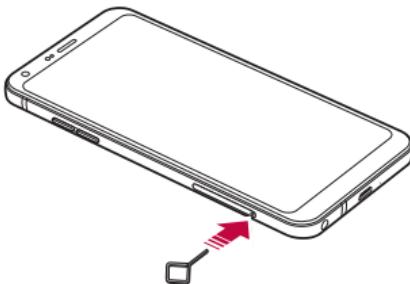


2 Húzza ki a kártya tartót.

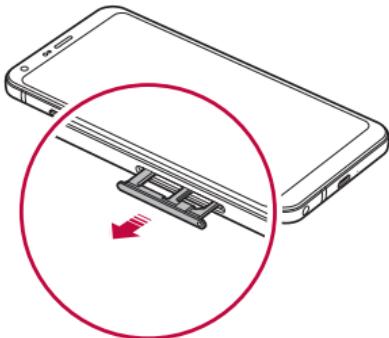

3 Tegye rá a SIM kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.

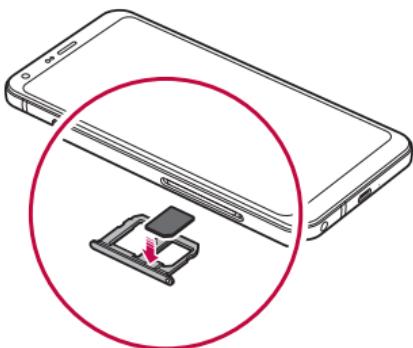

4 Tolja vissza a kártya tartót a nyílásba.

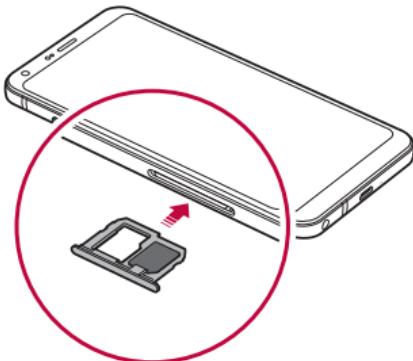



- Ez a készülék csak Nano SIM kártyákat támogat.
- A problémamentes teljesítményhez javasoljuk, hogy a készüléket a megfelelő típusú SIM kártyával használja. Mindig a gyártótól származó, az üzemeltető által biztosított SIM kártyát használjon.
- Ha a kártyatartó nedves, amikor a készülékbe helyezi, akkor a készülék károsodhat. Mindig győződjön meg arról, hogy a kártyatartó száraz-e.

Óvintézkedések a SIM kártya használatakor

- Ne veszítse el SIM kártyáját. Az LG nem vállal felelősséget a SIM kártya elvesztéséből vagy átruházásából származó károkért és más problémákért.
- Vigyázzon, hogy a SIM kártya ne sérüljön meg behelyezés vagy kivétel közben.


A memóriakártya behelyezése

Illessze be a memóriakártyát a készülékbe.

A készülék maximum 2 TB-os microSD kártyát tud támogatni. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- 1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.
- 2 Húzza ki a kártya tartót.

3 Tegye rá a kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.

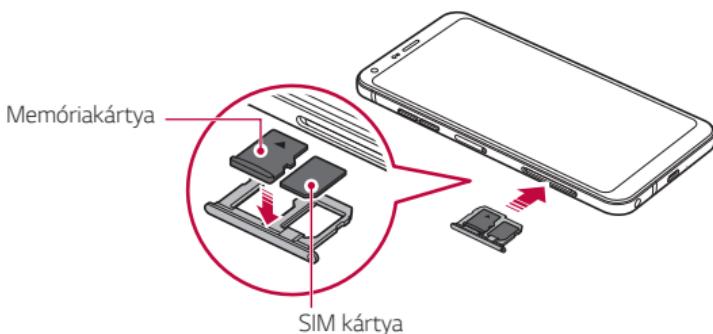

4 Tolja vissza a kártya tartót a nyílásba.



- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékkel. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkreteheti a rajta tárolt adatokat.



- A memóriakártya opcionális tartozék, amely külön vásárolható meg.
- Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a memóriakártya élettartamát.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.

- 1 Koppintson a > **Beállítások** > **Általános** > **Tárhely** > ikonra.
- 2 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.
- 3 Húzza ki a kártyatartót és távolítsa el a memóriakártyát.




- Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételehez vagy elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő veszteségekért, beleérte az adatvesztést.

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.

A töltőkábel egyik végét csatlakoztassa a töltőhöz, majd a kábel másik végét csatlakoztassa a kábel nyíláshoz, majd dugja be a töltőt a hálózati csatlakozóaljzatba.

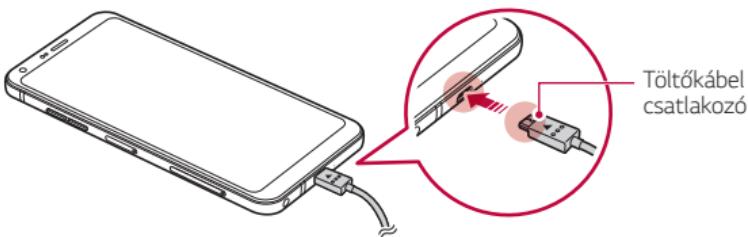



- Ne töltse a készüléket, ha az eszköz vagy a töltőkábel vizes, vagy nedves. Ez tüzet, áramütést, sérülést okozhat, illetve károsíthatja a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja.
- Győződjön meg róla, hogy az LG által jóváhagyott töltőt és töltőkábel alkalmaz. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az akkumulátor felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
- A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék használatához függessze fel a töltést.
- Az eszköz el nem távolítható akkumulátorral rendelkezik. Ne próbálja meg eltávolítani a hátlapot.



- A készülék teljes feltöltését követően távolítsa el a töltőt a konnektorból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
- Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása a készülék és desktop vagy laptop computer között. Ez hosszabb időt vehet igénybe, mint az akkumulátor konnektorhoz történő csatlakoztatása esetén.
- Ne töltse az akkumuláltort olyan USB elosztó használatával, amely nem képes megbirkózni a megadott feszültséggel. A töltés meghiúsulhat vagy váratlanul megszakadhat.

Óvintézkedések a készülék használatákor

- Biztosítsa, hogy a készülék belsejéhez ne érjen fémtárgy, és ne érje víz.
- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja; ne használjon harmadik fél által gyártott USB kábelt vagy töltőt a készülékkel. Az LG korlátozott jótállás nem vonatkozik a harmadik fél által gyártott kiegészítőkre.
- A használati utasításban található előírások figyelmen kívül hagyása és a nem megfelelő használat esetén megrongálódhat a készülék.

Az akkumulátor hatékony használata

Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg több alkalmazást és funkciót működtet.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér műveleteket.

Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi lépéseket:


- Kapcsolja ki a **Bluetooth®**- vagy Wi-Fi-hálózat funkciót, amikor nem használja azokat.
- Állítsa be a képernyő időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
- Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
- Állítsa be a képernyőzárat, ha nem használja a készüléket.
- Ellenőrizze az akkumulátor használatának részleteit, és zárjon be minden olyan letöltött alkalmazást, amely meríti az akkumulátort.

Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.

Koppintás

Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

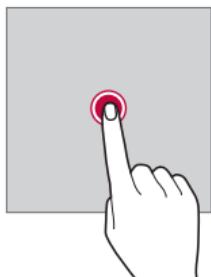


Koppintás és lenyomva tartás

Tartsa lenyomva néhány másodpercig, hogy megjelenjen egy menü a rendelkezésre álló opciókkal.




Dupla koppintás

Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

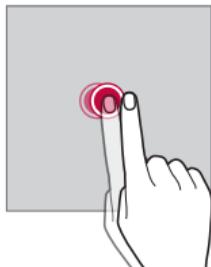


Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, például egy alkalmazást vagy minialkalmazást, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

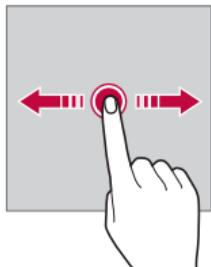



Csúsztatás

Érintse meg a képernyőt az ujjával, és húzza az ujját gyorsan, megállás nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket, képernyőket stb. lapozhat át.

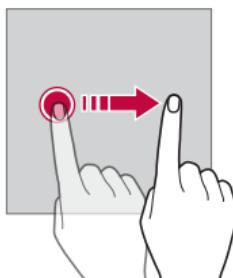

Ujjak összefogása és szétválasztása

Két ujjával csippentő mozdulattal nagyítson, mint a fényképek vagy a térkép esetében. A kicsinyítéshez válassza szét az ujjait.

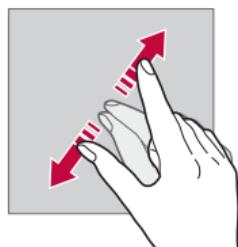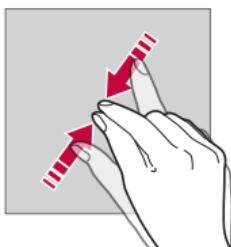

- Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak.
Megsértheti az érintő érzékelőt.



- Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szort fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcíora.
- Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
- Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás vagy nedves.
- Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha harmadik fél boltjában vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.
- Ha hosszabb ideig ugyanazt az állóképet jeleníti meg a képernyőn, azzal szellemképek kialakulását, illetve a képernyő beégését okozhatja. Kapcsolja ki a képernyőt, ha hosszabb ideig nem használja az eszközt.

Kezdőképernyő


Kezdőképernyő áttekintése

A kezdőképernyő segít hozzáérni a készüléken található, különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson a ikonra bármelyik képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.

Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekintse.

Kezdőképernyő elrendezése

Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.

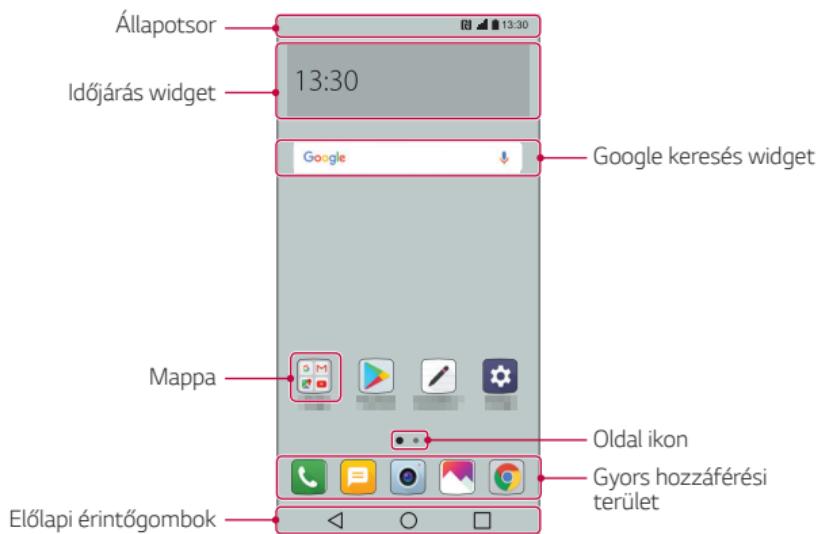

- A kezdőképernyő változhat, a szolgáltatótól vagy a szoftver verziótól függően.

- **ÁllapotSOR:** Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintet.
- **Időjárás widget:** Tekintse meg az adott területre vonatkozó időjárási információkat és a pontos időt.
- **Google keresés widget:** Végezzen Google keresést kulcsszavak szóbeli vagy írásbeli megadásával.
- **Mappa:** Hozzon létre mappákat, hogy az alkalmazásokat saját beállításai szerint csoportosítsa.
- **Oldal ikon:** Megjeleníti a kezdőképernyő összes lapját. Érintse meg a kívánt oldal ikonját a kiválasztott oldalra való lépéshez. Az aktuális lap ikonja kiemelésre kerül.

- **Gyors hozzáférési terület:** Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetők legyenek.

- **Előlapi érintőgombok**


- < : Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az előugró ablakokat.
- ○ : Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. A Google keresés indításához nyomja meg és tartsa benyomva az ikont.
- □ : Megérintéssel megjeleníti a nemrég használt alkalmazások listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást. Valamennyi nemrég használt alkalmazás törléséhez érintse meg a **ÖSSZES TÖRLÉSE** lehetőséget. Egyidejűleg két alkalmazás használatához Többablakos funkcióval, érintse meg hosszan a gombot, mialatt egy alkalmazást használ.

A kezdőképernyő érintőgombjainak szerkesztése

Átrendezheti a kezdőképernyő érintőgombjait vagy hozzáadhatja a gyakran használt funkciókat a kezdőképernyő érintőgombjainak területéhez.

Koppintson a ○ > Beállítások > Kijelző > Előlapi érintőgombok > Gombkombináció ikonra, majd szabja testre a beállításokat.

- Különböző funkciók hozzáférhetők, mint például a az Értesítés sáv vagy a Rögzítés+. Legfeljebb öt térel hozzáadása lehetséges.

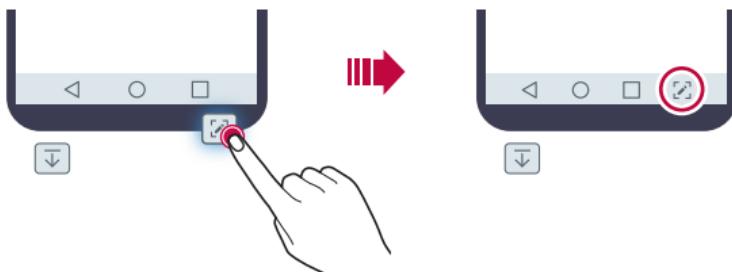

Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.

	Nincs jel
	Hálózati adatátvitel folyamatban
	Riasztás beállítva
	Rezgőmód be
	Bluetooth be
	USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
	Akkumulátor szint
	Repülési mód be
	Nem fogadott hívások
	Wi-Fi csatlakoztatva
	Néma üzemmód be
	GPS be
	Hotspot be
	Nincs SIM kártya
	NFC be




- A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintse meg az aktuális környezetre és területre vonatkozó ikonokat, amelyek között a készüléket használja, valamint forduljon a szolgáltatójához.
- A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően változhatnak.

Értesítési sáv

Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési sávot.

- A gyorselérési ikonlista megnyitásához húzza lefelé az értesítési sávot vagy koppintson a ✓ ikonra.
- Az ikonok átrendezéséhez, hozzáadásához vagy eltávolításához koppintson a **SZERKESZT** gombra.
- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

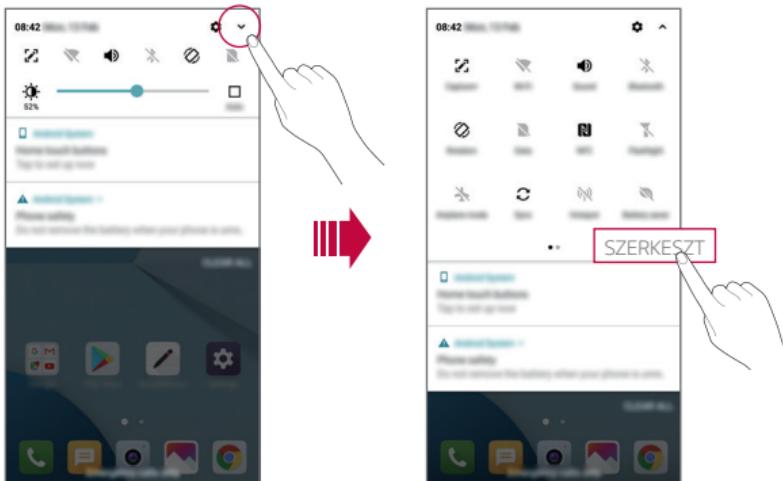

A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék fizikai irányának megfelelően.

Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Elforgatás** ikonra.

Vagy koppintson a > **Beállítások** > **Kijelző** ikonra, majd aktiválja az **Automata képernyő forgatás** funkciót.




A kezdőképernyő szerkesztése

A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres felületet, majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.

- A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és tartsa lenyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
- Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Widgetek** gombot.
- A téma megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Téma** lehetőséget.
Alternatív megoldásként koppintson a > **Beállítások** > **Kijelző** > **Téma** gombokra, majd válassza ki a készüléken alkalmazandó témát.

- Ha a Kezdőképernyő beállításait szeretné konfigurálni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Kezdőlap beállításai** gombot. A részleteket lásd a *Kezdőlap beállításai* fejezetet.
- Ha az eltávolított alkalmazásokat szeretné áttekinteni vagy újratelepíteni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki az **Törölt alkalmazások** gombot. A részleteket lásd az *Törölt alkalmazások* pontban.
- Ha az alapértelmezett Kezdőképernyőt szeretné módosítani, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, lépjön a kívánt képernyőre, érintse meg a  elemet, majd érintse meg újra a képernyőt.

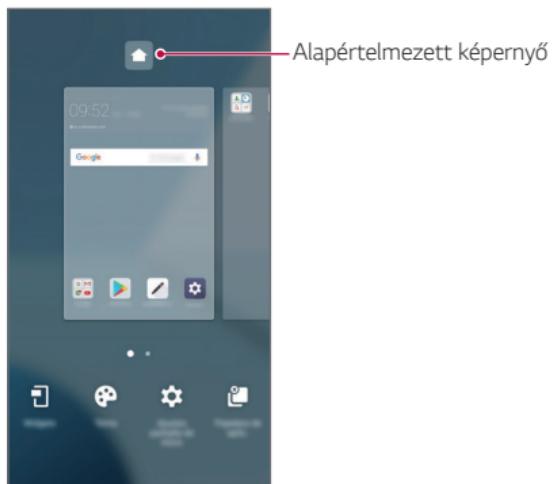


A háttér téma megjelenítése

Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárálag a háttérképet, az alkalmazások és widgetek elrejtésével.

Nyissa szét ujjait a Kezdőképernyőn.

- Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az alkalmazásokat és a minialkalmazásokat is, csippentsen az ujjaival a kezdőképernyőre, vagy koppintson a ⌂ gombra.

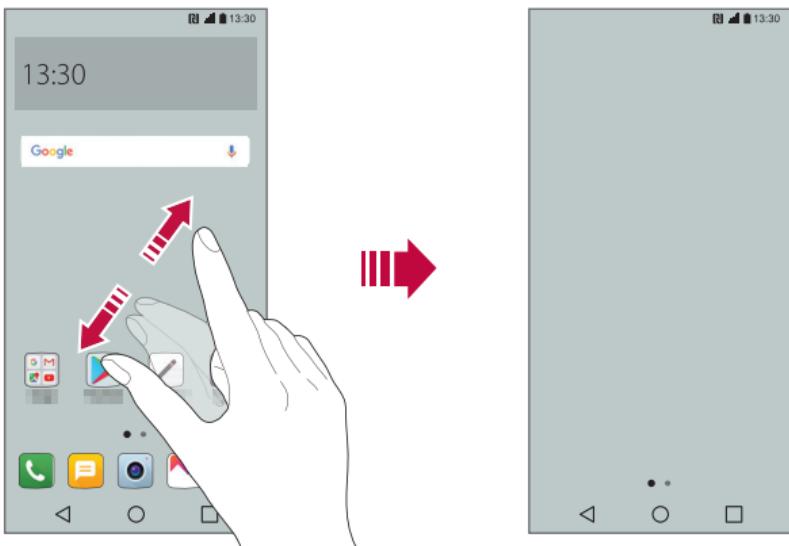

Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

A kezdőképernyő mappáinak használata

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át a másik alkalmazáson.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.

Mappák szerkesztése

A Kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd végezze el a következő műveletek egyikét.

- A mappa nevének és színének szerkesztéséhez koppintson a mappanévre.
- Ha szeretne alkalmazásokat hozzáadni, érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a mappára és engedje el.
- Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha az eltávolított alkalmazás volt az egyetlen alkalmazás az adott mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
- A mappában az alkalmazások hozzáadása és eltávolítása a  ikonra történő koppintással is lehetséges.

Kezdőlap beállításai

A kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Kezdőlap kiválasztása:** Kiválasztja a kezdőképernyő menüpontot.
 - **Háttérkép:** Megváltoztatja a Kezdőképernyő háttérképét.
 - **Kijelző effekt:** Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő lapjainak váltásakor jelenik meg.
 - **Ikon alakok:** Válassza ki, hogy az ikonoknak négyzetes vagy lekerekített sarkai legyenek.

- **Alkalmazások rendezése a következő szerint:** Alkalmazások rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
- **Rács:** Megváltoztatja az alkalmazás kezdőképernyőről való elérési módját.
- **Alkalmazások elrejtése:** Jelöljön ki alkalmazásokat, amelyeket a kezdőképernyőről el szeretne rejteni.
- **Körbeforgatás:** Az opció bejelölésével lehetővé teszi a Kezdőképernyő folyamatos görgetését (visszaugrás)
- **Keres:** Kereséshez pöccintsen lefelé a Kezdőképernyőn.

Képernyőzár

Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.

A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, minden kapcsolja be készülékén a képernyőzárat.



- A képernyőzár megtagadja a szükségtelen érintésekkel származó beviteleket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárat.

Képernyőzár beállítása

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.

- 1 Koppintson a > **Beállítások > Kijelző > Képernyő zárolása >** **Válassza ki a képernyőzárát** ikonra, majd válassza ki a kívánt módot.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Semmi:** A képernyőzár-funkció inaktiválása.
 - **Húzza:** A képernyő feloldásához húzza el az ujját a képernyőn.
 - **Feloldási minta:** A képernyő feloldásához használjon mintát.
 - **PIN:** A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
 - **Jelszó:** A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.
 - **Arcfelismerés engedélyezése:** A képernyő zárolásának feloldása arcának felismerésével.



- Ha 5 alkalommal helytelenül próbálja feloldani a készüléket, a képernyő 30 másodpercre blokkolódik.

Biztonságos indítás beállítások

Ha képernyőzárolási módként a Feloldási minta, a PIN vagy a Jelszó lehetőséget választja, akkor beállíthatja úgy a készüléket, hogy zárolja magát, amikor a készüléket bekapcsolják, az Ön adatainak védelme érdekében.

- Nem használhatja az összes funkciót, kivéve a segélyhívásokat, amíg fel nem oldja a készülék zárolását.
- Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a titkosított adatokat és személyes információkat.

Képernyőzár beállítások

A zárolt képernyő beállításai személyre szabhatóak.

- 1 Koppintson a > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Válassza ki a képernyőzárat:** Válassza ki a képernyő lezárásának módját.
 - **Arcfelismerés:** A képernyőzár feloldása arcának felismerésével. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Az arcfelismerés áttekintése*.
 - **Smart Lock:** Megbízható elemeket válasszon, így ha ezek közül valamelyik megjelenik, akkor a készülék zárolása automatikusan kiold.
 - **Háttérkép:** Megváltoztatja a zárolási képernyő háttérképét.
 - **Óra:** Válassza ki az óra helyét a zárolt képernyőn.
 - **Parancsikon:** Adjon hozzá egy alkalmazás parancsikont és közvetlenül lépjön be az alkalmazásba a zárolt képernyőről az alkalmazás parancsikon a képernyőn történő elhúzásával.
 - **Kijelző effekt:** Állítsa be az alkalmazandó képernyő áttűnési effekteket, a képernyő nyitott állapotában.
 - **Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz:** Kapcsolati információk megjelenítése a zárolt képernyőn.
 - **Időzítő zár:** Állítsa be az üresjárat időt, melyet követően a készülék automatikusan zárolja magát.
 - **A bekapcsoló gomb azonnal lezár:** Azonnal zárolja a képernyőt, ha a Be- és kikapcsolás/Zárolásgombot megnyomja.



- Az elérhető beállítási elemek változhatnak, függően a kiválasztott képernyőzár módszertől.

Képernyő bekapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.



- Ez az opció kizárálag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el. Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
- A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja körmét.
- A KnockON alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen más idegen anyag.

A képernyő bekapcsolása

Duplán koppintson a képernyő közepére.

- A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a felismerés valószínűségét.

A képernyő kikapcsolása

Duplán koppintson a Kezdőképernyő és a Zárolt képernyő egy üres részére.

Alternatív lehetőséggént koppintson duplán az állapotson egy üres területre.

Memóriakártya-titkosítás

A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem lehet hozzáérni.

- 1 Koppintson a > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **SD kártya titkosítása** ikonra.
- 2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson **FOLYTATÁS** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy opciót, majd koppintson a **TITKOSÍTÁS** ikonra.
 - **Új fájl titkosítása:** Titkosítsa kizárolag azokat az adatokat, amelyek a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.
 - **Teljes titkosítás:** Titkosítson minden adatot, amely jelenleg a memóriakártyán van.
 - **Médiafájlok kizárása:** Titkosítson minden fájlt, kivéve a médiafájlokat, mint például zene, fotó és videó.



- A memóriakártya titkosításához ellenőrizze, hogy a képernyőzár PIN-kóddal vagy jelszóval van-e bekapcsolva.
- Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
- Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
- A titkosított fájlokhöz csak azon a készüléken lehet hozzáérni, ahol a fájlokat titkosították.
- A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához formázni kell a kártyát.
- A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.

Képernyőkép készítése

Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

Rövidített eljárással

Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.

- A képernyőfelvételeket a **Screenshots** mappában a **Galéria** helyen lehet megtekinteni.

Rögzítés+on keresztül

Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a ikonra.



- Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárolva van, a **Rögzítés+** funkciót úgy érheti el, ha kétszer megnyomja a Volume fel (+) gombot. A funkció aktiválásához koppintson a > **Beállítások** > **Általános** pontra, és kapcsolja be a **Billentyűparancs** opciót.
• Részletesen lásd a *Jegyzet írása képernyőképre* menüpontban.

Szöveg beírása


Az Okos billentyűzet használatával

Az Okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére használhatja.

Az Okos billentyűzettel megnézheti az épp begépelt szöveget anélkül, hogy a képernyő és a hagyományos billentyűzet között váltania kellene. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a hibákat.

A kurzor mozgatása

Az Okos billentyűzettel a kurzort az Ön által kívánt pontos helyzetbe mozgathatja. Szöveg gépelése közben érintse meg hosszan a szóközt, majd húzza balra vagy jobbra.

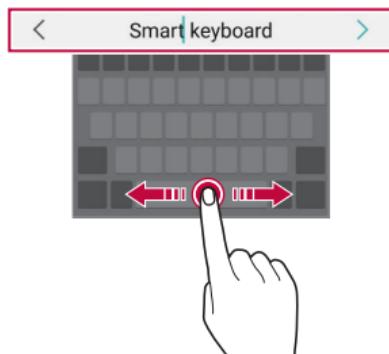


- Elképzelhető, hogy bizonyos nyelvek esetében ez a funkció nem támogatott.

Szavak felkínálása

Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.

Vigye be a szöveget, majd koppintson egy felkínált szóra, vagy finoman húzza a billentyűzet bal vagy jobb oldalát felfelé.

- A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a szó minden betűjét.

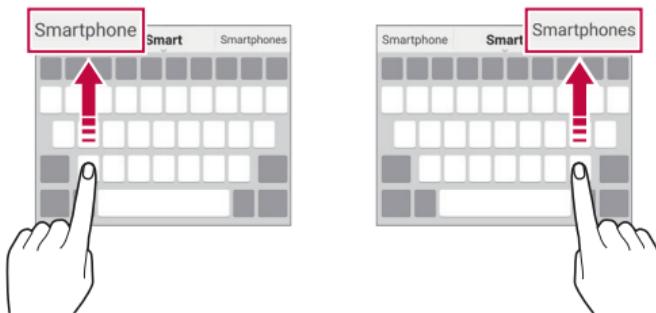


A QWERTY billentyűzet elrendezésének megváltoztatása

Hozzáadhat, kitörölhet vagy újrarendezhet gombokat a billentyűzet alsó sorában.

- 1 Koppintson a > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > QWERTY elrendezés ikonra.

Másik lehetőséggént koppintson a billentyűzeten a ikonra és koppintson a Billentyűzet-magasság és elrendezés > QWERTY elrendezés ikonra.

2 Koppintson egy gombra az alsó sorban, majd húzza át másik helyre.

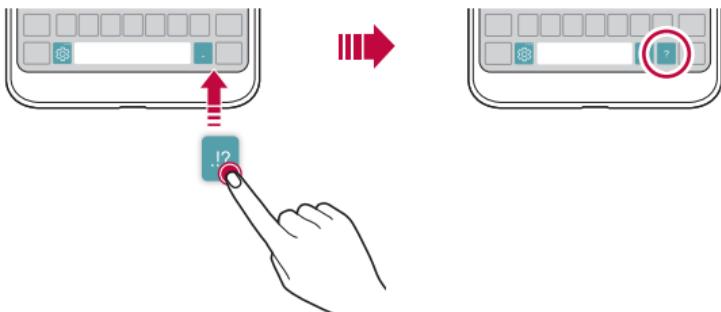

- Ez az opció a QWERTY, QWERTZ és AZERTY billentyűzeteknél áll rendelkezésre.
- Elképzelhető, hogy bizonyos nyelvek esetében ez a funkció nem támogatott.

A billentyűzet magasságának személyre szabása

Személyre szabhatja a billentyűzet magasságát kezének kényelme érdekében a beírás során.

1 Koppintson a > **Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság ikonra.**

Másik lehetőséggént koppintson a billentyűzeten a ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság ikonra.**

2 Állítsa be a billentyűzet magasságát.



Landscape billentyűzet mód kiválasztása

A landscape billentyűzet kiválasztásához számos mintából választhat.

- 1 Koppintson a > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra.
Másik lehetőséggéként koppintson a billentyűzeten a ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra.

- 2 Válasszon ki egy billentyűzet módot.


A billentyűzet felosztása

Kétféleképpen oszthatja a billentyűzetet és áthelyezheti az egyes darabokat a képernyő egyik oldalára, ha a képernyő landscape módban van.

Koppintson a > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Megosztott Billentyűzet** ikonra.

Másik lehetőséggéként koppintson a billentyűzeten a ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Megosztott Billentyűzet** ikonra.

- Forgassa a készüléket tájkép módba, hogy a billentyűzet minden oldalra felosztsa. A billentyűzet összevonásához vagy felosztásához csippentse össze vagy húzza szét az ujjait a billentyűzeten.

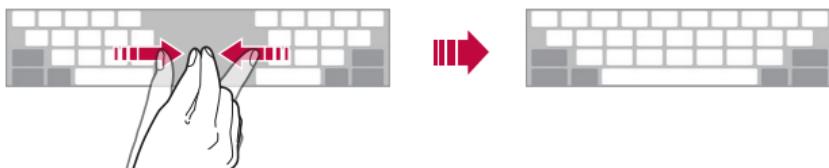

Egykezes üzemmód

A billentyűzetet a képernyő egyik oldalára helyezheti, így egy kézzel használhatja a billentyűzetet.

- 1 Koppintson a > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Egykezes művelet ikonra.

Másik lehetőséggel koppintson a billentyűzeten a ikonra és koppintson a Billentyűzet-magasság és elrendezés > Egykezes művelet ikonra.

- 2 Nyomja le a billentyűzet mellett feltüntetett nyílat, hogy a billentyűzetet az Ön által kívánt irányba mozdítsa.



Szöveg beírása hanggal

A billentyűzeten koppintson és tartsa lenyomva, majd válassza ki .



- A hangfelismerés optimalizálása érdekében tisztán beszéljen.
- Ha a szöveget be szeretné diktálni, biztosítsa, hogy készüléke kapcsolódjon a hálózathoz.
- A hangfelismerés nyelvének beállításához koppintson a > **Nyelvek** lehetőségre a hangfelismerés képernyőn.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.

Nyelvek hozzáadása a billentyűzethez

További nyelveget bocsáthat rendelkezésre a billentyűzenet történő bevitelhez.

- 1 Koppintson a > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Válasszon nyelvet** ikonra.
- 2 Válassza ki a rendelkezésre bocsátani kívánt nyelveget.

Másolás és beillesztés

Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.

- 1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.
- 2 Húzza / a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
- 3 Válassza ki a **VÁGÁS** vagy a **MÁSOL** lehetőséget.
 - A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólaphoz adódik.
- 4 Érintse meg hosszan a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **BEILLESZT**.



- Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a **BEILLESZT** lehetőség.

Vágólap

Ha képet vagy szöveget másol vagy vág ki, azt a készülék automatikusan a vágólapra menti, így azt bármikor és bárhová beillesztheti.

- 1 A billentyűzeten koppintson ⌂ és tartsa lenyomva, majd válassza ki .
Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **VÁGÓLAP** ikont.
- 2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
 - A vágólapon max. 20 elem menthető.
 - Koppintson ⌂ a zárolt elemekre, hogy azok ne törlődjenek; még akkor sem, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz téTEL zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel azokat.
 - Koppintson a ikonra a vágólapon mentett elemek törléséhez.



- Előfordulhat, hogy a vágótálcát bizonyos alkalmazások nem támogatják.

Ne zavarjon

A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy letilthatja az értesítéseket.

- 1 Koppintson a > **Beállítások** > **Hang és Értesítés** > **Ne zavarjon** ikonra, majd érintse meg a elemet az aktiváláshoz.
- 2 Koppintson a **Hangok és rezgések** ikonra, majd válassza a kívánt módot:
 - **Előnyben részesített:** Hang vagy rezgés értesítések fogad a kiválasztott apps-re. A riasztások akkor is hallhatók, ha a Előnyben részesített mód be van kapcsolva.
 - **Teljes némítás:** Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.

03

Hasznos alkalmazások

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Alkalmazások telepítése

Lépj be az alkalmazás áruházba, és keressen meg, majd töltön le alkalmazásokat.

- Használhatja a SmartWorld vagy a Play Áruház alkalmazást, illetve a szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.



- Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók létrehozására és bejelentkezésre.
- Néhány alkalmazás pénzdíjas.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elköpzelhető, hogy a SmartWorld alkalmazás nincsen támogatva.

Alkalmazások törlése

Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.

Törlés a koppintás és tartás mozdulattal

A kezdőképernyón koppintson az eltávolítandó alkalmazásra és tartsa rajta az ujját, majd húzza azt a képernyő felső részén található **Töröl** elem fölé.

Hosszan megérinthati az alkalmazást és engedje el, majd érintse meg a elemet az eltávolításhoz.

- Ha az alkalmazások 24 órán belül voltak törölve, újra telepítheti őket. A részleteket lásd az *Törölt alkalmazások* pontban.

Törlés a beállítások menüpont segítségével

Koppintson az > **Beállítások** > **Általános** > **Alkalmazások** ikonra, illetve elemekre, válassza ki a kívánt alkalmazást, majd koppintson az **Törlés** elemre.

Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból

Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.



- Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.

Törölt alkalmazások

A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. A 24 órán belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.

- 1 Koppintson a > **Menedzsment** > **Törölt alkalmazások** ikonra. Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd érintse meg az **Törölt alkalmazások** lehetőséget.
- 2 Aktiválja a kívánt funkciót:
 - **Visszaállítás**: Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
 - : Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.



- 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt alkalmazásokat, újra le kell töltenie őket az app store-ból.
- Ez a funkció kizárolag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva töri az alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.

Telefon

Hanghívás

Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például manuálisan beírva a telefonszámot, és kiválasztva valakit a névjegyzékből vagy a hívásnaplóból.

Hívás indítása a billentyűzettel

- 1 Koppintson a > > **Tárcsázás** ikonra.
- 2 Hívás indítása az alábbi módszerek egyikével:
 - Írja be a telefonszámot, majd koppintson a ikonra.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorstárcsázó számot.
 - Keresse ki a nevet az ismerők névénél kezdőbetűjére koppintva a névjegyzékben, majd koppintson a ikonra.



- Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra, és hagyja benyomva azt.
- Annak részletes leírása, hogyan adhat hozzá telefonszámokat a gyorstárcsázási listához, a **Névjegyek hozzáadása** pontban található.

Hívás indítása a névjegyzékből

- 1 Koppintson a > > **Névjegyek** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst a névjegyzékből, majd koppintson a ikonra.

Hívás fogadása

A hívás fogadásához húzza a  ikont a bejövő hívás képernyőre.

- Ha sztereó fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fülhallgatón található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is hívhatja ismerőseit.
- A hívást egyszerűen a Bekapcsoló/Zároló gomb megnyomásával is megszakíthatja, ehhez koppintson a  > Beállítások > Hálózatok > **Hívás beállítások** > **Hívás fogadása és befejezése** ikonra, majd kapcsolja be a **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal** funkciót.


Hívás elutasítása

Egy bejövő hívás elutasításához húzza keresztül a  ikont a bejövő hívás képernyőn.

- Elutasító üzenet elküldéséhez húzza keresztül a hívás elutasítás üzenetet  a képernyőn.
- Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson az  > Beállítások > Hálózatok > **Hívás beállítások** > **Hívás blokkolása és üzenettel való elutasítása** > **Elutasítás üzenettel** ikonra, illetve elemekre.
- Ha hívás érkezik, nyomja meg a Hangerő fel (+), Hangerő le (-), vagy a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombokat a csengés vagy rezgés némitásához, illetve a hívás várakoztatásához.

Bejövő hívás ellenőrzése, mialatt egy alkalmazást használ

Ha bejövő hívás érkezik, mialatt egy alkalmazást használ, akkor egy felugró értesítés jeleníthető meg a képernyő tetején. Fogadhatja vagy visszautasíthatja a hívást, vagy üzenetet küldhet a felugró képernyőről.

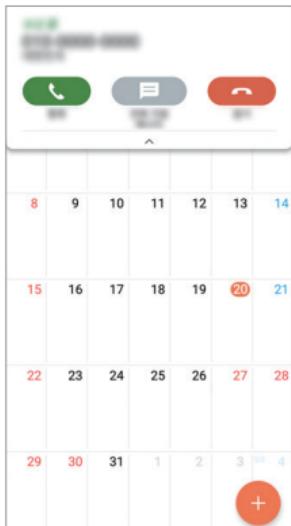

- Érintse meg a > Beállítások > Hálózatok > Hívás beállítások > **További** elemet, majd érintse meg a **Felugró ablak bejövő hívásnál** elemet a deaktiváláshoz.

Nem fogadott hívások megtekintése

Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő állapotSORban megjelenik a ✘ ikon.

A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotSORt. Vagy koppintson az ○ >  > Hívás infó ikonra, illetve elemre.

A hívások alatt elérhető funkciók

A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi, képernyőn található ikonokra koppintva:

- **Névjegyek:** A névjegyzék megtekintése egy hívás során.
- **Vége:** Hívás befejezése.
- **Tárcsáz:** A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
- **Hangszóró:** A kihangosító funkció bekapcsolása.
- **Némít:** Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
- **Bluetooth:** Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszközre, amely párosítva és csatlakoztatva van.
- **⋮ :** Hozzáférés további hívási opciókhöz.



- A rendelkezésre álló beállításelemelek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

Harmadik fél hívásának kezdeményezése

Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.

- 1 Hívás közben koppintson az ⋮ > **Hívás hozzáadása** ikonra, illetve elemre.
- 2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
 - A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás várakozik.
- 3 Konferenciahíváshoz koppintson a **Hívás összekapcsolás** ikonra.



- Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További információért lépjön kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívásnapló megtekintése

A legutóbbi hívásnapló megtekintéséhez koppintson az > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre. Ezután a következő funkciók használhatók:

- A hívásnaplók részletes megtekintéséhet válasszon egy hívásnaplót. A kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a ikonra.
- A hívásnaplók törléséhez koppintson az > **Töröl** ikonra, illetve elemre.



- A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a hívás díjától. További információért lépjön kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívási opciók konfigurálása

Számos hívási opciót beállíthat.

- Koppintson a > vagy **Hívás infó** ikonra.
- Koppintson a > **Hívás beállítások** ikonra, illetve elemre, majd végezze el a beállítások kívánt konfigurálását.

Üzenet

Üzenetek küldése

A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el az Ön ismerőseinek.



- Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További információért lépjön kapcsolatba szolgáltatójával.

- Érintse meg a > elemet.
- Koppintson az ikonra.
- Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
 - Fájlok csatolásához koppintson a ikonra.
 - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a ikonra.
- Az üzenet továbbításához koppintson az **Küldés** elemre.

Üzenet olvasása

Az üzenetek ismerősöknek megjeleníthetők.

- Érintse meg a > elemet.
- Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.

Üzenetküldési beállítások konfigurálása

Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak megfelelően.

- Érintse meg a > elemet.
- Koppintson az üzenetlista > **Beállítások** elemére.

Kamera

Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében fényképet vagy videót készíthet.

Érintse meg a  elemet.




- Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha ronggyal.
- Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be a kamera lencséjét az ujjával, vagy más idegen anyaggal.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsonyabb, mint 5%, a kamera használata előtt töltse fel az akkumulátort.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a Galéria menüpontban tekintheti meg vagy szerkesztheti. A részleteket lásd [A Galéria áttekintése](#) pont alatt.

A kameramód módosítása

Kiválaszthatja a környezetéhez leginkább illő kameramódot, hogy könnyedén és kényelmesen készítsen fényképet vagy videót.


A kamera képernyőjén koppintson az AUTO módra és válassza ki a kívánt módot.

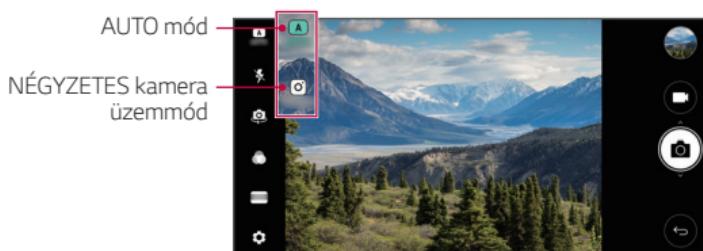

AUTO mód

A fényképek és videók elkészítésekor számos kamera mód és opció közül választhat.

- 1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az **AUTO (A)** elemet.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
Videofelvételhez koppintson az ikonra.

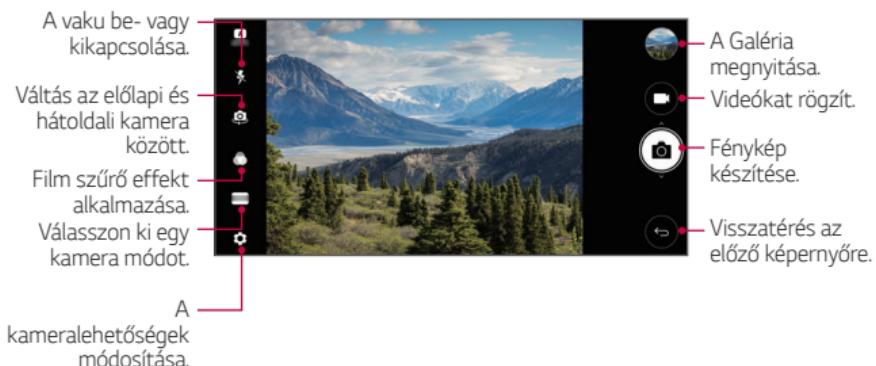

Fénykép készítése

- 1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszhasson.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
 - Megnyomhatja a Hangerő fel (+) vagy a Hangerő le (-) gombot is a fénykép készítéséhez.



- Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, indítsa el a kamerát a hangerő le (-) gomb kétszeri megnyomásával. Érintse meg a > Beállítások > Általános > Billentyűparancs ikont.

Videofelvétel

- 1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
- 2 Koppintson az ikonra.
 - Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a ikonra.
 - A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a ikonra. A videó készítésének folytatásához koppintson a ikonra.
- 3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a ikonra.

A kameralehetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyón koppintson a ikonra.



- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapí vagy hátlapi kamera) és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.

Fotó mérete	Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók méretét.
Videó felbontása	Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.
HDR	Készítsen fényképeket élettel teli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fénnel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a kamerába beszerelt HDR (nagy dinamikatartományú) technológia biztosítja.
Időzítő	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket.
Hangvezérelt fotózás	Fényképezzen hangparancsokkal.

Folyamatos felvétel	Minimalizálja a bemozdulásokat videók készítése során.
Hely megjelölése	Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Rács	Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.
Tárhely	Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni. (Akkor érhető el, ha a memóriakártya be van helyezve.)
Egyszerűsített nézet	Az összes menü elrejtése a kamera képernyőjén.
Súgó	Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhoz.

Az előlapi kamera további opciói

Szelfi felvétel	<p>A szelfi felvétel beállítások testreszabása.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kézmozdulatos felvétel: Fényképezés a Kézmozdulatos felvétel funkcióval. • Automatikus felvétel: Fényképezés, ha a kamera arcot ismer fel.
Kézmozdulati nézet	Válassza ki, hogy használja-e Kézmozdulati nézet ahhoz, hogy a fénykép készítése után rögtön megnézze a képet.
Mentés tükrözve	Mentés tükrözött képként, szelfik készítését követően.



- Az előlapi kamera használatakor beállíthatja a szűrőt és a tónust.

Különféle kamera módok

Panoráma

Panorámakép készítéséhez kamerájának egy irányba mozgatásával készíthet képeket, amelyeket összekapcsolva szélesebb képet kaphat.

- 1 Az AUTO módban koppintson a **MÓD** >  lehetőségre.
- 2 Koppintson az  ikonra, majd lassan mozgassa el az egyik irányba a kamerát.
 - Az útmutatóban látható nyíl iránya alapján mozgassa a készüléket.
- 3 Érintse meg a  elemet a panorámafelvétel leállításához.




Étel

A képernyő jobb oldalán található vezérlővel készíthet fényképet.

- 1 Az AUTO módban koppintson a **MÓD** >  lehetőségre.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
 - Húzza el a képernyőn levő színes csúszkát a fehéregyensúly beállításához, és a legjobb szín kiválasztásához.

- Ha a csúszka nem látható, akkor érintse meg a ☀ elemet a fehéregyensúly beállításához.

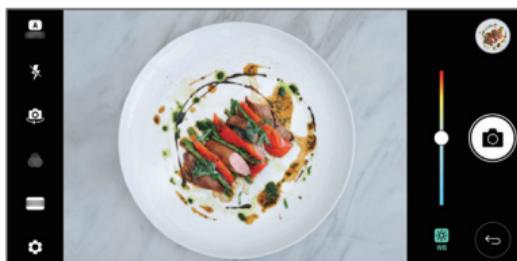

NÉGYZETES kamera üzemmód

A hátoldali és előlapi kamera használatával készíthet kollázsszerű, többszörös képeket vagy videókat. A fényképek és videók különböző elrendezésekben is elmenthetők.

- 1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az **AUTO (A)** > **NÉGYZETES (▢)** elemet.
- 2 Koppintson a **MÓD** ikonra, és válassza ki a kívánt kamera üzemmódot.
- 3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az **▢** ikonra. Videofelvételhez koppintson az **▢** ikonra.

A kameralehetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyón koppintson a **⚙** ikonra.



- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera) és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.

Fotó mérete	Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók méretét.
Videó felbontása	Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.

HDR	Készítsen fényképeket élettel teli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fénnyel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a kamerába beszerelt HDR (nagy dinamikatartományú) technológia biztosítja.
Időzítő	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket.
Hangvezérelt fotózás	Fényképezzen hangparancsokkal.
Folyamatos felvétel	Minimalizálja a bemozdulásokat videók készítése során.
Hely megjelölése	Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Rács	Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.
Tárhely	Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni. (Akkor érhető el, ha a memóriakártya be van helyezve.)
Súgó	Súgó megjelenítése az egyes kamera menüköz.

Az előlapi kamera további opciói

Szelfi felvétel	A szelfi felvétel beállítások testreszabása. <ul style="list-style-type: none"> • Kézmozdulatos felvétel: Fényképezés a Kézmozdulatos felvétel funkcióval. • Automatikus felvétel: Fényképezés, ha a kamera arcot ismer fel.
Mentés tükrözve	Mentés tükrözött képként, szelfik készítését követően.



- Az előlapi kamera használatakor beállíthatja a szűrőt és a tónust.

A Kamera alkalmazás további hasznos funkciói

Sorozatfelvétel

A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is összeillesztheti.

Az AUTO módban érintse meg hosszan a  ikont.

- A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az  ikon nyomva tartásakor nagy sebességgel rögzíti.




- Maximum harminc (30) folyamatos képet lehet készíteni.

Egyszerűsített nézet

Az AUTO módban érintse meg az  > **Egyszerűsített nézet** elemet, a kamera képernyőn levő menük elrejtéséhez. A megjelenítéshez koppintson az  ikonra.

AE/AF lock


Rögzítheti az expozíció pillanatnyi szintjét és a fókusz pozícióját, ha hosszan megéríti a képernyőt AUTO módban. A funkció kikapcsolásához koppintson a képernyő egy üres részére.

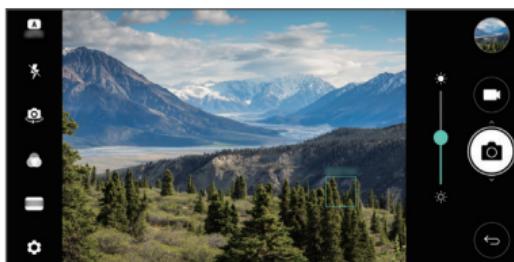

Kamerák közötti váltás

A környezetének megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera közül.

A kamera képernyőjén koppintson a ikonra, vagy húzza az ujját bármilyen irányban, a hátoldali és az előlapi kamerák közötti váltáshoz.

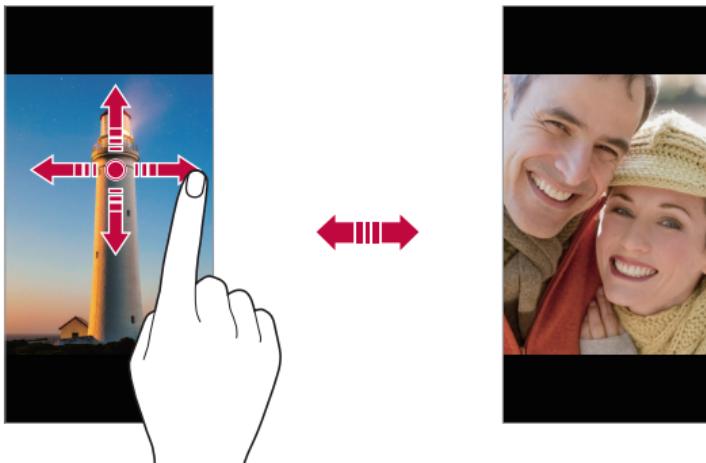

- Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. A részleteket lásd a *Szelfi felvétel* pontban.

Váltás a normál és a széles látószögű kamera között

Váltson az előlapi kamera normál és széles látószöge között az Ön igényeinek megfelelő fényképek és videók készítéséhez.

- Koppintson a / ikonra a széles látószögű és az általános kamera közötti váltáshoz.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kamera képernyőjét.

- A kamera képernyőjén szorítsa össze vagy távolítsa el két ujját a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz, majd használja a megjelenő +/- csúszkát.



- A zoom funkció nem érhető el, ha az előlapi kamerát használja szelfi módban.

Szelfi felvétel

A előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül tekintheti meg az arcát, és szelfiket is készíthet.


Kézmozdulatos felvétel

A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.

Helyezze a tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét.

Ökölbe is szoríthatja a kezét, majd mutassa a kinyitott tenyerét a kamera felé.

- A készülék három másodpercen belül elkészíti a fényképet.

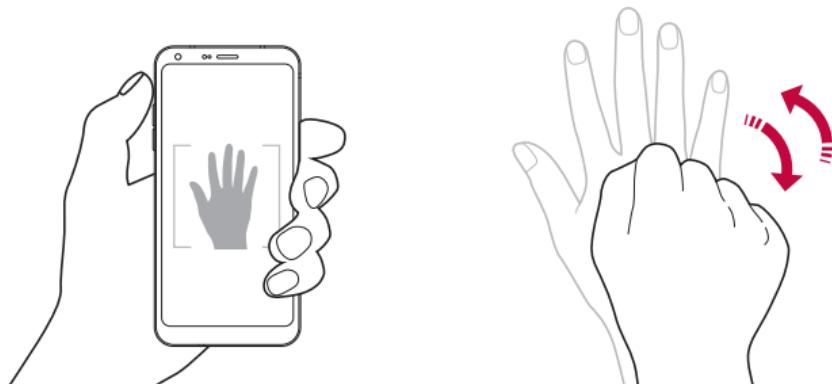



- A funkció használatához váltsan először előtér kamera módba, majd érintse meg a > **Szelfi felvétel** > **Kézmozdulatos felvétel** lehetőséget.
- Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referencia vonalon belül legyen, hogy a kamera felismerhesse.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a kamera egyes funkcióinak használata során nem érhető el.

Sorozat szelfi

A szelfiket időközönként is elkészítheti.

Az először kamera használata esetén mutassa tenyerét a kamera felé és szorítsa ökölbe a kezét gyorsan, kétszer egymás után.

- Négy fénykép készül körülbelül két másodperces időközönként, három másodperces időzítési késleltetést követően.



- A funkció igénybevételehez érintse meg a > **Szelfi felvétel** > **Kézmozdulatos felvétel** lehetőséget.

Automatikus felvétel

Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és elkészíti a szelfit.


- A fehér vezérlőkeretben megjelenik, ha az először kamera felismeri az Ön arcát. Ha a vezérlőkeretben levő alany már nem mozog, a vezérlőkeret kék lesz, és a kamera elkészíti a fényképet.



- Az Automatikus felvétel engedélyezéséhez érintse meg a > **Szelfi felvétel** > **Automatikus felvétel** lehetőséget.

Kézmozdulati nézet

Miután az előlapi kamerával önarcképet készített, rögtön megtekintheti azt, ha a képernyőt közel helyezi az arcához.

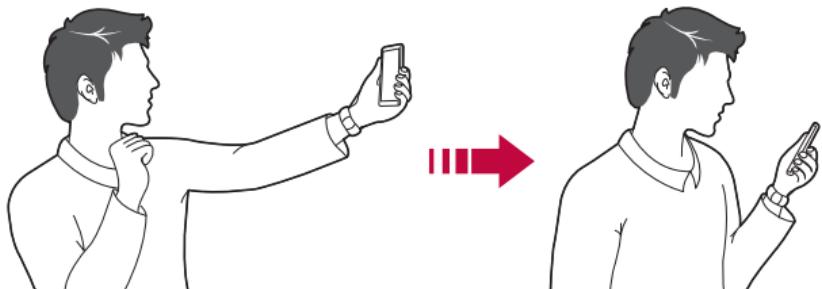

- A Kézmozdulatos megtekintés engedélyezéséhez érintse meg a > **Kézmozdulati nézet** lehetőséget.
- minden fénykép készítésekor csak egy előnézeti kép érhető el.
- Ha előnézetben elforgatja a készüléket, a képernyő kamera módra vált.

Mentés tükrözve

Az elülső kamerával készítendő fénykép készítése előtt érintse meg a > **Mentés tükrözve** elemet. A kép vízszintesen tükrözve lesz.



- Az előlapi kamera használata során szelfik készítésénél módosíthatja a kamera opciót. Részletekért lásd a **A kameralehetőségek személyre szabása** fejezetet.

Galéria

A Galéria áttekintése


A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése is lehetséges.

- 1 Érintse meg a elemet.
 - A mentett fényképek és videók mappánként jelennek meg.
 - 2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
 - Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
 - Egy fénykép megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, az előző vagy következő fénykép megtekintéséhez.
 - Egy videó megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, a videó vissza- vagy előretekercséhez.
- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.

• Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.

• A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.

Fényképek megtekintése

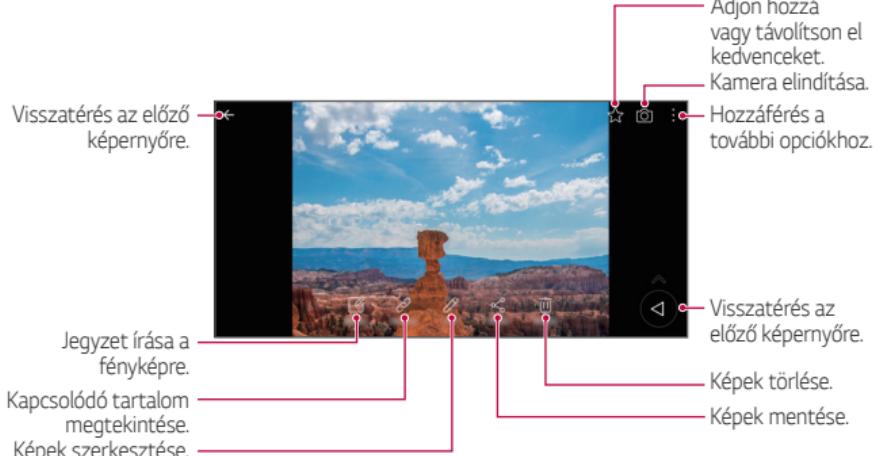




- A menüelemek megjelenítéséhez enyhén érintse meg a képernyőt.
A menü elemek elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.

Lebegő gomb

A Kezdőképernyőre való gyors lépéshoz, mialatt a Galériát fekvő nézetben nézi, érintse meg hosszan a elemet, mozgassa az ujját felfelé a elemhez, majd engedje el.

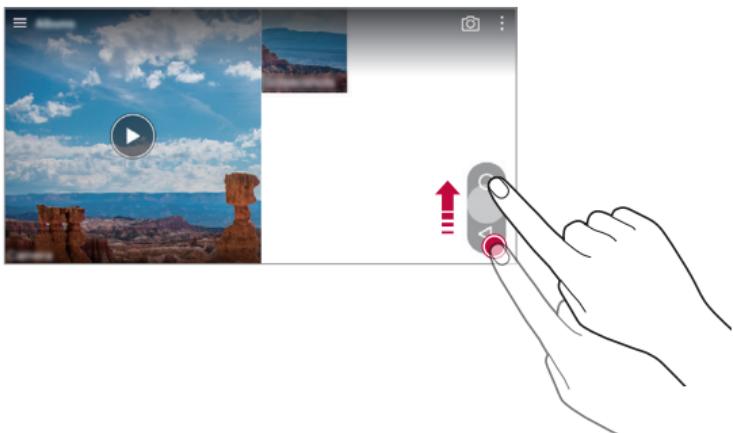

- A lebegő gombot áthelyezheti, ha vízszintesen elhúzza a képernyő alsó része mentén.

Jegyzet írása a fényképre

- 1 A fénykép megtekintésekor koppintson a ikonra.
- 2 Írjon jegyzetet a fényképre, és érintse meg a **MENTÉS** elemet.



- Bizonyos fényképek nem biztos, hogy támogatják a fényképjegyzet funkciót.

Kapcsolódó tartalom

A Galériában szerkesztheti és személyre szabhatja a kapcsolódó tartalmat.

- 1 Egy fénykép megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 Ha megjelenik a fénykép készítési dátumával kapcsolatos ikon, érintse meg a képernyőt.



- Megtekintheti az Ön által kiválasztott dátummal kapcsolatos fényképeket.



- A kapcsolódó tartalom maximum négy kombinációban kapcsolódhat az 'Emlékek, Dátum, Hely, Kamera mód' opciónhoz.

- Érintse meg a  elemet a kapcsolódó tartalom videóként történő elmentéséhez.
- Érintse meg a  elemet a további opciók eléréséhez.

Fényképek szerkesztése

- 1 A fénykép megtekintésekor koppintson a ikonra.
- 2 A fénykép szerkesztéséhez alkalmazza a különböző hatásokat és eszközöket.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.
 - A változásokkal felülírja az eredeti fájlt.
 - Az átszerkesztett fénykép önálló fájlként történő mentéséhez koppintson a > **Másolat mentése** ikonra, illetve elemre.

Videolejátszás



- A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a video képernyő jobb oldalát.
- A képernyő fényerejének beállításához húzza felfelé vagy lefelé a képernyő bal oldalát.

Videók szerkesztése

- 1 A videó megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 A számos effektus és eszköz segítségével a videók különböző módokon szerkeszthetők.



- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

GIF létrehozása

A felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.

- 1 A videó megtekintése során a kívánt indulási ponton érintse meg a  > **GIF létrehozása** elemet.
- 2 Válassza ki a készíteni kívánt GIF hosszúságát.
 - A GIF a pillanatnyi időtől indulva a kívánt hosszúságban létrejön.
 - 5 másodpercnél rövidebb videók esetén a GIF képek a hátralevő időn át automatikusan létrejönnek.



- A GIF készítő funkció a felhasználó kreatív tevékenységének támogatására szolgál. Ha a GIF készítő funkció használatával megséríti mások szerzői vagy jó hírnévhez fűződő jogait, akkor ezért polgárjogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ügyeljen arra, hogy ne másolja le és ne továbbítsa mások munkáját engedély nélkül. Az LG Electronics nem vállal felelősséget a felhasználó tevékenységeiről.

Kapcsolódó fájlok

Összekapcsolhat fájlokat azonos helyszínen vagy dátummal készített fényképek vagy videók alapján.

- 1 Válassza ki az elmentett fényképeket és érintse meg a lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy kívánt mappát, majd videó készítéséhez érintse meg a ikont.

Fájlok szerkesztése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törlheti:

- Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a **Töröl** elemre.
- Koppintson a fájllista ikonjára, és törölje a kívánt fájlokat.
- A törölt fájlok automatikusan a **Kuka** kerülnek, és onnan 7 napig visszaállíthatóak a Galériába.
- A Galériában koppintson a **Kuka** gombra. Koppintson a gombra a fájlok véleges törléséhez. Ebben az esetben a fájlokat nem lehet visszaállítani.

Fájlok megosztása

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- Egy fénykép megtekintése közben koppintson a  ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- Egy videó megtekintése közben koppintson a  > **Megosztás** ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- A fájlok kiválasztásához koppintson a  ikonra a fájlok listájából, és ossza meg őket az Ön által kiválasztott módon.

Névjegyek

A névjegyek áttekintése

Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.

Koppintson az  > **Eszközök** > **Névjegyek** ikonra.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegyek hozzáadása

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek importálása

Egy másik tárolóeszközről importálhatja ismerőseit.

- 1 A névjegyzék lista képernyőn koppintson a  > **Névjegyek kezelése** > **Importálás** elemre.
- 2 Válassza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd koppintson az **OK** elemre.
- 3 Válassza ki a névjegyeket és koppintson az **IMPORTÁLÁS** elemre.

Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a > **Gyorshívás** elemre.
- 2 Koppintson egy gyorshívó számon a **Névjegy hozzáadása** elemére.
- 3 Válasszon ki egy ismerőst.

Névjegyek keresése

A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:

- Írja be a keresett nevet a névjegyzék képernyő keresési mezőjébe.
- Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
- A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott névjegy kezdőbetűjére.

Névjegyzék

Névjegyek szerkesztése

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ikonra és végezze el az adatok szerkesztését.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek törlése

A névjegyeket az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg hosszan a törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Törles** elemet.
- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg a > **Töröl** elemet.

Hozzáadás a Kedvencekhez

A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ikonra.

Csoportok létrehozása

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a **Csoporthoz csatlakoztatás** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Adja meg az új csoport nevét.
- 3 Koppintson az **Új tagok** elemre, válassza ki a kívánt névjegyeket, majd koppintson az **HOZZÁAD** elemre.
- 4 Az új csoport mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

QuickMemo+

QuickMemo+ áttekintés

Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzettömb különböző opcionális segítségével, mint például a képek és képernyőképek kezelése, melyeket a hagyományos jegyzettömb nem támogat.

Jegyzet készítése

- 1 Érintse meg az > **QuickMemo+** elemet.
- 2 Jegyzet készítéséhez koppintson az ikonra.
 - : Jegyzet elmentése.
 - : Az utolsó művelet visszavonása.
 - : Az utolsó, visszavont művelet megismétlése.
 - : Jegyzet beviteli a billentyűzet használatával.
 - : Jegyzet beírása kézzel.

- : Kézzel beírt jegyzetek törlése.
- : Nagyítsa vagy kicsinyítse, forgassa el a kézzel írt jegyzetet, vagy törölje annak részeit.
- : Hozzáférés a további opciókhoz.

3 Koppintson az ikonra a jegyzet elmentéséhez.

Jegyzet írása fényképre

- 1 Érintse meg az elemet.
- 2 Koppintson az ikonra a fénykép készítéshez, majd koppintson az **OK** ikonra.
 - A fényképet a készülék automatikusan hozzárendeli a jegyzettömbhöz.
- 3 Érintse meg a vagy a elemet, ha jegyzeteket kíván írni a fényképre.
 - Jegyzetek írása a fényképre.
 - Írja be a szöveget a fénykép alatt.
- 4 Koppintson az ikonra a jegyzet elmentéséhez.

Jegyzet írása képernyőképre

- 1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőt nézi, húzza le az állapotsort, majd koppintson a ikonra.
 - A képernyőfotó megjelenik a jegyzettömb háttér témajaként. Az emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.
- 2 Készítsen jegyzeteket kívánság szerint.
 - Jegyzetek írása a fényképre.
- 3 Koppintson az ikonra, majd mentse el a jegyzetet a kívánt helyre.
 - Az elmentett jegyzetek megjeleníthetők az **QuickMemo+** vagy az **Galéria** ikonnal.

- Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné elmenteni a jegyzeteket, válassza a **Használja alapértelmezettként** jelölőnégyzetet, majd válasszon egy alkalmazást.

Mappák kezelése

A jegyzetek csoportosíthatók a jegyzet típusa szerint.

- 1 Érintse meg az  > **QuickMemo+** elemet.
- 2 A képernyő tetején koppintson a  ikonra és válassza a következő menüpontot:
 - **Minden feljegyzés:** A QuickMemo+-ban elmentett valamennyi jegyzet megtekintése.
 - **Feljegyzésem:** A QuickMemo+ ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
 - **Rögzítés+:** A Rögzítés+ ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
 - **Fényképjegyzet:** A  ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
 - **Kuka:** Törölt jegyzetek megtekintése.
 - **Új kategória:** Kategóriák hozzáadása.
 -  : Kategóriák átrendezése, hozzáadása vagy törlése. A kategória átnevezéséhez koppintson a kategóriára.



- Bizonyos mappák nem jelennek meg a QuickMemo+ első elindításakor. A letiltott mappák aktívak lesznek és megjelennek, ha legalább egy, kapcsolódó jegyzetet tartalmaznak.

Óra

Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.

- 1 Koppintson az > **Eszközök** > **Óra** > **Ébresztő** ikonra.
- 2 Új ébresztés beállításához koppintson az ikonra.
- 3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.



- Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.
- A riasztás törléséhez koppintson a képernyő tetején lévő ikonra. Vagy koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.

Világóra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

- 1 Koppintson az > **Eszközök** > **Óra** > **Világóra** ikonra.
- 2 Koppintson az ikonra és adja hozzá a kívánt várost.

Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

- 1 Koppintson az > **Eszközök** > **Óra** > **Időzítő** ikonra.
- 2 Állítsa be az időt és koppintson a **Start** elemre.
 - Az időzítő megállításához koppintson a **Szünet** elemre. Az időzítő újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
 - Az időzítő beállításainak visszaállításához koppintson a elemre.
- 3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a **Leállít** ikonra.

Stopper

A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.

- 1 Koppintson az > **Eszközök** > **Óra** > **Stopper** ikonra.
- 2 A stopperóra elindításához koppintson a **Start** elemre.
 - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Részidő** elemre.
- 3 A stopperóra megállításához koppintson a **Szünet** elemre.
 - A stopperóra újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
 - Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a stoppert, koppintson a **Visszaállítás** gombra.

Naptár

A naptár funkció áttekintése

A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével rendszerezheti.

Események hozzáadása

- 1 Koppintson az > **Eszközök** > **Naptár** ikonra.
- 2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az ikonra.
- 3 Adja meg az eseményhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.
 - Ha a naptár egy olyan dátumára koppint, mely több eseményt is tartalmaz, megjelenik egy előugró ablak, melyben az adott dátumhoz tartozó események tekinthetők meg. Az előugró ablakban megjelenő egyes eseményekre koppintva tekintheti meg a kapcsolódó adatokat.

Események szinkronizálása

Koppintson a  > **Naptárak szinkronizálása** gombra, és válassza ki a szinkronizálandó naptárat.



- Ha az eseményeit a készülékről Google-fiókjára mentette, akkor automatikusan kapcsolódnak a Google naptárral is. Google naptárával más készülékekkel is szinkronizálhat annak érdekében, hogy azokon a készülékeken is meglegyenek az Ön készülékén meglévő események, és hogy azokon a készülékeken is szerkeszthesse eseményeit.

Feladatok

Az ütemtervek egyszerűbb kezelése érdekében a különböző feladatok regisztrálását is elvégezheti a készüléken.

- 1 Koppintson az  > **Eszköözök** > **Feladatok** ikonra.
- 2 A feladatok hozzáadásához koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a feladathoz tartozó adatokat, majd koppintson a **MENTÉS** ikonra, illetve elemre.


Zene

Lehetőség van zeneszámok vagy zenei albumok lejátszására és kezelésére.

1 Koppintson az > **Eszközök** > **Zene** ikonra.

2 Válasszon ki egy kategóriát.

3 Válasszon ki egy zenei fájlt.

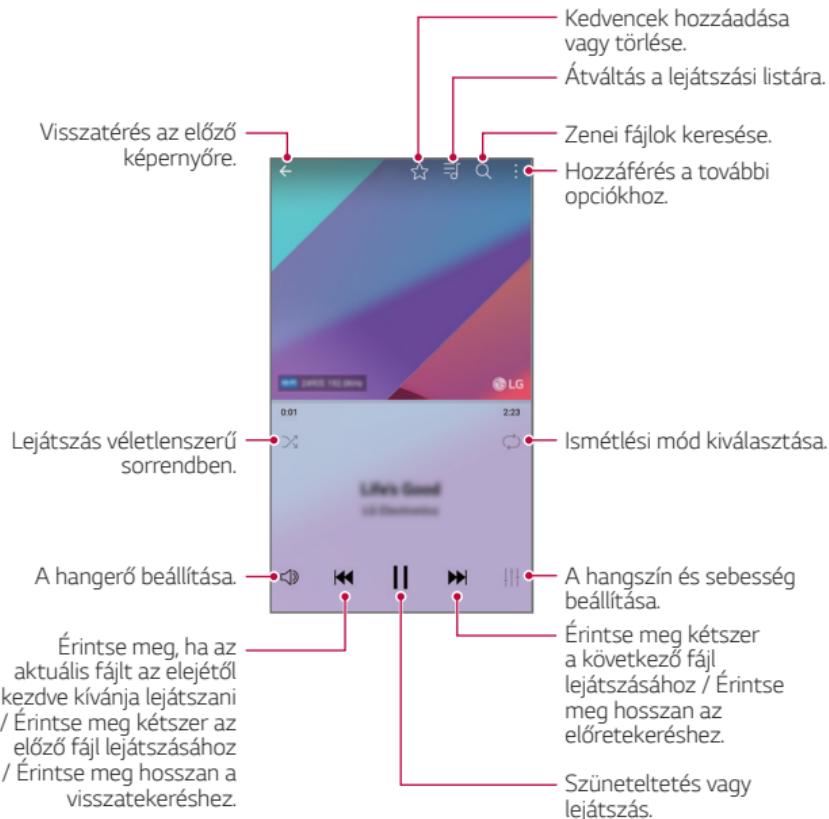



- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország szerzői jogi törvényeiről.

Számológép

Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a tudományos számológépet.

- 1 Koppintson az > **Eszköözök** > **Számológép** ikonra.
- 2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.
 - A tudományos számológép használatához húzza a képernyő jobb oldalán lévő zöld csúszkát balra.
 - A számítás újraindításához nyomja meg hosszan a **DEL** gombot.

Email

Az e-mail funkció áttekintése

A készüléken e-mail fiók is regisztrálható, az e-mailek áttekintését és továbbítását így a telefonján keresztül is elvégezheti.



- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

E-mail fiókok regisztrálása

Az e-mail alkalmazás első használatakor végezze el az e-mail fiók regisztrálását.

- 1 Koppintson az > **Eszközök** > **Email** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy e-mail szolgáltatót.
- 3 Adja meg az e-mail címét és a jelszavát, majd a fiók regisztrálásához koppintson a **KÖVETKEZŐ** elemre.
 - E-mail fiók manuális regisztrálásához koppintson a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** elemre (ha szükséges).

E-mail fiókok kezelése

Az e-mail fiók megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez koppintson a > **Beállítások** ikonra, illetve elemre.

- Fiók hozzáadásához koppintson az **Fiók hozzáadása** elemre.
- Fiók törléséhez koppintson a > **Fiók törlése** ikonra, illetve elemre.

Másik e-mail fiók megnyitása

Ha több e-mail fiók regisztrálása esetén egy másik fiókot kíván megtekinteni, koppintson az ikonra és válassza ki a kívánt fiókot a listából.

E-mailek áttekintése

- 1 Koppintson az ikonra és válassza ki a kívánt fiókot.
- 2 Jelöljön ki egy e-mailt a listából.
 - Ekkor az adott e-mail tartalma jelenik meg.

E-mailek továbbítása

- 1 Koppintson az ikonra.
- 2 Adja meg a címzett e-mail címét.
- 3 Tölts ki az e-mail tárgysorát és írja meg a levelet.
 - Fájlok csatolásához koppintson a ikonra.
 - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a ikonra.
- 4 Az e-mail továbbításához koppintson az ikonra.

Hangfelvező

Felveheti és mentheti a fontosabb események során Ön vagy mások által elmondottakat. A felvett hangfájlok később lejátszhatók és meg is oszthatók.

- 1 Koppintson az > **Eszközök** > **Hangfelvező** ikonra.
- 2 Koppintson az ikonra.
 - A felvétel szüneteltetéséhez koppintson az ikonra.
 - A hangfelvétel készítése során történő könyvjelző-beszúráshoz érintse meg a elemet.
- 3 A felvétel befejezéséhez koppintson az ikonra.
 - A készülék automatikusan menti a fájlt és megjelenik az előhallgatási képernyő.
- 4 A felvett hangfájl lejátszásához koppintson az ikonra.
 - A ikonra koppintva megjelennek a felvett hangfájlok. A felvett hangfájlok a listából lejátszhatók.

FM rádió

A készüléken FM rádióállomásokat is hallgathat.

Koppintson az > **Eszközök** > **FM rádió** ikonra.



- Az alkalmazás használatához csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.
- Bizonyos területeken az a funkció nem támogatott.

Fájlkezelő

A készülékre, illetve felhőbe mentett fájlok megtekintése és kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson a > **Menedzsment** > **Fájlkezelő** ikonra.
- 2 Koppintson a ikonra, és válassza ki a kívánt tárhelyet.

LG Mobile Switch

Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre az LG Mobil Kapcsoló segítségével.

- 1 Koppintson a > **Menedzsment** > **LG Mobile Switch** ikonra.
Vagy koppintson a > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **LG Mobile Switch** ikonra.
- 2 Kövesse a képernyőn látható utasításokat az adatátvitel kívánt módjának kiválasztásához.



- A készülék újraindítása következtében néhány, a tárhelyen tárolt biztonsági másolat fájl törlődhet. mindenkorban másolja át és tárolja a fontos biztonsági másolat fájlokat a számítógépen.



- A Google fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- Az adatok átvitele előtt töltse fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

Letöltések

Az interneten vagy alkalmazásokon keresztül letöltött fájlokat megtekintheti, törölheti vagy megoszthatja.

Koppintson az > **Menedzsment** > **Letöltések** ikonra.

LG SmartWorld

Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és betűtípusát is letöltheti. A Kezdőképernyőhöz kapcsolódó különböző téma és betűtípusok segítségével személyre szabhatja a készülékét.



- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

- 1 Koppintson a > **Szolgáltatások** > **SmartWorld** ikonra.
- 2 Koppintson az > **Belépés**, és jelentkezzen be.
- 3 Válassza ki és töltse le a kívánt tartalmakat.

A SmartWorld alkalmazás letöltése

Ha még nem telepítette a SmartWorld alkalmazást, kövesse az alábbi lépéseket a letöltéshez.

- 1 Koppintson a > **Beállítások** > **Általános** > **A telefonról** > **Frissítési/App központ** > **Alkalmazás frissítés** ikonra.
- 2 Válassza ki a listáról a **SmartWorld** elemet, majd koppintson a **Letöltés** elemre.

RemoteCall Service

A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is meghatározhatók. Elsőként hívjon fel egy LG Ügyfélszolgálatot, az alábbi módon:



- A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

- 1 Koppintson a > **Szolgáltatások** > **RemoteCall Service** ikonra.
- 2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.
- 3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű hozzáférési számot.
 - Megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi a támogatási szolgáltatás.

Cellaüzenet

Valós időben tekintheti meg a különböző vészhelyzetekkel, például tájfunokkal, áradásokkal és földrengésekkel kapcsolatos szöveges figyelmeztetéseket.

Koppintson a > **Szolgáltatások** > **Cellaüzenet** ikonra.

Facebook

Használhatja a közösségi hálózati szolgáltatást a posztok, fotók és videók frissítésére, megtekintésére és az online kapcsolatokkal történő megosztására.

Koppintson a  > **Ajánlott** > **Facebook** ikonra.

Instagram

Használja a közösségi hálózati szolgáltatást fotók és videók készítésére és megosztására. A szűrők segítségével még fantáziadúsabb és érdekesebb képeket és videókat készíthet.

Koppintson a  > **Ajánlott** > **Instagram** ikonra.

Chrome

Bejelentkezés a Chrome böngészőbe, valamint számítógépen megnyitott lapok, könyvjelzők és címsoradatok importálása a készülékre.

Google alkalmazások

Google fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google fiókregisztrációs ablak. Ha esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban láasd annak Súgóját.



- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

Dokumentumok

Dokumentumok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott dokumentumok szerkesztése. Dokumentumok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

Drive

Fájlok feltöltése, mentése, megnyitása, megosztása és elrendezése a készüléken keresztül. Az alkalmazásokon keresztül elérhető fájlok bárhonnan hozzáférhetők, online és offline módon egyaránt.

Duo

Kezdeményezzen videohívást a családtagjaival, barátaival és bárkivel, aki az alkalmazást használja.

Gmail

Google e-mail fiók regisztrálása és az e-mailek áttekintése, illetve továbbítása a készüléken keresztül.

Google

Használja a Google-t a honlapok, képek, hírek és egyebek keresésére a kulcsszavak beírásával vagy kimondásával.

Térkép

Helymeghatározás a térképen. Földrajzi információk megtekintése.

Fotók

A készülékre mentett fényképek és albumok megtekintése, illetve megosztása.

Play Filmek és TV

Filmek Google fiókon kereszttüli kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.

Play Zene

Vásároljon zenefájlokat a Play Áruházból. A készüléken mentett zenefájlok lejátszása.

Táblázatok

Táblázatok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott táblázatok szerkesztése. Táblázatok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

Diák

Prezentációk létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott prezentációk szerkesztése. Prezentációk megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

YouTube

Videók keresése és lejátszása. Videók feltöltése a YouTube videomegosztóra.

04

Beállítások

Beállítások

Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.

Koppintson a Beállítások ikonra.



- Koppintson a ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a keresőmezőben, egy beállítási elem eléréséhez.
- Koppintson a ikonra a megtekintési mód módosításához. Ez a használati útmutató azt feltételezi, hogy a Fül nézet módot használja.

Hálózatok

Wi-Fi

Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > Wi-Fi** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg.
 - Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.
- 3 Válasszon ki egy hálózatot.
 - Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
 - A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, koppintson rá, tartsa lenyomva, majd koppintson a **Hálózat elfelejtése** ikonra.

A Wi-Fi hálózat beállításai

A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > Wi-Fi** ikonra.

- **Átváltás mobil adatforgalomra:** Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik az internetre.

- : A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.


Wi-Fi Direct

A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több készülékhez is csatlakozhat.

- 1 A beállítási képernyón koppintson a **Hálózatok > Wi-Fi > :** > **Haladó Wi-Fi beállítások > Wi-Fi Direct** ikonra.
 - Automatikusan megjelennek azok a közelí készülékek, amelyek támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.
- 2 Válasszon ki egy készüléket.
 - A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási kérést.



- Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

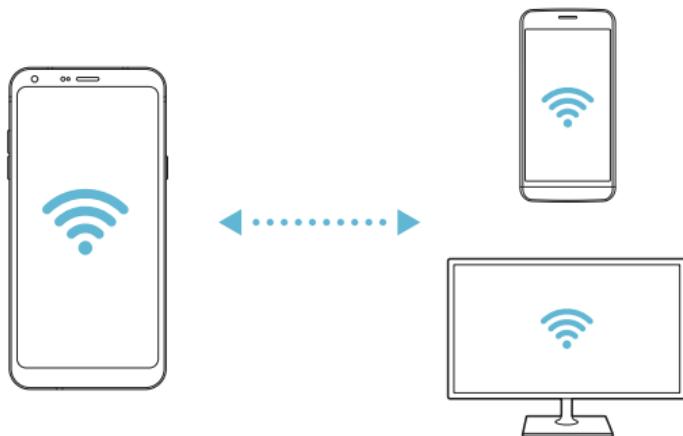

Bluetooth

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

Párosítás másik készülékkel

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > Bluetooth** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
 - Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
 - A készüléklista frissítéséhez koppintson a **KERESÉS** ikonra.



- Csak a láthatóként beállított eszközök jelennek meg a listán.

- 3 Válasszon ki egy készüléket a listából.
- 4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.



- Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.

Adatok mentése Bluetooth segítségével

- 1 Válasszon ki egy fájlt.
 - Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
- 2 Koppintson a  > **Bluetooth** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
 - A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.



- A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájltól függően.

Mobil adat

A mobil adatok átvitelét be- vagy kikapcsolhatja. A mobil adatátvitelt kezelheti is.

A mobil adatátvitel bekapcsolása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > Mobil adat** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.

A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > Mobil adat** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Mobil adat:** Az mobilhálózatokon keresztüli adatkapcsolat használatának beállítása.
 - **A mobil adathálózat korlátozása:** Állítsan be korlátot a mobil adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil adatok átvitelét a korlát elérésekor.
 -  : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.

Hívás beállítások

Olyan hívásbeállításokat szabhat testre, mint a hanghívás és a nemzetközi hívási opciók.



- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nincsenek támogatva.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > Hívás beállítások** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Megosztás és csatlakoztatás

NFC

Készülékét használhatja közlekedési vagy hitelkártyaként. Más készülékekkel is megoszthatja adatait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > NFC** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
 - Érintse készülékét egy másik készülékhez, amely támogatja az NFC adatátvitelt.



- A készülék típusának függvényében az NFC kamera másképpen is elhelyezkedhet. Lásd a [Alkatrészek áttekintése](#) fejezetet az NFC antenna területének részleteiért.

Android Beam

Készüléke hátuljának egy másik készülékhez való hozzáérintésével fájlokat oszthat meg. Megoszthat zenét, videót vagy ismerősei listáját is, megnyithat honlapokat vagy elindíthat alkalmazásokat egy másik készülékről.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Android Beam** ikonra.
- 2 Érintse készüléke hátulját egy másik készülékhez.



- A készülék típusának függvényében az NFC kamera másképpen is elhelyezkedhet.

Nyomtatás

A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Nyomtatás** ikonra.



- Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató illesztőprogramot az app store-ból.

2 Az aktiváláshoz érintse meg.

3 Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.

- Nyomtató hozzáadásához koppintson a > **Nyomtató hozzáadása** ikonra.
- A nyomtató nevének kereséséhez koppintson a > **Keres** ikonra.
- A nyomtatók listájának képernyőjén koppintson a > **Beállítások** ikonra.

4 Válassza ki a fájlt, majd koppintson a > **Nyomtatás** ikonra.

- Megtörténik a dokumentum nyomtatása.



- Ha nem rendelkezik Google fiókkal, a fiók létrehozásához koppintson a **FIÓK HOZZÁADÁSA** ikonra.

Internetmegosztás


Internetmegosztás USB-n

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.

- 1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.
- 2 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Internetmegosztás USB-n** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a  ikont.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjön kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógéphez, töltse le és telepítse az USB illesztőprogramot az www.lg.com oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

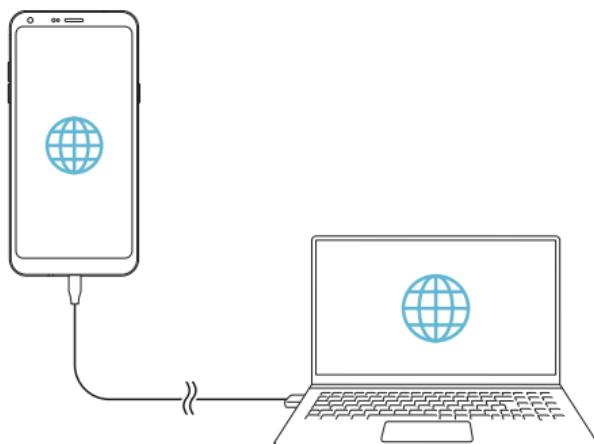


Wi-Fi hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Wi-Fi hotspot** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a  ikont.
- 2 Koppintson a **Wi-Fi hotspot beállítása** ikonra, és írja be a Wi-Fi Név és jelszavát.
- 3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
- 4 Adja meg a hálózati jelszót.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjön kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el:
<http://www.android.com/tether#wifi>

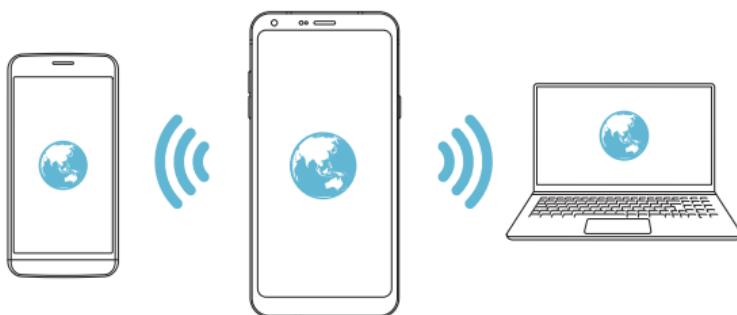

Bluetooth megosztás

Egy Bluetooth kapcsolattal csatlakozó készülék a készüléke mobil adatátvitelével kapcsolódhat az internethöz.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Bluetooth megosztás** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg az  ikont.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást minden készüléken, és párosítsa azokat.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjön kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Súgó

Itt segítséget talál a tethering és a hotspotok használatával kapcsolatban.

A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Súgó** ikonra.

További

Repülési mód

Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > További > Repülési mód** ikonra.
- 2 Koppintson a **BEKAPCSOLÁS** ikonra a jóváhagyási képernyőn.

Mobilhálózatok

A mobil hálózati beállítások személyre szabhatók.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > További > Mobilhálózatok** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Mobil adat:** A mobil adatátvitel be- vagy kikapcsolása.
 - **Adatbarangolás:** Böngéssze a webet, használja az e-mail szolgáltatást, küldjön multimédia üzeneteket és használjon egyéb adatszolgáltatásokat külföldön.
 - **Hálózat típus:** Válassza ki a hálózat típusát.
 - **Hozzáférési pontok:** Tekintse meg vagy módosítsa a mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
 - **Hálózat választás:** Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.

VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

VPN hozzáadása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > További > VPN** ikonra.
- 2 Koppintson a **VPN hozzáadása** ikonra.

 • Ez a funkció kizártlag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő jelenik meg. Koppintson a **CSERE** ikonra az értesítési képernyón a képernyőzár aktiválásához. További részletekért lásd a [Képernyőzár beállítása](#) fejezetet.
- 3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **MENTÉS** ikonra.

VPN-beállítások konfigurálása

- 1 Koppintson az egyik VPN-re a **VPN-EK** listából.
- 2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **CSATLAKOZÁS** ikonra.
 - A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a **Fiók adatok mentése** jelölőnégyzetet.

Hang és Értesítés

Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Hang és Értesítés** ikonra, és adja meg személyre szabott beállításait.

- **Hangprofil:** A hang üzemmód megváltoztatása **Hang**, **Rezgő**, vagy **Néma** opcióra.
- **Hangerő:** Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
- **Csengőhang:** Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
- **Névjegy csengőhangja:** A kiválasztott ismerőstől érkező, bejövő híváshoz hozzon létre csengőhangot.
- **Csengőhang rezgéssel:** Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes működését a készüléken.
- **Rezgés típusa:** Kiválaszthatja a rezgés típusát hívások fogadása során.
- **Ne zavarjon:** Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárolag a het bizonos napjain.
- **Képernyő zárolása:** Jelenítse meg vagy rejtse el az értesítéseket a zárolt képernyőn. Elrejtheti a magán jellegű információkat is.
- **Alkalmazások:** Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek értesítéseket jeleníthetnek meg a képernyőn, és állítsa be az alkalmazások fontossági sorrendjét az értesítések szerint.

- **További > Értesítési hang:** Válassza ki az értesítések csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
- **További > Hangeffektusok:** Válassza ki a tárcsázáskor vagy billentyűzet megérintésekor, egy opció kiválasztásakor vagy a képernyő zárolásakor és feloldásakor lejátszódó hangeffektust.

Kijelző

Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Kijelző** ikonra, és adja meg személyre szabott beállításait.

- **Kezdőképernyő:** Adja meg a kezdőképernyő személyre szabott beállításait. A részleteket lásd a [Kezdőlap beállításai](#) fejezetet.
- **Képernyő zárolása:** Adja meg a képernyőzár személyre szabott beállításait. A részleteket lásd a [Képernyőzár beállítások](#) fejezetet.
- **Téma:** Válassza ki a készülék képernyőtémáját.
- **Előlapi érintőgombok:** Rendezze át a Home touch gombokat vagy változtassa meg háttérszíneket.
- **Betűtípus:** Módosítható a betűtípus.
- **Betűméret:** Módosítható a betűméret.
- **Félkövér szöveg:** Boldítja a szöveget a képernyőn.
- **Alkalmazás méretezése:** Állítsa be az alkalmazások képernyőmérétét.
- **Kijelző méret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyen megláthassa ezeket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
- **Komfort nézet:** Annak beállítása, hogy a készülék csökkentse a képernyő kék fényének mennyiségét, hogy a szem kevésbé fáradjon el.

- **Fényerő:** Használja a legördülő savot a készülék képernyője fényerejének beállításához. A képernyő fényerejének a környezet fényintenzitásához való automatikus beállításához érintse meg az **Auto** kapcsolót.
- **Auto:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy a készülék fényereje automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
- **Automata képernyő forgatás:** Automatikusan elfordítja a képernyőt a készülék irányának megfelelően.
- **Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **További > Képernyő bekapcsolása:** Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.
- **További > Képernyő védő:** Bekapcsolja a képernyőkímélőt, amikor a készülék tartóhoz kapcsolódik vagy töltés alatt áll. Válassza ki a képernyőkímélő típusát.

Általános

Nyelv és billentyűzet

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Nyelv és billentyűzet**.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Nyelv:** Válassza ki a készülék nyelvét.
 - **Aktuális billentyűzet:** Tekintse meg a jelenleg használt billentyűzetet. Válassza ki a szövegek beírásakor használt billentyűzetet.
 - **LG billentyűzet:** Adja meg az LG billentyűzet személyre szabott beállításait.
 - **Google hangalapú gépelés:** Állítsa be a Google beszédfelismerő funkciójának beállításait.

- **Szöveg beszéddé alakítása:** Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
- **Mutató sebessége:** Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási sebességét.
- **Gombok megfordítása:** Állítsa be a jobb egérgombot elsődleges gombként.

Hely

Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információt.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Hely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Mód:** Válassza ki a helymeghatározásra alkalmas információk biztosításának módját.
 - **LEGUTÓBBI HELY LEKÉRDEZÉSE:** Tekintse meg azokat az alkalmazásokat, amelyek helymeghatározásra alkalmas információkat kérdeztek le a közelmúltban.
 - **Alacsony energiaigényű helybecslés:** Állapítsa meg a készülék helyét alacsony energiafogyasztással.
 - **Google Helyelőzmények:** Adja meg a Google helyelőzmények beállításait.
 - **Google Helyzetmegosztás:** Valós idejű helyadatainak megosztása másokkal.

Fiókok és szinkronizálás

Hozzáadhat fiókokat, vagy kezelheti azokat, beleértve a Google-fiókokat. Egyes alkalmazásokat vagy felhasználói információkat automatikusan is szinkronizálhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Fiókok és szinkronizálás**.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Automatikus adatszinkronizálás:** Szinkronizálja automatikusan valamennyi regisztrált fiókot.
- **FIÓKOK:** Tekintse meg a regisztrált fiókok listáját. Egy fiók részleteinek megtekintéséhez vagy módosításához koppintson a fiókra.
- **FIÓK HOZZÁADÁSA:** Fiókok hozzáadása.

Kisegítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékre telepített hozzáférhetőségi segítségeket.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Kisegítő lehetőségek** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Látás > TalkBack:** Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
 - **Látás > Üzenet/hívás hangértesítései:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat vagy az üzenetek tartalmát.
 - **Látás > Betűméret:** Módosítható a betűméret.
 - **Látás > Félkövér szöveg:** Boldítja a szöveget a képernyőn.
 - **Látás > Kijelző méret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyen megláthassa ezeket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
 - **Látás > Érintő zoom:** Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintson háromszor a képernyőre.
 - **Látás > Ablak nagyítása:** Végezzen nagyítást vagy kicsinyítést az ablakon belül, és változtassa ellentétesre a színt.
 - **Látás > Nagy egérkurzor:** Megnagyítja az egérmutatót.
 - **Látás > Nagy kontrasztos képernyő:** A háttérszínt feketére változtatja a nagyobb képernyőkontraszt érdekében.
 - **Látás > Képernyőszín invertálása:** A gyengébben látó személyek érdekében növelte a képernyő színkontrasztját.

- **Látás > Képernyőszín beállítása:** A kijelző színének beállítása.
- **Látás > Szürkeárnyalatos:** Kapcsolja át a képernyőt szürkeárnyalatos üzemmódba.
- **Látás > Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal:** Fejezze be a hívást a Power/Lock gomb megnyomásával.
- **Hallás > Képaláírás:** Kapcsolja be a feliratozást videolejátszás közben a halláskárosultak számára.
- **Hallás > Villogó figyelmeztetések:** Állítsa be a készüléken, hogy villogó fénnnyel jelezzen bejövő hívások, üzenetek és riasztások esetén.
- **Hallás > Összes hang lenémítása:** Némítson el minden hangot, és csökkentse a telefonvevő hangerejét.
- **Hallás > Hangcsatorna:** Válassza ki az audio típusát.
- **Hallás > Hangegyensúly:** Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
- **Motoros és felismerés > Touch assistant:** Kapcsolja be az érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és mozdulatok alkalmazása.
- **Motoros és felismerés > Érintéses bevitel:** Szöveg bevitеле a képernyő megérintésével és lenyomva tartásával, módosítása a képernyő egyszerű megérintésével lehetséges.
- **Motoros és felismerés > Tényleges billentyűzet:** Adja meg a billentyűzet személyre szabott beállításait.
- **Motoros és felismerés > Automatikus egérkattintás:** Az egérmutató automatikusan kattint, ha nincs mozgás.
- **Motoros és felismerés > Hívásoknál tartsa benyomva:** Fogadja vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása helyett annak megérintésével és nyomvatartásával.
- **Motoros és felismerés > Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

- **Motoros és felismerés > Érintésszabályzási területek:** Limitálja az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott része irányítható érintéses bevitellel.
- **Kisegítő funkciók parancsikonja:** A gyakran használt funkciókhoz gyorsan hozzáférhet, ha háromszor rákoppint a  ikonra.
- **Képernyő auto fordítása:** Forgassa el a képernyőt automatikusan a készülék tényleges pozíciója szerint.
- **Kapcsolálapú hozzáférés:** Készüléke vezérléséhez hozzon létre kulcs kombinációkat.

Billentyűparancs

Használhatja a hangerő szabályozó gombokat az alkalmazások közvetlen megnyitásához, amikor a képernyő kikapcsolt vagy zárolt állapotban van.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Billentyűparancs** gombokra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
 - Nyomja meg kétszer a Hangerő Le (-) gombot a Kamera alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a Rögzítés+ elindításához.

Google Szolgáltatások

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Google Szolgáltatások**.

Biztonság

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Biztonság**.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Tartalom zárolása:** Állítsa be a QuickMemo+ fájljaira vonatkozó zárolás típusát.
 - **SD kártya titkosítása:** Titkosítsa a memóriakártyát és akadályozza meg, hogy más készülék használhassa azt. Részletekért lásd a *Memóriakártya-titkosítás* fejezetet.
 - **Biztonságos indítás:** Védje a készülékét zárolással, amikor bekapcsol. A részleteket lásd a *Biztonságos indítás beállítások* fejezetben.
 - **SIM kártyazár beállítások:** Zárolja vagy oldja fel az USIM kártyát, vagy változtassa meg jelszavát (PIN).
 - **Jelszavak láthatóvá tétele:** Beíráskor mutatja a jelszót.
 - **Eszközkezelők:** Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.
 - **Ismeretlen források:** Lehetővé teszi a nem Play-Áruházból származó alkalmazások telepítését.
 - **Hitelesítő adat védelme:** Megjeleníti a tárhely típusát, amelyen a biztonsági tanúsítvány el lesz mentve.
 - **Tanúsítvány kezelése:** Módosítsa a készülékre mentett biztonsági tanúsítványt.
 - **Trust agents:** Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust agent komponenseket.
 - **Képernyő rögzítő:** Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy kizárolag az éppen aktív app legyen használható.
 - **Felhasználási hozzáférés:** Tekintse meg az alkalmazások készüléken való használatának részleteit.

Dátum és idő

Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Dátum és idő**.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Tárhely

A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti és kezelheti.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Tárhely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **ESZKÖZ TÁRHELY:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási kapacitását.
 - **HORDOZHATÓ TÁRHELY:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson a  ikonra.

Akkumulátor és energiatakarékosság

Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy átkapcsolhat energiatakarékos üzemmódba.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Akkumulátor és energiatakarékosság** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Akkumulátor használata:** Megjeleníti az akkumulátor használatának adatait. További részletekhez válassza ki a megfelelő ikont.
 - **Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotában:** Százalékos formában megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az állapot sorban.

- **Energiatakarékosság:** Csökkenti az akkumulátor fogyasztását bizonyos készülék beállítások lezárásával, mint például a kijelző fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége. Az állapotSOR megjeleníti a  ikont, amikor az energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva.
- **Akkumulátor kímélő a játékoknál:** Beállítja a videó minőségét játék futtatása alatt, az akkumulátor fogyasztásának csökkentése érdekében.

Memória

Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát, valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Memória** ikonra.
- 2 Koppintson a  ikonra az adatlekérés időtartamának beállításához.

Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

- A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Smart Doctor** ikonra.

Alkalmazások

Megtekintheti a telepített alkalmazások listáját. Az alkalmazások leállítása, vagy szükség esetén törlése.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Alkalmazások** ikonra.
- 2 Válasszon egy alkalmazást és végezzen vele műveleteket.

Érintés és fizetés

Hitelkártya helyett a készülékkel is lebonyolíthat kifizetéseket.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Érintés és fizetés**.

Biztonsági mentés és visszaállítás

Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy számlán elmentett fájlokról. Szükség esetén indítsa újra a készüléket.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Biztonsági mentés és visszaállítás**.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **LG Mobile Switch:** Egyszerűen vigye át az elmentett üzeneteket, képeket, kezdőképernyőket és egyéb adatokat egy új eszközre. Részletekért lásd az *LG Mobile Switch* fejezetet.
 - **Mentés és visszaállítás:** Az eszköz adatainak biztonsági mentése vagy adatok visszaállítása az eszközre a biztonsági mentésből.
 - **Biztonsági mentés az adatokról:** Készítsen biztonsági mentést az app adatokról, Wi-Fi jelszóról és egyéb beállításokról a Google szerveren.
 - **Felhasználó fiók biztonsági mentése:** Megtekintheti a pillanatnyilag használatban levő tartalék fiókot.
 - **Auto visszaállítás:** A beállítások és az adatok biztonsági mentésének automatikus visszaállítása, egy alkalmazás újratelepítése esetén
 - **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása:** Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
 - **Gyári adatok visszaállítása:** A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása.



- Ha a készüléket alapállapotba hozza, akkor ezzel minden adat törlődik róla. Adja meg ismét a készüléknévét, a Google fiókot és a többi kezdeti információt.

A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > A telefonról** ikonra és tekintse meg az információkat.

Előírás és biztonság

Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a készüléken.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Előírás és biztonság**.

05

Melléklet

LG nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **Nyelv** > **NYELV HOZZÁADÁSA** ikonra, és válasszon ki egy nyelvet.
 - Érintse meg hosszan a  elemet és húzza a nyelv lista tetejére, alapértelmezett nyelvként történő beállításhoz.

LG Bridge

LG Bridge áttekintés

Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépről az LG okostelefonjára mentett fényképei, zenéi, videói és dokumentumai kényelmes kezelésében. Számítógépen készíthet biztonsági mentést ismerősei listájáról, fényképeiről és egyebekről, vagy frissítheti készüléke szoftverét.



- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.

LG Bridge funkciók

- Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a készülékre USB kapcsolaton keresztül.
- Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton keresztül.

Az LG Bridge telepítése egy számítógépre

- 1 Számítógépen menjen a www.lg.com honlapra.
- 2 Válassza ki a régióját.
- 3 Kattintson a **Támogatás > Szoftverek és készülékszoftverek** lehetőségre.
- 4 Adja meg az eszköz nevét.
VAGY
Válassza ki a termékkategóriát.
- 5 A telepítőfájl letöltéséhez válassza a **PC szinkronizálás > LG Bridge** lehetőséget.
 - Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények megtekintéséhez válassza a **Részletek** elemet.

Telefon szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapra, és válassza ki az országát és a nyelvét.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenkorban vegye figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.



- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air (OTA) funkción keresztül

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékehez.

A telefon szoftverfrissítés elindításához,

Beállítások > Általános > A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.



- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjával kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt minden készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

GYIK

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amellyel a telefon használata során találkozhat. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

SIM-kártya hiba

Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.

Nincs hálózati kapcsolat vagy a kapcsolat megszakadt

Gyenge jel. Menjen ablak közelébe, vagy szabad térre.

A szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. Mozogjon, és közben ellenőrizze a hálózatot.

A hívások nem elérhetők

Nincs hitelesítve az új hálózat.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a bejövő számra.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a tárcsázott számra.

Az eszközt nem lehet bekapcsolni

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, eszköze nem fog bekapcsolni.

Az akkumulátor bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Töltési hiba

Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.

Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.

Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja.

Az akkumulátor gyorsabban merül, mint közvetlenül a vásárlás után

Ha az eszközt vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg hőmérsékletnek teszi ki az akkumulátor csökken.

Az akkumulátor energiafogyasztása megnő bizonyos funkciók vagy alkalmazások – pl.: GPS, játékok vagy az internet – használata esetén.

Az akkumulátor egy elhasználódó alkatrész, és az akkumulátor élettartama idővel csökken.

Hibaüzenetek jelennek meg a kamera indításakor

Töltsé fel az akkumulátort.

Szabadítson fel memóriát a fájlok számítógépre való áthelyezésével, vagy az eszkösről való törlésével.

Indítsa újra az eszközt.

Ha továbbra is problémákat észlel a kamera alkalmazással kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.

A fénykép gyenge minőségű

Az Ön által készített fényképek minősége eltérő lehet a környezettől és a használt fényképépzeti technikáktól függően.

Ha fényképeket és videókat készít, a normál látószög minősége jobb, mint az széles látószögé.

Ha sötét területen, éjszaka vagy beltérben készít fényképeket, a képek zajosak vagy fókuszálatlanok lehetnek.

Ha problémát tapasztal, állítsa vissza az opciókat.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül válaszol

Ha képernyővédőt vagy egyéb opcionális kiegészítőket helyez az érintőképernyőre, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Ha kesztyűt visel vagy a kezei nem tiszták az érintőképernyő megérintése közben, illetve ha éles tárgyakkal vagy ujjbegyeivel érinti meg a képernyőt, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Az érintőképernyő működési hibája léphet fel, ha azt nedves körülmények között használja, illetve a képernyő vízzel érintkezésbe kerül.

Indítsa újra az eszközét az ideiglenes szoftverhibák törlése érdekében.

Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy megsérült, látogasson el egy LG Electronics szervizközpontba.

A hívás megszakad vagy a telefon lefagy

Indítsa újra az eszközt.

Ha az eszköz lefagy vagy megszakítja a hívásokat, lehetséges, hogy be kell zárni a futó alkalmazásokat vagy újra kell indítani az eszközt.

Rendszerindítás elvégzése

Szükség lehet a szoftveres újraindításra a készülék újraindításához abban az esetben, ha lefagy a képernyő; illetve a gombok, az érintőképernyő vagy a készülék nem válaszol.

Az eszköz szoftveres újraindításához egyszerűen tartsa nyomva a Hangerő le és a Be-/kikapcsolás gombot a készülék újraindításáig.

A készülék visszaállítása

Ha a fenti módszerek nem oldják meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását.

A beállítások képernyőn érintse meg a következőket: Általános > Biztonsági mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása.

- * Ez az eljárás visszaállítja az eszköz minden beállítását, és törli az adatokat. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot az eszközön tárolt fontos adatokról.
- * Ha regisztrált egy Google-fiókot az eszközhöz, a visszaállítás után ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.

A Bluetooth-eszköz nem található

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva van az eszközén.

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva van az eszközön, melyhez csatlakozni szeretne.

Győződjön meg róla, hogy az Ön eszköze és a másik Bluetooth-eszköz a maximális Bluetooth-hatótávolságon (10 m) belül van.

Ha a fenti ötletek nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot egy LG Electronics szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, ha az eszközt egy számítógéphez csatlakoztatja

Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis az eszközével.

Győződjön meg róla, hogy a megfelelő illesztőprogram legfrissebb változata van telepítve a számítógépére.

A letöltött alkalmazás számos hibát idéz elő

Az alkalmazással kapcsolatban problémák léptek fel.

Távolítsa el, és telepítse újra az alkalmazást.

Lopásvédelmi Útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopott vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár-információjával.

A készülékének védelméhez minden össze az alábbiakra van szüksége:

- Állítson be képernyőzárat: Ha a készülék elveszett vagy ellopott, de beállított képernyőzárat, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
- Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték, de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra meg nem adták.

Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárat vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítást csak Önnel, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.



- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak végeleges törlését jelenti. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatakat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a

Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)

A szabályozással kapcsolatos részletekért navigáljon a következőhöz:
Beállítások > Általános > Előírás és biztonság.

Edzett üveg alkatrészek

Az eszköz edzett üveg alkatrészei véges ideig használhatóak, és egy idő után elhasználódhatnak.

- Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat.
Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjön kapcsolatba egy LG Vevőszolgállattal.
- Vásárolhat olyan védőtokokat, amelyek megvédik az eszközt a károsodástól.
Vegye figyelembe, hogy a védőtokokra nem terjed ki az LG Electronics jótállása, és a biztonság nem garantálható.

Oldalarány

Ez az eszköz 18:9 oldalarányt használ.

- Bizonyos letöltött alkalmazások nem biztos, hogy támogatják a 18:9 oldalarányt.
Ebben az esetben válassza ki a legoptimálisabb képernyőarányt az alkalmazáshoz, vagy vegye fel a kapcsolatot az alkalmazás készítőjével a további információkért.

További információk

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: <http://opensource.lge.com>.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jóállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárolásától számított három (3) évig érvényes.

Védjegyek

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store a Google, Inc védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz tartoznak.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezzel kijelenti, hogy az **LG-M700n** készülék megfelel az **2014/53/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenfélekörön forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!”

A készüléken tárolt adatokért való felelősség kizárasa

A gyártó / forgalmazó kizára minden nemű felelősséget a készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása következtében történnek.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Támogatott frekvenciasávok	Tx kimeneti teljesítmény
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	11 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
NFC	-17 dBuA/m

A régi készülék ártalmatlanítása



1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjön kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Használt akkumulátorok leselejtezése



1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Informacije o ovom korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Ovaj uređaj nije prikladan osobama koje imaju oštećenja vida zbog tipkovnice na dodirnom zaslonu.
- Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.

- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.
- Ovaj je priručnik napisan na lokalnim jezicima za svaku državu. Ovisno o korištenom jeziku, sadržaj se može djelomično razlikovati.

Obavijesne upute



UPOZORENJE: Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.



OPREZ: Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.



NAPOMENA: Upute ili dodatne informacije.

Sadržaj

5 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

01

Posebno prilagođene značajke

- 15 Funkcije fotoaparata
- 18 Značajke galerije
- 20 Stvaranje kolaža slika pozadine
- 21 Prepoznavanje lica
- 25 Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka
- 26 brzo dijeljenje

02

Osnovne funkcije

- 29 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
- 30 Pregled dijelova
- 32 Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja
- 33 Umetanje SIM kartice
- 35 Umetanje memorijске kartice
- 36 Uklanjanje memorijске kartice
- 37 Baterija
- 39 Dodirni zaslon
- 42 Početni zaslon
- 51 Zaključavanje zaslona
- 55 Šifriranje memorijске kartice
- 56 Snimanje snimke zaslona
- 57 Upisivanje teksta
- 62 Ne smetaj

03

Korisne aplikacije

- 64 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
- 65 Otpad aplikacija
- 65 Telefon
- 69 Poruke
- 70 Fotoaparat
- 82 Galerija
- 87 Kontakti
- 89 QuickMemo+
- 91 Sat
- 92 Kalendar
- 93 Zadaci
- 94 Glazba
- 95 Kalkulator
- 96 E-pošta
- 97 Uređaj za snimanje zvuka
- 98 Radio
- 98 Upravljanje datotekama
- 98 LG Mobile Switch
- 99 Preuzimanja
- 99 LG SmartWorld
- 100 RemoteCall Service
- 100 Emitiranje ćelija
- 101 Facebook
- 101 Instagram
- 101 Chrome
- 101 Googleove aplikacije

04

Postavke

- 105 Postavke
- 105 Mreža
- 115 Zvuk & Obavijest
- 116 Zaslon
- 117 Standardno

05

Dodatak

- 126 Postavljanje LG jezika
- 126 LG Bridge
- 127 Ažuriranje softvera telefona
- 129 Često postavljana pitanja (FAQ)
- 133 Priručnik za zaštitu od krađe
- 134 Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, električna oznaka itd.)
- 134 Dijelovi od kaljenog stakla
- 134 Razmjer prikaza
- 135 Više informacija

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID čelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za šиру populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjeru jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
- Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,277 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,540 W/kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.

Obavijest FCC-a o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF)

U kolovozu 1996. g. Federalna komisija za komunikacije (FFC) Sjedinjenih Američkih Država, primjenom izvješća i dekreta FCC-a br. 96-326, usvojila je ažurirani standard zaštite ljudi od izloženosti elektromagnetskoj energiji radiofrekventnog zračenja koje emitiraju odašiljači regulirani Federalnom komisijom za komunikacije. Te smjernice uskladene su sa sigurnosnim normama koje su prethodno propisane međunarodnim i američkim standardima. Oblik ovog uređaja sukladan je smjernicama FCC-a i međunarodnim standardima.

Izjava u članku 15.19

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

Izjava u članku 15.21

Promjene ili izmjene koje ne odobri izravno proizvođač mogu onemogućiti korisniku rukovanje opremom.

Rad uređaja prilikom nošenja u blizini tijela

Rad ovog uređaja testiran je kod uobičajenog nošenja u blizini tijela prilikom kojeg je razmak između stražnjeg dijela uređaja i tijela korisnika bio 0,39 inča (1 cm). Kako bi se udovoljilo FCC-ovim zahtjevima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF), najmanja udaljenost od 0,39 inča (1 cm) mora postojati između korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja.

Bilo kakve kopče za pojas, držači ili slični dodaci s metalnim dijelovima ne smiju se upotrebljavati. Dodatci koji se nose na tijelu, a koji nisu na udaljenosti od 0,39 inča (1 cm) od korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja te koji nisu testirani za uobičajeno nošenje u blizini tijela, možda neće biti sukladni FCC-ovim ograničenjima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF) i trebaju se izbjegavati.

Izjava u članku 15.105

Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsko zračenje te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje za radiokomunikacijsku opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje ili primanje televizijskog signala, a čije se postojanje može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se predlaže da pokuša ispraviti sučelje primjenom jedne od sljedećih mjera:

- Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
- Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
- Priklučivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku opremu.

Njega i održavanje proizvoda

- Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG. Jamstvo tvrtke LG ne pokriva slučajevе oštećenja ili kvarova uzrokovanih dodatnom opremom drugih proizvođača.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne nujave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhalja.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.

- Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite uređaj na mekanom pokućstvu.
- Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrugluto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Pripazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama. Proizvod nemojte koristiti niti puniti ako je mokar. Kad se proizvod smoči, indikator oštećenja uzrokovanih tekućinom promijenit će boju. Imajte na umu da nakon toga više nećete moći iskoristiti besplatnu uslugu popravka u servisnom centru koja se pruža u sklopu jamstva.

Učinkovit rad uređaja

Elektronički uređaji

Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

- Uređaj nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s lječnikom kako biste saznali utječe li rad uređaja na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
- Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjениčno svjetlo.
- Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Uređaj koristite pri temperaturama od 0 °C do 35 °C ako je to moguće. Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koji je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.

- Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.



- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako uređaj padne na tvrdnu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.

Područje eksplozija

Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištitи u odjeljku vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojedinosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Uredaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti učinkovitost baterije.

- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste sprječili dodatno trošenje električne energije.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštiri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

Zaštita osobnih podataka

- Pobrinite se da zaštite osobne podatke radi sprječavanja curenja informacija i zloupotrebe povjerljivih podataka.
- Tijekom korištenja uređaja uvijek arhivirajte podatke. Tvrтka LG nije odgovorna za gubitak podataka.
- Svakako arhivirajte sve podatke i resetirajte uređaj prilikom njegova odlaganja u otpad kako biste sprječili bilo kakvu zloupotrebu povjerljivih podataka.
- Tijekom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjem.
- Pažljivo koristite aplikacije koje imaju pristup većem broju funkcija ili vašim osobnim podacima.
- Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove zloupotrebe osobnih podataka, zatražite pomoć od davaljelja usluga kako biste izbrisali ili promijenili podatke o računu.
- Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, promijenite lozinku za račun kako biste zaštitili osobne podatke.
- Nemojte koristiti aplikacije iz nepoznatih izvora.



Napomena za zamjenu baterije

- Litij-ionska baterija je opasan dio koji može dovesti do ozljeda.
- Ako bateriju mijenja osoblje koje nije za to kvalificirano, moglo bi doći do oštećenja uređaja.
- Bateriju ne mijenjajte sami. Baterija se može oštetiti, što može dovesti do pregrijavanja i ozljeda. Bateriju mora zamijeniti ovlašteni serviser. Bateriju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada.
- U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preporučuje neka bateriju/akumulator izvadi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprječavanja oštećenja proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.
- Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda, odspajanje električnih kabela/priklučaka i pažljivo vađenje ćelije baterije pomoću posebnog alata. Ako trebate upute kvalificiranih profesionalaca kako izvaditi bateriju na siguran način, molimo posjetite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

Posebno prilagođene značajke

Funkcije fotoaparata

Širokokutna leća

Pomoću širokog kuta prednje kamere možete snimati fotografije ili videozapise sa širim rasponom od vašeg stvarnog vidnog polja.

Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite  /  da biste se prebacili između standardnog i širokokutnog načina rada.

Prednja kamera



- Pojedinosti potražite u odjeljku *Pokretanje kamere*.

KVADRAT način rada kamere


Možete snimati više fotografija ili videozapisa u obliku kolaža uporabom prednje i stražnje kamere. Fotografije i videozapisi mogu se spremiti u drugačijim oblicima.

- 1 Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite **OSNOVNO** () > **KVADRAT** (.
- 2 Dodirnite **NAČIN** i odaberite željeni način kamere.
- 3 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite . Kako biste snimili videozapis, dodirnite .

Brzo snimanje

Možete snimiti fotografiju ili videozapis i odmah ih pregledati.

- 1 U načinu KVADRAT dodirnite **NAČIN** >
- 2 Dodirnite kako biste snimili fotografiju. Kako biste snimili videozapis, dodirnite

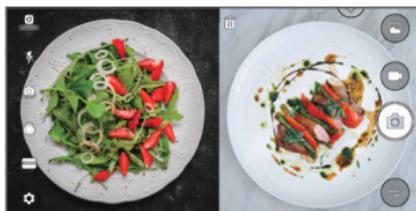

Rešetka

Možete slikati do 4 slike organizirane u kvadrat.


- 1 U načinu KVADRAT dodirnite **NAČIN** >
- 2 Ovisno o prikazanom redoslijedu izgleda dodirnite za neprekidno ili uzastopno slikanje fotografija.
- 3 Dodirnite da biste spremili.



Usporedni

Možete snimiti 2 slike istovremeno ili zasebno.

- 1 U načinu KVADRAT dodirnite **NAČIN** >
- 2 Dodirnite / za istovremeno ili zasebno snimanje slike.
 - Dodirnite > kako biste sliku iz Galerije koristili kao prvu snimku.
- 3 Dodirnite za slikanje.
- 4 Dodirnite da biste spremili (prema potrebi).

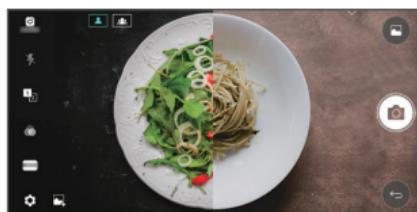


Navođeni snimak

Možete snimati fotografije slijedeći postav neke druge fotografije.

- 1 U načinu KVADRAT dodirnite **NAČIN** >
- 2 Odaberite iz postava na desnoj strani da biste odabrali onaj koji želite slijediti.
- 3 Dodirnite kako biste snimili fotografiju.



- Upotrijebite klizač kako biste regulirali pozadinsku prozirnost.

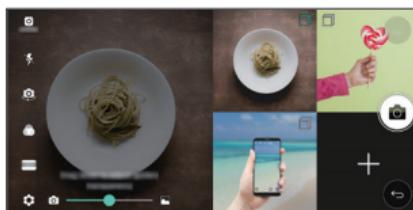

Snimanje bez podrhtavanja

Značajku nepomičnog snimanja možete upotrebjavati kako biste smanjili značajno zamućivanje tijekom snimanja videozapisa.

Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite **OSNOVNO** (A) ili **KVADRAT** (O) >  > **Snimanje bez podrhtavanja** .




- Pojedinosti potražite u odjeljku *Pokretanje kamere*.

Značajke galerije

Lebdeći gumb

Da biste brzo prešli na početni zaslon tijekom pregledavanja galerije u pejsažnom usmjerenju, dodirnite i zadržite , pomaknите prst prema gore na , a zatim ga otpustite.

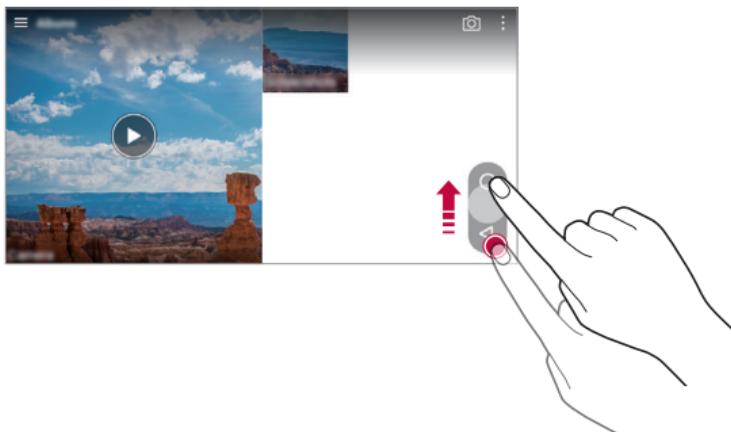

- Položaj lebdećeg gumba možete promijeniti tako da ga vodoravno povučete na donji dio zaslona.

Povezani sadržaj

Povezani sadržaj možete uređivati i prilagođavati u galeriji.

- 1 Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Kada se prikaže ikona povezana s datumom snimanja fotografije, dodirnite zaslon.



- Možete pregledati fotografije povezane s odabranim datumom.



- Povezani sadržaj može se odnositi na do četiri kombinacije funkcija „Uspomene, Datum, Mjesto, Način rada kamere“.

- Dodirnite  da biste spremili povezani sadržaj kao videozapis.
- Dodirnite  da biste pristupili dodatnim mogućnostima.

Stvaranje GIF-a

GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa.

- 1 Tijekom gledanja videozapisa u željenoj početnoj točki dodirnite : > **Kreiraj GIF**.
- 2 Odaberite duljinu GIF-a koji želite kreirati.
 - GIF se stvara tijekom odabranog vremena u odnosu na stvarno vrijeme.
 - U slučaju videozapisa kraćih od 5 sekundi, GIF slike automatski se stvaraju tijekom onog vremena koje je preostalo.



- Značajka stvaranja GIF-ova služi za izražavanje kreativnosti korisnika. Ako uporabom značajke stvaranja GIF-a prekršite druge zakone o autorskim pravima ili kleveti, možete snositi građansku ili kaznenu odgovornost. U svakom slučaju nemojte umnožavati ili prenositi djela drugih osoba bez dopuštenja. Tvrtka LG Electronics ne prihvata nikakvu odgovornost za radnje korisnika.


Stvaranje kolaža slika pozadine

Možete stvarati vlastite kolaže slika za prikaz na zaključanom zaslonu.

Možete odabrati više kolaža slika kao pozadinu koja se mijenja pri svakom uključivanju ili isključivanju zaslona.

- 1 Dodirnite ○ > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Pozadina** > **Kolaž slika pozadine**.
- 2 Dodirnite + i odaberite slike koje želite prikazati kao kolaž.

3 Uredite željeni prikaz slika u nizu i dodirnite **PODESI SLIKU**.

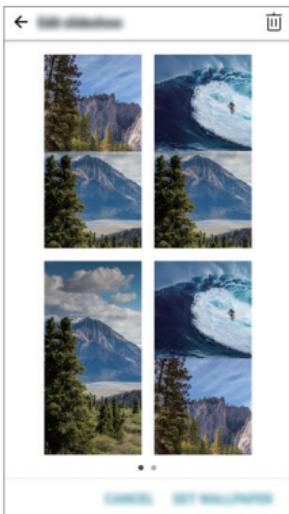

Prepoznavanje lica

Pregled funkcije Prepoznavanje lica

Zaključavanje zaslona možete ukloniti korištenjem spremlijenih podataka o licu.



- Ova je funkcija potencijalno sigurnosno ranjivija od ostalih načina zaključavanja zaslona kao što su Uzorak, PIN i Lozinka.
- Zaključavanje zaslona može se ukloniti sličnim licem ili upotrebom vaše slike.
- Prepoznati podaci o licu sigurno su spremljeni u uređaju.
- Kad se za zaključavanje zaslona odabere prepoznavanje lica, morate unijeti Uzorak, PIN ili Lozinku koja se koristili za registraciju lica bez da izravno koristite funkciju prepoznavanja lica nakon uključivanja napajanja. Stoga pazite da ne zaboravite određenu vrijednost.
- Ako uređaj ne može otkriti vaše lice ili ako ste zaboravili vrijednost određenu za registraciju, posjetite najbliži servisni centar za korisnike tvrtke LG te ponesite uređaj i identifikacijsku iskaznicu.

Mjere opreza za korištenje funkcije prepoznavanja lica

Točnost funkcije prepoznavanja lica može se smanjiti u sljedećim slučajevima. Kako biste povećali točnost prepoznavanja, obavite sljedeće provjere prije korištenja uređaja.

- Provjerite je li vaše lice pokriveno šeširom, naočalama ili maskom i je li vaše lice znatno drugačije zbog velike količine šminke ili zbog brade.
- Provjerite nalaze li se na prednjoj strani objektiva kamere otisci prstiju ili strane tvari ili je li okruženje previše tamno ili svijetlo da bi uređaj mogao otkriti lice.

Registracija podataka o licu

Prije korištenja funkcije prepoznavanja lica na uređaju registrirajte podatke o licu.

1 Dodirnite > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Dozvoli Prepoznavanje lica**.



- Kako biste koristili ovu funkciju zaključavanje zaslona mora biti postavljeno pomoću opcije Uzorak, PIN ili Lozinka.
- Kad zaključavanje zaslona nije postavljeno, podatke registrirajte slijedeći upute na zaslonu. Pojedinosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

2 Podignite uređaj u ravninu s očima.

3 Registrirajte lice slijedeći upute na zaslonu.

- Lice registrirajte u sobi koja nije presvjetla ili pretamna.
- Cijelo lice postavite unutar smjernice na zaslonu, a zatim ga podesite polaganim pomicanjem prema gore, dolje, lijevo ili desno.

4 Kada se registracija lica završi, dodirnite **U REDU**.

Otključavanje zaslona pomoću lica

Zaključavanje zaslona možete ukloniti pomoću lica umjesto opcija Uzorak, PIN ili Lozinka.

- 1 Dodirnite > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberite zaključavanje zaslona**.
- 2 Otključajte zaslon u skladu s određenom metodom.
- 3 Povucite kako biste aktivirali funkciju prepoznavanja lica.

Poboljšavanje prepoznavanja lica

Kako biste poboljšali prepoznavanje lica, možete dodati podatke o licu u različitim uvjetima.

- 1 Dodirnite > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon u skladu s određenom metodom.
- 3 Odaberite **Poboljšano prepoznavanje lica**.
- 4 Registrirajte lice slijedeći upute na zaslonu.
- 5 Kada se registracija lica završi, dodirnite **U REDU**.

Brisanje podataka o licu

Možete izbrisati registrirane podatke o licu i ponovno ih registrirati ako prepoznavanje lica ne radi ispravno.

- 1 Dodirnite > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon u skladu s određenom metodom.
- 3 Odaberite **Obriši lice** kako biste izbrisali podatke o licu.

Otključavanje zaslona pomoću lica kada je zaslon isključen

Kada je zaslon isključen, podignite uređaj i pogledajte prednju stranu zaslona. Uredaj može otkriti vaše lice i zaslon se otključava.

Slijedite upute u nastavku kako biste isključili ovu funkciju.

- 1 Dodirnite > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon u skladu s određenom metodom.
- 3 Povucite **Dozvolite ispis lica kada je zaslon isključen** kako biste isključili tu funkciju.
 - Funkcija prepoznavanja lica dostupna je samo kada je zaslon zaključan.

Otključavanje zaslona pomoću prepoznavanja lica i prelaska prstom po zaslonu

Kada je zaslon isključen, možete ga otključati tako da provedete prepoznavanje lica, a zatim prstom pređete po zaslonu.

- 1 Dodirnite > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon u skladu s određenom metodom.
- 3 Povucite **Predite prstom za otključavanje nakon prepoznavanja lica** kako biste aktivirali funkciju.

Poboljšavanje prepoznavanja lica

Možete spriječiti da fotografije, slike ili videozapisи mogu otključati uređaj.

- 1 Dodirnite > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Prepoznavanje lica**.
- 2 Otključajte zaslon u skladu s određenom metodom.
- 3 Povucite **Napredni Prepoznavanje lica** kako biste aktivirali funkciju.



- Brzina prepoznavanja lica može se smanjiti kad aktivirate tu funkciju.


Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka

Više prozora

Podijelite zaslon na više prozora kako biste upotrebljavali istodobno dvije aplikacije.

Prilikom korištenja aplikacije dodirnite i zadržite gumb  na početnom zaslonu, a zatim odaberite aplikaciju s popisa nedavno upotrebljivanih aplikacija.

- Istodobno možete upotrebljavati dvije aplikacije koje se prikazuju na glavnom zaslonu.
- Kako biste zaustavili izvođenje značajke Više prozora, dodirnite i zadržite 

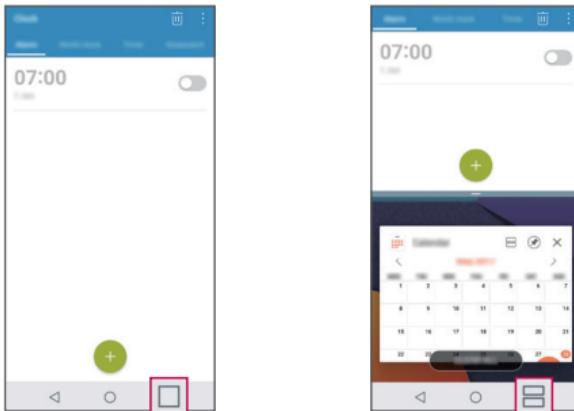

- Značajku Više prozora ne podržavaju neke aplikacije, uključujući i preuzete aplikacije.

Zaslon pregleda

Zaslon pregleda omogućava vam pregled prethodno upotrebljivanih aplikacija.


Kako biste pregledali nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim dodirnite prikazanu aplikaciju.

- Dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na vrh zaslona kako biste je pokrenuli korištenjem značajke Više prozora. Također možete dotaknuti ☐ pri vrhu svake aplikacije.

brzo dijeljenje

Možete podijeliti fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon što završite njihovo snimanje.

- 1 Dodirnite ○> ☰, a zatim snimite fotografiju ili videozapis.
- 2 Dodirnite ikonu aplikacije koja se pojavljuje na zaslonu kako biste podijelili zapis putem te aplikacije.
Možete i prevući ikonu u suprotnom smjeru kako biste provjerili koje druge aplikacije možete upotrijebiti za dijeljenje fotografija i videozapisova.

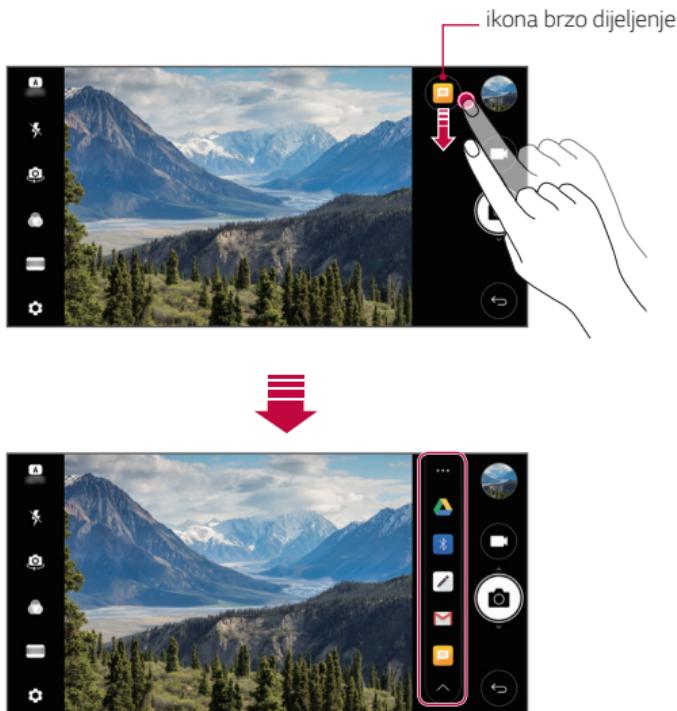



- Aplikacija koju prikazuje ikona brzo dijeljenje ovisi o vrsti i učestalosti pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.

02

Osnovne funkcije

Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Vaš uređaj sadržava sljedeće stavke.

- Uređaj
- Naglavne stereo slušalice
- USB kabel
- Punjač
- Kratki priručnik
- Štapić za vađenje




- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebjavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.



- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Kako biste kupili dodatne osnovne dijelove, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške.
- Kako biste kupili dodatke, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške kako biste provjerili dostupne prodavače.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.
- Isključivo upotrebjavajte originalne dodatke koje isporučuje tvrtka LG Electronics. Uporabom dodataka drugih proizvođača može se oštetiti uređaj ili prouzrokovati nastanak kvara.

Pregled dijelova

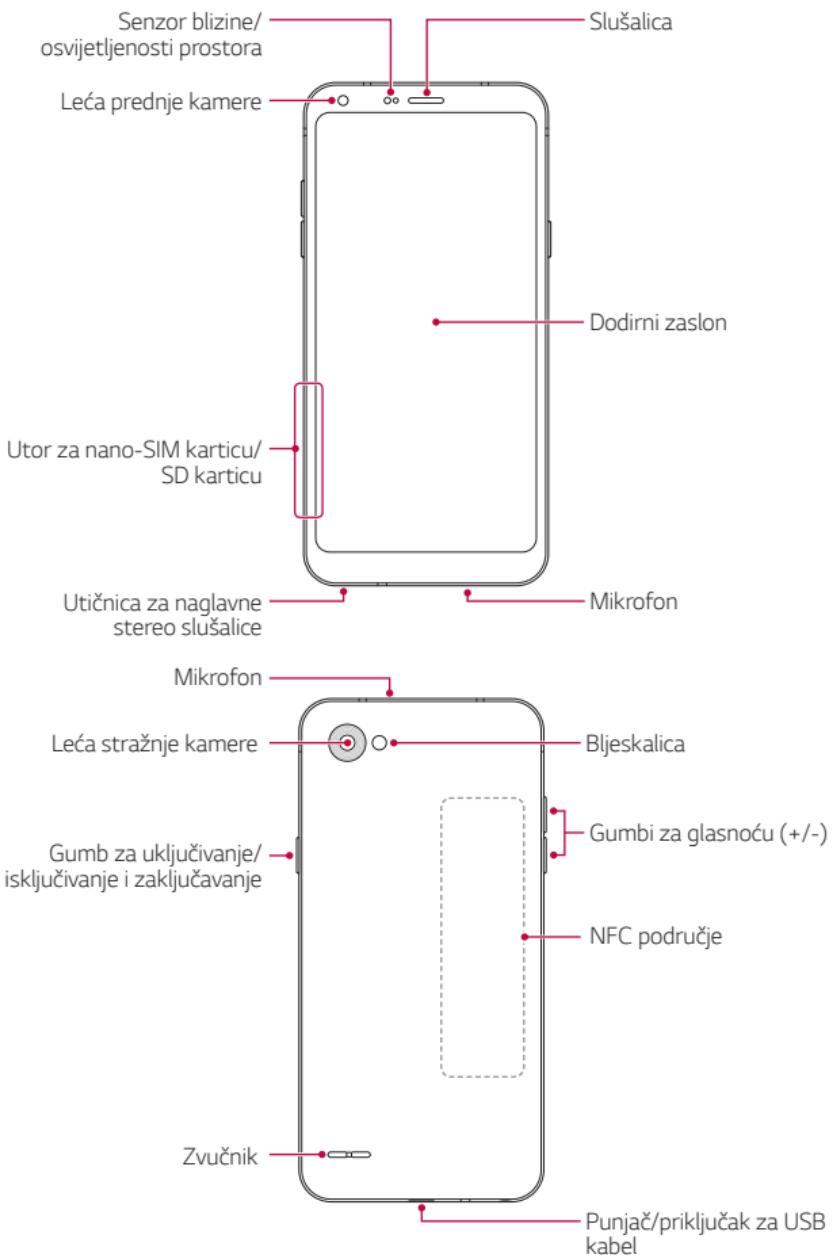

- Senzor blizine/osvijetljenosti prostora
 - Senzor blizine: Tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi izvan određenog dosega.
 - Senzor osvijetljenosti prostora: Senzor osvijetljenosti prostora analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske kontrole svjetline uključen.
- Gumbi za glasnoću
 - Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
 - Tijekom uporabe kamere lagano pritisnite gumb za glasnoću kako biste snimili fotografiju. Da biste uzastopno snimili nekoliko fotografija, pritisnite i zadržite gumb za glasnoću.
 - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju Kamera kada je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju Capture+.
- Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje
 - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
 - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.



- Ovaj uređaj ima bateriju koja se ne uklanja. Nemojte pokušavati ukloniti stražnji poklopac.
- Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama uređaja.
- Na stražnjoj strani uređaja ugrađena je NFC antena. Pripazite kod rukovanja uređajem da biste izbjegli oštećenja ili pokrivanje NFC antene.
- Ne stavlajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U protivnom biste mogli oštetiti dodirni zaslon.
- Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s senzorom blizine.
- Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, dodirni zaslon ili gumbi možda neće pravilno raditi.

Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja

Uključivanje napajanja

Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

Isključivanje napajanja

Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite **Isključi**.

Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja

Pritisnite i zadržite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi:** Uređaj se isključuje.
- **Isključi i ponovno pokreni:** Uređaj se ponovno pokreće.
- **Uključi zrakoplovni mod:** Blokira sve telekomunikacijske funkcije, uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta. Ostale funkcije su dostupne.


Umetanje SIM kartice

Umetnите SIM (Subscriber Identity Module) karticu koju vam je dao dobavljač usluge kako biste počeli koristiti uređaj.




- Pripazite pri rukovanju iglicom za izbacivanje jer ima oštar rub.


1 Umetnите štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.

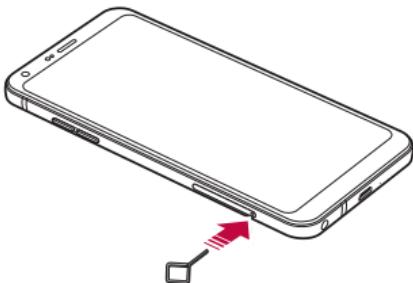


2 Izvucite držač kartice.

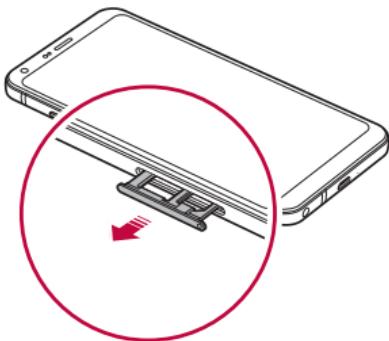

3 Stavite SIM karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte prema dolje.

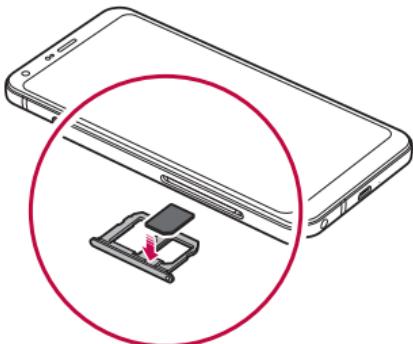

4 Umetnите držač kartice natrag u utor.

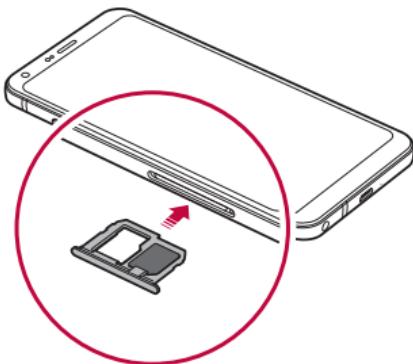

- Ovaj uređaj podržava samo Nano SIM kartice.
- Kako ne biste imali problema prilikom rada uređaja, preporučujemo vam da uređaj upotrebljavate s pravilnom vrstom SIM kartice. Uvijek upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao pružatelj usluga mobilne telefonije.
- Ako umetnete ladicu za karticu u uređaj dok je ladica mokra, mogli biste oštetiti uređaj. Uvijek provjerite je li ladica za karticu suha.

Mjere opreza prilikom uporabe SIM kartice


- Pazite da ne izgubite svoju SIM karticu. Tvrta LG ne snosi odgovornost za oštećenje ili druge poteškoće koje su prouzročene gubitkom ili ustupanjem SIM kartice.
- Pazite da ne oštetite SIM karticu kada je stavljate ili izvlačite iz utora/držača.

Umetanje memorijске kartice

Umetnute memorijsku karticu u uređaj.

Uredaj podržava microSD kartice kapaciteta do 2 TB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijске kartice, neke kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- 1 Umetnute štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
- 2 Izvucite držač kartice.
- 3 Stavite memorijsku karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte prema dolje.

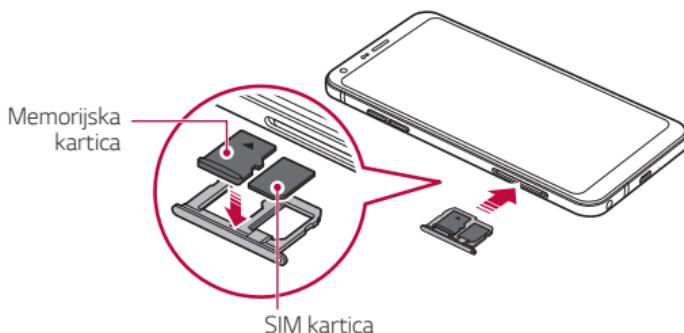

- 4 Umetnute držač kartice natrag u utor.



- Neke memorijске kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.



- Memorjska je kartica dodatni dio i prodaje se zasebno.
- Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja memorjskih kartica.

Uklanjanje memorjske kartice

Radi sigurnosti onemogućite pristup memorjskoj kartici prije nego što je uklonite.

- 1 Dodirnite > **Postavke** > **Standardno** > **Pohrana** >
- 2 Umetnите štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
- 3 Izvucite držač kartice i uklonite memorjsku karticu.




- Ne uklanjajte memorjsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje podataka ili oštećivanje memorjske kartice ili uređaja. Tvrta LG ne snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorjskih kartica.

Baterija

Punjene baterije

Prije uporabe uređaja napunite bateriju u potpunosti.

Priključite jedan završetak kabela za napajanje na punjač dok drugi završetak kabela umetnute u priključak za kabel i zatim uključite punjač u utičnicu.

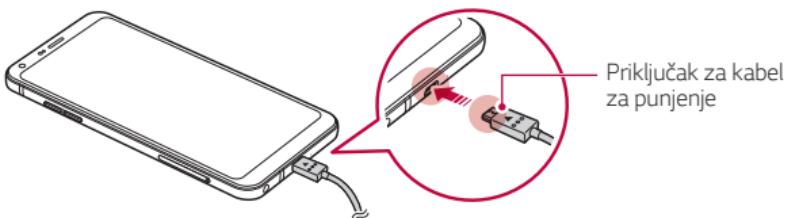

- Nemojte puniti dok su uređaj ili kabel za napajanje mokri ili vlažni. Mogli biste prouzročiti požar, strujni udar, ozljede ili oštećenje uređaja.
- Upotrebljavajte samo USB kabel isporučen s uređajem.
- Upotrebljavajte samo punjač i kabel za punjenje koje je odobrila tvrtka LG. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
- Uporaba uređaja prilikom punjenja može prouzročiti nastanak strujnog udara. Da biste mogli upotrebljavati uređaj, prestanite ga puniti.
- Ovaj uređaj ima bateriju koja se ne uklanja. Nemojte pokušavati ukloniti stražnji poklopac.



- Izvucite punjač iz utičnice nakon što se baterija u potpunosti napuni. Na taj način ćete sprječiti nepotrebno trošenje električne energije.
- Bateriju možete napuniti i povezivanjem USB kabela na koji ćete priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. To punjenje može potrajati dulje nego ako uključite adapter u zidnu utičnicu.
- Ne punite bateriju uporabom koncentratora USB koji ne može izdržati nazivni napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno prestati.

Mjere opreza prilikom uporabe uređaja

- Pobrinite se da unutrašnjost uređaja ne dođe u dodir s metalnim predmetima ili vodom.
- Svakako upotrebljavajte isporučeni USB kabel; s uređajem nemojte upotrebljavati USB kabele i punjače drugih proizvođača. Ograničeno jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme drugih proizvođača.
- Nepridržavanje uputa navedenih u ovom priručniku i nepravilna uporaba mogu prouzročiti oštećivanje uređaja.

Učinkovita uporaba baterije

Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.

Otkažite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.

Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:


- Isključite značajku **Bluetooth®** ili funkciju Wi-Fi mreže kada ih ne upotrebljavate.
- Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
- Provjerite pojedinosti o potrošnji baterije i zatvorite sve preuzete aplikacije koje je prazne.

Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.


Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

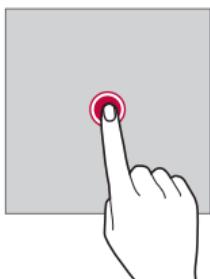


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i zadržite nekoliko sekundi da biste prikazali izbornik s dostupnim mogućnostima.

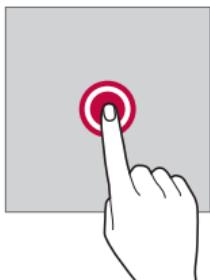


Dvostruko dodirivanje

Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili kartu.

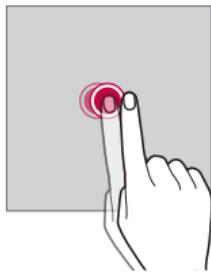


Povlačenje

Dodirnite i zadržite stavku, poput aplikacije ili widgeta, a zatim kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

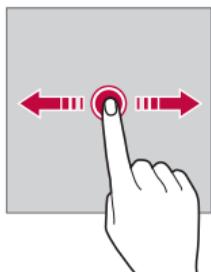



Prelaženje prstom

Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu, fotografije, zaslone i slično.

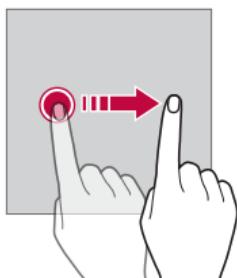

Spajanje i razdvajanje

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

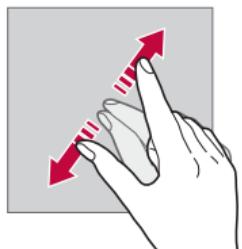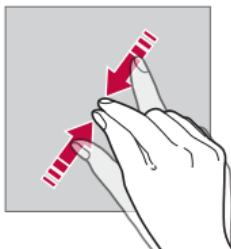

- Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.



- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejako, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako na uređaj postavite zaštitnu foliju za zaslon ili priključite dodatak nekog drugog proizvođača kupljen u trgovini.
- Prikazivanje statične slike na dulji vremenski period može uzrokovati utisak slike ili efekt zadržane slike. Isključite zaslon kad dugo vremena ne upotrebljavate uređaj.

Početni zaslon

Pregled početnog zaslona

Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite na bilo kojem zaslonu kako biste izravno prešli na početni zaslon.

Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako pregledali sve instalirane aplikacije.

Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na početnom zaslonu.



- Početni zaslon može se razlikovati ovisno o pružatelju usluga ili inačici softvera.
- **Traka stanja:** Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenoosti baterije.
- **Widget vremena:** Pregledajte vremensku prognozu i informacije o vremenu u određenom području.
- **Widget Google pretraživanja:** Pretražite internet pomoću usluge Google glasovnim unosom ili upisivanjem.
- **Mapa:** Stvarajte mape kako biste grupirali aplikacije prema vlastitim željama.


- **Ikona stranice:** Prikažite ukupan broj okana na početnoj stranici. Dodirnite ikonu željene stranice da biste prešli na odabranu stranicu. Ikona koja označava trenutačno okno bit će istaknuta.
- **Područje za neposredni pristup:** Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu**
 - < : Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
 - ○ : Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Kako biste pokrenuli aplikaciju Google, dodirnite i zadržite.
 - □ : Pregledajte popis nedavno upotrebljavanih aplikacija ili pokrenite aplikaciju s popisa. Da biste izbrisali sve nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite **OCISTI SVE**. Za istodobno korištenje dviju aplikacija pomoću značajke Više prozora, dodirnite i zadržite gumb tijekom uporabe aplikacije.

Uređivanje dodirnih gumba početnog zaslona

Dodirnim gumbima početnog zaslona možete preuređiti gume početnog zaslona ili pridružiti često upotrebljavane funkcije.

Dodirnite ○ > Postavke > Zaslon > Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu > Kombinacija gumba i prilagodite postavke.

- Dostupno je nekoliko funkcija, uključujući značajku i Obavijest okvir ili značajku Capture+. Najviše pet stavki može se dodati.

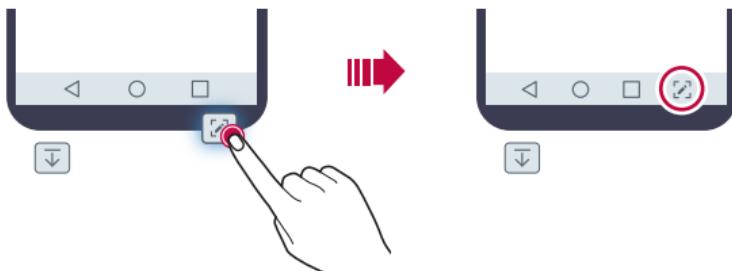

Ikone stanja

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili stanje uređaja.

	Nema signala
	Podaci se šalju putem mreže.
	Postavljen je alarm
	Uključen je način vibracije
	Uključena je značajka Bluetooth
	Uredaj je povezan s računalom putem USB-a
	Razina baterije
	Uključen je zrakoplovni mod
	Propušteni pozivi
	Uključena je značajka Wi-Fi
	Uključen je bešumni način rada
	Uključen je GPS
	Uključena je pristupna točka
	Nema SIM kartice
	Uključen je NFC




- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj i ovisno o davatelju usluge.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Obavijesni okvir

Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili okvir s obavijestima.

- Kako biste otvorili popis ikona za brzo pristupanje, povucite okvir s obavijestima prema dolje ili dodirnite ▾.
- Kako biste promijenili raspored, dodali ili uklonili ikone, dodirnite **UREDI**.
- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.

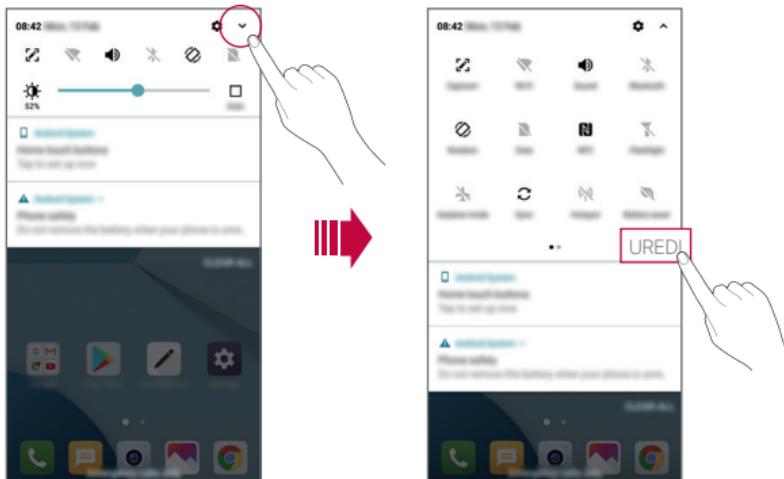

Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema fizičkom usmjerenju uređaja.

U obavijesnom okviru dodirnite značajku **Rotacija** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.

U protivnom, dodirnite **○ > Postavke > Zaslon** i uključite značajku **Orijentacija**.




Uređivanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazninu, zatim odaberite željenu radnju u nastavku.

- Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Widgeti**.
- Kako biste promijenili temu, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Tema**.

Možete dodirnuti i **○ > Postavke > Zaslon > Tema**, a zatim odabratи тему koju želite primijeniti na uređaju.

- Kako biste konfiguirali postavke početnog zaslona, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Postavke početne stranice**. Pogledajte odjeljak *Postavke početne stranice* kako biste saznali više pojedinosti.
- Kako biste pregledali ili ponovno instalirali deinstalirane aplikacije, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Otpad aplikacija**. Pojedinosti potražite u odjeljku *Otpad aplikacija*.
- Da biste promijenili zadani zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, prebacite se na željeni zaslon, dodirnite , a zatim još jedanput dodirnite zaslon.

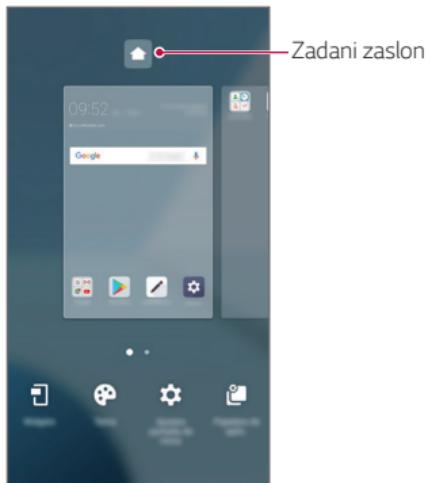


Pregledavanje pozadinske teme

Samo pozadinsku sliku možete pregledati skrivanjem aplikacija i widgeta na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta na početnom zaslonu.

- Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i widgeti, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite 

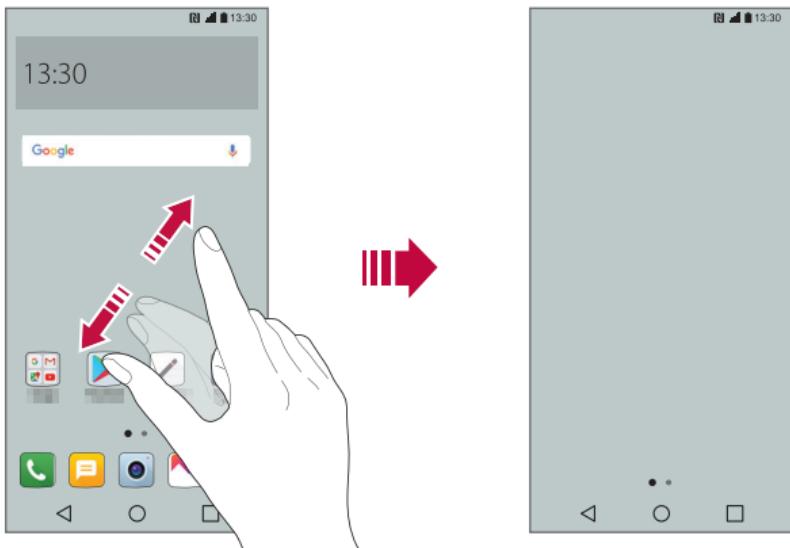

Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

Uporaba mapa na početnom zaslonu

Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu i učinite nešto od sljedećeg.

- Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
- Da biste dodali aplikacije, dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na mapu i otpustite.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite izvan datoteke. Ako je uklonjena aplikacija jedina aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
- Također možete dodati ili ukloniti aplikacije nakon dodirivanja  u mapi.

Postavke početne stranice

Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.

- 1 Dodirnite  > Postavke > Zaslon > Početni zaslon.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Odaber početni:** Odaberite način početnog zaslona.
 - **Pozadina:** Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
 - **Efekt zaslona:** Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se stranice početnog zaslona promijene.
 - **Oblici ikona:** Odaberite želite li da ikone imaju kvadratne ili zaobljene kutove.
 - **Sortiraj aplikacije prema:** Postavite način sortiranja aplikacija na početnom zaslonu.

- **Mreža:** Promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
- **Sakrij aplikacije:** Odaberite aplikacije koje želite sakriti na početnom zaslonu.
- **Neprekidna petlja:** Omogućite ako želite neprekidno kretanje po zaslonima (povratak na prvi zaslon nakon posljednjeg).
- **Traži:** Pretraživanje aplikacija kretanjem prema dolje po početnom zaslonu.

Zaključavanje zaslona

Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.

Kako biste zaštitali uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.



- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirom putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

Postavljanje zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberite zaključavanje zaslona** i odaberite željeni način.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Ništa:** Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
 - **Povuci:** Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
 - **Uzorak:** Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
 - **PIN:** Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
 - **Lozinka:** Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.
 - **Dozvoli Prepoznavanje lica:** otključavanje zaslona prepoznavanjem lica.



- Ako uspješno ne otključate uređaj 5 puta, zaslon se blokira 30 sekundi.

Značajke Sigurno pokretanje

Kada odaberete značajku Uzorak, PIN ili Lozinka kao način zaključavanja zaslona, možete konfigurirati uređaj da se zaključava prilikom svakog uključivanja kako biste zaštitili svoje podatke.

- Ne možete upotrebljavati sve funkcije, osim hitnih poziva, dok ne otključate uređaj.
- Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne podatke.

Postavke zaključavanja zaslona

Možete prilagoditi sljedeće postavke zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite > Postavke > Zaslon > Zaključani zaslon.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Odaberite zaključavanje zaslona:** Odaberite način zaključavanja zaslona.
 - **Prepoznavanje lica:** otključavanje zaključanog zaslona prepoznavanjem lica. Pojedinosti potražite u odjeljku *Pregled funkcije Prepoznavanje lica*.
 - **Smart Lock:** Odaberite pouzdane stavke od kojih ako se neka pojavi uređaj će se automatski otključati.
 - **Pozadina:** Promijenite pozadinsku temu zaključanog zaslona.
 - **Sat:** Odaberite položaj sata na zaključanom zaslonu.
 - **Prečaci:** Dodajte prečac aplikacije i izravno joj pristupite povlačenjem prečaca na zaključanom zaslonu.
 - **Efekt zaslona:** Postavite efekt prijelaza zaslona koji želite primjenjivati prilikom otključavanja zaslona.
 - **Kontakt podaci izgubljenog telefona:** Prikazuje na zaključanom zaslonu informacije za kontakt u hitnim slučajevima.
 - **Odgoda zaključavanja:** Postavite vrijeme neaktivnosti nakon kojeg se uređaj automatski zaključava.
 - **Trenutno zaključavanje gumba napajanja:** Neposredno zaključava zaslon kada se pritisne gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Dostupne stavke postavke mogu se razlikovati ovisno o odabranom načinu zaključavanja zaslona.

KnockON

Možete uključili ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.



- Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
- Prilikom dodirivanja zaslona upotrebljavajte vrh prsta. Ne upotrebljavajte nokte.
- Kako biste upotrebljavali značajku KnockON, pripazite da senzor blizine/osvijetljenosti ne zaprječe naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.

Uključivanje zaslona

Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.

- Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu prepoznavanja.

Isključivanje zaslona

Dvaput dodirnite prazninu na početnom zaslonu i zaključanom zaslonu.

U protivnom, dvaput dodirnite prazninu na traci stanja.

Šifriranje memorijске kartice

Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremljeni na memorijsku karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s drugog uređaja.

- 1 Dodirnite > **Postavke** > **Standardno** > **Sigurnost** > **Enkripcija SD kartice**.
- 2 Pročitajte pregled šifriranja memorijске kartice na zaslonu i zatim dodirnite **NASTAVI** kako biste nastavili.
- 3 Odaberite mogućnost i dodirnite **KODIRANJE**:
 - **Nema enkriptiranih datoteka**: Šifrirani podaci spremaju se na memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
 - **Potpuna enkripcija**: Šifrira sve podatke koji su trenutačno spremljeni na memorijsku karticu.
 - **Izdvojite medijske datoteke**: Šifrira sve datoteke, osim medijskih datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.



- Kako biste šifrirali memorijsku karticu, pripazite da postavite zaključavanje zaslona primjenom PIN ili Lozinka.
- Nakon što postupak šifriranja memorijске kartice započne, neke funkcije neće biti dostupne.
- Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite je li baterija dovoljno napunjena prije nego što započnete postupak šifriranja.
- Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su datoteke šifrirane.
- Šifrirana memorijска kartica ne može se upotrebljavati na drugom uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na drugom mobilnom uređaju, formatirajte karticu.
- Uključite šifriranje memorijске kartice, čak i kada memorijска kartica nije umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.

Snimanje snimke zaslona

Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.

Uporabom prečaca

Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshots** unutar **Galerija**.

Uporabom značajke Capture+

Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite 



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajki **Capture+**. Kako biste uključili ovu funkciju, dodirnite  > Postavke > Standardno i uključite značajku **Gumb prečaca**.
- Pogledajte odjeljak *Pisanje bilješki po snimci zaslona* kako biste saznali pojedinosti.

Upisivanje teksta


Uporabom pametne tipkovnice

Pametnu tipkovnicu možete upotrebljavati da biste upisivali ili uređivali tekst.

Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu tipkovnicu. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.

Pomicanje pokazivača

Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno mjesto. Prilikom upisivanja teksta dodirnite i zadržite razmaknicu i zatim povucite uljevo ili udesno.

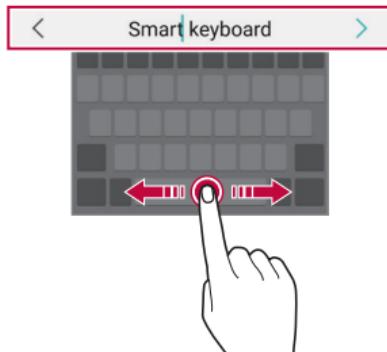


- Neki jezici možda neće podržavati ovu funkciju.

Predlaganje riječi

Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.

Upisujte tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu ili desnu stranu tipkovnice prema gore.


- Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako slovo riječi.

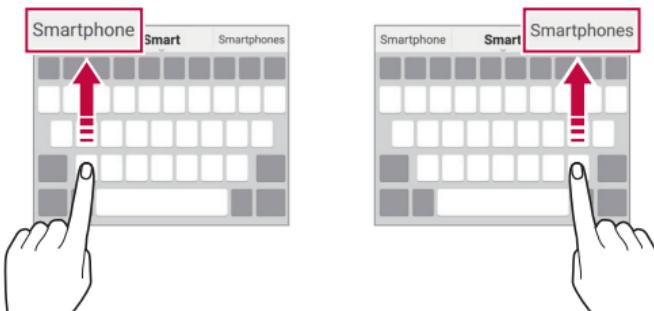

Mijenjanje izgleda QWERTY tipkovnice

Možete dodavati, brisati ili preuređivati gume koji se nalaze u donjem redu tipkovnice.

- Dodirnite ○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > QWERTY prikaz. U protivnom, dodirnite ☰ na tipkovnici i dodirnite Visina i prikaz tipkovnice > QWERTY prikaz.
- Dodirnite gumb u donjem redu, a zatim ga povucite na drugo mjesto.

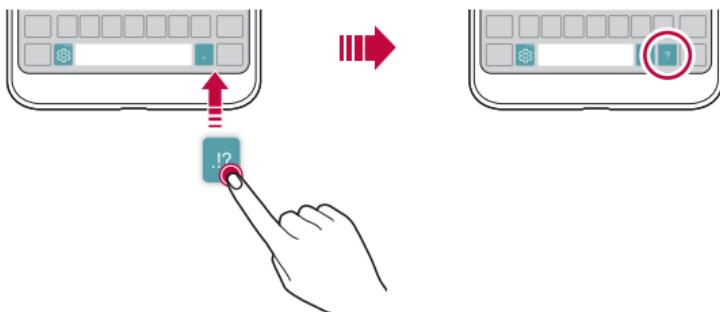




- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnicama QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- Neki jezici možda neće podržavati ovu funkciju.

Prilagođavanje visine tipkovnice

Možete prilagoditi visinu tipkovnice kako biste što udobnije držali uređaj prilikom tipkanja.

- 1 Dodirnite > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Visina tipkovnice**.
U protivnom, dodirnite na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Visina tipkovnice**.
- 2 Namjestite visinu tipkovnice.

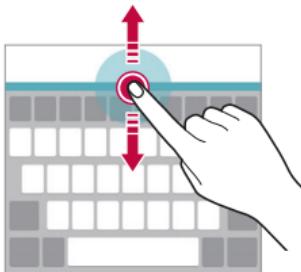

Odabiranje vodoravnog usmjerenja tipkovnice

Možete odabrati vodoravno usmjerenje tipkovnice na nekoliko načina.

- 1 Dodirnite > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.
U protivnom, dodirnite na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.
- 2 Odaberite način tipkovnice.

Razdvajanje tipkovnice


Možete podijeliti tipkovnicu na pola i postaviti svaku polovicu na jednu stranu zaslona kada je zaslon vodoravno usmjeren.

Dodirnite > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Podijeljeno QWERTZ tipkovnica**.

U protivnom, dodirnite na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Podijeljeno QWERTZ tipkovnica**.




- Zaokrenite uređaj u vodoravan položaj kako biste razdvojili tipkovnicu na obje strane. Kako biste spojili ili razdvojili tipkovnicu, spojite zajedno ili razdvojite prste na tipkovnici.

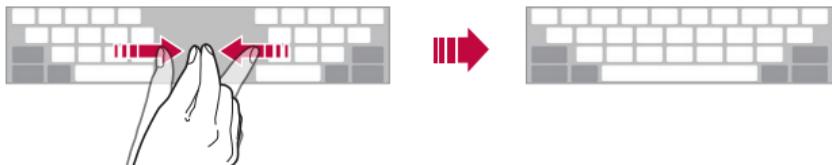

Način rukovanja jednom rukom

Možete pomaknuti tipkovnicu na jednu stranu zaslona kako biste mogli rukovati tipkovnicom jednom rukom.

- 1 Dodirnite > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**. U protivnom, dodirnite na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.
- 2 Pritisnite prikazanu strelicu u blizini tipkovnice kako biste pomaknuli tipkovnicu u željenom smjeru.

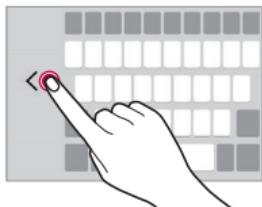

Upisivanje teksta glasom

Na tipkovnici dodirnite i držite  i zatim odaberite .



- Kako biste poboljšali prepoznavanje glasovnih naredbi, jasno izgovarajte riječi.
- Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi tekst glasom.
- Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite  > **Jezici** na zaslonu prepoznavanja glasa.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.

Dodavanje jezika tipkovnici

Možete učiniti dostupnim dodatne jezike za unos putem tipkovnice.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > Odaberite jezik.
- 2 Odaberite jezike koje želite učiniti dostupnima.

Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.

- 1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
- 2 Povucite  /  kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.
- 3 Odaberite **IZREŽI** ili **KOPIRAJ**.
 - Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **ZALIJEPI**.



- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, mogućnost **ZALIJEPI** neće se prikazati.

Clip Tray

Kopirana ili izrezana slika ili tekst automatski se sprema u međuspremnik i može se u bilo kojem trenutku zaliijepiti na bilo koje mjesto.

- 1 Na tipkovnici dodirnite i držite i odaberite U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **CLIP TRAY**.
- 2 Odaberite i zaliijepite stavku iz međuspremnika.
 - Najviše 20 stavki može se spremiti u međuspremnik.
 - Dodirnite kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih otključajte.
 - Dodirnite kako biste izbrisali stavke koje su spremljene u međuspremnik.



- Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati značajku Clip Tray.

Ne smetaj

Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste sprječili ometanje tijekom određenog vremenskog razdoblja.

- 1 Dodirnite > **Postavke** > **Zvuk & Obavijest** > **Ne smetaj** i zatim dodirnite da biste aktivirali značajku.
- 2 Dodirnite **Zvukovi i vibracije** i odaberite željeni način:
 - **Samo prioriteti:** Primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti odabranih aplikacija. Čak i kada je značajka Samo prioriteti uključena, čut će se zvuk alarma.
 - **Potpuna tišina:** Onemogućite zvukove i vibraciju.

03

Korisne aplikacije

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati trgovine SmartWorld, Trgovina Play ili trgovinu aplikacija koju pruža vaš pružatelj usluge.



- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem preplatničkom paketu.
- Usluga SmartWorld možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem uređaju.

Deinstaliranje pokretom dodira i držanja

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim je povucite preko mogućnosti **Izbriši** koja se nalazi pri vrhu zaslona.

Možete i dodirnuti i zadržati aplikaciju, otpustiti je, a zatim dodirnuti da biste je deinstalirali.

- Ako su aplikacije deinstalirane unutar 24 sata od sada, možete ih ponovno instalirati. Pojedinosti potražite u odjeljku *Otpad aplikacija*.

Deinstaliranje uporabom izbornika postavki

Dodirnite > **Postavke** > **Standardno** > **Aplikacije**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija

Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.



- Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.

Otpad aplikacija

Možete pregledati deinstalirane aplikacije na početnom zaslonu. Možete ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.

1 Dodirnite ○ > Upravljanje > Otpad aplikacija.

Također možete dodirnuti i zadržati prazninu na početnom zaslonu, a zatim dodirnuti **Otpad aplikacija**.

2 Uključite željenu funkciju:

- **Vrati**: Ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
- **☒**: Trajno uklonite deinstalirane aplikacije s uređaja.



- Deinstalirane aplikacije automatski se uklanaju s uređaja 24 sata nakon što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati deinstalirane aplikacije, morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
- Ova značajka je uključena samo na zadatom početnom zaslonu. Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog pokretača, one se odmah i trajno uklanaju s uređaja.

Telefon

Glasovni poziv

Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog upisivanja telefonskog broja i pozivanja želenog kontakta s popisa kontakata ili popisa nedavnih poziva.

Pozivanje uporabom tipkovnice

- 1 Dodirnite > > **Biraj.**
- 2 Pozovite odabirom željenog načina:
 - Upište broj telefona i dodirnite .
 - Dodirnite i zadržite broj za brzo biranje.
 - Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .



- Kako biste upisali znak „+“ prilikom biranja međunarodnog broja, dodirnite i držite 0.
- Pogledajte odjeljak *Dodavanje kontakata* kako biste pročitali pojedinosti o načinu dodavanja telefonskih brojeva na popis za brzo biranje.

Pozivanje s popisa kontakata

- 1 Dodirnite > > **Kontakti.**
- 2 Na popisu kontakata odaberite kontakt i dodirnite .

Odgovaranje na poziv

Kako biste odgovorili na poziv, povucite na zaslonu dolaznog poziva.

- Kada su stereo naglavne slušalice priključene, pozivati možete uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na naglavnim slušalicama.
- Kako biste jednostavno završili poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, dodirnite > **Postavke** > **Mreža** > **Pozivi** > **Javljanje i prekidanje poziva**, a zatim uključite značajku **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja..**

Odbacivanje poziva

Kako biste odbili poziv, povucite  preko zaslona dolaznog poziva.

- Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost poruke  preko zaslona.
- Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite  > **Postavke > Mreža > Pozivi > Blokiraj pozive i odbaci s porukom > Odbaci s porukom.**
- Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb za povećanje glasnoće (+), smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako biste utišali melodiju zvona ili vibraciju ili stavili poziv na čekanje.

Provjera dolaznog poziva tijekom uporabe aplikacije

Kada se pojavi dolazni poziv dok koristite neku aplikaciju, na vrhu zaslona može se pojaviti skočna obavijest. Možete primiti poziv, odbiti poziv ili poslati poruku putem skočnog zaslona.



- Dodirnite  > **Postavke > Mreža > Pozivi > Više** i zatim dodirnite **Skočni okvir dolaznog poziva**  da biste ga deaktivirali.

Pregledavanje propuštenih poziva

Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .

Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku stanja prema dolje. U protivnom, dodirnite  > **Prethodno**.

Dostupne funkcije tijekom poziva

Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti različitim funkcijama:

- **Kontakti:** Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
- **Kraj:** Završite poziv.
- **Biranje:** Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
- **Zvučnik:** Uključite funkciju zvučnika.
- **Mikrofon:** Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
- **Bluetooth:** Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
-  : Pristupite dodatnim mogućnostima poziva.



- Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

Trosmjerno pozivanje

Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.

1 Tijekom poziva dodirnite  > **Dodaj poziv**.

2 Upišite broj telefona i dodirnite .

- Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na čekanju.

3 Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite **Spoji**.



- Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Pregledavanje popisa poziva

Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite > > **Prethodno**. Zatim možete upotrebljavati sljedeće funkcije:

- Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite popis poziva.
Kako biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
- Kako biste izbrisali popis poziva, dodirnite > **Izбриши**.



- Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Konfiguriranje mogućnosti poziva

Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.

- 1 Dodirnite > > **Biraj** ili **Prethodno**.
- 2 Dodirnite > **Pozivi** i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim željama.

Poruke

Slanje poruke

Možete stvarati i slati poruke svojim kontaktima uporabom aplikacije za razmjenu poruka.



- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

- 1 Dodirnite > .
- 2 Dodirnite .
- 3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
 - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
 - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.

Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

1 Dodirnite .

2 Odaberite kontakt s popisa poruka.

Konfiguriranje postavki razmjene poruka

Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

1 Dodirnite .

2 Dodirnite  > **Postavke** s popisa poruka.

Fotoaparat

Pokretanje kamere

Možete snimiti fotografiju ili videozapis kako biste ovjekovječili dragocjene trenutke.

Dodirnite .



- Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom krpom.
- Pripazite da ne zaprljate objektiv fotoaparata prstima ili nekom drugom tvari.
- Ako je razina napunjenoosti baterije niža od 5%, napunite bateriju prije početka uporabe kamere.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapsici mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji Galerija. Pogledajte odjeljak *Pregled galerije* kako biste saznali više pojedinosti.

Mijenjanje načina kamere

Možete jednostavno i lagano odabrati način kamere koji odgovara okruženju fotografije ili videozapisa.


Na zaslonu kamere dodirnite način OSNOVNO i odaberite željeni način rada.



OSNOVNO način

Možete snimati fotografije ili videozapise odabirom različitih načina snimanja i mogućnosti.

- 1 Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite **OSNOVNO** (A).
- 2 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite . Kako biste snimili videozapis, dodirnite .

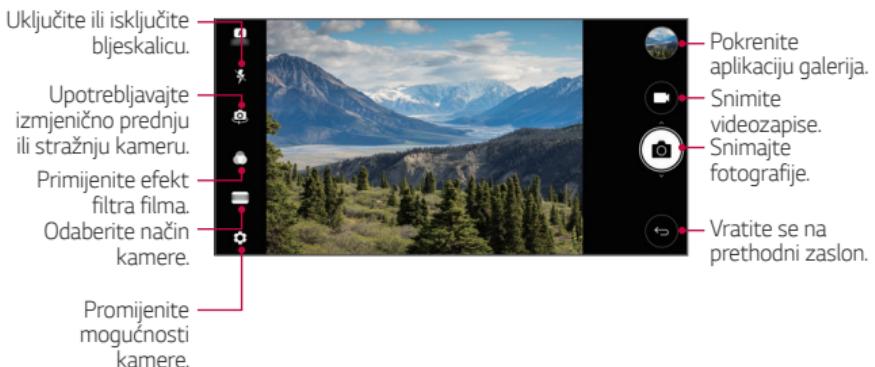

Snimanje fotografije

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
 - Također možete pritisnuti gumb za smanjenje glasnoće (-) ili gumb za povećanje glasnoće (+) kako biste snimili fotografiju.



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli kameru. Dodirnite  Postavke > Standardno > Gumb prečaca.

Snimanje videozapisa

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.
- 2 Dodirnite 
 - Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite .
 - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.

Prilagođavanje mogućnosti kamere

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama. Dodirnite  na zaslonu.



- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

Veličina fotografije	Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.
Rezolucija videozapisa	Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.
HDR	Snimite fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera.
Brojač	Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
Okidač govorom	Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
Snimanje bez podrhtavanja	Smanjite zamućenje zbog pokreta tijekom snimanja videozapisa.
Lokacija	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Mreža	Prikažite vodeću rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na osnovi vodoravnih i okomitih referentnih linija.
Pohrana	Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
Jednostavni prikaz	Sakrijte sve izbornike sa zaslona kamere.
Pomoć	Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.

Dodatne mogućnosti prednje kamere

Selfie snimka	<p>Prilagodite postavke selfie snimke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snimka pokretom ruke: Snimajte uporabom značajke Snimka pokretom ruke. • Automatsko snimanje: Snimanje kada kamera prepoznaje lice.
Prikaz pokretom	Odaberite želite li upotrebljavati značajku Pregledavanje pokretom kako biste odmah pregledali fotografiju nakon snimanja.

Spremi kao zrcaljeno

Spremite slike kao zrcaljene nakon snimanja selfija.



- Kada koristite prednju kameru, možete prilagoditi filter i boju kože.

Različiti načini rada kamere

Panorama

Možete stvoriti panoramsku fotografiju pomicanjem kamere u jednom smjeru kako biste snimili i povezali kontinuirane snimke za široki pregled.

- 1 U načinu OSNOVNO dodirnite **NAČIN** >
- 2 Dodirnite i zatim polagano pomičite kameru u jednom smjeru.
 - Pomičite uređaj prateći smjer smjerne strelice.
- 3 Dodirnite da biste prekinuli snimanje panorame.




Hrana

Fotografiju možete snimiti pomoću klizača za upravljanje na desnoj strani zaslona.

- 1 U načinu OSNOVNO dodirnite **NAČIN** >
- 2 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite
 - Povucite klizač u boji na zaslonu da biste prilagodili balans bijele boje i odabrali najbolju boju.

- Ako je traka klizača nevidljiva, dodirnite ☀ da biste prilagodili balans bijele boje.

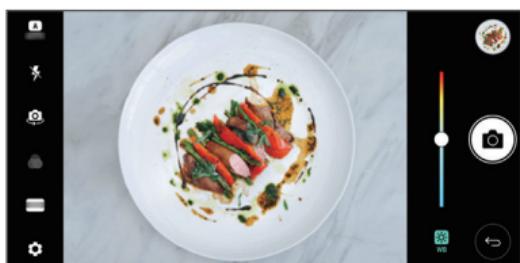

KVADRAT način rada kamere

Možete snimati više fotografija ili videozapisa u obliku kolaža uporabom prednje i stražnje kamere. Fotografije i videozapisi mogu se spremiti u drugačijim oblicima.

- 1 Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite **OSNOVNO** (Ⓐ) > **KVADRAT** (Ⓑ).
- 2 Dodirnite **NAČIN** i odaberite željeni način kamere.
- 3 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite ⚡. Kako biste snimili videozapis, dodirnite 📹.

Prilagođavanje mogućnosti kamere

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite ☰ na zaslonu.



- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

Veličina fotografije	Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.
Rezolucija videozapisa	Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.

HDR	Snimite fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera.
Brojač	Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
Okidač govorom	Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
Snimanje bez podrhtavanja	Smanjite zamućenje zbog pokreta tijekom snimanja videozapisa.
Lokacija	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Mreža	Prikažite vodeću rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na osnovi vodoravnih i okomitih referentnih linija.
Pohrana	Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
Pomoć	Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.

Dodatne mogućnosti prednje kamere

Selfie snimka	Prilagodite postavke selfie snimke. <ul style="list-style-type: none"> • Snimka pokretom ruke: Snimajte uporabom značajke Snimka pokretom ruke. • Automatsko snimanje: Snimanje kada kamera prepozna lice.
Spremi kao zrcaljeno	Spremite slike kao zrcaljene nakon snimanja selfija.



- Kada koristite prednju kameru, možete prilagoditi filter i boju kože.

Druge korisne značajke u aplikaciji kamere

Uzastopno snimanje

Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.

U načinu OSNOVNO dodirnite i zadržite 

- Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutim 



- Može se snimiti do trideset (30) uzastopnih fotografija.

Jednostavni prikaz

U načinu OSNOVNO dodirnite  > **Jednostavni prikaz** da biste sakrili izbornike na zaslonu kamere. Dodirnite  da biste ih prikazali.

AE/AF lock


Trenutačnu razinu ekspozicije i položaj fokusa možete prilagoditi tako da dodirnete i zadržite zaslon u načinu OSNOVNO. Da biste isključili značajku, dodirnite prazninu na zaslonu.



Izmjenična uporaba kamera

Upotrebljavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju.

Na zaslonu kamere dodirnite ili povucite zaslon u bilo kojem smjeru kako biste izmjenično upotrebljavali prednju ili stražnju kameru.

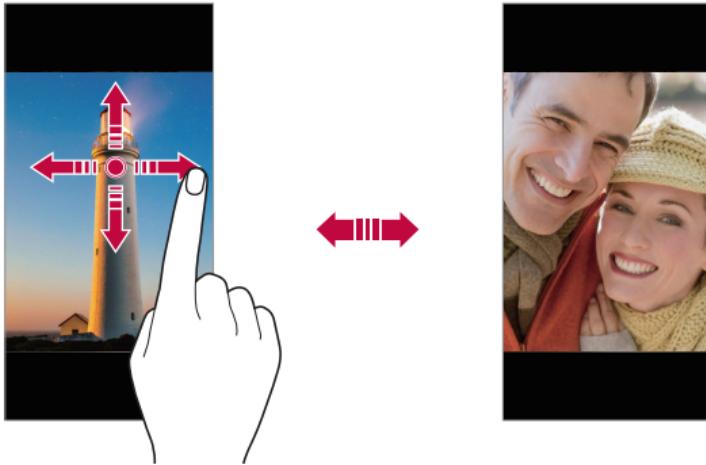

- Upotrebljavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Pojedinosti potražite u odjeljku *Selfie snimka*.

Prebacivanje između standardnih i širokokutnih kamera

Prebacujte se između standardnog i širokog kuta na prednjoj kameri kako biste snimali fotografije ili videozapise koji odgovaraju vašim preferencama.

- Dodirnite / da biste izmjenično upotrebljavali standardnu i širokokutnu kameru.

Uvećavanje ili smanjivanje

Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

- Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga izmjenično uvećavali ili smanjivali, a zatim upotrijebite prikazani +/- klizač.



- Značajka zumiranja nije dostupna pri uporabi prednje kamere u načinu selfie.

Selfie snimka

Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na zaslonu i snimali autoportrete.


Snimka pokretom ruke

Možete snimati autoportrete pokretima.

Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.

Možete skupiti šaku i zatim je otvoriti prema prednjoj kameri.

- Fotografija se snima u tri sekunde.

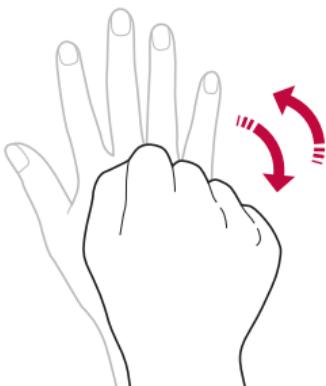



- Da biste upotrijebili ovu značajku, prebacite se na prednju kameru, a zatim dodirnite > **Selfie snimka** > **Snimka pokretom ruke**.
- Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih kamera mogla otkriti.
- Ova značajka možda neće biti dostupna pri uporabi nekih značajki kamere.

Intervalni snimak

Selfije možete snimati i u intervalima.

Tijekom uporabe prednje kamere možete okrenuti dlan prema kameri, a zatim dvaput brzo stisnuti šaku.

- Nakon vremenske odgode od tri sekunde snimit će se četiri fotografije u intervalima od oko dvije sekunde.



- Dodirnite > **Selfie snimka** > **Snimka pokretom ruke** da biste upotrijebili ovu značajku.

Automatsko snimanje

Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.


- Kada prednja kamera otkrije vaše lice, prikazat će se bijeli vodeći okvir. Ako se subjekt u vodećem okviru prestane kretati, boja okvira postat će plava, a zatim će kamera snimiti fotografiju.



- Dodirnite > **Selfie snimka** > **Automatsko snimanje** da biste omogućili značajku automatskog snimanja.

Prikaz pokretom

Nakon snimanja autoportreta prednjom kamerom, postavite zaslon blizu lica kako biste ga odmah pregledali.

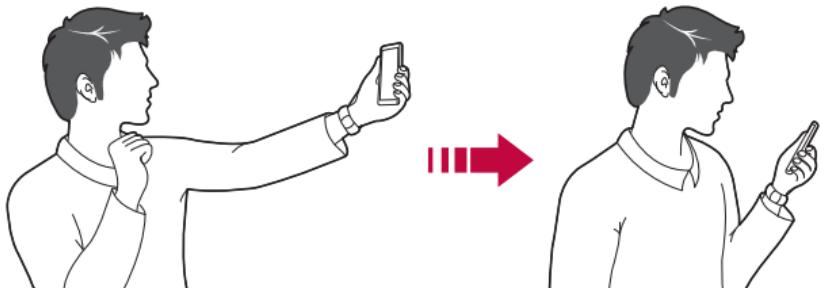

- Dodirnite > **Prikaz pokretom** da biste omogućili značajku pregledavanja pokretom.
- Jedan pretpregled dostupan je svaki put kada se fotografija snimi.
- Ako okrenete uređaj dok se prikazuje zaslon pretpregleda, zaslon kamere prebacuje se u način kamere.

Spremi kao zrcaljeno

Prije snimanja fotografije prednjom kamerom, dodirnite > **Spremi kao zrcaljeno**. Slika će se okrenuti vodoravno.



- Pri uporabi prednje kamere u mogućnostima kamere možete promijeniti način snimanja selfie snimaka. Pogledajte odjeljak *Prilagođavanje mogućnosti kamere* kako biste saznali pojedinosti.

Galerija

Pregled galerije


Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na vaš uređaj.

- 1 Dodirnite .
 - Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se u mapama.
 - 2 Dodirnite mapu i odaberite datoteku.
 - Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
 - Tijekom pregledavanja fotografije prevucite uljevo ili udesno da biste pregledali prethodnu ili sljedeću fotografiju.
 - Tijekom pregledavanja videozapisa prevucite uljevo ili udesno kako biste ga premotali unatrag ili brzo unaprijed.
- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.

• Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.

• Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.

Pregledavanje fotografija

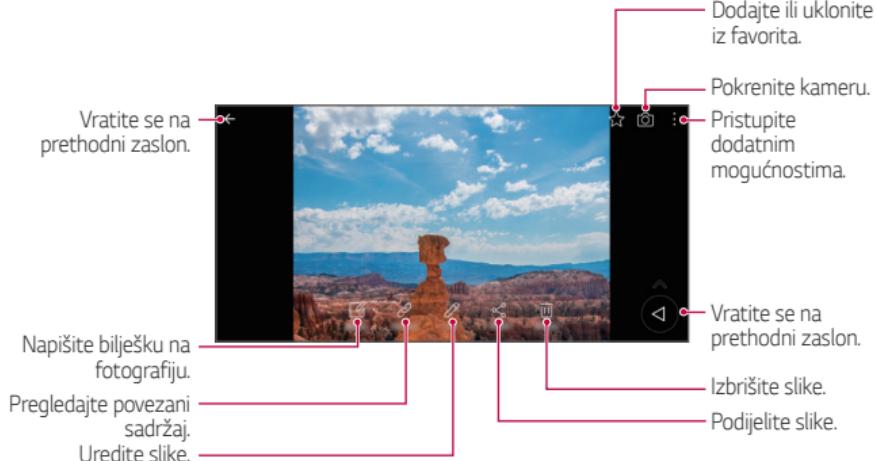




- Da biste prikazali stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Da biste sakrili stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.

Lebdeći gumb

Da biste brzo prešli na početni zaslon tijekom pregledavanja galerije u pejzažnom usmjerenu, dodirnite i zadržite , pomaknute prst prema gore na , a zatim ga otpustite.

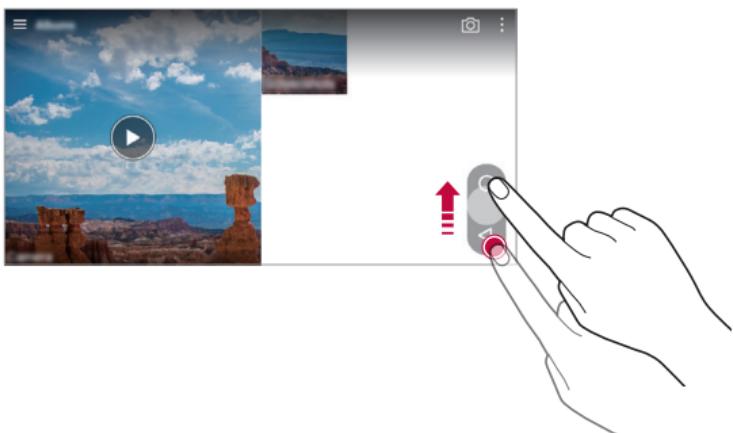

- Položaj lebdećeg gumba možete promijeniti tako da ga vodoravno povučete na donji dio zaslona.

Pisanje bilješke na fotografiju

- 1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Napišite bilješku na fotografiju i dodirnite **SPREMI**.



- Neke fotografije možda neće podržavati značajku unosa bilježaka na fotografiji.

Povezani sadržaj

Povezani sadržaj možete uređivati i prilagođavati u galeriji.

- 1 Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Kada se prikaže ikona povezana s datumom snimanja fotografije, dodirnite zaslon.



- Možete pregledati fotografije povezane s odabranim datumom.



- Povezani sadržaj može se odnositi na do četiri kombinacije funkcija „Usponene, Datum, Mjesto, Način rada kamere.“

- Dodirnite  da biste spremili povezani sadržaj kao videozapis.
- Dodirnite  da biste pristupili dodatnim mogućnostima.

Uređivanje fotografija

- 1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate kako biste uredili fotografiju.
- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.
 - Promjene se primjenjuju na izvornu datoteku.
 - Kako biste spremili uređenu fotografiju kao drugu datoteku, dodirnite  > **Spremi kopiju**.

Reproduciranje videozapisa

Dodajte ili uklonite iz favorita.



Uredite videozapis.

Pristupite dodatnim mogućnostima.

Odaberite omjer zaslona.

Namjestite glasnoću zvuka.

Premotajte videozapis.

Zaključajte ili otključajte zaslон.

Premotajte brzo prema naprijed videozapis. Pauzirajte ili reproducirajte videozapis.



- Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.
- Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona videozapisa gore ili dolje.

Uređivanje videozapisa

1 Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite

2 Upotrijebite brojne efekte i alate za uređivanje kako biste uredili videozapis.

Podesite razlučivost.

Poništite uređivanje.



Automatski stvorite isječak videozapisa u trajanju od 15, 30 ili 60 sekundi.

Stvorite film pomoću različitih efekata. Pokrenite video editor KineMaster.

Odaberite dio kako biste promjenili brzinu reproduciranja.

Namjestite trajanje videozapisa.

3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.

Stvaranje GIF-a

GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa.

- 1 Tijekom gledanja videozapisa u željenoj početnoj točki dodirnite > **Kreiraj GIF**.
- 2 Odaberite duljinu GIF-a koji želite kreirati.
 - GIF se stvara tijekom odabranog vremena u odnosu na stvarno vrijeme.
 - U slučaju videozapisa kraćih od 5 sekundi, GIF slike automatski se stvaraju tijekom onog vremena koje je preostalo.



- Značajka stvaranja GIF-ova služi za izražavanje kreativnosti korisnika. Ako uporabom značajke stvaranja GIF-a prekršite druge zakone o autorskim pravima ili kleveti, možete snositi građansku ili kaznenu odgovornost. U svakom slučaju nemojte umnožavati ili prenositi djela drugih osoba bez dopuštenja. Tvrtka LG Electronics ne prihvata nikakvu odgovornost za radnje korisnika.

Povezane datoteke

Datoteke možete povezati s fotografijama i videozapisima snimljenim na istoj lokaciji ili na isti dan.

- 1 Odaberite spremljene fotografije i videozapise i dodirnite
- 2 Odaberite željenu mapu, a zatim dodirnite da biste stvorili videozapis.

Brisanje datoteka

Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Dodirnite na popisu datoteka i izbrišite željene datoteke.
- Izbrisane datoteke automatski se prebacuju u **Otpad** te se mogu vratiti natrag u aplikaciju Galerija unutar 7 dana.
- U aplikaciji Galerija dodirnite > **Otpad**. Dodirnite kako biste u cijelosti izbrisali datoteke. U ovom se slučaju datoteke ne mogu vratiti.

Dijeljenje datoteka

Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite  kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite  > **Dijeli** kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Dodirnite  na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i podijelite ih na željeni način.

Kontakti

Pregled kontakata

Možete spremati kontakte i njima upravljati.

Dodirnite  > **Osnovno** > **Kontakti**.

Dodavanje kontakata

Dodavanje novih kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
- 2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite **SPREMI**.

Uvoz kontakata

Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Upravljanje kontaktima** > **Uvezi**.
- 2 Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim dodirnite **U REDU**.
- 3 Odaberite kontakt i dodirnite **UVEZI**.

Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite : > **Brzo biranje**.
- 2 Dodirnite **Dodaj kontakt** na broju za brzo biranje.
- 3 Odaberite kontakt.

Pretraživanje kontakata

Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Na zaslonu popisa kontakata upišite ime kontakta u okvir za pretraživanje.
- Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
- Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.

Popis kontakata

Uređivanje kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite i uredite pojedinosti.
- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.

Brisanje kontakata

Možete izbrisati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Na zaslonu s kontaktima dodirnite i zadržite kontakt koji želite izbrisati, a zatim dodirnite **Briši kontakt**.
- Dodirnite : > **Izbriši** na zaslonu s kontaktima.

Dodavanje favorita

Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite .

Stvaranje grupe

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite **Grupe** > > **Nova grupa**.
- 2 Upišite naziv nove grupe.
- 3 Dodirnite **Dodajte članove**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **DODAJ**.
- 4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili novu grupu.

QuickMemo+

Pregled značajke QuickMemo+

Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona, koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.

Stvaranje bilješke

- 1 Dodirnite > **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite kako biste stvorili bilješku.
 - : Spremite bilješku.
 - : Poništite posljednju radnju.
 - : Ponovite posljednju poništenu radnju.
 - : Upišite bilješku tipkovnicom.
 - : Upišite bilješke rukom.
 - : Obrišite rukom napisane bilješke.
 - : Povećajte ili umanjite, zaokrenite ili obrišite dijelove rukom napisane bilješke.
 - : Pristupite dodatnim mogućnostima.
- 3 Dodirnite kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki po fotografiji

- 1 Dodirnite > **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite kako biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite **U REDU**.
 - Fotografija se automatski prilaže bloku za pisanje.
- 3 Dodirnite ili da biste pisali bilješke po fotografiji.
 - Pišite rukom bilješke po fotografiji.
 - Unesite tekst ispod fotografije.
- 4 Dodirnite kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki po snimci zaslona

- 1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .
 - Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje. Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.
- 2 Pišite željene bilješke.
 - Pišite rukom bilješke po fotografiji.
- 3 Dodirnite i spremite bilješke na željeno mjesto.
 - Spremljene bilješke mogu se pregledati u **QuickMemo+** ili **Galerija**.
 - Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite potvrdni okvir **Koristi zadano za ovu aktivnost** i odaberite aplikaciju.

Upravljanje mapama

Možete pregledavati bilješke grupirane po vrsti.

- 1 Dodirnite > **QuickMemo+**.
- 2 Pri vrhu zaslona dotaknite i odaberite stavku izbornika:
 - **Svi zapisi**: Pregledajte sve bilješke spremljene u QuickMemo+.
 - **Moji zapisi**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom QuickMemo+.
 - **Capture+**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom Capture+.

- **Foto bilješka:** Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom .
- **Otpad:** Pregledajte izbrisane bilješke.
- **Nova kategorija:** Dodajte kategorije.
-  : Preuređite, dodajte ili izbrisite kategorije. Kako biste promijenili naziv kategorije, dodirnite je.



- Neke se mape neće prikazati prilikom prvog pokretanja aplikacije QuickMemo+. Onemogućene mape omogućuju se i prikazuju kada sadržavaju barem jednu pripadajuću bilješku.

Sat

Alarmi

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Sat** > **Alarmi**.
- 2 Dodirnite  to kako biste dodali novi alarm.
- 3 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **SPREMI**.



- Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.
- Kako biste izbrisali alarm, dodirnite  pri vrhu zaslona. U protivnom, dodirnite i držite alarm.

Svjetski sat

Možete pregledati trenutačno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

- 1 Dodirnite  > **Osnovno** > **Sat** > **Svjetski sat**.
- 2 Dodirnite  i dodajte grad

Brojač

Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

- 1 Dodirnite > **Osnovno** > **Sat** > **Brojač**.
- 2 Postavite vrijeme i dodirnite **Početak**.
 - Kako biste zaustavili brojač vremena, dodirnite **Stanka**. Kako biste ponovno pokrenuli brojač vremena, dodirnite **Nastavi**.
 - Kako biste vratile postavke brojača vremena, dodirnite .
- 3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili alarm brojača vremena.

Štoperica

Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.

- 1 Dodirnite > **Osnovno** > **Sat** > **Štoperica**.
- 2 Dodirnite **Početak** kako biste pokrenuli štopericu.
 - Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Ciklus**.
- 3 Dodirnite **Stanka** kako biste zaustavili štopericu.
 - Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Nastavi**.
 - Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Resetiraj**.

Kalendar

Pregled kalendarada

Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i zadacima.

Dodavanje događanja

- 1 Dodirnite > **Osnovno** > **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum i zatim dodirnite .
- 3 Upišite pojedinosti događanja i dodirnite **SPREMI**.
 - Ako dodirnete datum na kalendaru koji sadržava događanja, skočni prozor prikazuje se na popisu događanja. Dodirnite događanje u skočnom prozoru kako biste pregledali pojedinosti događanja.

Sinkroniziranje događanja

Dodirnite > **Kalendar za sinkronizaciju** i odaberite kalendar koji želite sinkronizirati.



- Kada se događanja pohranjuju s vašeg uređaja na vaš račun za Google, oni se također automatski sinkroniziraju s kalendarom Google. Zatim možete sinkronizirati ostale uređaje s kalendarom Google kako bi se na tim uređajima nalazila ista događanja koja se nalaze na vašem uređaju i kako biste upravljali svojim događanjima na tim uređajima.

Zadaci

Možete registrirati zadatke na svoj uređaj i jednostavno upravljati njihovim rasporedom.

- 1 Dodirnite > **Osnovno** > **Zadaci**.
- 2 Dodirnite kako biste dodali zadatak.
- 3 Upišite pojedinosti zadatka i zatim dodirnite **SPREMI**.

Glazba

Možete reproducirati pjesme ili glazbene albume.

1 Dodirnite > **Osnovno** > **Glazba**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite glazbenu datoteku.





- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.

Kalkulator

Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni kalkulator.

- 1 Dodirnite > **Osnovno > Kalkulator**.
- 2 Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
 - Da biste upotrijebili napredni kalkulator, povucite ulijevo zeleni klizač na desnoj strani zaslona.
 - Da biste ponovno započeli izračun, dodirnite i zadržite gumb **DEL**.

E-pošta

Pregled elektroničke pošte

Možete registrirati račun elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali i slali elektroničke poruke na svojem uređaju.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem preplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Registriranje računa elektroničke pošte

Kada upotrebljavate prvi put aplikaciju za elektroničku poštu, registrirajte svoj račun elektroničke pošte.

- 1 Dodirnite > **Osnovno** > **E-pošta**.
- 2 Odaberite pružatelja usluge elektroničke pošte.
- 3 Upišite svoju adresu elektroničke pošte i lozinku, a zatim dodirnite **DALJE** kako biste registrirali račun.
 - Da biste ručno registrirali račun e-pošte, dodirnite **RUČNO POSTAVLJANJE** (prema potrebi).

Upravljanje računima elektroničke pošte

Kako biste pregledali ili uređivali postavke svojeg računa elektroničke pošte, dodirnite > **Postavke**.

- Kako biste dodali račun, dotaknite **Dodaj račun**.
- Kako biste izbrisali račun, dotaknite > **Brisanje računa**.

Otvaranje drugog računa elektroničke pošte

Ako ste registrirali nekoliko računa elektroničke pošte i želite pregledati drugi račun, dodirnite i odaberite drugi račun s popisa računa.

Provjeravanje električne pošte

- 1 Dodirnite i provjerite pretinac električne pošte.
- 2 Odaberite električnu poruku s popisa električnih poruka.
 - Poruka električne pošte prikazuje se.

Slanje električne poruke

- 1 Dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja.
- 3 Upišite predmet i napišite poruku.
 - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
 - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite kako biste poslali električnu poruku.

Uređaj za snimanje zvuka

Možete snimiti i spremiti vaš glas ili glasove drugih osoba za važna događanja. Snimljene glasovne datoteke mogu se reproducirati ili dijeliti.

- 1 Dodirnite > **Osnovno** > **Uređaj za snimanje zvuka**.
- 2 Dodirnite
 - Kako biste zaustavili snimanje, dodirnite .
 - Za umetanje oznake tijekom snimanja glasa dodirnite .
- 3 Dodirnite kako biste završili snimanje.
 - Datoteka se automatski sprema i zaslon preslušavanja prikazuje se.
- 4 Dodirnite kako biste reproducirali snimljeni glas.
 - Ako dodirnete , snimljene glasovne datoteke prikazuju se. Možete reproducirati snimljenu glasovnu datoteku s popisa.

Radio

Možete slušati FM radio.

Dodirnite > **Osnovno** > **Radio**.



- Kako biste upotrebjavali ovu aplikaciju, prvo priključite slušalice na uređaj. Slušalice rade kao antena radija.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o području.

Upravljanje datotekama

Možete pregledavati i upravljati datotekama koje su spremljene na vaš uređaj ili oblak.

1 Dodirnite > **Upravljanje** > **Upravljanje datotekama**.

2 Dodirnite i odaberite željeno mjesto za spremanje.

LG Mobile Switch

Pomoću aplikacije LG Mobile Switch možete jednostavno prenijeti podatke s uređaja koji upotrebljavate na novi uređaj.

1 Dodirnite > **Upravljanje** > **LG Mobile Switch**.

Možete dodirnuti i > **Postavke** > **Standardno** > **Arhiviranje i reset** > **LG Mobile Switch**.

2 Za odabir željenog načina prijenosa slijedite upute na zaslonu.



- Vraćanje uređaja na početne postavke može izbrisati datoteke sigurnosne kopije koje su spremljene u memoriju. Svakako kopirajte i pohranite sigurnosnu kopiju važnih datoteka na računalo.



- Podaci na vašem računu za Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Trgovina Play, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Napunite u cijelosti bateriju prije prijenosa podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

Preuzimanja

Možete pregledavati, brisati ili dijeliti datoteke koje ste preuzeli s interneta ili aplikacija.

Dodirnite > **Upravljanje** > **Preuzimanja**.

LG SmartWorld

Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje vam omogućava tvrtka LG Electronics. Prilagodite uređaj vlastitim željama uporabom tema i fontova na početnom zaslonu.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Dodirnite > **Usluge** > **SmartWorld**.
- 2 Dodirnite > **Prijava**, a zatim se prijavite.
- 3 Odaberite i preuzmite željene stavke sadržaja.

Preuzimanje aplikacije SmartWorld

Ako aplikacija SmartWorld nije instalirana, izvedite sljedeće korake kako biste je preuzeli.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **O telefonu** > **Centar za ažuriranje** > **Ažuriranje aplikacije**.
- 2 Na popisu odaberite **SmartWorld** i dodirnite **Preuzmi**.

RemoteCall Service

Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke podrške na sljedeći način:



- Kako biste upotrebjavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu ove funkcije.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem preplatničkom paketu.

- 1 Dodirnite  > **Usluge** > **RemoteCall Service**.
- 2 Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje korisničke podrške.
- 3 Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste upisali šesteroznamenkasti pristupni broj.
 - Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške započinje.

Emitiranje čelija

Možete pratiti u stvarnom vremenu tekstualne obavijesti o izvanrednim situacijama poput pojave tajfuna, poplava i potresa.

Dodirnite  > **Usluge** > **Emitiranje čelija**.

Facebook

Možete upotrebljavati uslugu društvenih mreža kako biste ažurirali, pregledavali i dijelili objave, fotografije i videozapise s vašim kontaktima koji su na mreži.

Dodirnite  > **Preporučeno** > **Facebook**.

Instagram

Upotrebljavajte uslugu društvenih mreža kako biste snimili ili podijelili svoje fotografije i videozapise. Možete također primijeniti efekte filtra kako biste učinili svoje fotografije i videozapise kreativnijima i zanimljivijima.

Dodirnite  > **Preporučeno** > **Instagram**.

Chrome

Prijavite se u preglednik Chrome i uvezite otvorene kartice, knjižne oznake i podatke adresne trake s računala na uređaj.

Googleove aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za Google, stvorite račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.



- Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

Dokumenti

Stvorite dokumente ili uređujte dokumente stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte dokumente zajedno s drugima.

Disk

Prenosite, spremajte, otvarajte, dijelite i organizirajte datoteke na svojem uređaju. Datotekama kojima se može pristupiti iz aplikacija može se pristupiti s bilo kojeg mjesta u mrežnom ili izvanmrežnom načinu rada.

Duo

Uspostavite videopoziv s članovima obitelji, prijateljima i svima koji upotrebljavaju aplikaciju.

Gmail

Registrirajte račun Googleove elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali ili slali elektroničke poruke.

Google

Upotrebljavajte tražilicu Google kako biste pretraživali mrežne stranice, slike, novosti i brojne druge stvari upisivanjem ili izgovaranjem ključnih riječi.

Karte

Pronađite svoju lokaciju ili lokaciju mjesta na karti. Pregledajte geografske informacije.

Fotografije

Pregledajte ili podijelite fotografije ili albume koji su spremljeni na vaš uređaj.

Play filmovi

Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove. Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.

Play glazba

Kupite glazbene datoteke u trgovini Trgovina Play. Reproducirajte glazbene datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.

Tablice

Stvorite proračunske tablice ili uređujte proračunske tablice stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte proračunske tablice zajedno s drugima.

Prezentacije

Stvorite prezentacijski materijal ili uređujte prezentacijski materijal stvoren na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte prezentacijski materijal zajedno s drugima.

YouTube

Pretražujte videozapise i reproducirajte ih. Prenesite videozapise na servis YouTube kako biste ih podijelili s ljudima diljem svijeta.

04

Postavke

Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.

Dodirnite > **Postavke**.



- Dodirnite i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste pristupili stavci postavke.
- Dodirnite kako biste promijenili način prikaza. U ovom korisničkom priručniku pretpostavlja se da upotrebljavate Prikaz oznaka kartica.

Mreža

Wi-Fi

Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža** > **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite kako biste uključili.
 - Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
- 3 Odaberite mrežu.
 - Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
 - Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite i držite mrežu, a zatim dodirnite **Zaboravi mrežu**.

Postavke Wi-Fi mreže

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.

- **Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu:** Ako je funkcija mobilnog prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom veze za mobilni prijenos podataka.
- **⋮ :** Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.


Wi-Fi Direct

Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi Direct.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi > ⋮ > Napredni Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se prikazuju.
- 2 Odaberite uređaj.
 - Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.



- Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi Direct.

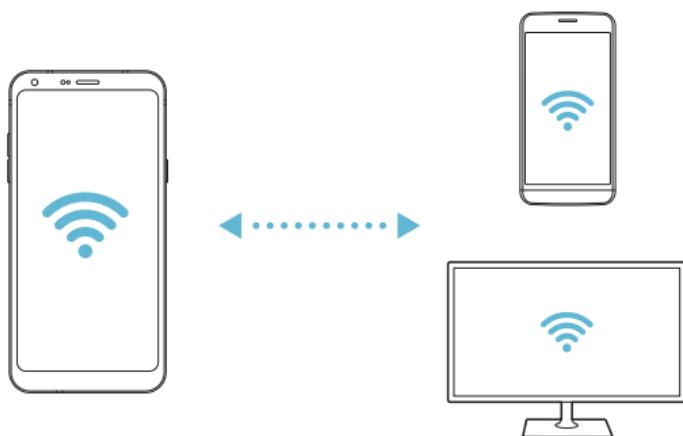

Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj način lakše kontrolirati uređaj.

Uparivanje s drugim uređajem

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Bluetooth**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
 - Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
 - Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite **TRAŽI**.
- 3 Odaberite uređaj s popisa.
- 4 Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.
 - Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

Slanje podataka putem značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku.
 - Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
- 2 Dodirnite > **Bluetooth**.
- 3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
 - Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.
- 4
 - Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.

Mobilni podaci

Možete uključiti ili isključiti mobilni prijenos podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

Uključivanje mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.

Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Mobilni podaci:** Postavite uporabu podatkovnog prometa na mobilnim mrežama.
 - **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa:** Postavite ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne ograničenje.
 -  : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.

Pozivi

Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i međunarodnih poziva.



- Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Pozivi**.
- 2 Prilagodite postavke.

Dijeli i spoji

NFC

Možete upotrebljavati uređaj kao karticu za prijevoz ili kreditnu karticu. Također možete podijeliti podatke s drugim uređajem.

- 1 Na zaslonu postavke dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > NFC**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
 - Prislonite svoj uređaj na drugi uređaj koji podržava NFC kako biste podijelili podatke.



- NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja. Pojedinosti o dometu NFC antene potražite u odjeljku *Pregled dijelova*.

Android Beam

Možete podijeliti datoteke uporabom prisljanjanjem uređaja na stražnju stran drugog uređaja. Možete također dijeliti datoteke koje uključuju glazbu, videozapise ili kontakte i otvoriti mrežnu stranicu ili pokrenuti aplikaciju u drugom uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Android Beam**.
- 2 Prislonite stražnju stranu uređaja na drugi uređaj.



- NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja.

Ispis

Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.

1 Na zaslonu postavke dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Ispis**.



- Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program pisača iz trgovine aplikacija.

2 Dodirnite kako biste uključili.

3 Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.

- Kako biste dodali pisač, dodirnite > **Dodajte printere**.
- Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite > **Traži**.
- Dodirnite > **Postavke** na zaslonu popisa pisača.

4 Odaberite datoteku i dodirnite > **Ispiši**.

- Dokument se ispisuje.



- Ako nemate račun za Google, dodirnite **DODAJ RAČUN** kako biste stvorili račun.

Tethering


USB tethering povezivanje

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.

- 1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
- 2 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > USB tethering povezivanje** i zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem preplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesa www.lg.com i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

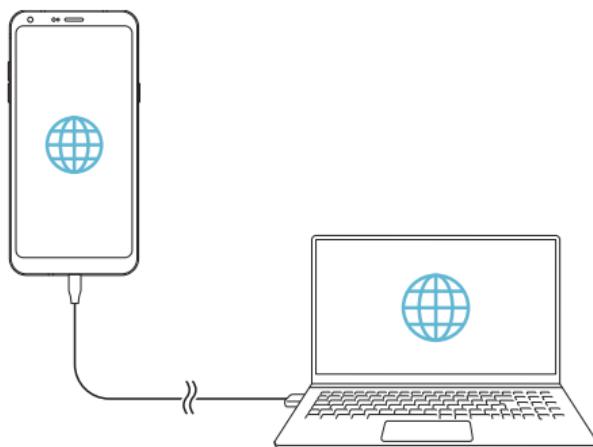

Wi-Fi hotspot

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Wi-Fi hotspot** i zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot** i upišite Wi-Fi naziv (SSID) i lozinku.
- 3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
- 4 Upišite lozinku mreže.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu:
<http://www.android.com/tether#wifi>



Bluetooth tethering

Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Bluetooth tethering** i zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.
- 2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoć

Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i pristupnih točaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Pomoć**.

Više

Zrakoplovni mod

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke – poput igrica i reproduciranja glazbe – dostupne su.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Zrakoplovni mod**.
- 2 Dodirnite **UKLJUČI** na zaslonu potvrde.

Mobilne mreže

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Mobilne mreže**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Mobilni podaci:** Uključite ili isključite mobilni prijenos podataka.

- **Roaming podaci:** Pretražujte internet, upotrebljavajte elektroničku poštu, šaljite multimedijalne poruke i upotrebljavate ostale podatkovne usluge u inozemstvu.
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Pristupne točke:** Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
- **Mrežni operateri:** Pretražujte mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.

VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

Dodavanje VPN-a

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > VPN**.
- 2 Dodirnite **Dodaj VPN**.



- Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon obavijesti prikazuje se. Dodirnite **SPREMI** na zaslonu obavijesti kako biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pogledajte odjeljak **Postavljanje zaključavanja zaslona** kako biste saznali pojedinosti.

- 3 Upišite pojedinosti VPN-a i dodirnite **SPREMI**.

Konfiguriranje postavki VPN-a

- 1 Dodirnite VPN na popisu **VPN PROFILI**.
- 2 Upišite pojedinosti korisničkog računa VPN i dodirnite **SPOJI**.
 - Kako biste spremili pojedinosti računa, odaberite potvrđni okvir **Spremi podatke o računu**.

Zvuk & Obavijest

Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk & Obavijest** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Profil zvona:** Promijenite način zvuka u **Zvuk, Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća:** Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
- **Zvono:** Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **ID melodije zvona:** Stvorite melodiju zvona za dolazni poziv određenog kontakta.
- **Zvuk s vibracijom:** Postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **Vrsta vibracije:** Možete odabrati vrstu vibracije za dolazne pozive.
- **Ne smetaj:** Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna.
- **Zaključani zaslon:** Prikažite ili sakrijte poruke s obavijestima na zaključanom zaslonu. Možete također sakriti osobne informacije.
- **Aplikacije:** Odaberite aplikacije koje mogu prikazivati obavijesne poruke na zaslonu i postavite prioritete za navedene aplikacije kada je riječ o obavijesnim porukama.
- **Više > Zvukovi obavijesti:** Odaberite melodiju obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
- **Više > Zvučni efekti:** Odaberite zvučni efekt koji želite da se reproducira kada dodirnete tipkovnicu za pozivanje, odaberete mogućnosti, zaključate ili otključate zaslon.

Zaslon

Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Početni zaslon:** Prilagodite postavke početnog zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavke početne stranice* kako biste saznali više pojedinosti.
- **Zaključani zaslon:** Prilagodite postavke zaključavanja zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavke zaključavanja zaslona* kako biste saznali više pojedinosti.
- **Tema:** Odaberite temu zaslona za svoj uređaj.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu:** Preuređite gumbe početnog zaslona ili promijenite njihovu boju pozadine.
- **Vrsta slova:** Promijenite oblik fonta.
- **Veličina fonta:** Promijenite veličinu fonta.
- **Podebljani tekst:** Podebljavajte tekst na zaslonu.
- **Skaliranje aplikacije:** Prilagodite veličinu zaslona aplikacija.
- **Veličina zaslona:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
- **Ugodni prikaz:** Postavite uređaj da smanji intenzitet plavog svjetla na zaslonu radi manjeg naprezanja očiju.
- **Osvjetljenje:** Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona uređaja. Kako biste automatski namjestili svjetlinu zaslona prema jačini ambijentalnog svjetla, dodirnite prekidač **Auto**.
- **Auto:** Postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski prilagođava intenzitetu okolnog svjetla.
- **Orijentacija:** Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Više > KnockON:** Uključite ili isključite zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.
- **Više > Zaštita zaslona:** Postavite prikaz čuvara zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.

Standardno

Jezik i tipkovnica

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Jezik i tipkovnica**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Jezik:** Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
 - **Trenutna tipkovnica:** Pregledajte trenutačnu vrstu tipkovnice. Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja teksta.
 - **LG tipkovnica:** Prilagodite postavke LG tipkovnice.
 - **Google unos teksta govorom:** Konfigurirajte mogućnosti za značajku diktiranja teksta koju pruža Google.
 - **Izlaz za pretvorbu teksta u govor:** Konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.
 - **Brzina pokazivača:** Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
 - **Gumb obrnuto:** Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za obavljanje glavnih radnji.

Lokacija

Možete prilagoditi način kako određene aplikacije upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Način rada:** Odaberite način pružanja informacija o vašoj lokaciji.
 - **ZAHTEV ZA NEDAVNOM LOKACIJOM:** Pregledajte aplikacije koje su nedavno tražile informacije o lokaciji.
 - **Procjena lokacije uz malu potrošnju:** Odredite lokaciju uređaja uporabom značajke niske potrošnje.
 - **Dijejenje lokacije na Googleu:** dijelite svoju lokaciju s drugima u stvarnom vremenu.

- **Google povijest lokacija:** Konfigurirajte postavke povijesti lokacija za Google.

Računi i sinkronizacija

Možete dodavati ili upravljati računima, uključujući Googleov račun.

Možete također automatski sinkronizirati određene aplikacije ili informacije o korisniku.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Računi i sinkronizacija**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Automatski sinkroniziraj podatke:** Automatski sinkronizirajte sve registrirane račune.
- **RAČUNI:** Pregledajte popis registriranih računa. Kako biste pregledali ili promijenili pojedinosti računa, dodirnite račun.
- **DODAJ RAČUN:** Dodajte račune.

Pristupačnost

Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pristupačnost**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Vid > TalkBack:** Postavite uređaj da vas glasovno obaveštava o stanju zaslona ili radnjama.
- **Vid > Glasovne obavijesti o poruci/pozivu:** Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju ili sadržaj poruke.
- **Vid > Veličina fonta:** Promijenite veličinu fonta.
- **Vid > Podebljani tekst:** Podebljajte tekst na zaslonu.
- **Vid > Veličina zaslona:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
- **Vid > Zum osjetljiv na dodir:** Dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali ili umanjili.
- **Vid > Zum prozora:** Povećajte ili smanjite prikaz u prozoru i preokrenite boju.

- **Vid > Veliki pokazivač miša:** Povećajte pokazivač miša.
- **Vid > Zaslon visokog kontrasta:** Pretvorite pozadinsku boju u crnu kako biste dobili visokokontrastan zaslon.
- **Vid > Inverzija boje zaslona:** Povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
- **Vid > Podešavanje boje zaslona:** Namjestite boju zaslona.
- **Vid > Skala sivih tonova:** Prebacite zaslon u način sivih nijansi.
- **Vid > Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.:** Završite poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- **Sluh > Opis:** Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
- **Sluh > Treperava upozorenja:** Postavite uređaj da vas treperećim svjetлом obaveštava o dolaznim pozivima, porukama i alarmima.
- **Sluh > Priguši sve zvukove:** Prigušite sve zvukove i smanjite glasnoću na prijamniku.
- **Sluh > Audio kanal:** Odaberite vrstu zvuka.
- **Sluh > Balans zvuka:** Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **Motorika i kognicija > Touch assistant:** Dodirnite dodirnu ploču kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
- **Motorika i kognicija > Unos na dodir:** Upišite tekst dodirivanjem ili držanjem zaslona ili promijenite tekst jednostavnim dodirivanjem zaslona.
- **Motorika i kognicija > Fizička tipkovnica:** Prilagodite postavke tipkovnice.
- **Motorika i kognicija > Automatski klik miša:** Automatski kliknite pokazivačem miša ako nema pokreta.
- **Motorika i kognicija > Dodirnite i držite za pozive:** Odgovorite ili odbijte poziv dodirom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga povlačite.

- **Motorika i kognicija > Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Motorika i kognicija > Područje kontrole na dodir:** Ograničite dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati dodirom.
- **Prečac funkcije dostupnosti:** Brzo pristupite često upotrebljavanoj funkciji dodirivanjem tri puta.
- **Orijentacija:** Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema fizičkom položaju uređaja.
- **Promjena pristupa:** Stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.

Gumb prečaca

Možete upotrebljavati gume za glasnoću kako biste izravno pokrenuli aplikacije kada je zaslon isključen ili zaključan.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Gumb prečaca**.
- 2 Dodirnite kako biste uključili.
 - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju Kamera kada je zaslon zaključan ili isključen.
 - Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju Capture+.

Google usluge

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama računa.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Google usluge**.

Sigurnost

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Sigurnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Zaključavanje sadržaja:** Postavite način zaključavanja datoteka u opciji QuickMemo+.

- **Enkripcija SD kartice:** Šifrirajte memorijsku karticu kako biste sprječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pogledajte odjeljak *Šifriranje memorijске kartice* kako biste saznali pojedinosti.
- **Sigurno pokretanje:** Zaštitite svoj uređaj prilikom uključivanja nekim od načina zaštite. Više pojedinosti potražite u odjeljku *Značajke Sigurno pokretanje*.
- **Postavi SIM zaključavanje:** Otključajte ili zaključajte USIM karticu ili promijenite lozinku (PIN).
- **Učiniti lozinku vidljivom:** Prikazuje se lozinka koju upisujete.
- **Administratori uređaja:** Omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
- **Nepoznati izvori:** Omogućite instalaciju aplikacija koje nisu preuzete iz trgovine Trgovina Play.
- **Zaštita certifikata:** Pregledajte vrstu pohrane gdje se sigurnosni certifikat spremi.
- **Upravljanje potvrdomama:** Upravljaljajte sigurnosnim certifikatom koji je spremljen na uređaju.
- **Trust agents:** Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Dodavanje na zaslon:** Popratite zaslon aplikacije kako biste mogli upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
- **Pristup korištenju:** Pogledajte pojedinosti o uporabi aplikacija na uređaju.

Datum i vrijeme

Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Datum i vrijeme**.
- 2 Prilagodite postavke.

Pohrana

Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pohrana**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **POHRANA UREĐAJA:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
 - **PRIJENOSNA POHRANA:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijска kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu, dodirnite 

Ušteda baterije i potrošnje energije

Možete pregledati informacije o trenutačnoj razini napunjenoosti baterije ili uključiti način štednje.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Ušteda baterije i potrošnje energije**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Korištenje baterije:** Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije. Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
 - **Postotak baterije na statusnoj traci:** Prikazuje se preostala razina napunjenoosti baterije kao postotak na traci stanja.
 - **Ušteda energije:** Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog sustava i jačine vibracije. Na traci stanja prikazuje se  kada je način štednje uključen.
 - **Smanjenje potrošnje baterije u igri:** Namjestite kvalitetu videozapisa kako biste smanjili potrošnju baterije prilikom igranja igrica.

Memorija

Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju upotrebljava aplikacija.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Memorija**.
- 2 Dodirnite ▼ kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja podataka.

Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Smart Doctor**.

Aplikacije

Možete pregledati popis instaliranih aplikacija. Zaustavite aplikacije koje rade ili ih prema potrebi izbrišite.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Aplikacije**.
- 2 Odaberite aplikaciju i obavite radnje.

Dodirni i plati

Možete obavljati plaćanja vašim uređajem umjesto kreditnom karticom.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Dodirni i plati**.

Arhiviranje i reset

Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na drugi uređaj ili račun. Vratite uređaj na tvorničke postavke ako je potrebno.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Arhiviranje i reset**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **LG Mobile Switch** Jednostavno prenesite podatke, spremljene poruke, slike, početne zaslone i druge podatke na novi uređaj.
Pojedinosti potražite u odjeljku *LG Mobile Switch*.

- **Arhiviranje i obnavljanje:** Izradite sigurnosnu kopiju podataka iz uređaja ili obnovite podatke pomoću sigurnosne kopije.
- **Arhiviraj moje podatke:** Sigurnosno kopirajte podatke aplikacije, lozinku za Wi-Fi mrežu i ostale postavke na Googleov poslužitelj.
- **Račun arhive:** Pregledajte trenutačno upotrebljavani račun za sigurnosno kopiranje.
- **Automatsko obnavljanje:** Automatski obnovite postavke sigurnosnog kopiranja i podataka prilikom ponovnog instaliranja aplikacije.
- **Resetiranje mrežnih postavki:** Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.
- **Reset podataka:** Poništite sve postavke za uređaj i obrišite podatke.



- Vraćanje uređaja na tvorničke postavke briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.

O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojedinosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavki dotaknite **Standardno > O telefonu** i pregledajte informacije.

Propisi i sigurnost

Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Propisi i sigurnost**.

05

Dodatak

Postavljanje LG jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- Dodirnite > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Jezik** > **DODAVANJE JEZIKA** i odaberite jezik.
 - Dodirnite i zadržite te povucite na gornji dio popisa jezika kako biste ga postavili kao željeni jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate fotografijama, glazbom, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver uređaja.



- Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s računala na uređaj uporabom USB kabela.
- Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.

Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo

- 1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto www.lg.com.
- 2 Odaberite svoju regiju.
- 3 Pritisnite **Podrška > Softver i programske datoteke**.
- 4 Unesite naziv svog uređaja.
ILI
Odaberite po kategoriji proizvoda.
- 5 Otvorite **PC Sync > LG Bridge** kako biste preuzeli datoteku za postavljanje.
 - Otvorite **Detalji** kako biste pregledali minimalne zahtjeve za instalaciju aplikacije LG Bridge.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem interneta

Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite mrežno mjesto <http://www.lg.com/common/index.jsp> i odaberite svoju državu i jezik.

Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite. Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.



- Tvrta LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem usluge OTA, a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Da biste ažurirali softver,

Postavke > Standardno > O telefonu > Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.



- Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja – uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima, podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete aplikacije i vašu licencu DRM – mogu se izgubiti tijekom postupka ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrta LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

Često postavljana pitanja (FAQ)

U ovom poglavlju navedeni su neki problemi s kojima se možete susresti prilikom uporabe telefona. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

Greška kartice SIM

Provjerite je li kartica SIM pravilno umetnuta.

Nema veze s mrežom ili je došlo do gubitka signala

Signal je slab. Pomaknite se do prozora ili otvorenog prostora.

Nalazite se izvan područja mreže operatera. Pomaknite se i provjerite stanje mreže.

Pozivi nisu dostupni

Nova mreža nije autorizirana.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za dolazni broj.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za broj koji zovete.

Uređaj se ne može uključiti

Kada je baterija potpuno ispraznjena uređaj se neće uključiti.

Napunite bateriju do kraja prije uključivanja uređaj.

Greška punjenja

Uređaj se mora puniti u okruženju normalne temperature.

Provjerite punjač i vezu s uređajem.

Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG.

Baterija se brže prazni nego kad je kupljena

Trajanje baterije može se smanjiti kada uređaj ili bateriju izložite vrlo niskim ili visokim temperaturama.

Potrošnja baterije povećava se kada koristite određene funkcije ili aplikacije kao što su GPS, igre ili web preglednik.

Baterija je potrošna i trajanje baterije s vremenom se smanjuje.

Prilikom pokretanja fotoaparata javljaju se poruke o grešci

Napunite bateriju.

Oslobodite dio memorije prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.

Uređaj se ponovno pokreće.

Ako i dalje nailazite na probleme s aplikacijom fotoaparata i nakon što primijenite ove savjete, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

Kvaliteta slike je loša

Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju i tehniци fotografiranja koju koristite.

Ako snimate fotografije i videozapise, kvaliteta standardnog kuta bolja je od kvalitete širokog kuta.

Ako slikate u mračnim područjima, noću ili u zatvorenom prostoru, može se javiti šum slike ili slike mogu biti izvan fokusa.

U slučaju problema resetirajte opcije.

Dodirni zaslon sporo ili pogrešno reagira

Ako na dodirni zaslon pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke po izboru, dodirni zaslon možda neće ispravno raditi.

Dodirni zaslon možda neće ispravno raditi ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste dok dodirujete dodirni zaslon ili ako zaslon dodirujete oštrim predmetima ili vršcima prstiju.

Dodirni zaslon može se pokvariti ako se nalazi u vlažnim uvjetima ili ako je izložen vodi.

Ponovno pokrenite uređaj kako biste uklonili bilo koje privremene softverske greške.

Ako se dodirni zaslon ogreba ili ošteti, posjetite servisni centar tvrtke LG Electronics.

Blokade ili zamrzavanje

Ponovno pokrenite uređaj

Ako se vaš uređaj zamrzne ili blokira, možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.

Provedite pokretanje sustava

Ako se zaslon zamrzne ili tipke, dodirni zaslon ili uređaj više ne odgovaraju, napravite softversko resetiranje.

Kako biste izvršili softversko resetiranje uređaja, jednostavno pritisnite i držite gumb Utišaj i Gumb uključeno/isključeno dok se uređaj ponovno ne pokrene.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako gore navedene metode ne riješe problem, izvršite reset podataka.

Na zaslonu postavki dodirnite Standardno > Arhiviranje i reset > Reset podataka.

* Ovom se metodom resetiraju sve postavke uređaja i brišu podaci.

Prije nego što izvršite reset podataka, napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka spremljenih na uređaju.

* Ako ste na uređaju registrirali Google račun, morate se prijaviti na isti Google račun nakon resetiranja uređaja.

Bluetooth uređaj nije pronađen

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na vašem uređaju.

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na uređaju s kojim se želite povezati.

Provjerite nalaze li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog raspona za Bluetooth vezu (10 m).

Ako gore navedeni savjeti ne rješe vaš problem, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

Kada uređaj spojite s računalom ne uspostavlja se veza

Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.

Provjerite je li odgovarajući upravljački program instaliran i ažuriran na vašem računalu.

Preuzeta aplikacija uzrokuje pogreške

Aplikacija ima problema.

Uklonite i ponovno instalirajte aplikaciju.

Priručnik za zaštitu od krađe

Postavite uređaj kako biste sprječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:

- Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
- Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno ne upišu.

Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.



- Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)

Za pojedinosti o propisima otvorite Postavke > Standardno > Propisi i sigurnost.

Dijelovi od kaljenog stakla

Dijelovi od kaljenog stakla na ovom uređaju nisu trajni i mogu se s vremenom istrošiti.

- Ako vam uređaj padne na tvrdnu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti.
Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.
- Na tržištu su dostupne zaštitne obloge za zaštitu uređaja.
Napominjemo da te zaštitne obloge nisu pokrivene jamstvom koje tvrtka LG Electronics pruža te da sigurnost nije zajamčena.

Razmjer prikaza

Ovaj uređaj koristi razmjer prikaza od 18:9.

- Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati razmjer od 18:9.
U tom slučaju odaberite optimalni razmjer zaslona koji odgovara aplikaciji ili zatražite više informacija od proizvođača aplikacije.

Više informacija

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

Zaštitni znaci

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ i Google Play™ zaštitni su znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-M700n** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **2014/53/EU**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na
<http://www.lg.com/global/declaration>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Podržani frekvenčni pojasevi	Izlazna snaga prijemnika
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	11 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
NFC	-17 dBuA/m

Zbrinjavanje starog uređaja



- 1 Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- 2 Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajan uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- 3 Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
- 4 Uređaj možete odnjeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling

Odlaganje starih baterija/akumulatora



- 1 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 2 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

О ОВОМ КОРИСНИЧКОМ УПУТСТВУ

Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Овај уређај није погодан за слабовиде особе јер има на екрану тастатуру осетљиву на додир.
- Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
- Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
- За софтвер, звучне записи, позадине, слике и друге медије испоручене са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
- Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.
- Овај приручник је написан на локалним језицима за сваку земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај се делимично може разликовати.

Обавештења у вези са коришћењем



УПОЗОРЕНЬЕ: Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и трећих лица.



ОПРЕЗ: Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.



НАПОМЕНА: Обавештења или додатне информације.

Садржај

5 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

01

Прилагођене функције

- 15 Функције камере
- 18 Функције галерије
- 20 Прављење колаж позадина
- 21 Препознавање лица
- 25 Мултитаскинг функција
- 26 quickshare

02

Основне функције

- 28 Компоненте производа и додатна опрема
- 29 Преглед делова
- 31 Укључивање или искључивање напајања
- 32 Постављање SIM картице
- 34 Убацивање меморијске картице
- 35 Уклањање меморијске картице
- 36 Батерија
- 38 Екран осетљив на додир
- 41 Почетни экран
- 50 Закључавање екрана
- 54 Шифровање меморијске картице
- 55 Прављење снимака екрана
- 56 Унос текста
- 61 Немојте ометати

03

Корисне апликације

- 63 Инсталирање и деинсталирање апликација
- 64 App trash
- 64 Телефон
- 68 Поруке
- 69 Фотоапарат
- 82 Галерија
- 87 Контакти
- 89 QuickMemo+
- 91 Часовник
- 92 Календар
- 93 Задаци
- 94 Музика
- 95 Калкулатор
- 95 Е-пошта
- 97 Аудио снимач
- 97 ФМ радио
- 97 Управљање фајловима
- 98 LG Mobile Switch
- 98 Преузимања
- 98 LG SmartWorld
- 99 RemoteCall Service
- 100 Информације о ћелији
- 100 Facebook
- 100 Instagram
- 100 Chrome
- 100 Google апликације

04

Поставке

- 104 Поставке
- 104 Мреже
- 114 Звук и Обавештење
- 115 Екран
- 116 Опште

05

Додатак

- 125 LG поставке језика
- 125 LG Bridge
- 126 Ажурирање софтвера телефона
- 128 Најчешћа питања
- 132 Водич за заштиту од крађе
- 133 Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)
- 133 Делови од каљеног стакла
- 133 Однос ширина/висина
- 134 Више информација

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитатје ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евидентију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евидентије су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.
- Границна SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,277 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 1,540 W/kg (10 g) када се носи уз тело.

- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 mm од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 mm од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Информације о изложености радио фреквенцијама Комисије за комуникације САД (FCC)

У августу 1996, Комисија за комуникације САД (FCC), у извештају и одлуци FCC 96-326, усвојила је нове безбедносне стандарде за изложеност људи радиофреквентној магнетној енергији (RF) коју емитују предајници који спадају у надлежност FCC. Те смернице су усклађене са безбедносним стандардом који је претходно успостављен према међународним стандардима и стандардима у САД. Дизајн овог уређаја усклађен је са смерницама FCC и тим међународним стандардима.

Изјава у чланку 15.19

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

- (1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
- (2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

Изјава у чланку 15.21

Промене или допуне које нису изричito одобрене од стране производача могу да пониште овлашћење корисника да рукује опремом.

Рад када се носи на телу

Овај уређај је тестиран за типичан рад када се уређај носи на телу и када је раздаљина између тела корисника и задњег дела уређаја 0,39 инча (1cm).

Ради усклађености са захтевима који се тичу радиофреквентног зрачења FCC, минимална раздаљина од 0,39 инча (1cm) мора да се одржава између тела корисника и задњег дела уређаја.

Није дозвољено носити кашеве са копчама, футроле и сличне додатке који на себи имају магнетне делове. Додаци који се носе на телу који не могу да одрже раздаљину од 0,39 инча (1cm) између тела корисника и задњег дела уређаја и нису тестириани за типичан рад када се носе на телу можда нису усклађени са ограничењима FCC у погледу изложености радиофреквенцијама и треба их избегавати.

Изјава у чланку 15.105

Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални уређај класе B, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена су са циљем да пруже адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима неће добићи до сметњи. Ако ова опрема изазове ометање или неправилан пријем телевизијског сигнала, што може да се утврди укључивањем и искључивањем опреме, кориснику се саветује да исправи то ометање на један од следећих начина:

- Окрените или преместите антenu која прима сигнал.
- Удаљите уређај од пријемника.
- Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се налази пријемник.
- Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.

Чување и одржавање производа

- Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG. Компанија LG не сноси одговорност за било какву штету или кварове настале услед коришћења додатног прибора других произвођача.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радиоапарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете уређајем мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
- Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
- Уређај чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антenu.

- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
- Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Постарајте се да производ не дође у контакт са течношћу. Немојте користити или поново пунити производ ако је мокар. Једном када се производ покваси, индикатор оштећења узрокованог течношћу ће променити боју. Имајте у виду да након тога више нећете моћи да користите бесплатну услугу поправке која се пружа у оквиру гаранције.

Ефикасан рад уређаја

Електрични уређаји

Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити уређај у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег уређаја може да смета раду медицинског уређаја.
- Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
- Овај уређај може да створи јако или трептљиво светло.
- Уређаји могу утицати на рад неких слушних апаратова.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 °C и 35 °C. Излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој возите.

- Немојте држати уређај у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дugo времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете лјуде који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.



- Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите уређај пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Уређај држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператора.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.

- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светlostи и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може умањити његове перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

Безбедност личних података

- Заштитите своје личне податке да бисте спречили крађу или злоупотребу поверљивих података.
- Увек направите резервну копију важних података када користите уређај. Компанија LG није одговорна за губитак података.
- Направите резервну копију свих података и ресетујте уређај ако не намеравате више да га користите да бисте спречили злоупотребу поверљивих података.
- Пажљиво прочитајте обавештење о дозволама приликом преузимања апликација.
- Будите обазриви када су у питању апликације које имају приступ више функција и личним подацима.
- Редовно проверавајте своје налоге. Ако приметите било какав знак злоупотребе личних података, тражите од свог оператора да избрише или измените ваше личне податке.
- Ако је уређај изгубљен или украден, промените лозинку за налог да бисте заштитили личне податке.
- Немојте користити апликације из непознатих извора.



Обавештење у вези са заменом батерије

- Литијум-јонска батерија је опасна компонента која може да створи повреде.
- Ако батерију замени неквалификована особа, може доћи до оштећења уређаја.
- Немојте сами мењати батерију. Може доћи до оштећења батерије, што може довести до прегревања и повреда. Замену батерије препустите овлашћеном техничком лицу. Батерију треба рециклирати или одложити одвојено од кућног отпада.
- У случају да овај производ садржи батерију коју крајњи корисник не може једноставно да извади, LG препоручује да то уради квалификована особа, било да се ради о замени или рециклажи батерије након што се истроши. Како би се спречио настанак било каквог оштећења на производу, а и због личне сигурности корисник никако не треба да покушава сам да вади батерију, већ треба потражити стручну помоћ сервисног центра.
- Вађење батерије подразумева демонтирање кућишта уређаја, искључивање електричних проводника и опрезно вађење батерије користећи посебен алате. Ако Вам је потребна помоћ квалификоване осове да бисте видели како се то ради, посетите веб страницу <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

Прилагођене функције

Функције камере

Широкоугаона камера

Можете да направите слику и снимите видео под ширим углом него што је ваше видно поље тако што ћете користити широки угао снимања на предњој камери.

Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните / да бисте пребацили са стандардног на широки угао и обрнуто.

Предња камера



- Прочитајте детаљне информације у делу [Покретање камере](#).

Режим КВАДРАТ за сликање

Можете снимити више фотографија или видео записа у облику колажа помоћу предње и задње камере. Фотографије и видео записи могу се сачувати са различитим распоредом.

- Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните **ОСНОВНИ** () > **КВАДРАТ** (.
- Додирните **РЕЖИМ** и изберите жељени режим камере.
- Да бисте снимили фотографију, додирните . Да бисте снимили видео запис, додирните .

Snap shot

Можете снимити фотографију или видео запис и одмах их прегледати.

- 1 У режиму КВАДРАТ затим додирните РЕЖИМ > .
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили видео запис, додирните .



Мрежни снимак

Снимите 4 фотографије распоређене у облику квадрата.


- 1 У режиму КВАДРАТ затим додирните РЕЖИМ > .
- 2 Додирните  да бисте снимали фотографије истовремено или секвенцијално, у зависности од приказаног редоследа.
- 3 Додирните  да бисте сачували.



Упари снимак

Снимите 2 фотографије истовремено или засебно.

- 1 У режиму КВАДРАТ затим додирните РЕЖИМ > .
- 2 Додирните  /  да бисте фотографије снимили истовремено или засебно.
 - Додирните  >  да бисте користили слику из Галерије као први снимак.
- 3 Додирните  да бисте снимили фотографије.
- 4 Додирните  да бисте сачували (ако је потребно).

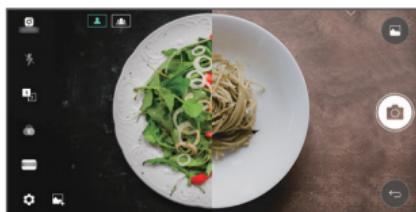


Водич за сликање

Можете снимати фотографије следећи позу друге фотографије.

- 1 У режиму КВАДРАТ затим додирните РЕЖИМ > .
- 2 Изберите неку од поза са десне стране да бисте изабрали ону коју желите да следите.
- 3 Додирните  да бисте снимили фотографију.



- Користите клизач да бисте управљали прозирношћу позадине.

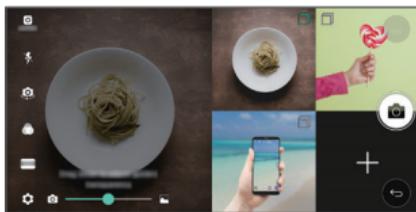

Стабилно снимање

Функцију стабилног снимања можете користити да бисте замућење свели на најмању меру када снимате видео запис.

Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните ОСНОВНИ (A) или КВАДРАТ (O) > > Стабилно снимање .




- Прочитате детаљне информације у делу *Покретање камере*.

Функције галерије

Плутајући тастер

Да бисте брзо прешли на почетни екран док гледате галерију у хоризонталном положају, додирните и држите , померите прст нагоре на , а затим га отпустите.

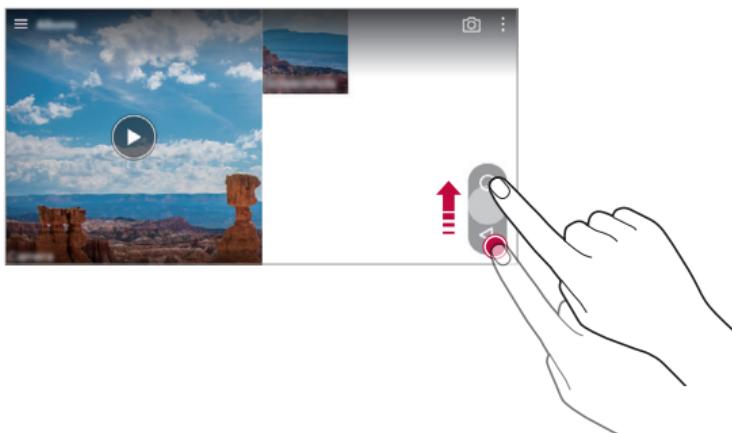

- Можете померати положај плутајућег тастера тако што ћете га превлачiti хоризонтално дуж доњег дела екрана.

Повезани садржај

Можете уређивати и прилагодити повезани садржај у галерији.

- 1 Док прегледате преглед слике, додирните ⚡.
- 2 Када се појави икона повезана са датумом када сте снимили фотографију, додирните екран.



- Можете прегледати фотографије повезане са датумом који изаберете.



- Повезани садржај може бити повезан са до четири комбинације „меморије, датума, места, режима камере“.

- Додирните ▶ да бисте сачували повезани садржај као видео запис.
- Додирните : да бисте приступили додатним опцијама.

Прављење GIF-а

Можете лако направити GIF датотеку користећи снимљени видео запис.

- 1 На жељеној почетној тачки током гледања видео записа, додирните : > Креирај GIF.
- 2 Изаберите дужину GIF-а који желите да креирате.
 - GIF се генерише за време изабрано од тренутног времена.
 - За видео запис краћи од 5 секунди, GIF слике се аутоматски генеришу за преостало време.



- Функција прављења GIF-а је омогућена за креативну активност корисника. Ако прекршите туђа ауторска права или законе о клевети користећи функцију прављења GIF-а, можете грађанскоправно или кривично одговарати. Пазите да не копirate нити преносите рад других без дозволе. Компанија LG Electronics не може прихватити никакву одговорност за поступке корисника.


Прављење колаж позадина

Можете направити сопствену колаж слику како бисте је приказали као закључани екран.

Можете да изберете више колаж слика као позадину која се мења сваки пут када укључите или искључите екран.

- 1 Додирните ○ > Поставке > Екран > Закључај екран > Позадина > Колаж позадина.
- 2 Додирните + и изаберите слике које желите да прикажете као колаж.

3 Уредите приказ слајдова по жељи и додирните ПОСТ.ПОЗАДИНУ.

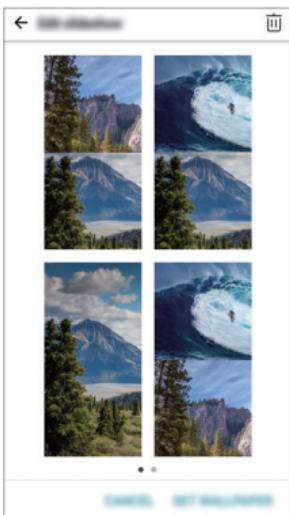

Препознавање лица

Преглед функције препознавања лица

Екран можете да откључате помоћу сачуваних података о лицу.



- Ова функција може бити мање поуздана од других метода закључавања екрана, као што су Узорак, PIN и Лозинка.
- Екран се може откључати и помоћу лица које је слично вашем или ваше слике.
- Препознати подаци се безбедно чувају у вашем уређају.
- Када је за метод закључавања екрана изабрана функција препознавања лица, потребно је да унесете Узорак, PIN или Лозинка која је коришћена за регистрацију лица без директног коришћења функције препознавања лица након укључивања напајања. Према томе, водите рачуна да не заборавите наведене податке за регистрацију.
- Ако уређај не може да препозна ваше лице, односно ако заборавите податке које сте навели приликом регистрације, посетите најближи LG кориснички сервисни центар и понесите свој уређај и личну карту.

Мере предосторжности за функцију препознавања лица

Прецизност функције препознавања лица може бити смањена у следећим случајевима. Да бисте добили што бољу прецизност ове функције, проверите следеће пре коришћења уређаја.

- Проверите да ли је ваше лице прекривено шеширом, наочарима или маском, односно да ли се знатно разликује због јаке шминке или дуже браде.
- Проверите да на објективу камере нема отисака прстију и страних честица, односно да ли уређај има проблем са препознавањем вашег лица због превише јаког или слабог осветљења.

Регистрација података о лицу

Пре коришћења функције препознавања лица, региструјте податке о лицу на уређају.

1 Додирните > Поставке > Екран > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > Допусти Препознавање лица.



- Да бисте користили ову функцију, за закључавање екрана мора бити изабран шаблон, PIN кôд или лозинка.
- Ако закључавање екрана није подешено, региструјте податке према упутствима на екрану. Детаље потражите у одељку [Подешавање закључавања екрана](#).

2 Подигните уређај испред свог лица.

3 Региструјте лице према упутствима на екрану.

- Регистрацију обавите у просторији у којој осветљење није ни превише јако ни превише слабо.
- Наместите се тако да вам цело лице буде смештено у обележени део на екрану, а затим га померите полако нагоре, надоле, налево или надесно ако је потребно.

4 Кад се регистрација заврши, додирните OK.

Откључавање екрана помоћу лица

Екран можете да откључате и помоћу свог лица уместо шаблона, PIN кода или лозинке.

- 1 Додирните > Поставке > Екран > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана.
- 2 Откључајте екран на изабрани начин.
- 3 Превуците клизач да бисте активирали функцију препознавања лица.

Побољшавање функције препознавања лица

Податке о лицу можете да додате у различитим условима како бисте побољшали функцију препознавања лица.

- 1 Додирните > Поставке > Екран > Закључај екран > Препознавање лица.
- 2 Откључајте екран на изабрани начин.
- 3 Изберите Унапреди препознавање лица.
- 4 Региструјте лице према упутствима на екрану.
- 5 Кад се регистрација заврши, додирните OK.

Брисање података о лицу

Регистроване податке о лицу можете да избришете, а затим поново да их региструјете ако функција препознавања лица не ради исправно.

- 1 Додирните > Поставке > Екран > Закључај екран > Препознавање лица.
- 2 Откључајте екран на изабрани начин.
- 3 Изберите Обриши лице да бисте избрисали податке о лицу.

Откључавање екрана помоћу лица када је екран искључен

Када је екран искључен, подигните уређај и погледајте у екран. Уређај ће препознати ваше лице и откључати екран.

Да бисте деактивирали ову функцију, пратите упутства у наставку.

- 1 Додирните > Поставке > Екран > Закључај екран > Препознавање лица.
- 2 Откључајте екран на изабрани начин.
- 3 Превуците клизач Дозволи отисак лица када је екран искључен да бисте деактивирали ову функцију.
 - Функција препознавања лица је доступна само када је екран закључан.

Откључавање екрана помоћу функције препознавања лица и превлачењем прста преко екрана

Када је екран искључен, можете га откључати тако што ћете употребити функцију препознавања лица, а затим превући прстом преко екрана.

- 1 Додирните > Поставке > Екран > Закључај екран > Препознавање лица.
- 2 Откључајте екран на изабрани начин.
- 3 Превуците клизач Превуци за откључавање након препознавања лица да бисте активирали ову функцију.

Унапређивање функције препознавања лица

Уређај можете заштитити од откључавања помоћу фотографија, слика или видео снимака.

- 1 Додирните > Поставке > Екран > Закључај екран > Препознавање лица.
- 2 Откључајте екран на изабрани начин.
- 3 Превуците клизач Напредно Препознавање лица да бисте активирали ову функцију.



- Брзина препознавања лица може бити смањена када активирате ову функцију.


Мултитаскинг функција

Вишеструки прозори

Такође истовремено можете да користите две апликације, тако што ћете раздвојити екран на више прозора.

Док користите апликацију, додирните и држите са типки на почетном екрану, а затим изаберите апликацију са листе скоро коришћених апликација.

- Истовремено можете да користите две апликације приказане на главном екрану.
- Да бисте зауставили функцију Вишеструки прозори, додирните и држите .

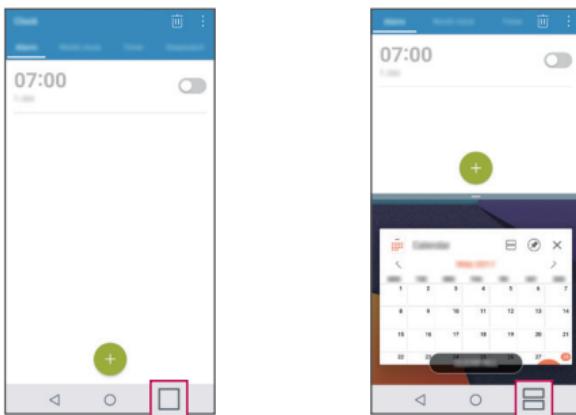

- Неке апликације не подржавају функцију Вишеструки прозори, укључујући и преузете апликације.

Екран прегледа

Екран прегледа омогућава преглед ваших скоро коришћених апликација.

Да бисте погледати листу скоро коришћених апликација, додирните на почетном екрану, а затим додирните приказану апликацију.


- Додирните и држите апликацију и превуците је до врха екрана, како бисте покренули апликацију помоћу функције Вишеструки прозори. Такође можете да додирнете на врху сваке апликације.

quickshare

Одмах после снимања фотографије или видео записа можете их делити у апликацији коју изаберете.

- 1 Додирните > , а затим снимите фотографију или видео запис.
- 2 Додирните икону апликације која се појави на екрану да бисте их делили користећи ту апликацију.

Такође можете превући икону у супротном смеру да бисте видели које друге апликације можете да користите за дељење фотографија и видео записа.

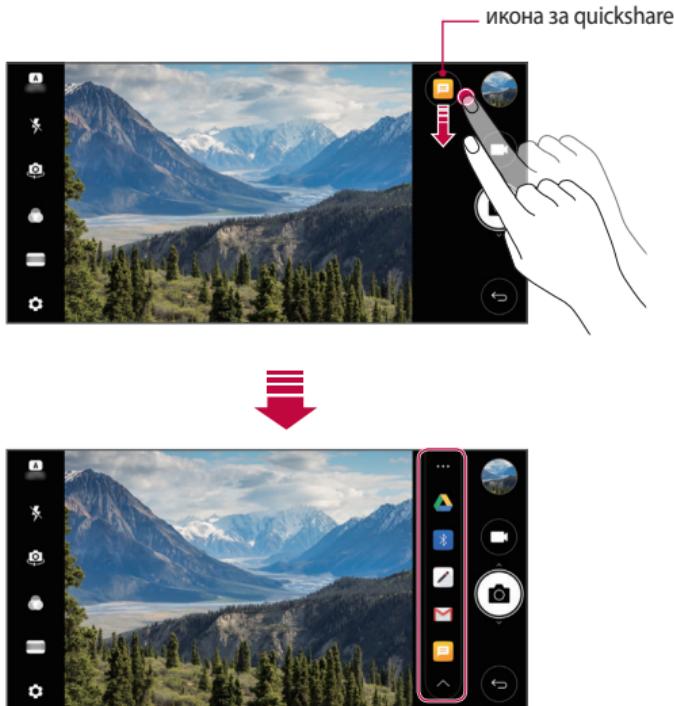

- Апликација коју приказује икона за quickshare може се разликовати у зависности од типа и учесталости приступања апликацијама инсталirаним на уређају.

02

Основне функције

Компоненте производа и додатна опрема

Ваш уређај обухвата следеће ставке.

- Уређај
- Стерео слушалице
- USB кабл
- Пуњач
- Водич за брзи почетак
- Шиљак за избацаивање



- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Ставке испоручене уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од области и добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других производиоца може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.



- Ако недостаје нека од ових основних ставки, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатне основне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Да бисте купили опционалне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG у вези са доступним дистрибутерима.
- Неке ставке у кутији за производ подлежу променама без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења.
- Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.
- Обавезно користите оригиналну додатну опрему коју испоручује компанија LG Electronics. Ако користите додатну опрему других производиоца, уређај се може оштетити или може неисправно радити.

Преглед делова



- Сензор близине/околног осветљења
 - Сензор близине: Током позива, сензор близине искључује екран и онемогућава функцију додира када је уређај у непосредној близини људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када је уређај ван одређеног домета.
 - Сензор околног осветљења: Сензор околног осветљења анализира интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматско управљање светлином.
- Тастери за јачину звука
 - Подесите јачину звука за тонове звона, позиве или обавештења.
 - Док користите камеру, лагано притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили узајамне фотографије, притисните и држите тастер за јачину звука.
 - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију Камера када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију Capture+.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање
 - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
 - Притисните и држите тастер да бисте избрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.



- Овај уређај има батерију која се не уклања. Не покушавајте да уклоните задњи поклопац.
- Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од спецификације уређаја.
- На задњем делу уређаја налази се уграђена NFC антена. Будите опрезни приликом руковања уређајем, како бисте избегли оштећења или покривање NFC антене.
- Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. Ако то не урадите, можете оштетити екран осетљив на додир.
- Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор близине.
- Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, екран осетљив на додир или дугмад можда неће правилно функционисати.

Укључивање или искључивање напајања

Укључивање напајања

Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

Искључивање напајања

Притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите **Искључи**.

Опције за управљање укључивањем/искључивањем

Притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите неку опцију.

- Искључи:** Искључите уређај.
- Искључити и рестартовати:** Поново покрените уређај.
- Укључи режим рада у авиону:** Блокирајте телекомуникационе функције као што су обављање телефонских позива, размена порука и прегледање интернета. Остале функције остаће доступне.


Постављање SIM картице

Да бисте почели да користите уређај, убаците SIM картицу (картицу са претплатничким идентификационим модулом) коју вам је дао добављач услуга.




- Будите опрезни са шилјком за избацивање јер он има оштру ивицу.


1 Убаците шилјак за избацивање у отвор на лежишту за картицу.

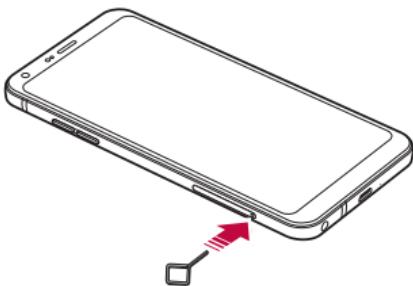


2 Извуците лежиште за картицу.

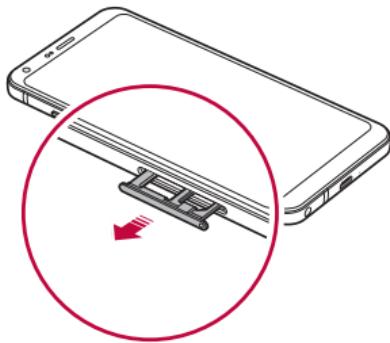

3 Ставите SIM картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

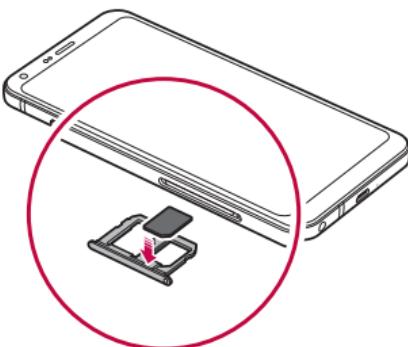

4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.

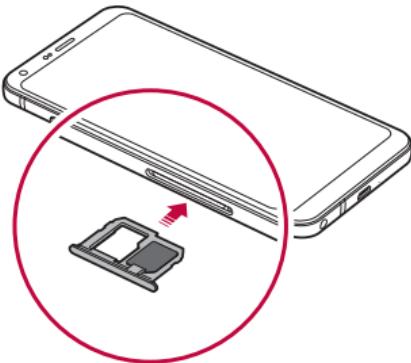

- Овај уређај подржава само Nano SIM картице.
- Да бисте несметано радили, препоручујемо вам да користите исправан тип SIM картице за уређај. Увек користите фабрички направљену SIM картицу коју вам је испоручио оператор.
- Ако уметнете лежиште картице у уређај када је лежиште картице мокро, уређај се може оштетити. Увек проверите да ли је лежиште картице суво.

Мере предосторожности при коришћењу SIM картице

- Пазите да не изгубите SIM картицу. Компанија LG није одговорна за штету и друге проблеме настале услед губитка или преноса SIM картице.
- Пазите да не оштетите SIM картицу приликом постављања или уклањања.

Убаџивање меморијске картице

Убаџите меморијску картицу у уређај.

Уређај може да подржи microSD картице капацитета до 2 ТБ. У зависности од производјача и типа меморијске картице, неке меморијске картице можда неће бити компатibilne са уређајем.

- 1 Убаџите шиљак за избаџивање у отвор на лежишту за картицу.
- 2 Извуците лежиште за картицу.
- 3 Ставите меморијску картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.



- 4 Убаџите лежиште за картицу назад у отвор.



- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатibilne са уређајем. Ако користите некомpatibilnu картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.



- Меморијска картица је опциона и продаје се засебно.
- Често писање и брисање података може скратити радни век меморијских картица.

Уклањање меморијске картице

Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.

- 1 Додирните > Поставке > Опште > Складиштење > .
- 2 Убаците шилјак за избацивање у отвор на лежишту за картицу.
- 3 Извуците лежиште за картицу и уклоните меморијску картицу.




- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. То може довести до губитка или оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица, укључујући губитак података.

Батерија

Пуњење батерије

Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.

Повежите један крај кабла за пуњење са пуњачем, убаците други крај кабла у отвор за кабл, а затим прикључите пуњач на електричну утичницу.

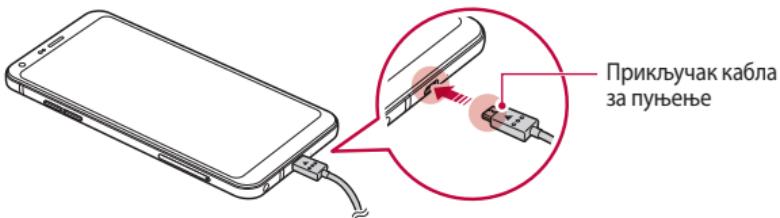

- Немојте пунити уколико је уређај или кабл за пуњење мокар или садржи влагу. Тиме можете изазвати пожар, струјни удар, повреду или оштећење уређаја.
- Обавезно користите USB кабл испоручен са уређајем.
- Користите пуњач и кабл за пуњење које је одобрила компанија LG. Ако пуните батерију помоћу пуњача другог производника, батерија може експлодирати или се уређај може оштетити.
- Ако користите уређај док се пуни, може доћи до електричног удара. Да бисте користили уређај, престаните да га пуните.
- Овај уређај има батерију која се не уклања. Не покушавајте да уклоните задњи поклопац.



- Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.
- Батерију можете пунити и тако што ћете USB каблом повезати уређај са стоним или лаптоп рачунаром. Ово може потрајати дуже него прикључивање адаптера у зидну утичницу.
- Немојте пунити батерију помоћу USB чворишта које не може да одржи номинални напон. Пуњење може бити неуспешно или се изненада може прекинути.

Мере предострожности при коришћењу уређаја

- Водите рачуна да унутрашњост уређаја не дође у додир са металним предметима и водом.
- Обавезно користите испоручени USB кабл; са уређајем не користите USB каблове или пуњаче трећих лица. Ограничена гаранција компаније LG не покрива коришћење додатне опреме трећих лица.
- Непридржавање упутства у овом водичу и неправилно коришћење може довести до оштећења уређаја.

Ефикасно коришћење батерије

Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно користите много апликација и функција.

Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије.

Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:


- Искључите функцију Bluetooth® или Wi-Fi мрежу када их не користите.
- Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
- Максимално смањите светлину екрана.
- Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
- Проверите детаљне информације о коришћењу батерије и затворите све преузете апликације које празне батерију.

Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.

Додирање

Лаганим додирањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију или опцију.

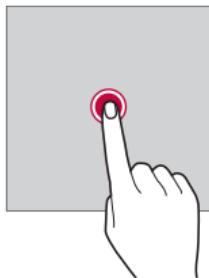


Додирање и држење

Додирните и држите у трајању од неколико секунди да бисте приказали мени са доступним опцијама.




Двоструко додирање

Брзим двоструким додирањем увећавате или умањујете веб страницу или мапу.

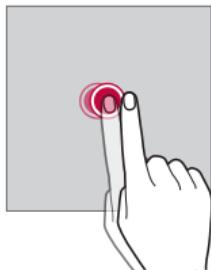


Превлачење

Додирните и држите ставку, као што је апликација или виџет, а затим померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом можете преместити неку ставку.

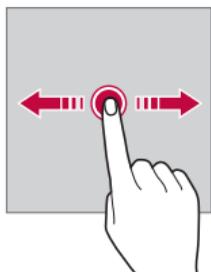



Превлачење

Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране и још много тога.

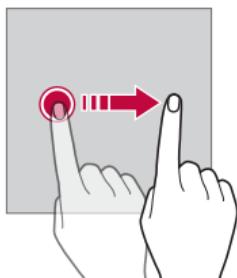

Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

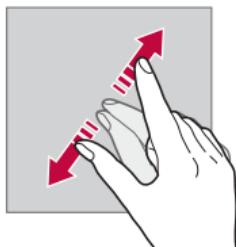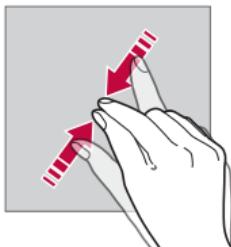

- Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким ударцима. Можете оштетити сензор додира.



- Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте притискати екран прекомерном силом.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се на уређају налазе заштитни филм екрана или додатна опрема купљена у продавницама трећих лица.
- Дуготрајније приказивање статичке слике може да доведе до заостајања слике или „сагоревања“ екрана. Искључите екран ако уређај нећете користити дуже време.

Почетни екран


Преглед почетног екрана

Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама уређаја. Додирните на било ком екрану да бисте отишли директно на почетни екран.

Можете управљати свим апликацијама и вицетима на почетном екрану. Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране апликације.

Изглед почетног екрана

Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.

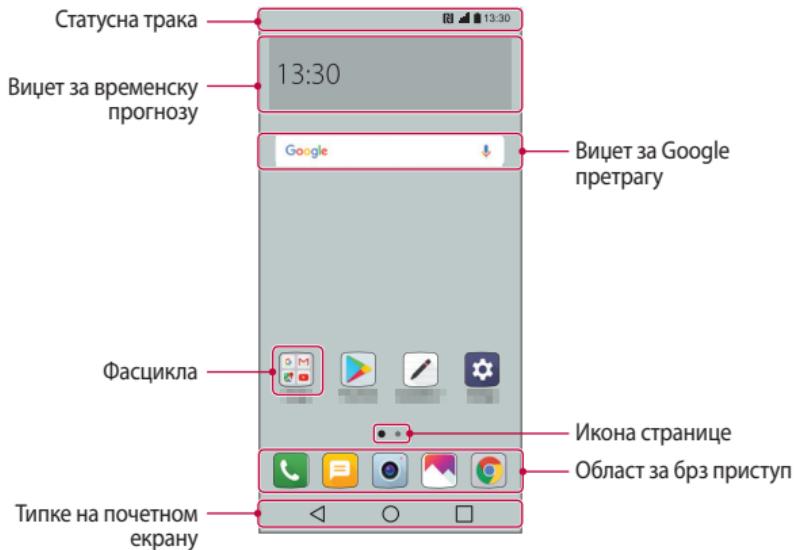

- Почетни екран се може разликовати у зависности од добављача услуга или софтверске верзије.
- Статусна трака:** Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
- Виџет за временску прогнозу:** Погледајте информације о временској прогнози и времену за одређену област.


- **Вицет за Google претрагу:** Извршите Google претрагу уношењем изговорених или писаних речи.
- **Фасцикла:** Креирајте фасцикле да бисте груписали апликације онако како вам одговара.
- **Икона странице:** Прикажите укупан број платна почетног екрана. Додирните жељену икону странице да бисте отишли на страницу коју сте изабрали. Икона која одражава тренутно платно ће бити истакнута.
- **Област за брз приступ:** Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.
- **Типке на почетном экрану**
 - ◀: Вратите се на претходни экран. Затворите тастатуру или искачуће прозоре.
 - ○: Додирните да бисте отишли на почетни экран. Да бисте покренули Google претрагу, додирните и држите.
 - □: Додирните да бисте прегледали листу недавно коришћених апликација или покренули неку апликацију са листе. Да бисте избрисали недавно коришћене апликације, додирните ИЗБРИШИ СВЕ. Да бисте користили две апликације истовремено са Вишеструки прозори, додирните и држите тастер док користите апликацију.

Уређивање дугмади осетљивих на додир на почетном экрану

Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир у подручју почетног екрана или им додати често коришћене функције.

Додирните ○>Поставке > Екран > Типке на почетном экрану > Комбинација дугмића и прилагодите подешавања.

- На располагању је неколико функција, укључујући таблу са Обавештење и Capture+. Могуће је додати највише пет ставки.

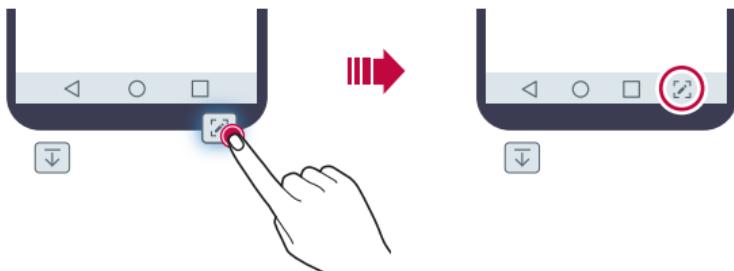

Иконе статуса

Када постоји обавештење о непрочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.

	Нема сигнала
	У току је пренос података преко мреже
	Аларм је подешен
	Режим вибраирања је укључен
	Bluetooth је укључен
	Веза са рачунаром преко USB кабла
	Ниво батерије
	Режим рада у авиону је укључен
	Пропуштени позиви
	Wi-Fi је повезан
	Режим без звука је укључен
	GPS је укључен
	Хотспот је укључен
	Нема SIM картице
	NFC је укључен




- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење и област у којој користите уређај и на вашег добављача услуга.
- Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или добављача услуга.

Табла са обавештењима

Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну траку надоле на главном екрану.

- Да бисте отворили листу икона за брзи приступ, превуците таблу са обавештењима надоле или додирните .
- Да бисте преуређили, додали или уклонили иконе, додирните **УРЕДИ**.
- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

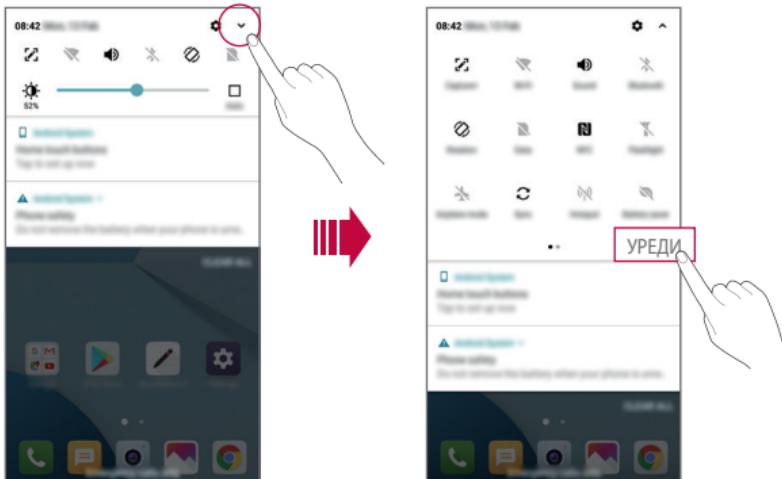

Промена положаја екрана

Можете подесити да экран аутоматски промени положај у складу са физичким положајем уређаја.

На табли са обавештењима додирните Ротација на листи икона за брз приступ.

Друго решење је да додирнете > Поставке > Екран и активијрате Аутоматско ротирање екрана.




Уређивање почетног екрана

На почетном экрану додирните и држите празан простор, а затим изаберите жељену радњу од оних које су дате испод.

- Да бисте променили распоред неког платна почетног экрана, додирните га и држите, а затим превуците на друго место.
- Да бисте додали виџет на почетни экран, додирните и држите празан простор на почетном экрану, а затим изаберите Виџети.
- Да бисте променили тему, додирните и држите празан простор на почетном экрану, а затим изаберите Тема.

Такође можете да додирнете > Поставке > Екран > Тема, а затим изаберите тему коју ћете поставити на уређају.

- Да бисте конфигурисали подешавања почетног екрана, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Подешавања почетног екрана**. Прочитајте детаљне информације у делу *Подешавања почетног екрана*.
- Да бисте погледати или поново инсталарирали деинсталације апликације, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **App trash**. Прочитајте детаљне информације у делу *App trash*.
- Да бисте променили предодређен екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, пређите на жељени екран, додирните , а затим додирните екран још једном.

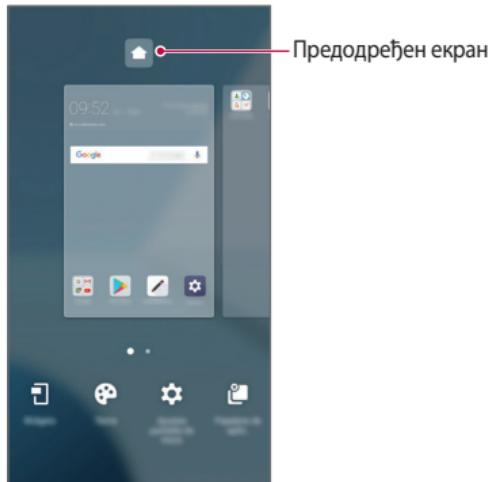


Прегледање теме позадине

Можете видети само слику у позадини тако што ћете сакрити апликације и виџете на почетном екрану.

Раздојите два прста на почетном екрану.

- Да бисте се вратили на првобитни екран на ком су приказане апликације и виџети, скупите прсте на почетном екрану или додирните 

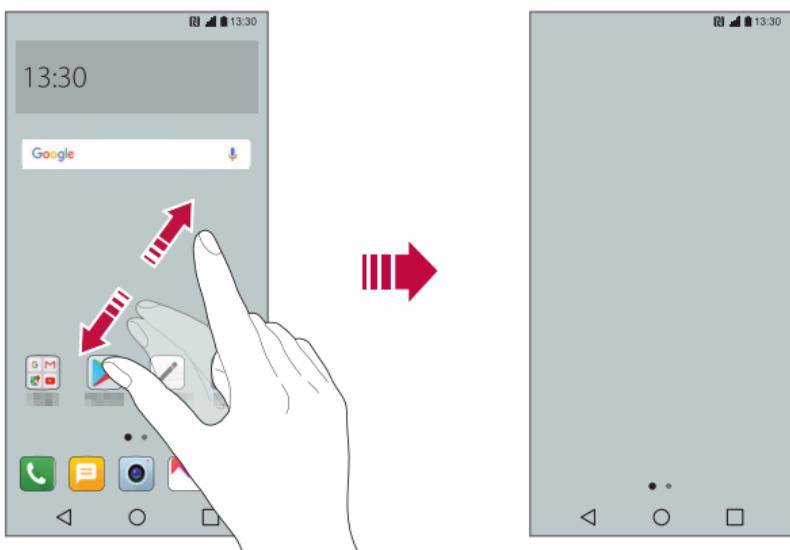

Премештање апликација на почетном екрану

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.

Коришћење фасцикли на почетном екрану

Креирање фасцикли

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.

Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасцикулу и извршите једну од следећих радњи.

- Да бисте уредили име и боју фасцикле, додирните име фасцикле.
- Да бисте додали апликацију, додирните и држите апликацију, а затим је превуците преко фасцикле и отпустите је.
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните и држите апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена апликација једина која је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски уклања.
- Такође можете да додате или уклоните апликације након што сте додирнули + у фолдеру.

Подешавања почетног екрана

Можете прилагодити поставке почетног екрана.

- 1 Додирните ○> Поставке > Екран > Почетни экран.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Одаберите почетну:** Изаберите режим почетног екрана.
 - **Позадина:** Промените позадину почетног екрана.
 - **Ефекти екрана:** Изаберите ефекат који ће се примењивати при промени платна почетног екрана.
 - **Облици иконица:** Изаберите да ли желите да иконе имају квадратне или заобљене ивице.
 - **Поређај апликације по:** Подесите начин сортирања апликација на почетном екрану.
 - **Мрежа:** Промените режим распореда апликација на почетном екрану.
 - **Сакриј апликације:** Изаберите апликације које желите да сакријете са почетног екрана.

- **Петља:** Омогућите опцију да бисте омогућили континуирано померање почетног екрана (повратак на почетни екран после последњег екрана).
- **Претр.**: Претражујте превлачењем надоле на почетном екрану.

Закључавање екрана

Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.

Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.



- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

Подешавање закључавања екрана

Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

- 1 Додирните > Поставке > Екран > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана, а затим изaberите начин који вам више одговара.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Ништа:** Деактивирајте функцију закључавања екрана.
 - **Превлачење:** Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
 - **Узорак:** Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
 - **PIN:** Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
 - **Лозинка:** Унесите алфанимеричку лозинку да бисте откључали екран.
 - **Допусти Препознавање лица:** екран се откључава након препознавања вашег лица.



- Уколико 5 пута нетачно покушате да откључате уређај, екран се блокира на 30 секунди.

Поставке за сигурносно покретање

Уколико одаберете Узорак, PIN или Лозинка као метод за закључавање екрана, могуће је подесити ваш уређај тако да се закључа при сваком укључивању уређаја како бисте обезбедили ваше податке.

- Функције, осим оне за хитне позиве, не могу се користити док не откључате уређај.
- Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да вратите шифроване податке, као ни личне податке.

Поставке функције закључавања екрана

Можете прилагодити следеће поставке функције закључавања екрана.

- 1 Додирните > Поставке > Екран > Закључај екран.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Одаберите начин закључавања екрана:** Изаберите начин закључавања екрана.
 - **Препознавање лица:** откључајте екран помоћу свог лица. Детаље потражите у одељку [Пregled функције препознавања лица](#).
 - **Smart Lock:** Изаберите поуздане ставке да би се уређај аутоматски закључао кад дође до неке од њих.
 - **Позадина:** Промените позадину закључаног екрана.
 - **Часовник:** Изаберите положај часовника на закључаном екрану.
 - **Пречице:** Додајте пречицу за апликацију и директно јој приступите преко закључаног екрана тако што ћете превући пречицу за апликацију на екрану.
 - **Ефекти екрана:** Одредите ефекте прелаза екрана који ће се применљивати приликом откључавања екрана.
 - **Контакт информација за изгубљен телефон:** Пrikажите контакт информације за хитне случајеве на закључаном екрану.
 - **Време закључавања:** Подесите време мировања после којег се уређај аутоматски закључава.
 - **Дугме за паљење одмах закључава:** Закључајте екран чим притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- Доступне ставке подешавања се могу разликовати у зависности од изабране методе закључавања екрана.

Укључите екран

Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.



- Ова опција је доступна само на почетном экрану који обезбеђује компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у прилагођеном покретачком програму или на почетном экрану који је инсталирао корисник.
- Додирујте екран врхом прста. Немојте користити нокат.
- Да бисте користили функцију KnockON, проверите да сензор близине/осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном материјом.

Укључивање екрана

Двапут додирните средњи део екрана.

- Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа препознавања.

Искључивање екрана

Двапут додирните празан простор на почетном экрану и закључаном экрану.

Друго решење је да двапут додирнете празан простор на статусној траци.

Шифровање меморијске картице

Можете шифровати и заштитити податке сачуване на меморијској картици. Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са другог уређаја.

- 1 Додирните > Поставке > Опште > Сигурност > Шифруј SD картицу.
- 2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану, а затим додирните **НАСТАВИ** да бисте наставили.
- 3 Изаберите неку опцију и додирните **ШИФРОВАЊЕ**.
 - **Шифровање новог фајла:** Шифрујте само податке који су сачувани на меморијској картици после шифровања.
 - **Потпуно шифровање:** Шифрујте све податке који су тренутно сачувани на меморијској картици.
 - **Изузети медијске фајлове:** Шифрујте све датотеке осим датотека за мултимедију као што су музика, фотографије и видео записи.



- Да бисте шифровали меморијску картицу, подесите закључавање екрана помоћу PIN или Лозинка.
- Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити доступне.
- Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно проверите да ли је батерија доволно напуњена пре него што започнете шифровање.
- Шифрованим датотекама се може приступити само са уређаја на ком су датотеке шифроване.
- Шифрована меморијска картица не може се користити на другом уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску картицу на другом мобилном уређају, морате је форматирати.
- Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када меморијска картица није инсталацирана на уређају. Свака меморијска картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски шифрована.

Прављење снимака екрана

Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

Преко пречице

Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshots** у апликацији Галерија.

Преко функције Capture+

На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните .



- Када је екран искључен или закључан, можете приступити функцији Capture+ тако што ћете двапут притиснути тастер за појачавање звука (+). Да бисте користили ову функцију, додирните  > Поставке > Опште и укључите Типка за пречицу.
- Прочитајте детаљне информације у делу [Записивање белешки на снимку екрана](#).

Унос текста


Коришћење Smart тастатуре

Можете уносити и уређивати текст помоћу Smart тастатуре.

Smart тастатура вам омогућава да видите текст док га куцате, па не морате да се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако пронађете и исправите грешке приликом куцања.

Померање курсора

Smart тастатура вам омогућава да померите курсор тачно тамо где желите. Приликом куцања текста, додирните и држите размакницу, а затим превуците налево или надесно.

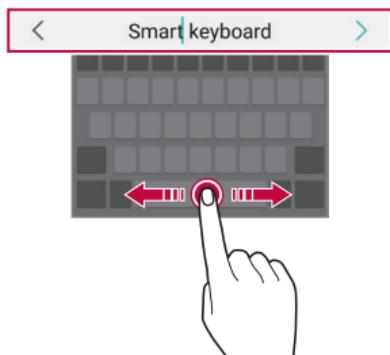


- Ова функција можда није подржана за неке језике.

Предлагање речи

Smart тастатура автоматски анализира начин на који је користите да би вам предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то су предлози прецизнији.

Унесите текст, а затим додирните предложену реч или лагано превуците леву или десну страну тастатуре нагоре.


- Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва слова речи.

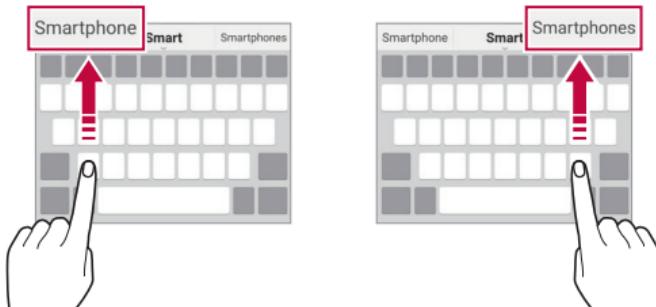

Промена распореда тастера на QWERTY тастатури

Можете додати и избрисати тастере у доњем реду тастатуре или им променити распоред.

- Додирните > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > QWERTY распоред.
Друго решење је да додирнете на тастатури и да додирнете Висина и распоред на тастатури > QWERTY распоред.
- Додирните неки тастер у доњем реду, а затим га превуците на другу позицију.

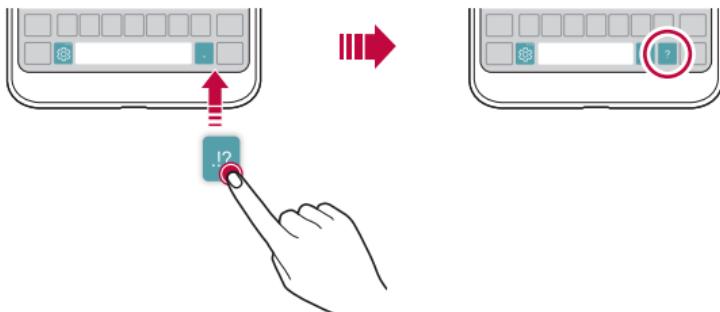




- Ова опција је доступна на QWERTY, QWERTZ и AZERTY тастатурама.
- Ова функција можда није подржана за неке језике.

Прилагођавање висине тастатуре

Можете прилагодити висину тастатуре да бисте што пријатније куцали.

- 1 Додирните > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Висина тастатуре.
Друго решење је да додирнете на тастатури и да додирнете Висина и распоред на тастатури > Висина тастатуре.
- 2 Прилагодите висину тастатуре.

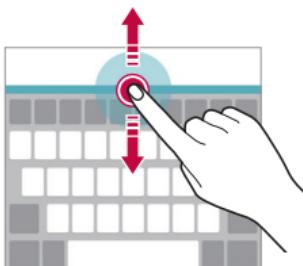

Избор режима положене тастатуре

Можете изабрати једну од неколико опција режима положене тастатуре.

- 1 Додирните > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Врста тастатуре у хоризонтили.
Друго решење је да додирнете на тастатури и да додирнете Висина и распоред на тастатури > Врста тастатуре у хоризонтили.
- 2 Изaberите режим тастатуре.

Дељење тастатуре


Када је екран у положеном режиму, можете поделити тастатуру на два дела и сваки део ставити на једну страну екрана.

Додирните ○>Поставке>Опште>Језик и тастатура>ЛГ тастатура>Висина и распоред на тастатури>Подељена тастатура.

Друго решење је да додирнете ⌂ на тастатури и да додирнете Висина и распоред на тастатури>Подељена тастатура.



- Окрените уређај у положени режим да бисте поделили тастатуру на два дела. Да бисте спојили или поделили тастатуру, скупите или раздвојите прсте на тастатури.

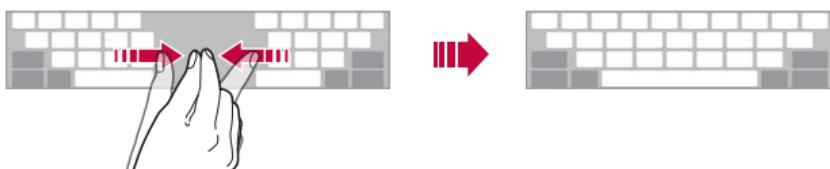

Режим руковања једном руком

Можете преместити тастатуру на једну страну екрана да бисте је користили једном руком.

1 Додирните ○>Поставке>Опште>Језик и тастатура>ЛГ тастатура>Висина и распоред на тастатури>Рад једном руком.

Друго решење је да додирнете ⌂ на тастатури и да додирнете Висина и распоред на тастатури>Рад једном руком.

2 Притисните стрелицу приказану поред тастатуре да бисте преместили тастатуру у жељеном смеру.



Унос текста гласом

На тастатури додирните и држите  , а затим изaberite .



- Да би препознавање гласовне команде било што боље, говорите јасно.
- Да бисте уносили текст гласом, проверите да ли је уређај повезан са мрежом.
- Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните  > **Језици** на екрану за препознавање гласа.
- Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.

Додавање језика на тастатури

Додатни језици могу бити доступни за унос помоћу тастатуре.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Избор језика**.
- 2 Изберите језике за које желите да буду доступни.

Копирање и лепљење

Текст можете исечи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.

- 1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.
- 2 Превуците  /  да бисте одредили област за копирање или исецање.
- 3 Одаберите **ИСЕЦИ** или **КОПИРАЈ**.
 - Исечени или копирани текст се аутоматски додаје остави.
- 4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изaberite **НАЛЕПИ**.



- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **НАЛЕПИ** се неће појавити.

Касета клипа

Ако копирате или исечете слику или текст, они се автоматски чувају у палети за исечке (clip tray) и могу се налепити било где и било када.

- 1 На тастатури додирните и држите  , а затим изаберите  .
Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим изаберете КАСЕТА КЛИПА.
- 2 Изаберите и налепите неку ставку из палете за исечке.
 - У палети за исечке се може сачувати највише 20 ставки.
 - Додирните  да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте избрисали, чак ни када прекорачите максималан број. Могуће је закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке, прво их откључајте.
 - Додирните  да бисте избрисали ставке сачуване у палети за исечке.



- Касету клипа можда неће подржавати неке преузете апликације.

Немојте ометати

Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би узнемираvala током одређеног периода.

- 1 Додирните  > Поставке > Звук и Обавештење > Немојте ометати, а затим додирните опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните Звуци и вибрације и изаберите режим који желите:
 - **Само приоритетно:** Примајте обавештења за изабране апликације са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим Само приоритетно укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
 - **Без звука:** Онемогућите и звук и вибрацију.

03

Корисне апликације

Инсталирање и деинсталација апликација

Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити SmartWorld, Play продавница или продавницу апликација добављача услуга.



- Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
- Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Апликација SmartWorld можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

Деинсталације апликација

Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.

Деинсталације помоћу покрета додира и држања

На почетном екрану додирните и држите апликацију да бисте је деинсталарили, а затим је превуците преко Избриши на врху екрана.

Можете да додирнете и држите апликацију, а затим додирнете да бисте је деинсталарили.

- Ако су апликације деинсталаране пре мање од 24 сата, можете их поново инсталаријати. Прочитајте детаљне информације у делу *App trash*.

Деинсталације помоћу менија са поставкама

Додирните > Поставке > Опште > Апликације, изаберите апликацију, а затим додирните Деинсталарија.

Деинсталације апликација из продавнице апликација

Да бисте деинсталарили апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.



- Корисници не могу да деинсталирају неке апликације.

App trash

Деинсталације апликације можете видети на почетном екрану. Такође можете поново инсталаријати апликације које су деинсталације пре мање од 24 сата.

1 Додирните > Менаџмент > App trash.

Такође можете да додирнете и држите празан простор на почетном екрану, а затим додирнете App trash.

2 Активирајте жељену функцију:

- **Врати:** Поново инсталаријате изабрану апликацију.
-  : Трајно уклоните деинсталације апликације са уређаја.



- Деинсталације апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24 сата после деинсталација. Ако желите поново да инсталаријате деинсталације апликације, мораћете опет да их преузмете из продавнице апликација.
- Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану. Ако деинсталације апликације док користите екран EasyHome или неки други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.

Телефон

Говорни позив

Упутите телефонски позив на неки од доступних начина као што су ручни унос телефонског броја и упућивање позива са листе контаката или листе недавних позива.

Упућивање позива са тастатуре

- 1 Додирните > Позови.
- 2 Упутите позив на начин по вашем избору:
 - Унесите телефонски број и додирните .
 - Додирните и држите број за брзо бирање.
 - Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена контакта на листи контаката, а затим додирните .



- Да бисте унели „+“ кад упућујете међународни позив, додирните и држите број 0.
- Прочитајте детаљне информације о додавању телефонских бројева на листу за брзо бирање у делу [Додавање контаката](#).

Упућивање позива са листе контаката

- 1 Додирните > Контакти.
- 2 Изаберите контакт на листи контаката и додирните .

Одговарање на позив

Да бисте одговорили на позив, превуците на екрану долазног позива.

- Кад су повезане стерео слушалице, можете да упућујете позиве помоћу дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
- Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање > Поставке > Мреже > Позив > Јави се и заврши позиве, а затим укључите Заврши позив преко тастера за укљ..

Одбијање позива

Да бисте одбили долазни позив, превуците  преко екрана долазног позива.

- Да бисте послали поруку о одбијању, превуците опцију за поруку о одбијању  преко екрана.
- Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните  Поставке > Мреже > Позив > Блокирај позив и одби са поруком > Одбити са поруком.
- Када примате долазни позив, притисните тастер за појачавање звука (+), тастер за смањивање звука (-) или тастер за укључивање/искључивање и закључавање да бисте искључили тон звона или вибрацију, односно да бисте ставили позив на чекање.

Провера долазног позива током коришћења апликације

Када позив долази док користите апликацију, може се приказати искачуће обавештење на врху екрана. Можете да примите позив, одбијете позив или пошаљете поруку са искачућег екрана.



- Додирните  Поставке > Мреже > Позив > Још, а затим додирните опцију Поп-ап са долазећим позивом  да бисте је деактивирали.

Преглед пропуштених позива

Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће приказано .

Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку надоле. Друго решење је да додирнете  >  Евиденције позива.

Функције доступне током позива

Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете додирнути дугмад на екрану:

- **Контакти:** Погледајте листу контаката током позива.
- **Заврши:** Прекините позив.
- **Бројч.:** Прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
- **Звучник:** Укључите функцију телефонског звучника.
- **Без звука:** Привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да га чује.
- **Bluetooth:** Пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
- **⋮ :** Приступање додатним опцијама позива.



- Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

Упућивање позива са три учесника

Можете упутити позив другом контакту током позива.

- 1 Током позива додирните **⋮** > **Додај позив.**
- 2 Унесите телефонски број и додирните .
- 3 Да бисте успоставили конференцијски позив, додирните **Споји позиве.**



- За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Преглед записа о позивима

Да бисте погледали недавне записи о позивима, додирните > >

Евиденције позива. Тада ќете можи да користите следеће функције:

- Да бисте погледали детаљне записи о позивима, изаберите неки запис о позиву. Да бисте упутили позив изабраном контакту, додирните .
- Да бисте избрисали записи о позивима, додирните > **Избриши.**



- Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног износа позива. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Конфигурисање опција позива

Можете конфигурисати различите опције позива.

- Додирните > > **Позови** или **Евиденције позива.**
- Додирните > **Поставке позива**, а затим конфигуришите опције онако како вам одговара.

Поруке

Слање поруке

Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке контактима.



- Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

- Додирните > .
- Додирните .
- Наведите примаоца и креирајте поруку.
 - Да бисте приложили датотеке, додирните .
 - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

Читање поруке

Можете погледати поруке размене са сваким контактом.

- 1 Додирните .
- 2 Изаберите контакт са листе порука.

Конфигурисање поставки размене порука

Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.

- 1 Додирните .
- 2 Додирните > Поставке на листи порука.

Фотоапарат

Покретање камере

Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували све своје незаборавне тренутке.

Додирните .



- Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив камере меком крпом.
- Пазите да не исфлекате објектив камере прстима или другим страним материјама.
- Ако је ниво батерије нижи од 5%, напуните батерију пре коришћења камере.
- Слике које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од уређaja.
- Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку Галерија. Прочитајте детаљне информације у делу [Преглед галерије](#).

Промена режима камере

Можете изабрати одговарајући режим камере за окружење да бисте лако и једноставно снимили фотографију или видео запис.


На екрану камере додирните ОСНОВНИ режим и изаберите жељени режим.



ОСНОВНИ режим

Можете да снимате фотографије или видео записи тако што ћете изабрати различите режиме и опције камере.

- 1 Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните ОСНОВНИ (Ⓐ).
- 2 Да бисте снимили фотографију, додирните Ⓛ. Да бисте снимили видео запис, додирните Ⓜ.

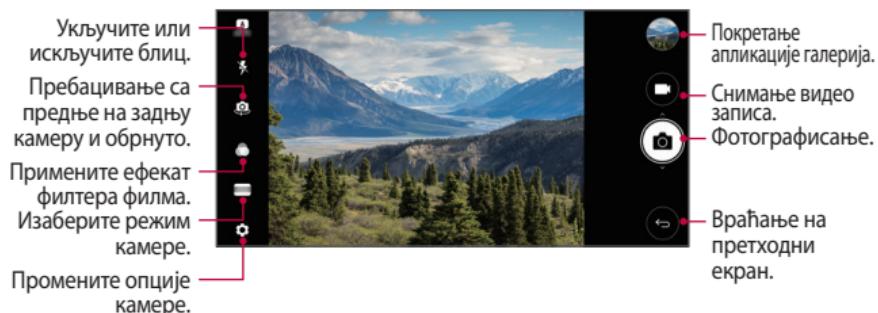

Снимање фотографије

- 1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
 - Такође можете да притиснете тастер за смањивање звука (-) или тастер за појачавање звука (+) да бисте снимили фотографију.



- Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули камеру. Додирните  > Поставке > Опште > Типка за пречицу.

Снимање видео записа

- 1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
 - Додирните  да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.

Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните опцију  на екрану.



- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима камере.

Величина фотографије	Изаберите вредности за однос ширина/висина и величину за снимање фотографија.
Резолуција видеа	Изаберите вредности за резолуцију и величину за снимање видео записа.
HDR	Направите фотографије живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера.
Тајмер	Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после наведеног временског периода.
Птичица!	Фотографишите користећи гласовне команде.
Стабилно снимање	Максимално смањите замућење док снимате видео запис.
Ознака локације	Сачувавјте слику са подацима о GPS локацији.
Грид	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записи на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
Меморија	Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео записи у Интерна меморија или на СД картица. (Доступно када је убачена меморијска картица.)
Једноставан поглед	Сакријте све меније са екрана камере.
Помоћ	Пружање помоћи за сваки мени камере.

Додатне опције на предњој камери

Селфи слика	Прилагодите подешавања селфи слике. <ul style="list-style-type: none">Фотографисање гестом: Фотографишице коришћењем функције фотографисања гестом.Ауто сликање: Фотографишице када камера открије лице.
Gesture view	Изаберите да ли ћете користити Gesture view да бисте погледали снимљену фотографију одмах после фотографисања.
Сачувати као обрнуто	Сачувајте слике као обрнуте након снимања селфија.



- Када користите предњу камеру, можете да подесите филтере и нијансу коже.

Различити режими камере

Панорама

Можете креирати панорамску фотографију померањем камере у једном смеру да бисте фотографисали и спојили узастопне снимке широког приказа.

- У ОСНОВНИју режиму затим додирните РЕЖИМ >
- Додирните а затим полако померајте камеру у једном смеру.
 - Померајте уређај пратећи смер стрелице на линији водиљи.
- Додирните да бисте зауставили бележење панораме.



Храна

Фотографију можете да снимите помоћу клизача на десној страни екрана.

- 1 У ОСНОВНИ режиму затим додирните РЕЖИМ > .
 - 2 Да бисте снимили фотографију, додирните .
- Превуците клизач у боји на екрану да бисте подесили баланс беле боје и изабрали најбољу боју.
 - Ако клизач није видљив, додирните  да бисте подесили баланс беле боје.



Режим КВАДРАТ за сликање

Можете снимити више фотографија или видео записа у облику колажа помоћу предње и задње камере. Фотографије и видео записи могу се сачувати са различитим распоредом.

- 1 Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните ОСНОВНИ (Ⓐ) > КВАДРАТ (Ⓑ).
- 2 Додирните РЕЖИМ и изберите жељени режим камере.
- 3 Да бисте снимили фотографију, додирните Ⓛ. Да бисте снимили видео запис, додирните Ⓜ.

Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама. Додирните опцију Ⓝ на екрану.



- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима камере.

Величина фотографије	Изаберите вредности за однос ширина/висина и величину за снимање фотографија.
Резолуција видеа	Изаберите вредности за резолуцију и величину за снимање видео записа.
HDR	Направите фотографије живих боја уз компензацију ефекта, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера.
Тајмер	Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после наведеног временског периода.
Птичица!	Фотографишите користећи гласовне команде.
Стабилно снимање	Максимално смањите замућење док снимате видео запис.
Ознака локације	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.

Грид	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
Меморија	Изаберите да ли желите да склadiштите слике и видео записи у Интерна меморија или на СД картица. (Доступно када је убачена меморијска картица.)
Помоћ	Пружање помоћи за сваки мени камере.

Додатне опције на предњој камери

Селфи слика	Прилагодите подешавања селфи слике. <ul style="list-style-type: none">Фотографисање гестом: Фотографишићете коришћењем функције фотографисања гестом.Авто сликање: Фотографишићете када камера открије лице.
Сачувати као обрнуто	Сачувајте слике као обрнуте након снимања селфија.



- Када користите предњу камеру, можете да подесите филтере и нијансу коже.

Остале корисне функције у апликацији Фотоапарат

Брзо фотографисање

Можете снимити неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике у покрету.

У ОСНОВНИ режиму додирните и држите .

- Док је опција  притиснута, узастопни снимци биће снимљени великом брзином.



- Може се снимити до тридесет (30) узастопних фотографија.

Једноставан поглед

У ОСНОВНИ режиму затим додирните  > Једноставан поглед да бисте сакрили меније на екрану камере. Додирните  да бисте их приказали.

AE/AF lock


Можете да коригујете тренутни ниво експозиције и положај фокуса тако што ћете додирнути и држати екран у ОСНОВНИ режиму. Да бисте искључили функцију, додирните празан простор на екрану.



Пребацивање са једне камере на другу

Можете пребацивати са предње на задњу камеру и обратно у складу са окружењем.

На екрану камере додирните или превуците екран у било ком смеру да бисте пребацили са предње на задњу камеру и обратно.

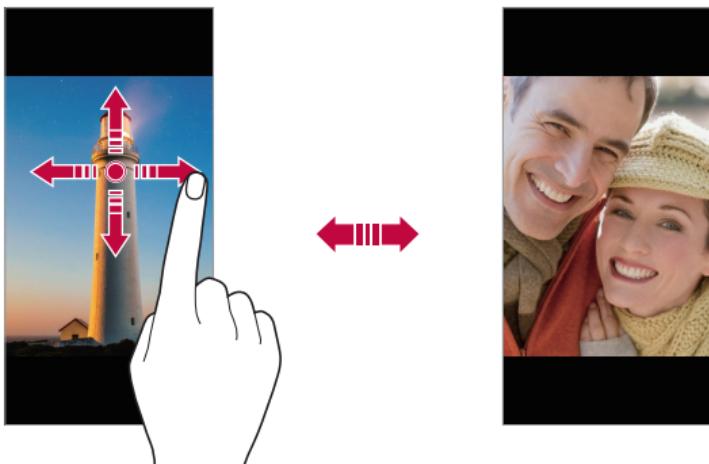

- Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Прочитајте детаљне информације у делу [Селфи слика](#).

Пребацивање између стандардне и камере широког угла

Изаберите стандардни или широки угао на предњој камери да бисте снимали фотографије и видео записи према својим жељама.

- Додирните / да бисте пребацили са стандардне на широкоугаону камеру и обратно.

Увећавање или умањивање приказа

Можете увећати или умањити приказ на екрану камере док фотографишиште или снимате видео запис.

- На екрану камере скупите или раздвојите два прста да бисте увећали или умањили приказ, а затим користите приказани +/- клизач.



- Функција увећавања или умањивања није доступна када користите предњу камеру у режиму селфија.

Селфи слика

Можете користити предњу камеру да бисте видели своје лице на екрану и снимали селфије.


Фотографисање гестом

Можете снимати селфије помоћу покрета.

Ставите длан испред предње камере, а затим стегните пешици.

Такође можете да стегнете пешицу и отворите је у правцу предње камере.

- Фотографија се снима за три секунде.

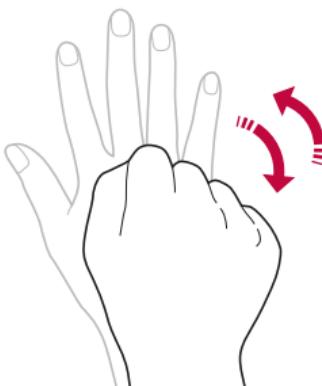



- Да бисте користили ову функцију, пређите на режим предње камере, затим додирните > Селфи слика > Фотографисање гестом.
- Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да би камера могла да их открије.
- Ова функција можда неће бити доступна када користите неке од функција камере.

Сликање у интервалима

Можете снимати селфије у интервалу.

Док користите предњу камеру, можете да ставите длан испред камере, а затим два пута брзо стегнете песницу.

- У интервалу од две секунде биће снимљене четири фотографије, након одложеног времена од три секунде.



- Додирните > Селфи слика > Фотографисање гестом да бисте користили ову функцију.

Авто сликање

Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и аутоматски сними селфи када погледате екран.


- Када предња камера открије лице, појављује се бели оквир. Ако субјекат у оквиру оквира престане да се помера, оквир ће постати плав, а затим камера снима фотографију.



- Додирните > Селфи слика > Ауто сликање да бисте омогућили функцију аутоматског сликања.

Gesture view

Када снимите селфи користећи предњу камеру, можете га одмах прегледати тако што ћете поставити екран близу лица.

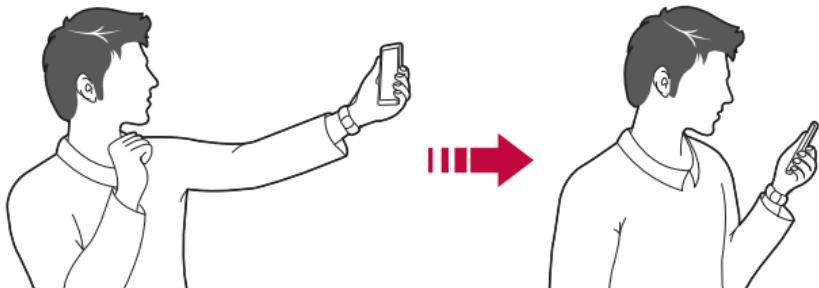

- Додирните  > Gesture view, да бисте омогућили функцију Gesture view.
- Сваки пут када снимите фотографију доступан је само један преглед.
- Ако окренете уређај док сте на екрану прегледа, екран ће се пребацити у режим камере.

Сачувати као обрнуто

Пре снимања фотографије предњом камером, додирните  > Сачувати као обрнуто. Слика се окреће хоризонтално.



- Када користите предњу камеру, у опцијама камере можете да промените начин на који се селфији снимају. Прочитајте детаљне информације у делу [Прилагодите опције камере](#).

Галерија

Преглед галерије

Можете прегледати сачуване фотографије и видео записи и управљати њима на уређају.

1 Додирните > .

- Сачуване фотографије и видео записи су приказани у засебним фасциклатама.


2 Додирните фасцикли и изаберите датотеку.

- Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
- Док прегледате фотографију, превуците налево или надесно да бисте погледали претходну или следећу фотографију.
- Док прегледате видео запис, превуците налево или надесно да бисте видео запис премотали уназад или унапред.



- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталiranог софтвера.
- Неке датотеке се можда не могу отворити због кодирања.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.

Гледање фотографија

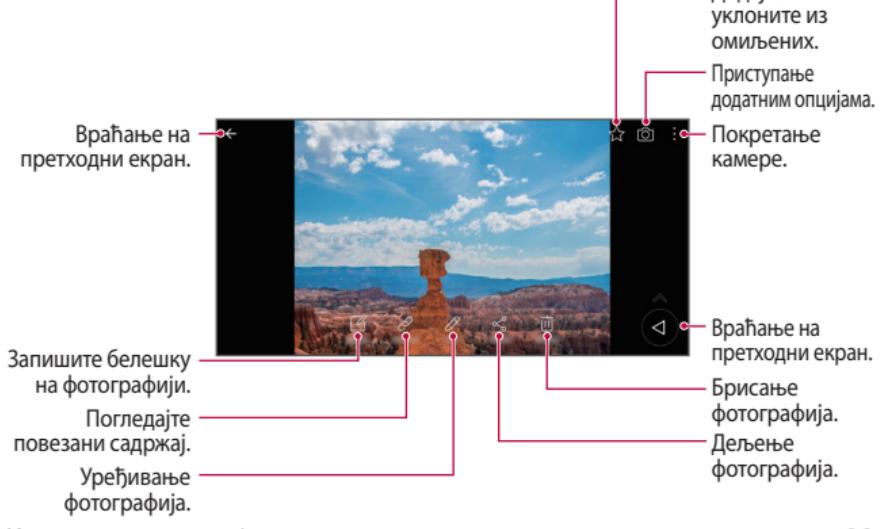




- Да бисте приказали ставке менија, лагано додирните екран. Да бисте сакрили ставке менија, поново додирните екран.

Плутајући тастер

Да бисте брзо прешли на почетни екран док гледате галерију у хоризонталном положају, додирните и држите , померите прст нагоре на , а затим га отпустите.

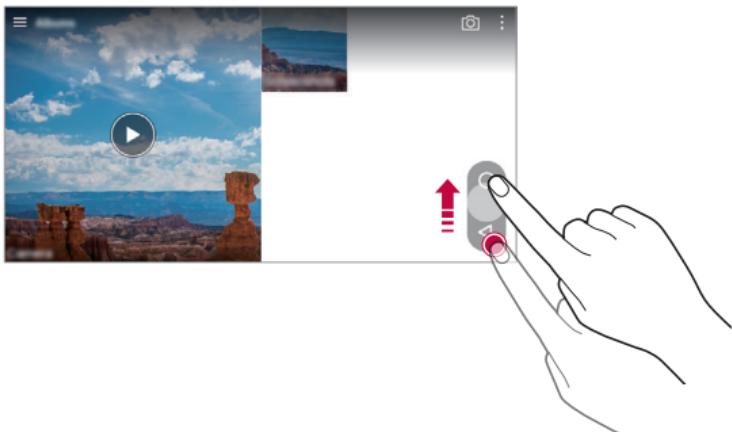

- Можете померати положај плутајућег тастера тако што ћете га превлачiti хоризонтално дуж доњег дела екрана.

Записивање белешке на фотографији

- 1 Док прегледате фотографију, додирните .
- 2 Запишите белешку на фотографији и додирните **САЧУВАЈ**.



- Неке фотографије можда неће подржавати функцију слика белешки.

Повезани садржај

Можете уређивати и прилагодити повезани садржај у галерији.

- 1 Док прегледате преглед слике, додирните ⚡.
- 2 Када се појави икона повезана са датумом када сте снимили фотографију, додирните экран.



- Можете прегледати фотографије повезане са датумом који изаберете.



- Повезани садржај може бити повезан са до четири комбинације „меморије, датума, места, режима камере“.

- Додирните ☰ да бисте сачували повезани садржај као видео запис.
- Додирните ⚡ да бисте приступили додатним опцијама.

Уређивање фотографија

- 1 Док прегледате фотографију, додирните ⚡.
- 2 Користите различите ефекте и алатке да бисте уредили фотографију.
- 3 Додирните САЧУВАЈ да бисте сачували промене.
 - Промене ће заменити првобитну датотеку.
 - Да бисте сачували уређену фотографију као другу датотеку, додирните ⚡ > Сачувай копију.

Репродуковање видео записа

Додадите или уклоните из омиљених.

Изберете промер екрана.

Подешавање јачине звука.

Премотавање видео записа уназад.



Уређивање видео записа.

Приступање додатним опцијама.

Закључавање или отклучавање екрана.

Премотавање видео записа унапред.

Паузирање или репродуковање видео записа.



- Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана видео записа нагоре или надоле.
- Да бисте подесили светлину екрана, превуците леву страну екрана нагоре или надоле.

Уређивање видео записа

1 Док прегледате видео запис, додирните .

2 Користите различите ефекте и алатке за уређивање да бисте уредили видео запис.

Подесите резолуцију.
Вратите уређивање на старо.



Аутоматски креирајте видео исечак од 15, 30 или 60 секунди.

Креирајте филм користећи различите ефекте.
Покрените KineMaster уређивач видео записа.

Бирање дела ради промене брзине репродуковања.

Подешавање трајања видео записа.

3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.

Прављење GIF-а

Можете лако направити GIF датотеку користећи снимљени видео запис.

- 1 На жељеној почетној тачки током гледања видео записа, додирните > Креирај GIF.
- 2 Изаберите дужину GIF-а који желите да креирате.
 - GIF се генерише за време изабрано од тренутног времена.
 - За видео запис краћи од 5 секунди, GIF слике се аутоматски генеришу за преостало време.



- Функција прављења GIF-а је омогућена за креативну активност корисника. Ако прекршите туђа ауторска права или законе о клевети користећи функцију прављења GIF-а, можете грађанскоправно или кривично одговарати. Пазите да не копirate нити преносите рад других без дозволе. Компанија LG Electronics не може прихватити никакву одговорност за поступке корисника.

Повезане датотеке

Можете повезати датотеке према фотографијама и видео записима снимљеним на истом месту или истог датума.

- 1 Изаберите сачуване фотографије и видео записи и додирните .
- 2 Изаберите жељену фасцикли, затим додирните да бисте креирали видео запис.

Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните **Избриши**.
- Додирните из листе датотека, а затим избришите жељене датотеке.
- Избрисане датотеке се аутоматски премештају у **Отпаци** и могу се вратити у галерију у року од 7 дана.
- У галерији, додирните > **Отпаци**. Додирните да бисте у потпуности избрисали датотеке. У том случају, датотеке се не могу вратити.

Дељење датотека

Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију, додирните  да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Док прегледате видео запис, додирните  > **Дели** да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Додирните  на листи датотека да бисте изабрали датотеке и делили их на жељени начин.

Контакти

Преглед контаката

Можете сачувати контакте и управљати њима.

Додирните  > **Основно** > **Контакти**.

Добавање контаката

Добавање нових контаката

- 1 На екрану листе контаката додирните .
- 2 Унесите детаље контакта и додирните **САЧУВАЈ**.

Увоз контаката

Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.

- 1 На екрану листе контаката, додирните  > **Управљати контактима** > **Увези**.
- 2 Изaberite изворну и циљну локацију контакта који желите да уvezete, а затим додирните **OK**.
- 3 Изaberite контакте и додирните **УВЕЗИ**.

Додавање контаката на листу за брзо бирање

- 1 На екрану листе контаката додирните : > **Брзо бирање**.
- 2 Додирните **Додај контакт** из броја за брзо бирање.
- 3 Изаберите неки контакт.

Тражење контаката

Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:

- На екрану листе контаката унесите име контакта у поље за претрагу.
- Померајте листу контаката нагоре или надоле.
- У индексу на екрану листе контаката додирните почетно слово контакта.

Листа контаката

Уређивање контаката

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните  и уредите детаље.
- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.

Брисање контаката

Контакте можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- На екрану листе контаката, додирните и држите контакт који желите да избришете, а затим додирните **Избриши контакт**.
- Додирните : > **Избриши** на екрану листе контаката.

Додавање омиљених контаката

Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните .

Креирање група

- 1 На екрану листе контаката додирните Групе > : > Нова група.
- 2 Унесите ново име групе.
- 3 Додирните Додај бројеве, изаберите контакте, а затим додирните ДОДАЈ.
- 4 Додирните САЧУВАЈ да бисте сачували нову групу.

QuickMemo+

Преглед функције QuickMemo+

Можете правити креативне белешке користећи разне опције ове напредне бележнице које не подржава стандардна бележница, као што су управљање сликама и снимање екрана.

Креирање белешке

- 1 Додирните ○ > QuickMemo+.
- 2 Додирните + да бисте креирали белешку.
 - ✓ : Сачувайте белешку.
 - ↩ : Опозовите последњу радњу.
 - ↪ : Поновите последњу опозвану радњу.
 - T : Унесите белешку користећи тастатуру.
 - ✎ : Запишите белешке руком.
 - ⌂ : Избришите белешке написане руком.
 - ⌂ : Увећајте или умањите, ротирајте или избришите делове белешке написане руком.
 - : Приступање додатним опцијама.
- 3 Додирните ✓ да бисте сачували белешку.

Записивање белешки на фотографии

- 1 Додирните да бисте започнали QuickMemo+.
- 2 Додирните да бисте снимили фотографију, а затим додирните .
 - Фотографија се автоматски придружује бележници.
- 3 Додирните или да бисте записали белешке на фотографији.
 - Запишите белешке на фотографији руком.
 - Унесите текст испод фотографије.
- 4 Додирните да бисте сачували белешку.

Записивање белешки на снимку екрана

- 1 Док прегледате еcran који желите да снимите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните
 - Снимак екрана ќе се појавити као тема позадине бележнице. Алатке за белешке ќе се појавити на врху екрана.
- 2 Запишите белешке по жељи.
 - Запишите белешке на фотографији руком.
- 3 Додирните и сачувайте белешке на жељеној локацији.
 - Сачуване белешке се могу прегледати помоћу опције QuickMemo+ или Галерија.
 - Да бисте увек сачували белешке на истој локацији, изаберите поље за потврду Подразумевано користи за ову радњу. и неку апликацију.

Управљање фасциклама

Белешке можете прегледати груписане према типу.

- 1 Додирните да бисте започнали QuickMemo+.
- 2 На врху екрана додирните и изаберите неку ставку менија:
 - **Све белешке:** Прегледајте све белешке сачуване у оквиру функције QuickMemo+.
 - **Моје белешке:** Прегледајте белешке које је креирала функција QuickMemo+.
 - **Capture+:** Прегледајте белешке које је креирала функција Capture+.

- **Слика белешка:** Прегледајте белешке које је креирала функција .
- **Отпаци:** Приказ избрисаних бележака.
- **Нова категорија:** Додајте категорије.
-  : Промените распоред категорија, додајте категорије или их избришите. Да бисте променили име категорије, додирните категорију.



- Неке фасцикли неће бити приказане када се QuickMemo+ покрене први пут. Онемогућене фасцикли се омогућавају и појављују када садрже бар једну одговарајућу белешку.

Часовник

Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.

- 1 Додирните  > **Основно** > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Додирните  да бисте додали нови аларм.
- 3 Конфигуришите поставке аларма и додирните **САЧУВАЈ**.



- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.
- Да бисте избрисали аларм, додирните  на врху екрана. Друго решење је да додирнете и држите аларм.

Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

- 1 Додирните  > **Основно** > **Часовник** > **Светски сат**.
- 2 Додирните  и додајте град.

Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

- 1 Додирните  > Основно > Часовник > Тајмер.
- 2 Подесите време и додирните Започни.
 - Да бисте обуставили тајмер, додирните Пауза. Да бисте наставили тајмер, додирните Настави.
 - Да бисте ресетовали поставке тајмера, додирните .
- 3 Додирните Стоп да бисте зауставили аларм тајмера.

Штоперица

Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.

- 1 Додирните  > Основно > Часовник > Штоперица.
- 2 Додирните Започни да бисте покренули штоперицу.
 - Да бисте снимили време круга, додирните Круг.
- 3 Додирните Пауза да бисте обуставили штоперицу.
 - Да бисте наставили штоперицу, додирните Настави.
 - Да бисте обрисали све записи и рестартовали штоперицу, додирните Ресетуј.

Календар

Преглед календара

Календар можете користити да бисте управљали догађајима и задацима.

Добавање догађаја

- 1 Додирните > Основно > Календар.
- 2 Изаберите датум, а затим додирните .
- 3 Унесите детаље догађаја и додирните САЧУВАЈ.
 - Ако додирнете датум у календару, а датум садржи догађаје, појавиће се искачући прозор у којем је приказана листа догађаја. Додирните догађај у искачућем прозору да бисте погледали детаље догађаја.

Синхронизовање догађаја

Додирните > Календар за синковање и изберите календар за синхронизацију.



- Када су догађаји сачувани на Google налогу, аутоматски се синхронизују и са Google календаром. Тада можете да синхронизујете друге уређаје са Google календаром да би на том уређају били исти догађаји као на вашем и да бисте управљали њима на другим уређајима.

Задаци


Можете регистровати задатке на уређају да бисте лако управљали плановима.

- 1 Додирните > Основно > Задаци.
- 2 Додирните да бисте додали задатак.
- 3 Унесите детаље задатка, а затим додирните САЧУВАЈ.

Музика

Можете репродуковати музичке датотеке или музичке албуме и управљати њима.

- 1 Додирните > Основно > Музика.
- 2 Изаберите категорију.
- 3 Изаберите музичку датотеку.

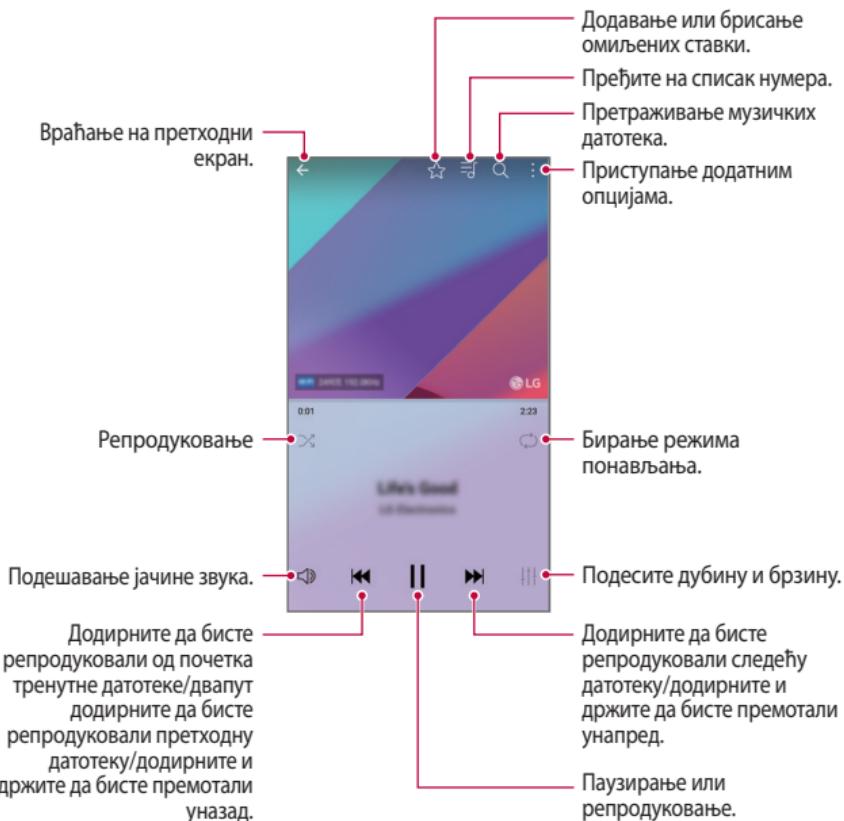



- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталiranог софтвера.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
- Власници међународних ауторских права или закони о ауторским правима могу штитити музичке датотеке. Можда ћете морати да прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.

Калкулатор

Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.

- 1 Додирните > Основно > Калкулатор.
- 2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.
 - Да бисте користили технички калкулатор, превуците налево зелени клизач који се налази на десној страни екрана.
 - Да бисте поново започели израчунавање, додирните и држите тастер DEL.

Е-пошта

Преглед е-поште

Можете регистровати налог за е-пошту на уређају, након чега ћете моћи да проверавате и шаљете е-поруке са уређаја.



- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Регистровање налога за е-пошту

Кад први пут будете користили апликацију за е-пошту, региструјте налог за е-пошту.

- 1 Додирните > Основно > Е-пошта.
- 2 Изаберите добављача услуга е-поште.
- 3 Унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **ДАЉЕ** да бисте регистровали налог.
 - Да бисте ручно регистровали налог за е-пошту, додирните **РУЧНО ПОДЕШАВАЊЕ** (ако је потребно).

Управљање налозима за е-пошту

Да бисте погледали или уредили поставке налога за е-пошту, додирните : > Поставке.

- Да бисте додали налог, додирните **Додај налог**.
- Да бисте избрисали налог, додирните : > Уклони налог.

Отварање другог налога за е-пошту

Ако је регистровано неколико налога за е-пошту и желите да погледате други налог, додирните и изаберите други налог са листе налога.

Проверавање е-поште

- 1 Додирните и изаберите поштанско сандуче.
- 2 Изаберите е-поруку са листе е-порука.
 - Појавиће се е-порука.

Слање е-поште

- 1 Додирните .
- 2 Унесите е-адресу примаоца.
- 3 Унесите наслов и поруку.
 - Да бисте приложили датотеке, додирните .
 - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните :.
- 4 Додирните да бисте послали е-поруку.

Аудио снимач

Можете снимити и сачувати свој глас или гласове других људи са важних догађаја. Снимљене гласовне датотеке могу се репродуктовати или делити.

- 1 Додирните > Основно > Аудио снимач.
- 2 Додирните
 - Да бисте паузирали снимање, додирните
 - Да бисте додали обележивач током снимања гласа, додирните
- 3 Додирните да бисте прекинули снимање.
 - Датотека ће бити аутоматски сачувана и појавиће се екран за преслушавање.
- 4 Додирните да бисте репродуктовали снимљени глас.
 - Ако додирнете , појавиће се снимљене гласовне датотеке. Снимљене гласовне датотеке можете репродуктовати са листе.

ФМ радио

Можете слушати FM радио.

Додирните > Основно > ФМ радио.



- Да бисте користили ову апликацију, прво повежите слушалице са уређајем. Слушалице функционишу као радио антена.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области.

Управљање фајловима

Можете погледати датотеке сачуване на уређају или облаку и управљати њима.

- 1 Додирните > Менаџмент > Управљање фајловима.
- 2 Додирните и изаберите жељену локацију за складиштење.

LG Mobile Switch

Лако извршите пренос података са половног уређаја на нови уређај помоћу функције LG Mobile Switch.

- 1 Додирните > Менаџмент > LG Mobile Switch.
Такође можете да додирнете > Поставке > Опште > Резервна копија и ресет > LG Mobile Switch.
- 2 Придржавајте се упутства на екрану да бисте изабрали жељени начин преноса.



- Ресетовањем уређаја можете избрисати резервне копије датотека сачуване у складишту. Обавезно копирајте и складиштите важне резервне копије датотека на рачунар.



- За податке на Google налогу неће бити направљена резервна копија. Када синхронизуете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији Диск.
- Потпуно напуните батерију пре преноса података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током процеса.

Преузимања

Можете погледати, избрисати или делити датотеке преузете са интернета или преко апликација.

Додирните > Менаџмент > Преузимања.

LG SmartWorld

Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове које пружа LG Electronics. Прилагодите уређај у складу са жељеним опцијама помоћу тема и фонтова почетног екрана.



- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

- 1 Додирните ○ > Услуге > SmartWorld.
- 2 Додирните : > Пријава, а затим се пријавите.
- 3 Изаберите и преузмите жељене ставке садржаја.

Преузимање апликације SmartWorld

Ако апликација SmartWorld није инсталацирана, пратите ове кораке да бисте је преузели.

- 1 Додирните ○ > Поставке > Опште > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање апликације.
- 2 Са листе изаберите SmartWorld и додирните Преузми.

RemoteCall Service

Уређај се може даљински дијагностиковати да би се решили проблеми. Прво упутите телефонски позив центру за корисничку подршку компаније LG на следећи начин:



- Да бисте користили ову функцију, прво морате да пристанете на употребу функције.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

- 1 Додирните ○ > Услуге > RemoteCall Service.
- 2 Успоставите везу са центром за корисничку подршку компаније LG.
- 3 После успостављања везе, пратите упутства представника подршке да бисте унели шестоцифрени приступни број.
 - Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске подршке.

Информације о ћелији

Можете погледати текстуалне објаве у реалном времену о хитним случајевима као што су тајфуни, поплаве и земљотреси.

Додирните  > Услуге > Информације о ћелији.

Facebook

Можете да користите услугу друштвених мрежа да ажурирате, погледате и поделите постове, слике и видео снимке са својим контактима на мрежи.

Додирните  > Препоручено > Facebook.

Instagram

Користите услугу друштвених мрежа да снимите и поделите своје слике и видео снимке. Такође можете да примените и ефекте филтера како би ваше слике и видео снимци били креативнији и занимљивији.

Додирните  > Препоручено > Instagram.

Chrome

Пријавите се у Chrome и увезите отворене картице, обележиваче и податке са траке адреса са рачунара на уређај.

Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, креирајте га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.



- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

Документи

Креирајте документе или уређујте документе креирани на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте документе заједно са другима.

Диск

Отпремите, сачувајте, отворите, делите и организујте датотеке на уређају. Датотекама доступним из апликација можете приступати свуда, укључујући окружења на мрежи и ван ње.

Duo

Упутите видео позив својој породици, пријатељима и свима осталима који користе апликацију.

Gmail

Региструјте Google налог за е-пошту на уређају да бисте проверавали или слали е-пошту.

Google

Користите Google да претражујете интернет странице, слике, вести и друго, уношењем или изговарањем кључних речи.

Мапе

Пронађите своју локацију или локацију неког места на мапи. Погледајте географске информације.

Слике

Погледајте или делите фотографије, односно албуме сачуване на уређају.

Play филмови и ТВ

Користите Google налог да бисте изнајмљивали или куповали филмове. Купујте садржаје и репродукујте их свуда.

Play музика

Купујте музичке датотеке у Play продавници. Репродукујте музичке датотеке сачуване на уређају.

Табеле

Креирајте унакрсне табеле или уређујте унакрсне табеле креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте унакрсне табеле заједно са другима.

Презентације

Креирајте материјал за презентацију или уређујте материјал за презентацију креиран на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте материјал за презентацију заједно са другима.

YouTube

Претражујте и репродукујте видео записи. Отпремајте видео записи на YouTube да бисте их делили са људима широм света.

04

Поставке

Поставке

Поставке уређаја можете прилагодити онако како вам одговара.

Додирните > Поставке.



- Додирните и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте приступили поставци.
- Додирните да бисте променили режим приказа. Овај кориснички водич претпоставља да користите Картични преглед.

Мреже

Wi-Fi

Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

Повезивање са Wi-Fi мрежом

- 1 На екрану поставки додирните Мреже > Wi-Fi.
- 2 Додирните опцију да бисте је активирали.
 - Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
- 3 Изаберите мрежу.
 - Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
 - Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните и држите мрежу, а затим додирните Заборави мрежу.

Поставке Wi-Fi мреже

На екрану поставки додирните Мреже > Wi-Fi.

- **Пребаци се на мобилну мрежу:** Ако је мобилна веза за пренос података активирана, али уређај не може да се повеже са интернетом преко Wi-Fi везе, уређај ће се автоматски повезати са интернетом преко мобилне везе за пренос података.
- : Прилагодите подешавања Wi-Fi мреже.


Wi-Fi Direct

Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају Wi-Fi Direct да бисте делили податке директно са њима. Не треба вам приступна тачка. Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните Мреже > Wi-Fi > : > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
 - Аутоматски ће се појавити околни уређаји који подржавају Wi-Fi Direct.
- 2 Изберите уређај.
 - До повезивања долази када уређај прихвати захтев за повезивање.



- Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.

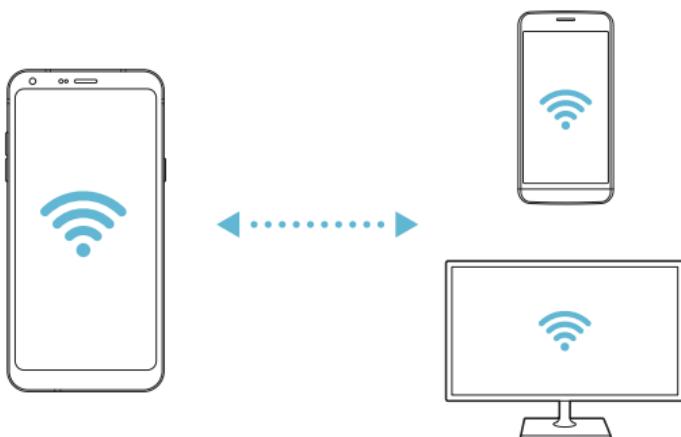

Bluetooth

Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

Упаривање са другим уређајем

- На екрану поставки додирните Мреже > Bluetooth.
- Додирните опцију  да бисте је активирали.
 - Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.
 - Да бисте освежили листу уређаја, додирните ПРЕТРАЖИ.



- На листи се приказују само уређаји који су подешени као видљиви.

- Изаберите уређај са листе.
- Придржавајте се упутства на екрану да бисте извршили потврду идентитета.



- Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

Слање података преко технологије Bluetooth

- Изаберите датотеку.
 - Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
- Додирните  > Bluetooth.
- Изаберите циљни уређај за датотеку.
 - Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.



- Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од датотеке.

Пренос података

Можете укључити или искључити мобилну везу за пренос података. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.

Укључивање мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните Мреже > Пренос података.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.

Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните Мреже > Пренос података.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Пренос података:** Подесите коришћење веза за пренос података на мобилним мрежама.
 - **Ограничени пренос података преко моб.мреже:** Подесите ограничење за потрошњу мобилне везе за пренос података да бисте блокирали пренос података по достизању ограничења.
 -  : Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.

Позив

Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и међународних позива.



- Неке функције можда нису подржане у зависности од области или добављача услуге.

- 1 На екрану поставки додирните Мреже > Позив.
- 2 Прилагодите поставке.

Размените и повежите се

NFC

Уређај можете користити као картицу за превоз или кредитну картицу. Такође можете делити податке са другим уређајима.

- 1 На екрану поставки додирните Мреже > Размените и повежите се > NFC.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
 - Додирните уређај другим уређајем који подржава NFC да бисте омогућили дељење података.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја. Прочитајте детаљне информације о подручју NFC антене у делу [Преглед дела](#).

Android Beam

Датотеке можете делити тако што ћете задњу страну уређаја додирнути другим уређајем. Такође, са другог уређаја можете делити датотеке, укључујући музику, видео записи или контакте, и отворити веб-страницу или покренути апликацију.

- 1 На екрану поставки додирните Мреже > Размените и повежите се > Android Beam.
- 2 Додирните задњу страну уређаја другим уређајем.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја.

Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

- На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > Штампање.**



- Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм штампача из продавнице апликација.

- Додирните опцију да бисте је активирали.

- Изаберите штампач са екрана листе штампача.

- Да бисте додали штампач, додирните > **Додајте штампаче.**
- Да бисте потражили име штампача, додирните > **Претр..**
- Додирните > **Поставке** на екрану листе штампача.

- Изаберите датотеку и додирните > **Штампај.**

- Документ се штампа.



- Ако немате Google налог, додирните **ДОДАЈ НАЛОГ** да бисте га креирали.

Тетеринг


Дељење Интернет везе преко USB кабла

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.

- 1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.
- 2 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Дељење Интернет везе преко USB кабла**, а затим додирните опцију  да бисте је активирали.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта www.lg.com и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Windows XP или новија верзија, односно Linux.

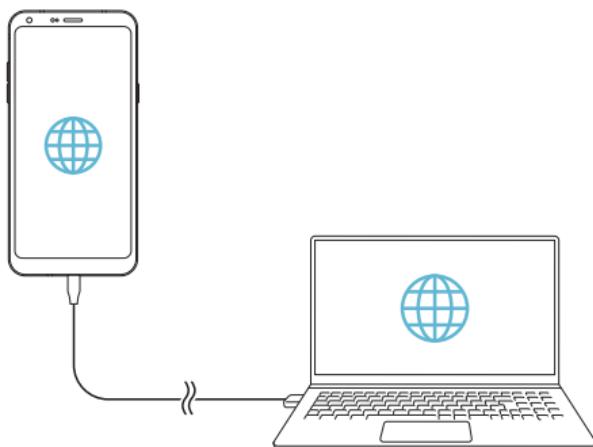


Wi-Fi hotspot

Уређај можете подесити као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Wi-Fi hotspot**, а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот** и унесите назив и лозинку за Wi-Fi Име (SSID).
- 3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.
- 4 Унесите мрежну лозинку.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:
<http://www.android.com/tether#wifi>

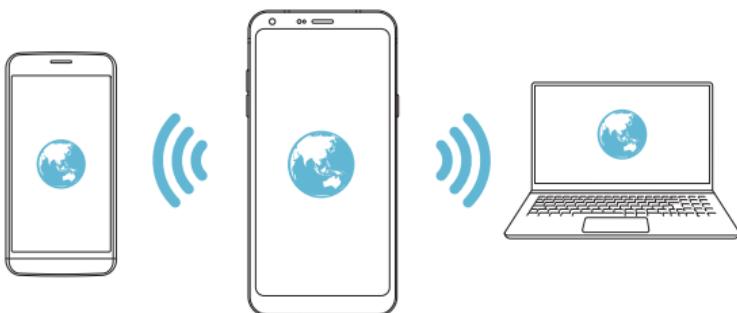

Bluetooth tethering

Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Bluetooth tethering**, а затим додирните опцију  да бисте је активирали.
- 2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помоћ

Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова погледајте у помоћи.

На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Помоћ**.

Још

Авио режим

Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > Авио режим**.
- 2 Додирните **УКЉУЧИ** на екрану потврде.

Мобилне мреже

Можете прилагодити поставке мобилне везе.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > Мобилне мреже**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Пренос података:** Укључите или искључите мобилну везу за пренос података.
 - **Подаци у ромингу:** Прегледајте веб, користите е-поруке, мултимедијалне поруке и друге услуге преноса података у иностранству.
 - **Режим мреже:** Изаберите тип мреже.
 - **Имена приступних тачака:** Погледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
 - **Мрежни оператори:** Потражите мрежне оператере и аутоматски се повежите са мрежом.

VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

Додавање VPN-а

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > VPN**.
- 2 Додирните **Додај VPN**.



- Ова функција је доступна само када је активирано закључавање екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран са обавештењима. Додирните **ИЗМЕНИ** на екрану са обавештењима да бисте активирали закључавање екрана. Прочитајте детаљне информације у делу [Подешавање закључавања екрана](#).

- 3 Унесите детаље VPN-а и додирните **САЧУВАЈ**.

Конфигурисање поставки VPN-а

- 1 Додирните VPN на листи **VPN-ОВИ**.
- 2 Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните **ПОВЕЖИ**.
 - Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду **Сачувајте информације о налогу**.

Звук и Обавештење

Можете прилагодити поставке звука, вибрације и обавештења.

На екрану поставки додирните **Звук и Обавештење** и прилагодите следеће поставке:

- **Звучни профили:** Промените режим звука у **Звук**, **Само вибрација** или **Нечујно**.
- **Јачина звука:** Подесите јачину звука за различите ставке.
- **Мелодија звона:** Изаберите тон звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **ID звука звона:** Креирајте тон звона за долазни позив од одређеног контакта.
- **Звук са вибрацијом:** Подесите уређај да истовремено изабира и репродукује тон звона.
- **Тип вибрације:** Можете да изаберете тип вибрације када примате позиве.
- **Немојте ометати:** Подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијате поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи.
- **Закључај екран:** Прикажите или скријте поруку са обавештењем на закључаном екрану. Можете и скрити приватне информације.
- **Апликац:** Изаберите апликације које могу да приказују поруке са обавештењима на екрану и подесите њихов приоритет за поруке са обавештењима.
- **Још > Звук обавештења:** Изаберите тон звона за обавештења. Подесите музiku сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Још > Звучни ефекти:** Изаберите звучни ефекат који ће се репродуковати када додирнете нумеричку тастатуру или тастатуру, изберете опцију или закључате, односно откључате екран.

Екран

Можете прилагодити детаљне поставке за сваки тип екрана.

На екрану поставки додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Почетни экран:** Прилагодите поставке за почетни экран. Прочитајте детаљне информације у делу *Подешавања почетног екрана*.
- **Закључај экран:** Прилагодите поставке закључавања екрана. Прочитајте детаљне информације у делу *Поставке функције закључавања екрана*.
- **Тема:** Изаберите тему екрана за свој уређај.
- **Типке на почетном екрану:** Промените распоред дугмади осетљиве на додир на почетном екрану или им промените боје у позадини.
- **Тип фонта:** Промените врсту фонта.
- **Величина фонта:** Промените величину фонта.
- **Наглашен текст:** Подебљајте текст на екрану.
- **Скалирање апликације:** Прилагодите величину екрана апликација.
- **Величина екрана:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
- **Удобан поглед:** Подесите уређај да бисте смањили количину плаве светlostи на екрану, како бисте смањили напрезање очију.
- **Осветљеност:** Користите клизач да бисте променили светlinу екрана на уређају. Да бисте автоматски подесили светlinу екрана у складу са интензитетом околног осветљења, додирните **Автоматски** прекидач.
- **Автоматски:** Подесите уређај тако да се светлина екрана автоматски подешава у складу са интензитетом околног осветљења.
- **Автоматско ротирање екрана:** Автоматски ротирајте екран у складу са положајем уређаја.
- **Истек екрана:** Автоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Још > Укључите екран:** Укључите или искључите екран тако што ћете га двлапут додирнути.
- **Још > Чувар екрана:** Пrikажите чувар екрана када је уређај на држачу или се пуни. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.

Опште

Језик и тастатура

Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Језик и тастатура**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Језик:** Изаберите језик који ћете применити на уређај.
 - **Тренутна тастатура:** Погледајте тастатуру која је тренутно у употреби. Изаберите тастатуру коју ћете користити за унос текста.
 - **LG тастатура:** Прилагодите поставке LG тастатуре.
 - **Google унос текста гласом:** Конфигуришите опције за диктирање текста које омогућава Google.
 - **Излаз текст-у-говор:** Конфигуришите поставке за претварање текста у говор.
 - **Брзина показивача:** Подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
 - **Обрнуте типке:** Промените функцију десног тастера миша и омогућите да извршава основне радње директног управљања.

Локација

Можете прилагодити начин на који одређене апликације користе информације о локацији.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Локација**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Режим:** Изаберите начин пружања информација о локацији.
 - **СКОРАШЊИ ЗАХТЕВИ ЗА ЛОКАЦИЈУ:** Погледајте апликације које су недавно захтевале информације о локацији.
 - **Процена локације коришћењем мале снаге:** Утврдите приближну локацију уређаја помоћу ниске потрошње батерије.
 - **Google дељење локације:** делите своју локацију у реалном времену са другима.
 - **Google историја локација:** Конфигуришите поставке за Google историју локације.

Налози и синхронизација

Можете додати налоге и управљати њима, укључујући Google налог. Такође можете синхронизовати одређене апликације или информације о кориснику.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Налози и синхронизација**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Аутоматски синх. податке:** Аутоматски синхронизујте све регистроване налоге.
 - **НАЛОЗИ:** Погледајте листу регистрованих налога. Да бисте погледали или променили детаље налога, додирните налог.
 - **ДОДАЈ НАЛОГ:** Додајте налоге.

Приступачност

Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталацијама на уређају.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Приступачност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Вид > TalkBack:** Подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
 - **Вид > Обавештења о поруци/позиву:** Подесите уређај да прочита информације о позиваоцу или садржај порука помоћу гласа.
 - **Вид > Величина фонта:** Промените величину фонта.
 - **Вид > Наглашен текст:** Подебљајте текст на екрану.
 - **Вид > Величина екрانا:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
 - **Вид > Додирните зум:** Додирните екран три пута да бисте повећали или смањили приказ.
 - **Вид > Зум прозора:** Увећајте или умањите у оквиру прозора и обрните боју.
 - **Вид > Велики показивач миша:** Увећајте показивач миша.
 - **Вид > Висок контраст екрана:** Промените боју позадине у црно за висок контраст екрана.
 - **Вид > Инверзија боје екрана:** Повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.

- **Вид > Подешавање боје екрана:** Подесите боју приказа.
- **Вид > Црно-бело:** Пребаците екран у режим сивих тонова.
- **Вид > Заврши позив преко тастера за укљ.:** Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
- **Слух > Наводи:** Укључите услугу титлова кад репродукујете видео записи за особе оштећеног слуха.
- **Слух > Упозорења на блици:** Подесите уређај да вас светлом које трепери обавештава о долазним позивима, порукама и алармима.
- **Слух > Угаси све звуке:** Искључите све звукове и смањите јачину звука слушалице.
- **Слух > Аудио канал:** Изаберите тип звука.
- **Слух > Баланс звука:** Подесите баланс аудио излаза. Користите клизач да бисте променили баланс.
- **Покрет и разумевање > Touch assistant:** Укључите таблу осетљиву на додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
- **Покрет и разумевање > Унос додиром:** Унесите текст додирањем и држањем екрана или га једноставно измените додиром екрана.
- **Покрет и разумевање > Физичка тастатура:** Прилагодите поставке тастатуре.
- **Покрет и разумевање > Аутоматски клик мишом:** Аутоматски кликните показивач миша у случају да нема никаквих покрета.
- **Покрет и разумевање > Додирни и држи за позиве:** Одговарајте на позиве или их одбијајте тако што ћете додирнути и држати дугме за позивање уместо да га превлачите.
- **Покрет и разумевање > Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Покрет и разумевање > Области контроле додира:** Ограничите област додира да бисте додиром могли управљати само одређеним делом екрана.
- **Икона за Функције приступачности:** Брзо приступите функцији коју често користите тако што ћете три пута додирнути ○.
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски промените положај екрана у складу са физичким положајем уређаја.
- **Пребацивање приступа:** Креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.

Типка за пречицу

Када је екран искључен или закључан, можете користити тастере за јачину звука да бисте директно покретали апликације.

- 1 На екрану поставки додирните Опште > Типка за пречицу.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
 - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију Камера када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију Capture+.

Google услуге

Google поставке можете користити за управљање поставкама Google апликација и налога.

На екрану поставки додирните Опште > Google услуге.

Сигурност

- 1 На екрану поставки додирните Опште > Сигурност.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Закључавање садржаја:** Изаберите начин закључавања датотека у апликацији QuickMemo+.
 - **Шифруј SD картицу:** Шифрујте меморијску картицу да бисте спречили њено коришћење на неком другом уређају. Прочитајте детаљне информације у делу *Шифровање меморијске картице*.
 - **Сигурносно покретање:** Свој уређај заштитите закључавањем приликом укључивања. Прочитајте детаљне информације у делу *Поставке за сигурносно покретање*.
 - **Подешавање закључавања СИМ картице:** Закључајте или откључајте USIM картицу или промените лозинку (PIN).
 - **Лозинке видљиве:** Прикажите лозинку док је уносите.
 - **Администратори уређаја:** Дозволите привилегије одређеним апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове употребе.
 - **Непознати извори:** Дозволите инсталирање апликација из неке друге продавнице осим продавнице Play продавница.

- **Заштита акредитива:** Погледајте тип складишта у којем ће се чувати безбедносни сертификат.
- **Управљање сертификатима:** Управљајте безбедносним сертификатом сачуваним на уређају.
- **Trust agents:** Погледајте и користите поуздане агенце инсталиране на уређају.
- **PIN екрана:** Коригујте екран апликација да би се могла користити само тренутно активна апликација.
- **Приступ коришћењу:** Погледајте детаље о коришћењу апликација на уређају.

Датум и време

Можете прилагодити поставке датума и времена за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Датум и време**.
- 2 Прилагодите поставке.

Складиштење

Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљати њима.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Складиштење**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **МЕМОРИЈА УРЕЂАЈА:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор у интерном складишту уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
 - **ПРЕНОСНА МЕМОРИЈА:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните .

Уштеда батерије и енергије

Можете погледати тренутне информације о батерији или укључити режим уштеде батерије.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Уштеда батерије и енергије**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Рад батерије:** Погледајте детаље о коришћењу батерије. Да бисте видели више детаља, изаберите одређену ставку.
 - **Проценат батерије у статусној линији:** Прикажите преостали ниво батерије у виду процента на статусној траци.
 - **Чувар енергије:** Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије. На статусној траци је приказано  када је укључен режим уштеде батерије.
 - **Чувар батерије за игрице:** Подесите квалитет видео записа да бисте смањили потрошњу батерије кад играте игре.

Меморија

Можете погледати просечан износ искоришћености меморије током одређеног периода и меморију коју заузима нека апликација.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Меморија**.
- 2 Додирните  да бисте подесили временски интервал за преузимање података.

Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.

На екрану поставки додирните **Опште > Smart Doctor**.

Апликације

Можете погледати листу инсталираних апликација. Спречите покретање апликација или их избришите, ако је потребно.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Апликације**.
- 2 Изаберите апликацију и извршите радње.

Додирни & Плати

Можете плаћати помоћу уређаја уместо да користите кредитну картицу.

На екрану поставки додирните **Опште > Додирни & Плати**.

Резервна копија и ресет

За податке сачуване на уређају можете правити резервне копије на неком другом уређају или налогу. Ако је потребно, ресетујте уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Резервна копија и ресет**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **LG Mobile Switch:** Једноставно вршите пренос податка сачуваних порука, слика, почетног екрана и других података на нови уређај. Прочитајте детаљне информације у делу [LG Mobile Switch](#).
 - **Резервна копија и враћање:** Направите резервне копије података уређаја или вратите податке на ваш уређај из резервне копије.
 - **Направи резервну копију мојих података:** Направите резервну копију података апликација, Wi-Fi лозинке и других поставки на Google серверу.
 - **Рез.копија налога:** Погледајте налог за резервне копије који је тренутно у употреби.
 - **Аутоматско враћање:** Аутоматски вратите поставке и податке из резервне копије при поновном инсталирању апликације.
 - **Ресетовање поставки мреже:** Ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.
 - **Ресетовање на фабричке вредности:** Ресетујте све поставке за уређај и избришиште податке.



- Ресетовањем уређаја се бришу сви подаци које садржи. Поново унесите име уређаја, Google налог и друге почетне информације.

Основни подаци о телефону

Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о софтверу и правне информације.

На екрану поставки додирните **Опште > Основни подаци о телефону** и прегледајте информације.

Регулација и безбедност

Регулаторне ознаке и сродне информације можете погледати на уређају.

На екрану поставки додирните **Опште > Регулација и безбедност**.

05

Додатак

LG поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- Додирните > Поставке > Опште > Језик и тастатура > Језик > ДОДАЈ ЈЕЗИК и изберите језик.
 - Додирните и држите и превуците га на врх листе језика да бисте га подесили као подразумевани језик.

LG Bridge

Преглед апликације LG Bridge

LG Bridge је апликација која вам помаже да на рачунару лако управљате фотографијама, музиком, видео записима и документима сачуваним на паметном телефону компаније LG. Можете направити резервну копију контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати софтвер уређаја.



- Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
- Подржане функције се могу разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм за USB компаније LG је неопходан програм за повезивање паметног телефона компаније LG са рачунаром који се инсталира када инсталirate LG Bridge.

Функције апликације LG Bridge

- Направите резервну копију података са уређаја на рачунару или вратите податке са рачунара на уређај повезивањем помоћу USB кабла.
- Ажурирајте софтвер уређаја са рачунара повезивањем помоћу USB кабла.

Инсталирање апликације LG Bridge на рачунару

- 1 Посетите www.lg.com на рачунару.
- 2 Изаберите свој регион.
- 3 Кликните на Подршка > Софтвер и фирмвер.
- 4 Унесите назив уређаја.
ИЛИ
Изаберите категорију производа.
- 5 Идите на Синхронизација с рачунаром > LG Bridge да бисте преузели датотеку за подешавање.
 - Идите на Детаљи да бисте видели минималне услове за инсталације апликације LG Bridge.

Ажурирање софтвера телефона

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG са интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Изаберите своју земљу и језик.

Ова функција вам омогућава да фирмвер на телефону лако ажурирате на новију верзију са интернета, без потребе да посечујете сервис. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.



- LG задржава право да, по сопственом нахочењу, ажурирања фирмвера стави на располагање само за поједине моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG помоћу функције (OTA)

Ова функција вам омогућава да софтвер телефона лако ажурирате на новију верзију помоћу функције OTA, без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Да бисте извршили ажурирање софтвера телефона,

Поставке > Опште > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.



- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налогозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени у процесу ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

Најчешћа питања

У овом поглављу су наведени проблеми на које можете наћи током коришћења телефона. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

Грешка на SIM картици

Проверите да ли је SIM картица исправно постављена.

Није успостављена веза са мрежом или је веза прекинута

Сигнал је слаб. Преместите се ближе прозору или изађите на отворен простор.

Налазите се ван мреже мобилног оператора. Преместите се и поново покушајте да успоставите везу.

Позиви нису доступни

Није обављена ауторизација за нову мрежу.

Проверите да нисте подесили забрану позива за долазни број.

Проверите да нисте подесили забрану позива за број који бирате.

Уређај није могуће укључити

Када је батерија потпуно празна, уређај не може да се укључи.

У потпуности напуните батерију пре него што укључите уређај.

Грешка при пуњењу

Проверите да ли се уређај пуни при уобичајеној температури.

Проверите пуњач и његову везу са уређајем.

Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG.

Батерија се временом брже троши

Након излагања уређаја или батерије веома ниским или високим температурама, радни век батерије може бити скраћен.

Потрошња батерије се повећава приликом коришћења одређених функција или апликација, као што су GPS, игре или Интернет.

Радни век батерије се временом скраћује.

Поруке о грешци се јављају приликом покретања камере

Напуните батерију.

Ослободите простор у меморији тако што ћете пренети датотеке на рачунар или избрисати датотеке са уређаја.

Поново покрените уређај.

Ако и након ових савета имате проблем са апликацијом камере, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

Квалитет слике је лош

Квалитет слика може да се разликује у зависности од окружења и коришћених техника фотографисања.

Када снимате слике и видео снимке, стандардни угао је бољи избор од широког угла.

Ако фотографије снимате у тамном окружењу, током ноћи или у затвореном простору, могу се јавити сметње на слици, односно слике можда неће бити изоштрене.

Ако се јаве проблеми, ресетујте ове опције.

Одзив екрана осетљивог на додир је спор или погрешан

Ако на додирни екран поставите заштитну фолију или опциони додатни прибор, екран можда неће радити исправно.

Ако носите рукавице, ако су вам руке прљаве или ако екран додирујете оштром предметима, екран осетљив на додир можда неће радити исправно.

Екран осетљив на додир можда неће исправно радити у окружењу са доста влаге или када је изложен води.

Поново покрените уређај да бисте отклонили привремене грешке у софтверу.

Ако је екран изграбан или оштећен, посетите сервисни центар компаније LG Electronics.

Прекида везу или се замрзава

Поново покрените уређај

Ако вам се уређај замрзава или прекида везу, можда треба да затворите апликације или да искључите уређај, а затим га поново укључите.

Поново покрените систем

Изберите софтверско ресетовање ако се екран уређаја замрзава, односно ако дугмад, екран осетљив на додир или уређај не реагују на команде.

Да бисте обавили софтверско ресетовање уређаја, притисните и задржите тастер за смањивање јачине звука и тастер за укључивање/искључивање док се уређај поново не покрене.

Ресетујте уређај

Ако препоручене методе не реше проблем, ресетујте уређај на фабричке вредности.

На екрану са поставкама додирните Опште > Резервна копија и ресет > Ресетовање на фабричке вредности.

* Помоћу ове методе ресетују се све поставке уређаја и бришу подаци.

Пре ресетовања на фабричке вредности обавезно направите резервне копије свих важних података на уређају.

* Ако сте на уређају регистровали Google налог, морате да се пријавите на исти Google налог након ресетовања уређаја.

Bluetooth уређај није пронађен

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају.

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају са којим желите да успоставите везу.

Проверите да ли се ваш уређај и други Bluetooth уређај налазе у одговарајућем Bluetooth опсегу (10 м).

Ако помоћу датих савета не успете да решите проблем, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

Веза није успостављена када уређај повежете са рачунаром

Проверите да ли је USB кабл који користите компатибилан са вашим уређајем.

Проверите да ли је на рачунару инсталiran одговарајући управљачки програм и да ли је ажуриран.

Због преузете апликације се јавља пуно грешака.

Апликација има грешке.

Уклоните и поново инсталирајте апликацију.

Водич за заштиту од краће

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:

- подесите закључавање екрана: ако сте изгубили уређај или вам га је неко украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај неће моћи да се избрише помоћу менија са поставкама ако екран није откључан;
- додате Google налог на уређај: ако су подаци са уређаја избрисани, али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да заврши процес подешавања док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.



- Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали на уређај пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)

За више детаља о прописима изаберите Поставке > Опште > Регулација и безбедност.

Делови од каљеног стакла

Делови овог уређаја од каљеног стакла нису трајни и могу се истрошити током времена.

- Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину или ако уређај претрпи јак ударац.
Ако се то дододи, одмах прекините да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- На тржишту можете купити заштитне футроле за заштиту уређаја.
Имајте на уму да ове заштитне футроле нису покривене гаранцијом коју даје компанија LG Electronics и безбедност није загарантована.

Однос ширина/висина

Овај уређај користи однос ширина/висина од 18:9.

- Неке преузете апликације можда неће подржавати однос ширина/висина од 18:9.
У том случају, изаберите најоптималнији промер екрана за апликацију или се обратите добављачу апликације за додатне информације.

Више информација

Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни код, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим извornog kôda, сви наведени лиценцни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics ће вам такође обезбедити отворени изворни код на CD-ROM-у на захтев е-поруком на opensource@lge.com, уз накнаду трошкова обављања овакве дистрибуције (попут цене медијума, транспорта и руковања). Ова понуда важи три (3) године од датума када сте купили производ.

Жигови

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и Google Play™ продавница су жигови компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви други жигови и ауторска права представљају својину одговарајућих власника.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-M700n** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **2014/53/EU**.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси
<http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

Подржани фреквентни опсези	Tx излазна снага
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	11 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
NFC	-17 dBuA/m

Одлагање старог апарат



1. Овај симбол прецртана канта за смење показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садре отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарат помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за вишекратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу www.lg.com/global/recycling

Одлагање потрошених батерија/акумулатора



1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Informácie o tomto návode na používanie

Ďakujeme, že ste si vyбрали tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené jeho bezpečné a správne používanie.

- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Toto zariadenie disponuje klávesnicou na dotykovej obrazovke, a preto nie je vhodné pre osoby so zrakovým postihnutím.
- Opisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Aplikácie predinstalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte otázky k niektornej aplikácii v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
- Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
- Niektorý obsah a obrázky sa môžu lísiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za nezákonné používanie médií.
- Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ, odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

- Tento sprievodca je napísaný v miestnych jazykoch jednotlivých krajín.
Obsah sa môže mierne líšiť v závislosti od použitého jazyka.

Pokyny a informácie



UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo inej osobe.



UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo poškodenie zariadenia.



POZNÁMKA: Oznámenia alebo doplňujúce informácie.

Návod na používanie

5 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

01

Vlastné prispôsobené funkcie

- 15 Funkcie fotoaparátu
- 18 Funkcie aplikácie Galéria
- 20 Vytvorenie tapiset z kolážou
- 21 Rozpoznávanie tváre
- 25 Spracovanie viacerých úloh naraz
- 27 rýchle zdieľanie

02

Základné funkcie

- 29 Komponenty a príslušenstvo produktu
- 30 Prehľad komponentov
- 32 Zapnutie alebo vypnutie napájania
- 33 Vloženie karty SIM
- 35 Vloženie pamäťovej karty
- 36 Vybratie pamäťovej karty
- 37 Batéria
- 39 Dotyková obrazovka
- 42 Základná obrazovka
- 51 Uzamknutie obrazovky
- 55 Šifrovanie pamäťovej karty
- 56 Vytváranie snímok obrazovky
- 57 Zadávanie textu
- 62 Nevyrušovať

03

Užitočné aplikácie

- 64 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 65 Kôš aplikácií
- 65 Telefón
- 70 Správy
- 71 Fotoaparát
- 83 Galéria
- 89 Kontakty
- 91 QuickMemo+
- 93 Hodiny
- 95 Kalendár
- 95 Úlohy
- 96 Hudba
- 97 Kalkulačka
- 97 E-mail
- 99 Záznamník zvuku
- 99 Rádio FM
- 99 Správca súborov
- 100 LG Mobile Switch
- 100 Stiahnuté súbory
- 100 LG SmartWorld
- 101 RemoteCall Service
- 102 Bunkové vysielanie
- 102 Facebook
- 102 Instagram
- 102 Chrome
- 102 Aplikácie Google

04

Nastavenia

- 106 Nastavenia
- 106 Siete
- 116 Zvuk a Notifikácia
- 117 Displej
- 118 Všeobecné

05

Príloha

- 128 Nastavenia jazyka zariadenia LG
- 128 LG Bridge
- 129 Aktualizácia softvéru telefónu
- 131 Často kladené otázky
- 135 Ochrana proti krádeži
- 136 Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)
- 136 Diely z tvrdeného skla
- 136 Pomer strán
- 137 Ďalšie informácie

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Vystavenie účinkom rádiových vĺn

Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohľtenia (SAR).

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby splňalo platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vĺn. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohľtenia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vĺn.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model je podľa testovania na použitie pri uchu 0,277 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,540 W/kg (10 g).

- Toto zariadenie splňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialnosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Informácie o vystavení RF od FCC

V auguste 1996 Federálna komisia pre komunikáciu (FCC) Spojených štátov správou a nariadením FCC 96-326 prijala upravenú bezpečnostnú normu pre vystavovanie osôb rádiovrekvenčnej (RF) elektromagnetickej energii vyžarowanej vysielačmi regulovanými komisiou FCC. Uvedené smernice sú v súlade s predchádzajúcimi americkými a medzinárodnými bezpečnostnými normami. Konštrukcia tohto zariadenia je v súlade s týmito nariadeniami FCC a medzinárodnými normami.

Vyhľásenie k časti 15.19

Toto zariadenie využíva časť 15 Pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhľásenie k časti 15.21

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Umiestnenie pri tele

Zariadenie bolo testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialosti 0,39 palca (1 cm) od tela používateľa. Na vyhovenie požiadavkám FCC týkajúcim sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialosť medzi telom používateľa a zadnou časťou zariadenia 0,39 palca (1 cm).

Spony na opasok, puzdrá a podobné príslušenstvo obsahujúce kovové súčasti sa nesmú používať. Príslušenstvo na nosenie pri tele, pri ktorom nie je možné zachovať vzdialosť 0,39 palca (1 cm) medzi telom používateľa a zadnou stranou zariadenia a ktoré nebolo testované na bežné používanie pri nosení pri tele, nemusí splňať limity vyžarovania rádiových vln stanovené komisiou FCC a nemalo by sa používať.

Vyhľásenie k časti 15.105

Toto zariadenie bolo podrobenej testom, na základe ktorých sa potvrdilo, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby zabezpečovali náležitú ochranu pred škodlivým rušením v bytových priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a dokáže vyžarovať energiu na rádiovnej frekvencii a v prípade, ak sa nepoužíva v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v prípade konkrétnej inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie televízneho príjmu, čo možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame na odstránenie rušenia vyskúšať niektoré z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte otočenie alebo polohu príjmovej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je pripojený daný prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo odborného rádiového/televízneho technika.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované spoločnosťou LG. Spoločnosť LG neposkytuje záruku na akékoľvek poškodenie alebo zlyhanie spôsobené príslušenstvom od tretích strán.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia lísiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahrňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že splňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádia alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, zariadenie vypnite. Zariadenie nepoužívajte napr. v nemocniacích, kde by mohlo ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte so zariadením vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Zariadenie nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom podklade.
- Zariadenie nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, pretože môže pôsobiť na informácie na magnetických prúžkoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti ani pôsobeniu tekutín.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Vaše zariadenie je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrания môže spôsobiť miernu bolest alebo popálenie. Buďte preto opatrní pri zaobchádzaní s tabletom počas jeho používania a bezprostredne po ňom.
- Ak sa toto zariadenie namočí, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania a nechajte ho úplne vysušiť. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Zabezpečte, aby sa produkt nedostal do kontaktu s kvapalinami. Produkt nepoužívajte alebo nenabíjajte, keď je vlhký. Keď sa produkt zamočí, indikátor poškodenia kvapalinou zmení farbu. Upozorňujeme, že v takomto prípade nebudeť mať nárok na bezplatné opravy poskytované v rámci záruky.

Efektívne používanie zariadenia

Elektronické zariadenia

Všetky zariadenia môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez toho, aby ste si na to vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie zariadenia nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi iným zariadením a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora.
- Zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo.
- Zariadenia môžu rušiť aj niektoré načuvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Ak je to možné, zariadenie používajte pri teplotách v rozpätí 0 °C a 35 °C. Vystavenie zariadenia extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže zapríčiniť jeho poškodenie, poruchu alebo výbuch.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a nariadenia o používaní zariadení v krajinе, v ktorej riadite vozidlo.

- Pri šoférovaní nepoužívajte zariadenie, ktoré sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.

- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo priať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaca vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.



- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti zariadenia sú vyrobené zo skla. Toto sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ho zasiahne tvrdý náraz. Ak sa skленená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Pokiaľ sklo nevymení autorizovaný servis, zariadenie nepoužívajte.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevážajte ani neskladujte v rovnakom priestore vozidla ako zariadenie alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do lietadla zariadenie vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Zariadenie odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pre prípady tiesňového volania nemali byť nikdy závislí len od svojho zariadenia. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Vymrieťe batériu, ak už neposkytuje priateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.

- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Po úplnom nabití zariadenia vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

Zabezpečenie osobných informácií

- Svoje osobné informácie musíte chrániť, aby ste predišli úniku údajov alebo zneužitiu citlivých informácií.
- Dôležité údaje počas používania zariadenia vždy zálohujte. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
- Dbajte na zálohovanie všetkých údajov a zariadenie pred likvidáciou nezabudnite resetovať, aby ste predišli zneužitiu citlivých informácií.
- Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku povolení.
- Aplikácie, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo k vašim osobným informáciám, používajte obozretne.
- Pravidelne si kontrolujte osobné účty. Ak zistíte akékolvek známky zneužitia osobných informácií, požiadajte poskytovateľa služby, aby informácie o vašom účte odstránil alebo zmenil.
- V prípade straty alebo krádeže zariadenia si zmeňte heslo k účtu, aby ste ochránili svoje osobné informácie.
- Nepoužívajte aplikácie z neznámych zdrojov.



Upozornenie o výmene batérie

- Lítium-iónová batéria je nebezpečným komponentom, ktorý môže spôsobiť poranenie.
- Výmena batérie nekvalifikovaným pracovníkom môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Batériu sami nevymieňajte. Batéria by sa mohla poškodiť, čo by mohlo viesť k prehriatiu zariadenia a zraneniam. Batériu smie vymieňať len autorizovaný poskytovateľ servisných služieb. Batéria by sa mali recyklovať alebo likvidovať oddelene od domového odpadu.
- V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produkta vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používatelia nesmú pokúšať vyberať batériu a o pomoc musia požiadať linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu.
- Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky produktu, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia.
Ak potrebujete pokyny o spôsobe bezpečného vybratia batérie určené pre kvalifikovaných odborníkov, navštívte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01


Vlastné prispôsobené funkcie

Funkcie fotoaparátu

Širokouhlý fotoaparát

Pomocou širokouhlej funkcie na prednom fotoaparáte môžete snímať fotky a nahrávať videá v širšom rozsahu, ako je vaše skutočné zorné pole. Spustite aplikáciu Fotoaparát a potom ťuknutím na položky / prepínajte medzi štandardným a širokouhlým režimom.

Predný fotoaparát

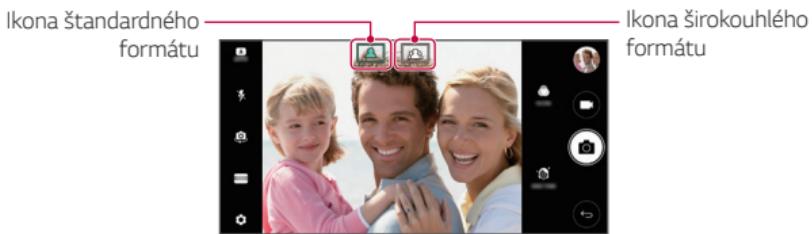

- Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.

Režim fotoaparátu ŠTVOREC

Pomocou predného a zadného fotoaparátu môžete nasnímať viaceré fotografie alebo videá v podobe koláže. Fotografie a videá je možné uložiť pomocou rôznych rozložení.

- 1 Spustite aplikáciu Fotoaparát a potom ťuknite na položku **ZÁKLADNÉ** () > **ŠTVOREC** ().
- 2 Ťuknite na položku **REŽIM** a vyberte požadovaný režim fotoaparátu.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku . Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku .

Snap-shot

Môžete nasnímať fotografiu alebo nahráť video a okamžite zobrazíť ich náhľad.

- 1 V režime ŠTVOREC ďalej ťuknite na položku **REŽIM** >
- 2 Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu. Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku



Mriežka

Môžete nasnímať až 4 fotografie rozložené do štvorca.


- 1 V režime ŠTVOREC ďalej ťuknite na položku **REŽIM** >
- 2 Ťuknutím na položku môžete snímať fotografie súčasne alebo postupne v závislosti od zobrazeného poradia rozloženia.
- 3 Uložte ťuknutím na položku



Porovnať záber

Môžete nasnímať 2 fotografie zároveň alebo každú samostatne.

- 1 V režime ŠTVOREC ďalej tuknite na položku **REŽIM** > 
- 2 Tuknutím na položky  /  môžete nasnímať fotografie zároveň alebo každú samostatne.
 - Tuknutím na položky  >  môžete použiť ako prvú snímku fotografiu z aplikácie Galéria.
- 3 Tuknutím na položku  nasnímate fotografie.
- 4 Uložte (v prípade potreby) tuknutím na položku .

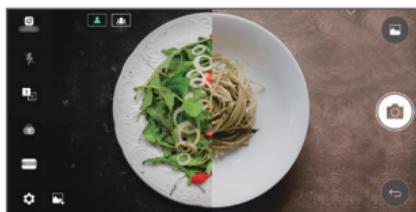


Asist. záber

Môžete nasnímať fotografie na základe pózy na inej fotografii.

- 1 V režime ŠTVOREC ďalej tuknite na položku **REŽIM** > 
- 2 Napravo vyberte niektorú z pôz, podľa ktorej chcete postupovať.
- 3 Tuknutím na položku  nasnímate fotografiu.



- Pomocou posuvnej lišty môžete ovládať priehľadnosť pozadia.

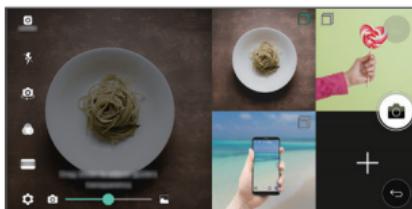

Stabilný záznam

Pomocou funkcie stabilného záznamu môžete minimalizovať rozostrenie spôsobené pohybom pri zaznamenávaní videa.

Spustite aplikáciu Fotoaparát a tuknite na položky **ZÁKLADNÉ** (Ⓐ) alebo **ŠTVOREC** (Ⓑ) > > **Stabilný záznam** .




- Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.

Funkcie aplikácie Galéria

Plávajúce tlačidlo

Ak sa chcete rýchlo presunúť na domovskú obrazovku počas zobrazovania aplikácie Galéria na šírku, dotknite sa položky ⏪, podržte ju a presuňte prst nahor k položke ⏪ a nakoniec prst uvoľnite.

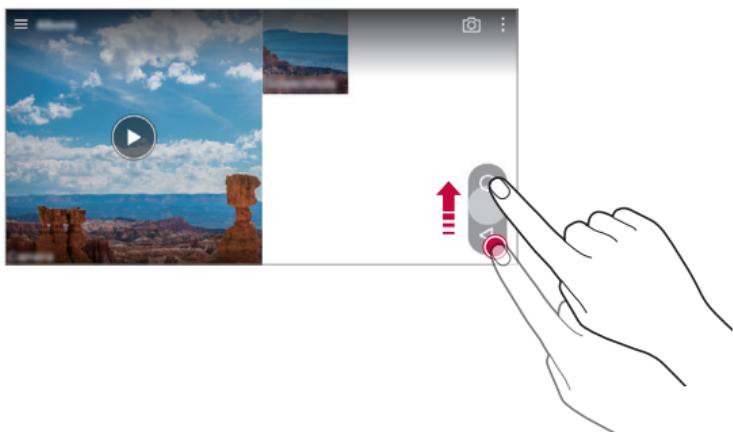

- Polohu plávajúceho tlačidla môžete zmeniť potiahnutím vo vodorovnom smere pozdĺž spodnej časti obrazovky.

Súvisiaci obsah

V aplikácii Galéria môžete upraviť a prispôsobiť súvisiaci obsah.

- 1 Počas zobrazenia ukážky obrázka ťuknite na položku
- 2 Ked' sa zobrazí ikona súvisiaca s dátumom nasnímania fotografie, dotknite sa obrazovky.



- Môžete zobraziť fotografie súvisiace so zvoleným dátumom.



- Súvisiaci obsah sa môže vzťahovať až na štyri kombinácie položiek „Spomienky, Dátum, Miesto a Režim fotoaparátu“.

- Ťuknutím na položku uložíte súvisiaci obsah ako video.
- Ťuknutím na položku získate prístup k ďalším možnostiam.

Vytvorenie súboru GIF

Pomocou zaznamenaného videa môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF.

- 1 Počas sledovania videa tuknite v požadovanom začiatoknom bode na položky : > **Vytvoriť GIF**.
- 2 Vyberte dĺžku súboru GIF, ktorý chcete vytvoriť.
 - Súbor GIF sa vytvorí s vybratou dĺžkou od aktuálneho času.
 - V prípade videí kratších ako 5 sekúnd sa obrázky GIF automaticky vytvoria zo zvyšného času.



- Funkcia na vytváranie súboru GIF slúži na tvorivú činnosť používateľa. Ak používaním funkcie na vytváranie súboru GIF porušíte práva iných osôb v súvislosti s autorskými právami alebo právami na ochranu osobnosti, môže sa na vás vzťahovať občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť. Uistite sa, že bez povolenia neduplikujete ani neprenášate diela iných osôb. Spoločnosť LG Electronics nemôže znášať zodpovednosť za konanie používateľa.


Vytvorenie tapiet z kolážou

Môžete vytvoriť vlastný obrázok koláže, ktorý sa bude zobrazovať na uzamknutej obrazovke.

Viaceré obrázky koláže môžete vybrať ako tapetu, ktorá sa zmení pri každom zapnutí alebo vypnutí obrazovky.

- 1 Tuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Tapeta** > **Koláž-stupňová tapeta**.
- 2 Tuknite na položku + a vyberte obrázky, ktoré chcete zobraziť ako koláž.

3 Podľa potreby upravte prezentáciu a ľuknite na položku **NAST. TAPETU**.

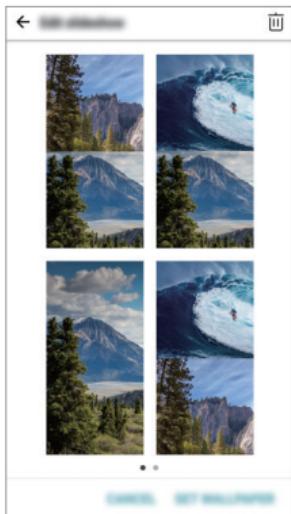

Rozpoznávanie tváre

Prehľad funkcie rozpoznávania tváre

Umožňuje odomknúť obrazovku na základe uložených údajov o tvári.



- Táto funkcia môže byť citlivejšia na prelomenie zabezpečenia než iné spôsoby uzamknutia obrazovky, ako sú napr. vzor, kód PIN alebo heslo.
- Obrazovku možno odomknúť s použitím podobnej tváre alebo vašej fotografie.
- Údaje rozpoznávania tváre sú bezpečne uložené vo vašom zariadení.
- Ak je ako spôsob uzamknutia obrazovky vybraná funkcia rozpoznávania tváre, musíte po zapnutí zariadenia zadať vzor, kód PIN alebo heslo použité na registráciu tváre. Zariadenie nemožno odomknúť priamo pomocou funkcie rozpoznávania tváre. Dbajte na to, aby ste nezabudli zadanú hodnotu/vzor.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať vašu tvár alebo ste zabudli hodnotu/vzor použitý na registráciu, navštívte najbližšie stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG. Vezmite si so sebou svoje zariadenie a doklad totožnosti.

Upozornenia týkajúce sa rozpoznávania tváre

Presnosť rozpoznávania tváre sa môže znížiť v nasledujúcich prípadoch. Na zvýšenie jej presnosti skontrolujte pred používaním zariadenia nasledujúce skutočnosti.

- Či nemáte na hlave klobúk, na tvári okuliare alebo masku, prípadne či vaša tvár nie je výrazne odlišná v dôsledku silného mejkapu alebo výraznej brady.
- Či na prednej strane objektívu fotoaparátu nie sú odtlačky prstov alebo cudzie látky alebo či zariadenie nedokáže rozpoznať tvár v dôsledku príliš jasného svetla alebo privelkej tmy.

Registrácia údajov o tvári

Pred používaním funkcie rozpoznávania tváre zaregistrujte najprv v zariadení údaje o tvári.

1 Tuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Zablokovat obrazovku > Vybrať zámok obrazovky > Povoliť Rozpoznávanie tváre.**



- Ak chcete používať túto funkciu, ako spôsob uzamknutia obrazovky musela byť nastavená jedna z týchto možností: vzor, kód PIN alebo heslo.
- Keď zámok obrazovky nie je nastavený, zaregistrujte údaje podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.

2 Umiestnite zariadenie pred svoje oči.

3 Zaregistrujte svoju tvár podľa pokynov na obrazovke.

- Svoju tvár neregistrujte v príliš tmavej alebo príliš svetlej miestnosti.
- Tvár nastavte tak, aby sa celá nachádzala vo vnútri vodiacej oblasti na obrazovke a následne ju nasmerujte pomalými pohybmi nahor, nadol, doľava alebo doprava.

4 Po dokončení registrácie tváre tuknite na položku **OK**.

Odomknutie obrazovky pomocou tváre

Obrazovku môžete odomknúť pomocou svojej tváre namiesto zadania vzoru, kódu PIN alebo hesla.

- 1 Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Vybrať zámok obrazovky**.
- 2 Odomknite obrazovku pomocou nastaveného spôsobu odomknutia.
- 3 Potiahnutím prvku aktivujete funkciu rozpoznávania tváre.

Zlepšenie rozpoznávania tváre

Na zlepšenie rozpoznávania tváre môžete pridať údaje o tvári v rôznych podmienkach.

- 1 Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku pomocou nastaveného spôsobu odomknutia.
- 3 Vyberte položku **Vylepšenie rozpoznávania tváre**.
- 4 Zaregistrujte svoju tvár podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Po dokončení registrácie tváre ťuknite na položku **OK**.

Odstránenie údajov o tvári

Ak rozpoznávanie tváre nefunguje správne, zaregistrované údaje o tvári môžete odstrániť a zaregistrovať ich znova.

- 1 Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku pomocou nastaveného spôsobu odomknutia.
- 3 Výberom položky **Odstrániť tvár** odstráňte údaje o tvári.

Odomknutie obrazovky pomocou tváre pri vypnutej obrazovke

Ked' je obrazovka vypnutá, zdvihnite zariadenie a pozrite sa na obrazovku. Zariadenie rozpozná vašu tvár a obrazovka sa odomkne.

Ak chcete túto funkciu deaktivovať, postupujte podľa pokynov nižšie.

- 1 Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku pomocou nastaveného spôsobu odomknutia.
- 3 Potiahnutím prvku **Povolenie skenovanie tváre, ak je obrazovka vypnutá** tuto funkciu vypnete.
 - Funkcia rozpoznávanie tváre bude dostupná iba pri zamknutej obrazovke.

Odomknutie obrazovky pomocou rozpoznania tváre a následným potiahnutím prsta po obrazovke

Ked' je obrazovka vypnutá, môžete ju odomknúť vykonaním rozpoznania tváre a následným potiahnutím prsta po obrazovke.

- 1 Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku pomocou nastaveného spôsobu odomknutia.
- 3 Potiahnutím prvku **Potiahnutím prstom odomknite po rozpoznaní tváre** tuto funkciu aktivujete.

Zlepšenie presnosti rozpoznávania tváre

Môžete zabrániť odomknutiu zariadenia s použitím fotografií, obrázkov alebo videí.

- 1 Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku pomocou nastaveného spôsobu odomknutia.
- 3 Potiahnutím prvku **Pokročilé Rozpoznávanie tváre** tuto funkciu aktivujete.



- Po aktivácii tejto funkcie sa môže znížiť rýchlosť rozpoznávania tváre.


Spracovanie viacerých úloh naraz

Viac okien

Rozdelením obrazovky na viacero okien môžete súčasne používať dve aplikácie.

Počas používania aplikácie sa dotknite tlačidla spomedzi úvodných dotykových tlačidiel, podržte ho a v zozname nedávno použitých aplikácií vyberte niektorú aplikáciu.

- Súčasne môžete používať dve aplikácie zobrazené na hlavnej obrazovke.
- Ak chcete ukončiť funkciu Viac okien, dotknite sa tlačidla a podržte ho.

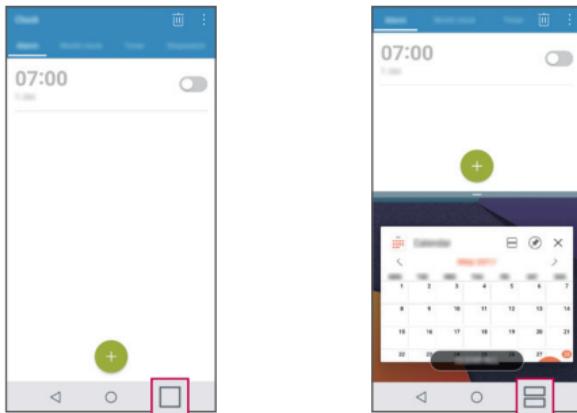

- Funkciu Viac okien nepodporujú niektoré aplikácie vrátane prevzatých aplikácií.

Obrazovka Prehľad

Na obrazovke Prehľad sa zobrazujú naposledy používané aplikácie.

Ak chcete zobraziť zoznam naposledy používaných aplikácií, ľuknite na položku  na domovskej obrazovke a potom ľuknite na zobrazenú aplikáciu.


- Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu pomocou funkcie Viac okien, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potiahnite ju do hornej časti obrazovky. Môžete tiež ľuknúť na položku  v hornej časti jednotlivých aplikácií.

rýchle zdieľanie

Okamžite po nasnímaní môžete zdieľať fotografiu alebo video v aplikácii podľa vášho výberu.

- 1 Čuknite na položky > a potom nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Čuknite na ikonu aplikácie, ktorá sa zobrazí na obrazovke, ak chcete na zdieľaní použiť danú aplikáciu.

Potiahnutím ikony v opačnom smere môžete zobraziť aj ďalšie aplikácie, pomocou ktorých môžete zdieľať fotografie a videá.

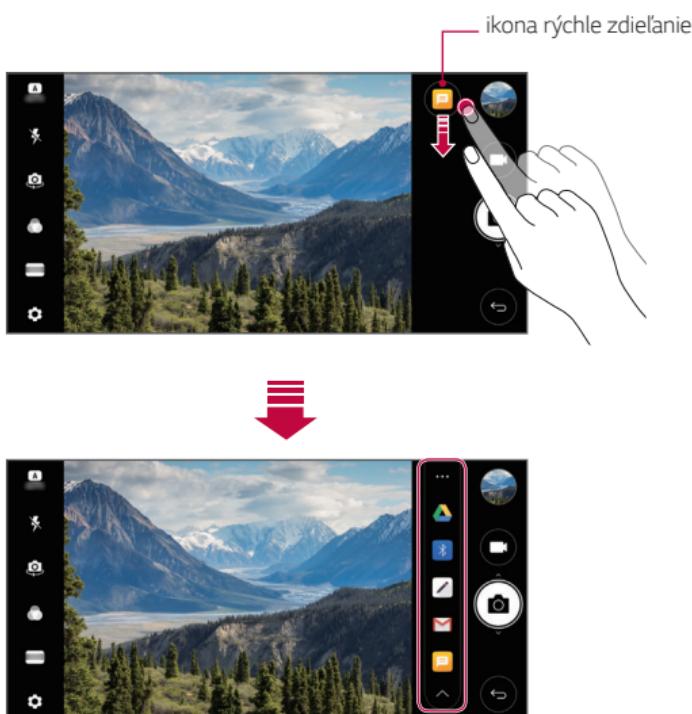

- Aplikácia zobrazená pomocou ikony rýchle zdieľanie sa môže lísiť v závislosti od typu a frekvencie prístupu k aplikáciám nainštalovaným v zariadení.

02

Základné funkcie

Komponenty a príslušenstvo produktu

So zariadením sa dodávajú tieto položky.

- Zariadenie
- Stereofónna náhlavná súprava
- Kábel USB
- Nabíjačka
- Stručný návod
- Vysúvací kolík




- Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu lísiť položky dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis spoločnosti LG.



- Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
- Ak si chcete zakúpiť dodatočné základné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Ak si chcete zakúpiť voliteľné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG a získajte informácie o dostupných predajcoch.
- Niektoré položky z balenia produktu môžu výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Špecifikácie zariadenia sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Je potrebné používať originálne príslušenstvo dodané spoločnosťou LG Electronics. Používanie príslušenstva od tretích strán môže zariadenie poškodiť alebo spôsobiť jeho poruchu.

Prehľad komponentov

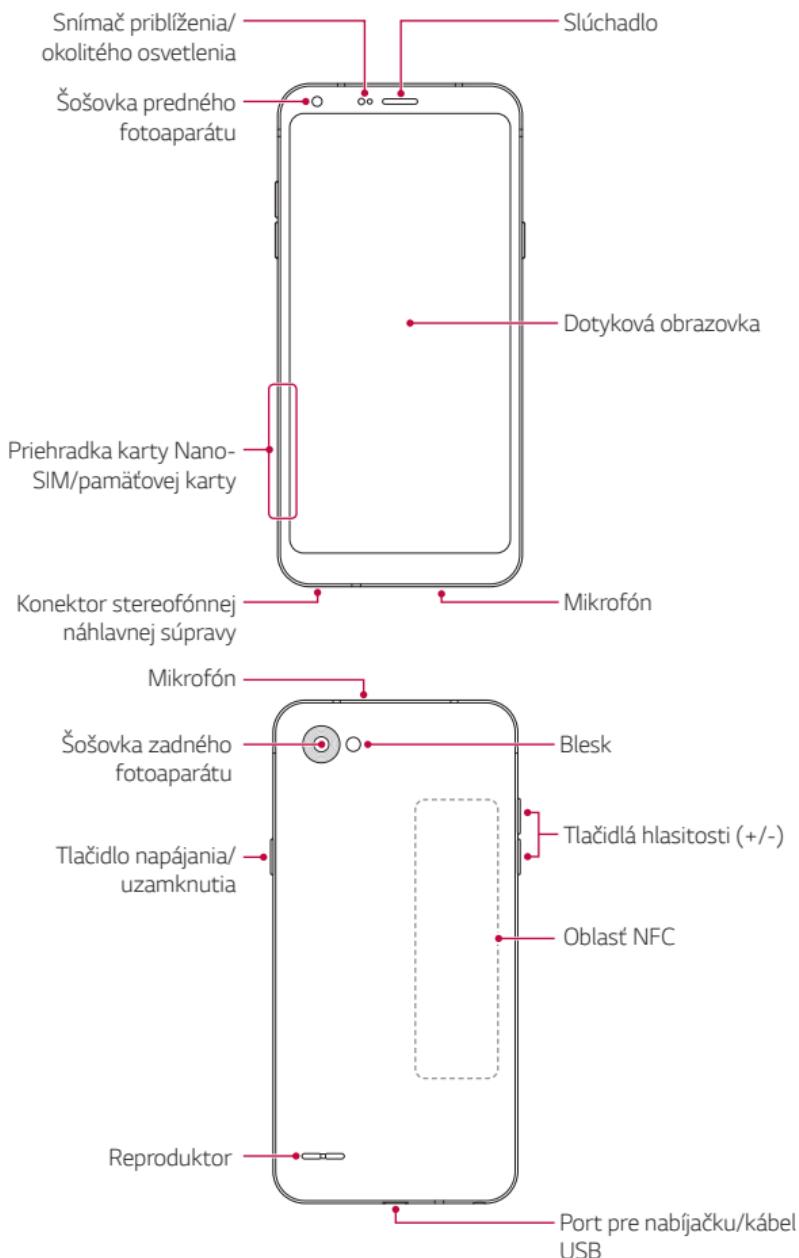

- Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
 - Snímač priblíženia: Počas hovoru snímač priblíženia vypne obrazovku a dotykové funkcie, keď je zariadenie v tesnej blízkosti ľudského tela. Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosťi, zase sa zapne obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
 - Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického nastavenia jasu.
- Tlačidlá hlasitosti
 - Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
 - Počas používania fotoaparátu nasnímate fotografiu jemným stlačením tlačidla hlasitosti. Ak chcete snímať sériu fotografií, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.
 - Dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu Fotoaparát pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu Capture+.
- Tlačidlo napájania/uzamknutia
 - Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlo.
 - Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a podržte.



- Toto zariadenie obsahuje neodstraniteľnú batériu. Nepokúšajte sa zložiť zadný kryt.
- Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od špecifikácií zariadenia.
- Na zadnej strane zariadenia sa nachádza vstavaná anténa NFC. Pri manipulácii so zariadením postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu alebo zakrytiu antény NFC.
- Na zariadenie nekladte ľahké predmety ani si naň nesadajte. V opačnom prípade by sa mohla poškodiť dotyková obrazovka.
- Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť snímača priblíženia.
- Ak je zariadenie mokré alebo sa používa na vlhkom mieste, dotyková obrazovka alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.

Zapnutie alebo vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Ked' je napájanie vypnuté, stlačte a podržte Tlačidlo napájania/uzamknutia.



- Pri prvom zapnutí zariadenia dôjde k počiatočnej konfigurácii. Prvé spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.

Vypnutie napájania

Stlačte a podržte Tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte položku **Vypnúť**.

Možnosti ovládania napájania

Stlačte Tlačidlo napájania/uzamknutia, podržte ho a potom vyberte požadovanú možnosť.

- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Vypnúť a reštartovať:** Reštartovanie zariadenia.
- Zapnúť Režim Lietadlo:** Zablokovanie telekomunikačných funkcií vrátane telefonických hovorov, správ a prístupu na internet. Ostatné funkcie zostanú dostupné.


Vloženie karty SIM

Vložte kartu SIM (Subscriber Identity Module) od poskytovateľa služieb, aby ste mohli začať používať vaše zariadenie.




- S vysúvacím kolíkom manipulujte opatrne, pretože má ostrý okraj.


1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priečinku karty.

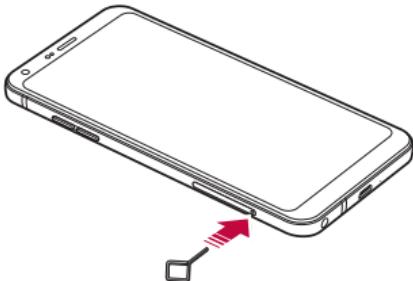


2 Vytiahnite priečinku karty.

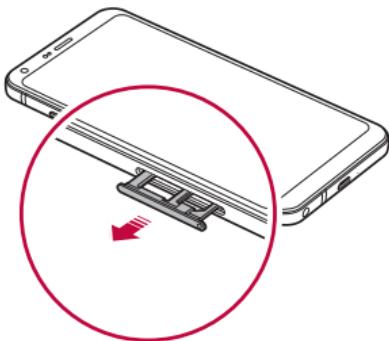

3 Vložte kartu SIM do priečadky karty tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.

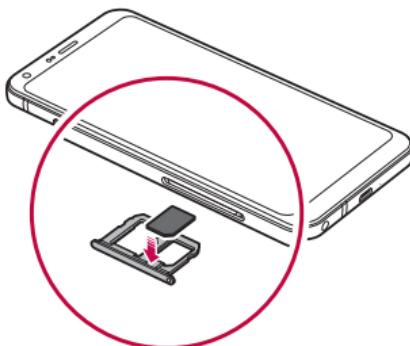

4 Zasuňte priečadku karty späť do otvoru.

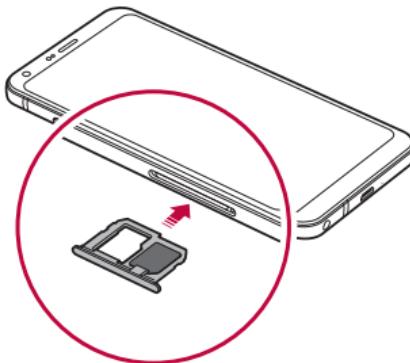

- Zariadenie podporuje len karty typu Nano SIM.
- Na zabezpečenie bezproblémovej funkcie sa odporúča zariadenie používať so správnym typom karty SIM. Vždy používajte originálnu kartu SIM dodanú operátorom.
- Ak vložíte priečinok na kartu do zariadenia, keď je mokrý, zariadenie sa môže poškodiť. Vždy sa uistite, že je priečinok na kartu suchý.

Upozornenia týkajúce sa používania karty SIM


- Kartu SIM nestráňte. Spoločnosť LG nezodpovedá za škody ani iné problémy spôsobené stratou alebo výmenou karty SIM.
- Dávajte pozor, aby sa karta SIM nepoškodila pri zasúvaní alebo vyberaní.

Vloženie pamäťovej karty

Do zariadenia vložte pamäťovú kartu.

Zariadenie podporuje kartu microSD s kapacitou až 2 TB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.

- 1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priečinku karty.
- 2 Vytiahnite priečinku karty.
- 3 Vložte pamäťovú kartu do priečinky karty tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.

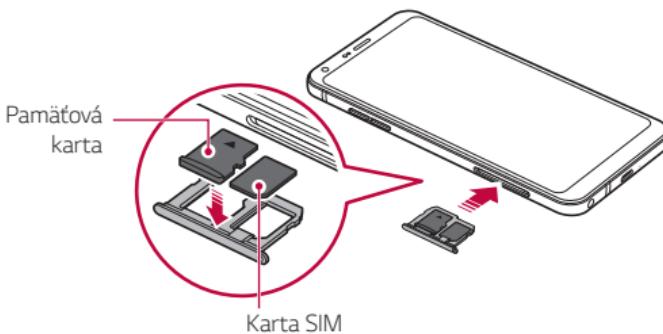

- 4 Zasuňte priečinku karty späť do otvoru.



- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.



- Pamäťová karta je voliteľná položka a predáva sa samostatne.
- Pri častom zapisovaní a odstraňovaní údajov sa môže skrátiť životnosť pamäťových kariet.

Vybranie pamäťovej karty

Z bezpečnostných dôvodov pamäťovú kartu pred vybratím odpojte.

- 1 Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Úložný priestor** > .
- 2 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priečinku karty.
- 3 Vytiahnite priečinku karty a vyberte pamäťovú kartu.




- Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje. Mohlo by to spôsobiť stratu alebo porušenie údajov alebo poškodenie pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania pamäťových kariet, a to vrátane straty údajov.

Batéria

Nabíjanie batérie

Pred začatím používania zariadenia batériu úplne nabite.

Zapojte jeden koniec nabíjacieho kábla do nabíjačky, zasuňte druhý koniec kábla do portu kábla a zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

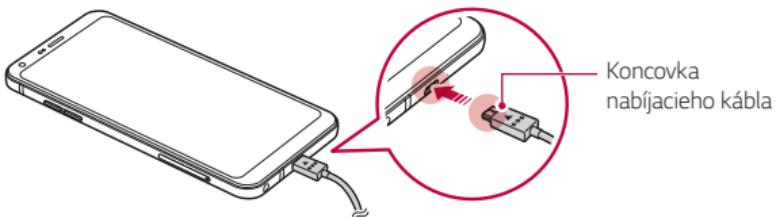

- Nenabíjajte, keď sú zariadenie či nabíjací kábel mokré alebo sa na nich vyskytuje vlhkosť. Môže to viesť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom, poraneniu alebo poškodeniu zariadenia.
- Vždy používajte kábel USB dodaný so zariadením.
- Vždy používajte nabíjačku a nabíjací kábel, ktoré schválila spoločnosť LG. Nabíjanie batérie nabíjačkou od tretej strany môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Používanie zariadenia, keď sa nabíja, môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Keď chcete zariadenie používať, nabíjanie prerušte.
- Toto zariadenie obsahuje neodstránitelnú batériu. Nepokúšajte sa zložiť zadný kryt.



- Po úplnom nabití zariadenia vytiahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky. Tým predílete zbytočnej spotrebe energie.
- Ďalší spôsob nabíjania batérie je pripojenie kábla USB do stolového alebo prenosného počítača. Tento postup môže trvať dĺhšie než pri pripojení adaptéra do sieťovej zásuvky.
- Batériu nenabíjajte pomocou rozbočovača USB, ktorý nedokáže udržať menovité napätie. Nabíjanie môže zlyhať alebo sa nepredvídateľne zastaviť.

Upozornenia týkajúce sa používania zariadenia

- Zaistite, aby sa vnútro zariadenia nedostalo do kontaktu s kovovými predmetmi alebo vodou.
- Vždy používajte dodaný kábel USB. So zariadením nepoužívajte káble USB ani nabíjačky tretích strán. Obmedzená záruka spoločnosti LG sa nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán.
- Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nesprávne používanie môže mať za následok poškodenie zariadenia.

Efektívne používanie batérie

Životnosť batérie sa môže znižovať, ak ponecháte súčasne a trvalo spustených veľa aplikácií a funkcií.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite operácie v pozadí.

Aby sa minimalizovala spotreba batérie, postupujte nasledovne:


- Keď nepoužívate funkciu **Bluetooth®** a funkciu siete Wi-Fi, vypnite ich.
- Nastavte čo najkratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Minimalizujte jas obrazovky.
- Nastavte uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
- Skontrolujte podrobnosti o používaní batérie a zatvorte akékoľvek prevzaté aplikácie, ktoré spôsobujú vybíjanie batérie.

Dotyková obrazovka

Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na dotykovej obrazovke.

Ťuknutie

Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo možnosť.

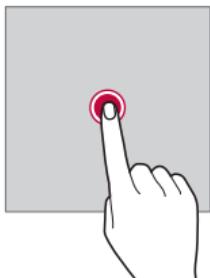


Ťuknutie a podržanie

Dotykom a podržaním na niekoľko sekúnd zobrazíte ponuku s dostupnými možnosťami.




Dvojité ľuknutie

Rýchlym dvojitým ľuknutím priblížte alebo oddialite webovú stránku alebo mapu.

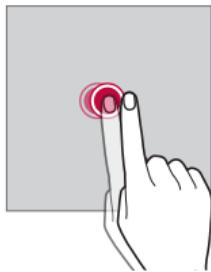


Potiahnutie

Dotknite sa položky, napríklad aplikácie alebo miniatúry, podržte ju a potom premiestnite prst kontrolovaným pohybom na iné miesto. Týmto gestom môžete presúvať položky.

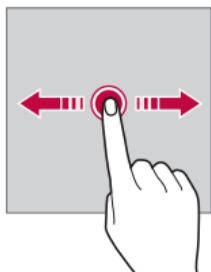



Potiahnutie prstom

Dotknite sa obrazovky prstom a rýchlo ho premiestnite bez zastavenia. Pomocou tohto gesta sa môžete posúvať v zozname, po webovej stránke, fotografiách, obrazovkách a pod.

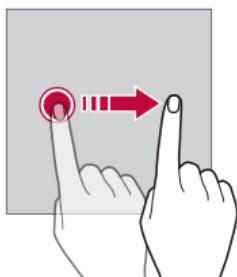

Stiahnutie a roztahnutie prstov

Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty roztahnite.

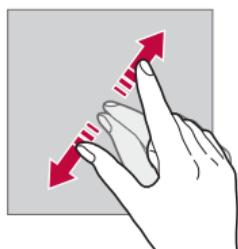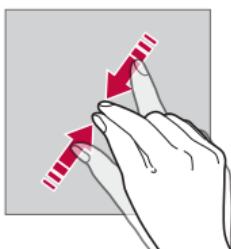

- Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otrasmom. Mohol by sa poškodiť dotykový snímač.



- Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovej obrazovky.
- Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde okolité osvetlenie je dostatočné silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne silné.
- Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
- Jemne ľuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ľuknutí na obrazovku oblečenú rukavici alebo ak použijete špičku nechta.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká alebo mokrá.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadení umiestnená ochranná fólia alebo príslušenstvo zakúpené v obchode tretej strany.
- Zobrazenie statického obrazu dlhší čas môže viesť k výskytu pretrvávajúceho obrazu alebo vypáleniu obrazu do obrazovky. Keď zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, vypnite obrazovku.

Základná obrazovka


Prehľad domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a aplikáciám v zariadení. Ľuknutím na položku na ľubovoľnej obrazovke prejdete priamo na domovskú obrazovku.

Na domovskej obrazovke môžete spravovať všetky aplikácie a miniaplikácie. Potiahnutím obrazovky dol'ava alebo doprava rýchlo zobrazíte všetky nainštalované aplikácie.

Rozloženie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť všetky aplikácie a organizovať miniaplikácie a priečinky.

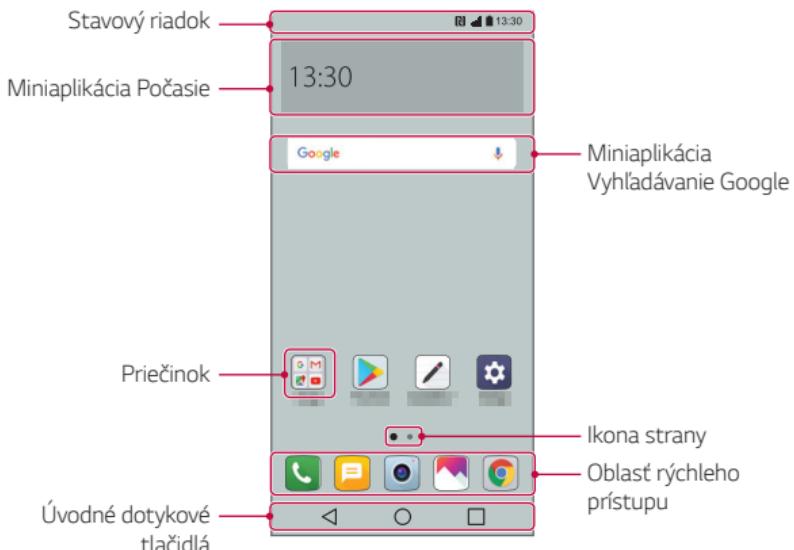

- Domovská obrazovka sa môže lísiť v závislosti od poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru.

- Stavový riadok:** Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.
- Miniaplikácia Počasie:** Zobrazuje informácie o počasí a čase v určitej oblasti.
- Miniaplikácia Vyhľadávanie Google:** Slúži na vyhľadávanie v službe Google zadáním kľúčových slov ústne alebo písomne.
- Priečinok:** Podľa svojich preferencií môžete vytvárať priečinky a zoskupovať do nich aplikácie.
- Ikona strany:** Zobrazuje celkový počet strán domovskej obrazovky. Čiernym tuknutím na ikonu požadovanej strany prejdete na vybranú stranu. Ikona označujúca aktuálnu stranu sa zvýrazní.


- **Oblast rýchleho prístupu:** Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej obrazovky.
- **Úvodné dotykové tlačidlá**
 - < : Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie klávesnice alebo kontextového okna.
 - ○ : Čiernym prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť vyhľadávanie v službe Google, tuknite na tlačidlo a podržte ho.
 - ☐ : Čiernym sa zobrazí zoznam nedávno použitých aplikácií alebo sa spustí aplikácia zo zoznamu. Ak chcete odstrániť všetky nedávno použité aplikácie, tuknite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**. Ak chcete súčasne používať dve aplikácie pomocou funkcie Viac okien, počas používania aplikácie sa dotknite tlačidla a podržte ho.

Úprava úvodných dotykových tlačidiel

Úvodné dotykové tlačidlá môžete usporiadať inak alebo k nim môžete pridať často používané funkcie.

Čiernym prejdete na položky ○ > Nastavenia > Displej > Úvodné dotykové tlačidlá > Kombinácia tlačidiel a upravte nastavenia.

- K dispozícii je niekoľko funkcií vrátane funkcií Notifikácia a Capture+. Možno pridať maximálne päť položiek.

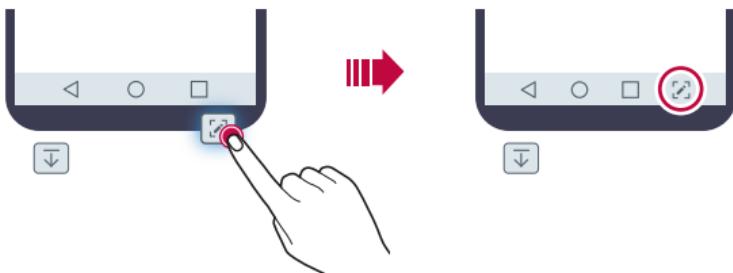

Ikony stavu

Ak sa vyskytne oznamenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s oznamením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s oznameniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.

	Žiadny signál
	Dáta sa prenášajú cez sieť
	Budík je nastavený
	Vibračný režim je zapnutý
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Pripojené k počítaču cez rozhranie USB
	Úroveň nabitia batérie
	Režim za letu
	Zmeškané hovory
	Sieť Wi-Fi je pripojená
	Režim stlmenia zvuku je zapnutý
	Funkcia GPS je zapnutá
	Prístupový bod je zapnutý
	Žiadna karta SIM
	Funkcia NFC je zapnutá




- V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzeráť inak alebo nemusia byť vôbec prítomné. Význam ikon závisí od konkrétneho prostredia a oblasti, v ktorých zariadenie používate, a od poskytovateľa služieb.
- Zobrazené ikony sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Panel oznámení

Panel oznámení môžete otvoriť potiahnutím stavového riadku na hlavnej obrazovke smerom nadol.

- Ak chcete otvoriť zoznam ikon rýchleho prístupu, potiahnite stavový riadok nadol alebo ťuknite na položku **▼**.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon, pridať ikony alebo ich odstrániť, ťuknite na položku **UPRAVÍT**.
- Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami príslušnej funkcie.

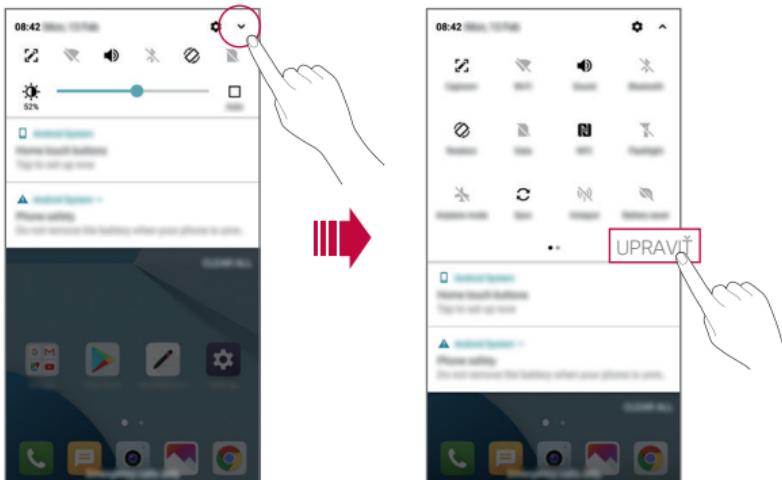

Zmena orientácie obrazovky

Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa fyzickej orientácie zariadenia.

Na paneli oznamení tuknite na možnosť **Otačanie** v zozname ikon rýchleho prístupu.

Prípadne tuknite na položky **O > Nastavenia > Displej** a aktivujte funkciu **Automatická rotácia**.




Úpravy domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke sa dotknite prázdneho priestoru, podržte ho a potom vyberte požadovanú akciu uvedenú nižšie.

- Ak chcete zmeniť poradie strán domovskej obrazovky, tuknite na stranu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.
- Ak chcete pridať miniaplikáciu na domovskú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Widgety**.
- Ak chcete zmeniť motív, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Motív**.
Môžete tiež tuknúť na položky **O > Nastavenia > Displej > Motív** a potom vyberať motív, ktorý chcete v zariadení použiť.

- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia domovskej obrazovky, dotknite sa práznej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Nastavenia úvodnej obrazovky**. Podrobné informácie nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- Ak chcete zobraziť alebo opäťovne nainštalovať odinštalované aplikácie, dotknite sa práznej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Kôš aplikácií**. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.
- Ak chcete zmeniť predvolenú obrazovku, dotknite sa práznej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju, prejdite na požadovanú obrazovku, ťuknite na položku a potom ešte raz ťuknite na obrazovku.

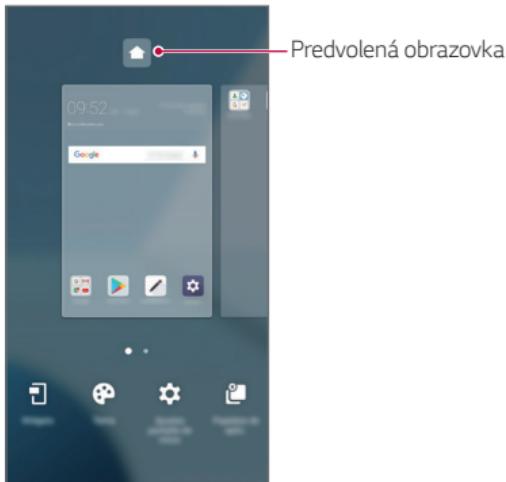


Zobrazenie motívu pozadí

Ak skryjete aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke, môžete zobraziť iba obrázok na pozadí.

Na domovskej obrazovke roztiahnite dva prsty.

- Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, ktorá zobrazuje aplikácie a miniaplikácie, stiahnite prsty k sebe na domovskej obrazovke alebo tuknite na položku <|>

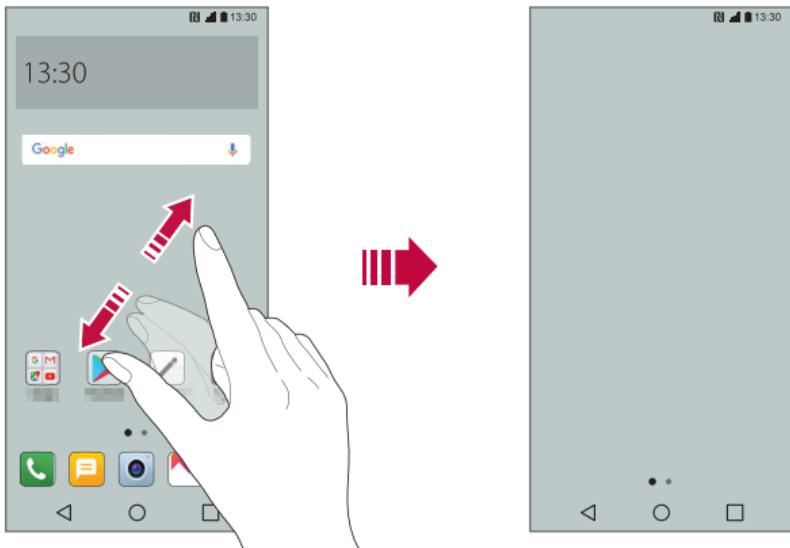

Presúvanie aplikácií na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke tuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.

- Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti domovskej obrazovky, tuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
- Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Používanie priečinkov z domovskej obrazovky

Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke ľuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu.

- Vytvorí sa nový priečinok a aplikácie sa doň pridajú.

Úpravy priečinkov

Na domovskej obrazovke ľuknite na priečinok a vykonajte niektorú z nasledujúcich možností.

- Ak chcete upraviť názov a farbu priečinka, ľuknite na názov priečinka.
- Ak chcete pridať aplikácie, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na priečinok a uvoľnite.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ľuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite mimo priečinka. Ak bola odstránená aplikácia jedinou aplikáciou v priečinku, priečinok sa automaticky odstráni.
- Aplikácie môžete pridať a odstrániť aj po ľuknutí na položku **+** v priečinku.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Nastavenia domovskej obrazovky si môžete prispôsobiť.

1 Ľuknite na položky **○** > **Nastavenia** > **Displej** > **Základná obrazovka**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **Zvoliť úvod:** Výber režimu domovskej obrazovky.
- **Tapeta:** Zmena tapety pozadia domovskej obrazovky.
- **Efekt obrazovky:** Výber efektu, ktorý sa má použiť pri prepínaní strán domovskej obrazovky.
- **Tvary ikon:** Môžete si vybrať, či majú mať ikony hranaté alebo okrúhle okraje.
- **Triediť aplikácie podľa:** Nastavenie spôsobu zoradenia aplikácií na domovskej obrazovke.

- **Mriežka:** Zmena režimu usporiadania aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Skryť aplikácie:** Môžete si vybrať, ktoré aplikácie sa majú skryť z domovskej obrazovky.
- **Spojité slučka:** Zapnutím sa umožní spojité posúvanie domovskej obrazovky (po dosiahnutí poslednej obrazovky sa prejde na prvú obrazovku).
- **Hľaďať:** Vyhľadávanie potiahnutím prstom nadol po domovskej obrazovke.

Uzamknutie obrazovky

Prehľad uzamknutia obrazovky

Ked' stlačíte Tlačidlo napájania/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú dobu nečinné.

Ak stlačíte Tlačidlo napájania/uzamknutia, ked' nie je nastavené uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hned.

Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.



- Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na obrazovke zariadenia a znížuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste aktivovali uzamknutie obrazovky, ked' sa zariadenie nepoužíva.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko možností.

- 1 Ďuknite na položky **O** > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Vybrať zámku obrazovky** a vyberte požadovaný spôsob.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Žiadne**: Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
 - **Pretiahnutie**: Odomknutie obrazovky potiahnutím prstom.
 - **Vzor**: Odomykanie obrazovky nakreslením vzoru.
 - **PIN**: Odomykanie obrazovky zadáním číselného hesla.
 - **Heslo**: Odomykanie obrazovky zadáním alfanumerického hesla.
 - **Povoliť Rozpoznávanie tváre**: Odomknutie obrazovky rozpoznaním vašej tváre.



- Ak sa pätkrát neúspešne pokúsíte odomknúť zariadenie, obrazovka sa na 30 sekúnd zablokuje.

Nastavenia funkcie bezpečného spustenia

Ked' ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN alebo heslo, môžete v záujme zabezpečenia svojich údajov nastaviť, aby sa zariadenie vždy pri spustení uzamklo.

- Kým zariadenie neodomknete, nie je možné používať žiadne funkcie okrem tiesňových volaní.
- Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše zašifrované údaje ani osobné informácie.

Nastavenia uzamknutia obrazovky

Nasledujúce nastavenia uzamknutia obrazovky si môžete prispôsobiť.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Vybrať zámku obrazovky:** Výber spôsobu uzamknutia obrazovky.
 - **Rozpoznávanie tváre:** Odomknutie zamknutej obrazovky rozpoznaním vašej tváre. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania tváre*.
 - **Smart Lock:** Výber dôveryhodných položiek, ktoré pri svojom výskytu spôsobia automatické domknutie zariadenia.
 - **Tapeta:** Zmena tapety pozadia uzamknutej obrazovky.
 - **Hodiny:** Výber polohy hodín na uzamknutej obrazovke.
 - **Skratky:** Pridanie skratky aplikácie a priamy prístup k aplikácii z uzamknutej obrazovky potiahnutím skratky aplikácie na obrazovku.
 - **Efekt obrazovky:** Nastavenie efektu prechodu obrazovky pri jej domknutí.
 - **Kontaktné informácie strateného telefónu:** Zobrazenie kontaktných údajov pre prípad núdze na uzamknutej obrazovke.
 - **Časovač zablokovania:** Nastavenie času nečinnosti, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky uzamkne.
 - **Hlavný vypínač okamžite blokuje:** Uzamknutie obrazovky hned' po stlačení tlačidla napájania/uzamknutia.



- Dostupné položky nastavení sa môžu lísiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitým tuknutím na obrazovku.



- Táto možnosť je dostupná iba na domovskej obrazovke poskytovanej spoločnosťou LG. Nemusí správne fungovať v prispôsobenom spúšťači aplikácií alebo na domovskej obrazovke nainštalovanej používateľom.
- Pri tuknutí na obrazovku používajte špičku prsta. Nepoužívajte nechty.
- Ak chcete použiť funkciu KnockON, uistite sa, že snímač priblženia/osvetlenia nie je zakrytý nálepkou ani iným cudzím prvkom.

Zapnutie obrazovky

Dvakrát tuknite v strede obrazovky.

- Ťuknutie v hornej alebo dolnej časti obrazovky môže znížiť mieru rozpoznania.

Vypnutie obrazovky

Dvakrát tuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke a uzamknutej obrazovke.

Prípadne dvakrát tuknite na prázdny priestor na stavovom riadku.

Šifrovanie pamäťovej karty

Údaje uložené na pamäťovej karte môžete zašifrovať a ochrániť. K zašifrovaným údajom na pamäťovej karte nebude možný prístup z iného zariadenia.

- 1 Číknite na položky > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Bezpečnosť** > **Šifrovať pamäť karty SD**.
- 2 Prečítajte si informácie o šifrovaní pamäťovej karty na obrazovke a potom pokračujte číknutím na možnosť **POKRAČOVAŤ**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť a číknite na položku **ŠIFROVANIE**.
 - **Šifrovanie nového súboru:** Šifrovanie iba tých údajov, ktoré sa na pamäťovú kartu uložia po zašifrovaní.
 - **Úplné šifrovanie:** Šifrovanie všetkých údajov aktuálne uložených na pamäťovej karte.
 - **Okrem mediálnych súborov:** Šifrovanie všetkých súborov okrem médií, napríklad hudby, fotografií a videí.



- Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, uistite sa, že je pre uzamknutie obrazovky nastavený kód PIN alebo heslo.
- Po spustení šifrovania pamäťovej karty sú niektoré funkcie nedostupné.
- Ak sa zariadenie vypne počas prebiehajúceho šifrovania, proces šifrovania zlyhá a niektoré údaje sa môžu poškodiť. Pred spustením šifrovania preto skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
- Zašifrované súbory sú dostupné iba zo zariadenia, v ktorom boli zašifrované.
- Zašifrovanú pamäťovú kartu nemožno používať na inom zariadení spoločnosti LG. Ak chcete zašifrovanú pamäťovú kartu používať na inom mobilnom zariadení, naformátujte ju.
- Šifrovanie pamäťovej karty môžete aktivovať, aj keď nie je v zariadení vložená pamäťová karta. Každá pamäťová karta, ktorá je vložená po zašifrovaní, sa automaticky zašifruje.

Vytváranie snímok obrazovky

Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.

Pomocou skratky

Stlačte a podržte súčasne Tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-) aspoň na dve sekundy.

- Snímky obrazovky možno zobraziť v priečinku **Screenshots** v časti **Galéria**.

Pomocou funkcie Capture+

Na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, potiahnite stavový riadok nadol a potom ťuknite na položku 



- Ked' je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, funkciu **Capture+** môžete spustiť dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+). Ak chcete používať túto funkciu, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** a zapnite položku **Klávesová skratka**.
- Podrobnejšie informácie nájdete v časti *Písanie poznámok na snímku obrazovky*.

Zadávanie textu


Pomocou klávesnice Smart

Pomocou klávesnice Smart môžete zadávať a upravovať text.

S klávesnicou Smart môžete vidieť text tak, ako píšete, bez nutnosti prepínania medzi obrazovkou a konvenčnou klávesnicou. To umožňuje ľahko nájsť a opraviť chyby pri písaní.

Posun kurzora

Na klávesnici Smart môžete presunúť cursor presne na požadovanú pozíciu. Počas písania textu sa dotknite medzerníka, podržte ho a potom táhajte doľava alebo doprava.

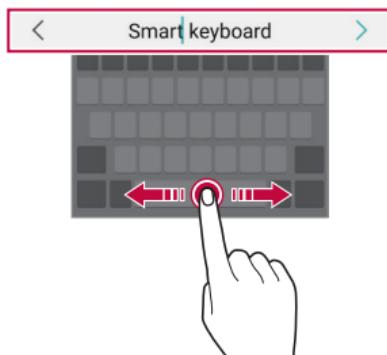


- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v niektorých jazykoch.

Návrhy slov

Klávesnica Smart automaticky analyzuje vaše obvyklé vzory používania a počas písania navrhuje často používané slová. Čím dlhšie zariadenie používate, tým budú návrhy presnejšie.

Zadajte text, ťuknite na navrhované slovo alebo jemne potiahnite ľavú alebo pravú stranu klávesnice nahor.


- Zvolené slovo sa automaticky zadá. Nemusíte manuálne napísť každé písmeno slova.

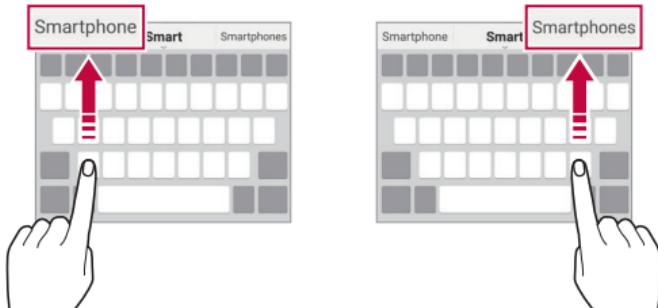

Zmena rozloženia klávesnice QWERTY

Klávesy v dolnom rade klávesnice môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť ich usporiadanie.

- 1 Ťuknite na položky ○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY.
Prípadne ťuknite na položku ⚖ na klávesnici a potom na položky Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY.
- 2 Ťuknite na kláves v dolnom rade a potiahnite ho na iné miesto.

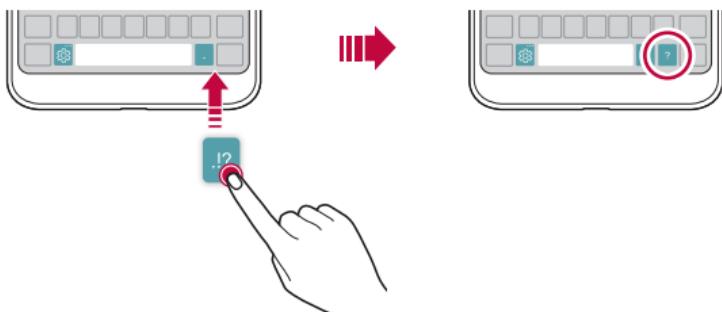



- Táto možnosť je dostupná na klávesniciach QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v niektorých jazykoch.

Prispôsobenie výšky klávesnice

Výšku klávesnice môžete prispôsobiť na dosiahnutie maximálneho pohodlia pri písaní.

1 Číkajte na položky > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Výška a rozloženie klávesnice** > **Výška klávesnice**.

Pripradne číkajte na položku na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice** > **Výška klávesnice**.

2 Upravte výšku klávesnice.



Výber režimu klávesnice na šírku

Režim klávesnice na šírku môžete zvolať z viacerých možností.

1 Číkajte na položky > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Výška a rozloženie klávesnice** > **Typ klávesnice v režime na šírku**.

Pripradne číkajte na položku na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice** > **Typ klávesnice v režime na šírku**.

2 Vyberte režim klávesnice.

Rozdelenie klávesnice


Ked' je klávesnica v režime na šírku, môžete ju rozdeliť napoly a jej polovice umiestniť na obe strany obrazovky.

Ťuknite na položky **O** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Výška a rozloženie klávesnice** > **Rozpolenie klávesnice**.

Prípadne ťuknite na položku na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice** > **Rozpolenie klávesnice**.



- Otočením zariadenia do režimu na šírku sa klávesnica rozdelí na obe strany. Ak chcete klávesnicu spojiť, resp. rozdeliť, na klávesnici stiahnite prsty k sebe, resp. ich roztiahnite od seba.

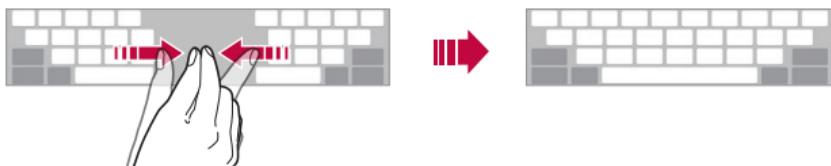

Režim ovládania jednou rukou

Klávesnicu môžete presunúť na jednu stranu obrazovky, aby sa dala ovládať jednou rukou.

1 Ťuknite na položky **O** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Výška a rozloženie klávesnice** > **Používanie jednou rukou**.

Prípadne ťuknite na položku na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice** > **Používanie jednou rukou**.

2 Stlačením šípky zobrazenej vedľa klávesnice presuňte klávesnicu v požadovanom smere.



Zadávanie textu hlasom

Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a potom vyberte položku .



- Aby sa maximalizovala úspešnosť rozpoznávania hlasových príkazov, hovorte zreteľne.
- Ak chcete zadávať text hlasom, zariadenie musí byť pripojené k sieti.
- Ak chcete vybrať jazyk pre rozpoznávanie hlasu, ťuknite na položky > **Jazyky** na obrazovke rozpoznávania hlasu.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu lísiť v závislosti od oblasti služby.

Pridávanie jazykov na klávesnicu

Na zadávanie klávesnicou môžete sprístupniť ďalšie jazyky.

- 1 Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Vybrať jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete sprístupniť.

Kopírovanie a vkladanie

Text z aplikácie môžete vystrihnúť alebo skopírovať a potom ho vložiť do tej istej aplikácie. Alebo môžete spustiť iné aplikácie a vložiť text do nich.

- 1 Ťuknite na text, ktorý chcete skopírovať alebo vystrihnúť, a podržte ho.
- 2 Potiahnutím položky / spresnite oblasť, ktorú chcete skopírovať alebo vystrihnúť.
- 3 Vyberte možnosť **VYSTRIHNÚŤ** alebo **KOPÍROVAŤ**.
 - Vystrihnutý alebo skopírovaný text sa automaticky pridá do schránky.
- 4 Ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **PRILEPIŤ**.



- Ak neexistuje žiadna skopírovaná ani vystrihnutá položka, možnosť **PRILEPIŤ** sa nezobrazí.

Zásobník klipov

Ak skopírujete alebo vystrihnete obrázok alebo text, automaticky sa uloží do schránky a môžete ho kedykoľvek vložiť kamkoľvek.

- 1 Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a vyberte položku .
Prípadne ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **ZÁSOBNÍK KLIPOV**.
 - 2 Vyberte a vložte položku zo schránky.
 - Do schránky možno uložiť maximálne 20 položiek.
 - Ťuknutím na položku  uzamknete uložené položky, aby sa neodstránili ani pri prekročení maximálneho počtu. Zamknúť možno maximálne desať položiek. Ak chcete zamknuté položky odstrániť, najprv ich odomknite.
 - Ťuknutím na možnosť  odstráňte položky uložené v schránke.
-  • Schránku nemusia podporovať niektoré prevzaté aplikácie.

Nevyrušovať

Na určitý zadaný čas môžete obmedziť alebo stlmiť oznámenia, aby nedochádzalo k rušeniu.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia > Zvuk a Notifikácia > Nevyrúšovať** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Zvuky a vibrácie** a vyberte požadovaný režim:
 - **Iba dôležité:** Prijímajú sa zvukové alebo vibračné oznámenia z vybraných aplikácií. Aj keď je zapnutý režim Iba dôležité, budíky budú znieť.
 - **Celkové stíšenie:** Vypnú sa zvuky aj vibrácie.

03

Užitočné aplikácie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácií

Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhľadáte a prevezmete aplikácie.

- Môžete použiť službu SmartWorld, Obchod Play alebo obchod s aplikáciami poskytovaný vaším poskytovateľom služieb.



- Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie konta a prihlásenie sa.
- Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
- Ak používate mobilné dátka, v závislosti od používania paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Funkcia SmartWorld nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Odinštalovanie aplikácií

Aplikácie, ktoré už nepoužívate, zo zariadenia odinštalujte.

Odinštalovanie aplikácie pomocou gesta ťuknutia a podržania

Na domovskej obrazovke sa dotknite aplikácie, ktorú chcete odinštalovať, podržte ju a potom ju potiahnite nad položku **Zmazat** v hornej časti obrazovky.

Môžete sa dotknúť aplikácie, podržať ju a uvoľniť a následne ju odinštalovať ťuknutím na položku

- Ak boli aplikácie odinštalované, do 24 hodín ich môžete opäťovne nainštalovať. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.

Odinštalovanie aplikácie pomocou ponuky nastavení

Ťuknite na položky > Nastavenia > Všeobecné > Aplikácie, vyberte aplikáciu a ťuknite na možnosť **Odinštalovať**.

Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s aplikáciami

Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde ste aplikáciu prevzali, a odinštalujte ju.



- Niektoré aplikácie používateľa nemôžu odinštalovať.

Kôš aplikácií

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť odinštalované aplikácie. Takisto môžete opäťovne nainštalovať aplikácie, ktoré boli odinštalované, do 24 hodín od ich odinštalovania.

1 Čiernym tuknuteľom na položky **O > Správa > Kôš aplikácií**.

Môžete sa tiež dotknúť prázdznej plochy na domovskej obrazovke a potom čiernym tuknuteľom na položku **Kôš aplikácií**.

2 Aktivujte požadovanú funkciu:

- **Obnoviť**: Opäťovné nainštalovanie vybranej aplikácie.
- **☒**: Trvalé odstránenie odinštalovaných aplikácií zo zariadenia.



- Odinštalované aplikácie sa automaticky odstránia zo zariadenia 24 hodín po ich odinštalovaní. Ak chcete opäťovne nainštalovať odinštalované aplikácie, musíte ich znova prevziať z obchodu s aplikáciami.
- Táto funkcia je aktivovaná len na predvolenej domovskej obrazovke. Ak odinštalujete aplikácie počas používania obrazovky EasyHome alebo iného spúšťača, aplikácie sa okamžite a trvale odstránia zo zariadenia.

Telefón

Hlasový hovor

Hlasový hovor uskutočníte jedným z dostupných spôsobov, napríklad manuálnym zadaním telefónneho čísla alebo uskutočnením hovoru zo zoznamu kontaktov alebo zoznamu nedávnych hovorov.

Uskutočnenie hovoru z klávesnice

- 1 Ťuknite na položky > > **Vytáčanie**.
- 2 Uskutočnenie hovoru spôsobom podľa vášho výberu:
 - Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Dotknite sa čísla rýchlej voľby a podržte ho.
 - Vyhľadajte kontakt ťuknutím na prvé písmeno mena kontaktu v zozname kontaktov a potom ťuknite na možnosť .



- Symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch zadáte ťuknutím na číslicu 0 a jej podržaním.
- Podrobnejšie informácie o tom, ako pridávať telefónne čísla do zoznamu rýchlych volieb, nájdete v časti *Pridávanie kontaktov*.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov

- 1 Ťuknite na položky > > **Kontakty**.
- 2 V zozname kontaktov vyberte kontakt a ťuknite na položku .

Zdvihnutie hovoru

Ak chcete prijať hovor, potiahnite položku na obrazovke prichádzajúceho hovoru.

- Ak je pripojená stereofónna náhlavná súprava, môžete uskutočniť hovor aj pomocou tlačidla na uskutočnenie/ukončenie hovoru na tejto súprave.
- Ak chcete, aby na ukončenie hovoru stačilo stlačiť Tlačidlo napájania/uzamknutia, ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Siete** > **Nastavenia hovorov** > **Prijatie a skončenie hovorov** a potom zapnite možnosť **Skončenie hovorov hlavným vypínačom**.

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, potiahnite položku  cez obrazovku prichádzajúceho hovoru.

- Ak chcete odoslať správu o odmietnutí, potiahnite túto možnosť správ  naprieč obrazovkou.
- Ak chcete pridať alebo upraviť správu o odmietnutí, ťuknite na položky  > Nastavenia > Siete > Nastavenia hovorov > Blokovanie volania a odmietnutie pomocou správy > Odmietnutie formou správy.
- Pri prichádzajúcim hovore stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+), zníženia hlasitosti (-) alebo tlačidla napájania/uzamknutia stlmíte zvonenie alebo vibrovanie, resp. podržíte hovor.

Kontrola prichádzajúceho hovoru počas používania aplikácie

Ked' používate aplikáciu a vyskytne sa prichádzajúci hovor, v hornej časti obrazovky sa môže zobraziť kontextové oznamenie. Z kontextovej obrazovky môžete prijať hovor, odmietnuť hovor alebo odoslať správu.





- Ťuknite na položky > Nastavenia > Siete > Nastavenia hovorov > Viac a potom deaktivujte túto funkciu ťuknutím na položku Kontextové okno prichádzajúc. volania .

Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak ste zmeškali hovor, v stavovom riadku navrchu obrazovky sa zobrazí položka .

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovore, potiahnite stavový riadok nadol. Prípadne môžete ťuknúť na položky > > **Protokoly hovorov**.

Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru máte ťuknutím na tlačidlá na obrazovke prístup k viacerým funkciám:

- **Kontakty**: Zobrazenie zoznamu kontaktov počas hovoru.
- **Koniec**: Ukončenie hovoru.
- **Klávesy**: Zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor**: Zapnutie funkcie hlasitého telefonovania.
- **Stlmit**: Stlmenie vášho hlasu, aby ho druhý volajúci nepočul.
- **Bluetooth**: Prepnutie hovoru do zariadenia Bluetooth, ktoré je spárované a pripojené.
- **⋮**: Zobrazenie ďalších možností hovoru.



- Dostupné položky nastavení sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Uskutočnenie trojstranného hovoru

Počas hovoru môžete zavolať ďalšiemu kontaktu.

- 1 Počas hovoru ťuknite na položky  > **Pridať hovor**.
- 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete spustiť konferenčný hovor, ťuknite na položku **Zlúčiť**.



- Oba hovory sa zobrazia na obrazovke súčasne a prvý hovor sa podrží.

Zobrazovanie záznamov o hovoroch

Ak chcete zobraziť záznamy o nedávnych hovoroch, ťuknite na položky  >  **Protokoly hovorov**. Potom môžete použiť tieto funkcie:

- Ak chcete zobraziť podrobné záznamy o hovoroch, vyberte záznam hovoru. Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, ťuknite na položku .
- Ak chcete odstrániť záznamy o hovoroch, ťuknite na položky  > **Odstrániť všetky**.



- Zobrazený čas trvania hovoru sa môže lísiť od zaúčtovaného poplatku za hovor. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Konfigurácia možností hovorov

Môžete nakonfigurovať rôzne možnosti hovorov.

- 1 Ťuknite na položky  >  **Vytáčanie** alebo **Protokoly hovorov**.
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia hovorov** a potom nakonfigurujte možnosti podľa svojich preferencií.

Správy

Odosanie správy

Pomocou aplikácie Správy môžete vytvárať a odosielat správy svojim kontaktom.



- Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky.
Čítať ďalej

- 1 Ťuknite na položky > .
- 2 Ťuknite na položky .
- 3 Zadajte príjemcu a vytvorte správu.
 - Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
 - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku **Odoslať** správu odošlete.

Prečítanie správy

Vzájomne odoslané správy môžete zobrazovať v rozdelení podľa jednotlivých kontaktov.

- 1 Ťuknite na položky > .
- 2 Vyberte kontakt zo zoznamu správ.

Konfigurácia nastavení správ

Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

- 1 Ťuknite na položky > .
- 2 Ťuknite na položky > **Nastavenia** v zozname správ.

Fotoaparát

Spustenie fotoaparátu

Nasnímaním fotografie alebo zaznamenaním videa si môžete uchovať všetky vzácné spomienky.

Ťuknite na položky O > .



- Pred fotografovaním alebo zaznamenávaním videa utrite objektív fotoaparátu mäkkou handričkou.
- Dávajte pozor, aby ste objektív fotoaparátu neznečistili prstami alebo inými cudzorodými látkami.
- Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 5%, batériu pred použitím fotoaparátu nabite.
- Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od samotného zariadenia.
- Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom aplikácie Galéria. Podrobnejšie informácie nájdete v časti *Prehľad aplikácie Galéria*.

Zmena režimu fotoaparátu

Môžete vybrať režim fotoaparátu, ktorý vyhovuje vášmu prostrediu, a tak jednoducho a prakticky nasnímať fotografiu alebo zaznamenať video.


Na obrazovke fotoaparátu tuknite na režim ZÁKLADNÉ a vyberte požadovaný režim.



Režim ZÁKLADNÉ

Fotografie alebo videá môžete zaznamenávať pomocou rôznych režimov a možností fotoaparátu.

- 1 Spusťte aplikáciu Fotoaparát a potom ťuknite na položku **ZÁKLADNÉ** (A).
- 2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku . Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku .

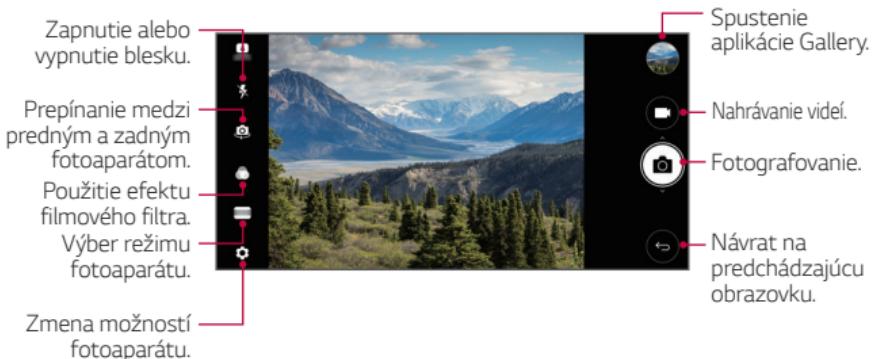

Fotografovanie

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a ťuknite na objekt, na ktorý chcete fotoaparátom zaostriť.
- 2 Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu.
 - Fotografiu môžete nasnímať aj stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) alebo zvyšenia hlasitosti (+).



- Ked' je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, fotoaparát je možné spustiť dvoma stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti (-). Ťuknite na položky > Nastavenia > Všeobecné > Klávesová skratka.

Nahrávanie videa

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a ťuknite na objekt, na ktorý chcete fotoaparátom zaostriť.
- 2 Ťuknite na položky :
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
 - Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku .
 - Ak chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím na položku nahrávanie videa ukončíte.

Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku na obrazovke.



- Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybratého fotoaparátu (predný alebo zadný fotoaparát) a vybratého režimu fotoaparátu.

Veľkosť fotografie	Výber hodnôt pomeru strán a veľkosti pri fotografovaní.
Rozlíšenie pre video	Výber hodnôt rozlíšenia a veľkosti pri zaznamenávaní videí.
HDR	Umožňuje získať fotografie v živých farbách s možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), ktorou je fotoaparát vybavený.
Časovač	Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií po zadanom časovom intervale.
Hlasová spúšť	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.
Stabilný záznam	Minimalizovanie rozmazania pohybu pri zaznamenávaní videa.
Umiestnenie značky	Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.

Mriežka	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Úložný priestor	Umožňuje vybrať, či sa majú obrázky a videá ukladať do Interná pamäť alebo na Kartu SD. (Dostupné, keď je vložená pamäťová karta.)
Jednoduché zobrazenie	Skrytie všetkých ponúk na obrazovke fotoaparátu.
Pomoc	Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.

Ďalšie možnosti predného fotoaparátu

Snímanie autoportrétu	Prispôsobenie nastavení na snímanie autoportrétu. • Záber gestom rukou: Fotografovanie pomocou funkcie Snímanie gestom. • Automatický záber: Snímanie, keď fotoaparát zaznamená tvár.
Zobrazenie gestom	Nastavenie, či sa má funkcia zobrazenia gestom použiť na zobrazenie fotografie okamžite po jej nasnímaní.
Uložiť ako preklopený	Ukladanie preklopených obrázkov po snímaní autoportrétov.



- Pri používaní predného fotoaparátu môžete upravovať filter a odtieň pokožky.

Rôzne režimy fotoaparátu

Panoramáma

Môžete vytvárať panoramatické fotografie posúvaním fotoaparátu v jednom smere, pričom sa nasníma séria záberov, ktoré sa spoja do širokouhlého záberu.

- 1 V režime ZÁKLADNÉ ďalej tuknite na položku **REŽIM** >
- 2 Tuknite na položku a následne pomaly posuňte fotoaparát jedným smerom.
 - Pohybujte zariadením v smere šípky navádzania.

3 Ťuknutím na položku zastavíte snímanie panoramatickej fotografie.



Jedlo

Fotografiu môžete nasnímať pomocou posuvnej lišty v pravej časti obrazovky.

- 1 V režime ZÁKLADNÉ ďalej ťuknite na položku **REŽIM** >
 - 2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku
- Potiahnutím farebnej posuvnej lišty na obrazovke upravte vyváženie bielej a vyberte najlepšiu farbu.
 - Ak posuvná lišta nie je viditeľná, upravte vyváženie bielej ťuknutím na položku



Režim fotoaparátu ŠTVOREC

Pomocou predného a zadného fotoaparátu môžete nasnímať viaceré fotografie alebo videá v podobe koláže. Fotografie a videá je možné uložiť pomocou rôznych rozložení.

- 1 Spustite aplikáciu Fotoaparát a potom ťuknite na položku **ZÁKLADNÉ** (Ⓐ) > **ŠTVOREC** (Ⓓ).
- 2 Ťuknite na položku **REŽIM** a vyberte požadovaný režim fotoaparátu.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku . Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku .

Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku na obrazovke.



- Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybratého fotoaparátu (predný alebo zadný fotoaparát) a vybratého režimu fotoaparátu.

Veľkosť fotografie	Výber hodnôt pomeru strán a veľkosti pri fotografovaní.
Rozlíšenie pre video	Výber hodnôt rozlíšenia a veľkosti pri zaznamenávaní videí.
HDR	Umožňuje získať fotografie v živých farbách s možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), ktorou je fotoaparát vybavený.
Časovač	Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií po zadanom časovom intervale.
Hlasová spúšť	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.
Stabilný záznam	Minimalizovanie rozmazania pohybu pri zaznamenávaní videa.

Umiestnenie značky	Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Mriežka	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Úložný priestor	Umožňuje vybrať, či sa majú obrázky a videá ukladať do Interná pamäť alebo na Kartu SD. (Dostupné, keď je vložená pamäťová karta.)
Pomoc	Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.

Ďalšie možnosti predného fotoaparátu

Snímanie autoportrétu	Prispôsobenie nastavení na snímanie autoportrétu. <ul style="list-style-type: none"> • Záber gestom rukou: Fotografovanie pomocou funkcie Snímanie gestom. • Automatický záber: Snímanie, keď fotoaparát zaznamená tvár.
Uložiť ako preklopený	Ukladanie preklopených obrázkov po snímaní autoportrétov.



- Pri používaní predného fotoaparátu môžete upravovať filter a odtieň pokožky.

Ďalšie užitočné funkcie v aplikácii Fotoaparát

Zhlukový záber

Môžete zachytiť sériu po sebe nasledujúcich snímok umožňujúcich vytvorenie pohyblivých obrázkov.

V režime ZÁKLADNÉ sa dotknite položky a podržte ju.

- Kým držíte stlačenú položku , rýchlo sa zaznamenáva séria snímok.



- Nasnímať je možné až tridsať (30) fotografií v sérii.

Jednoduché zobrazenie

V režime ZÁKLADNÉ ťuknutím na položky > **Jednoduché zobrazenie** skryjete ponuky na obrazovke fotoaparátu. Ťuknutím na položku ich zobrazíte.

AE/AF lock


Dotykom a podržaním obrazovky v režime ZÁKLADNÉ môžete uzamknúť aktuálnu expozičnú úroveň a polohu zaostrenia. Ak chcete túto funkciu vypnúť, ťuknite na prázdnú plochu na obrazovke.



Prepínanie medzi fotoaparátmi

Podľa prostredia môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.

Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, na obrazovke fotoaparátu tuknite na položku alebo potiahnite obrazovku v ktoromkoľvek smere.

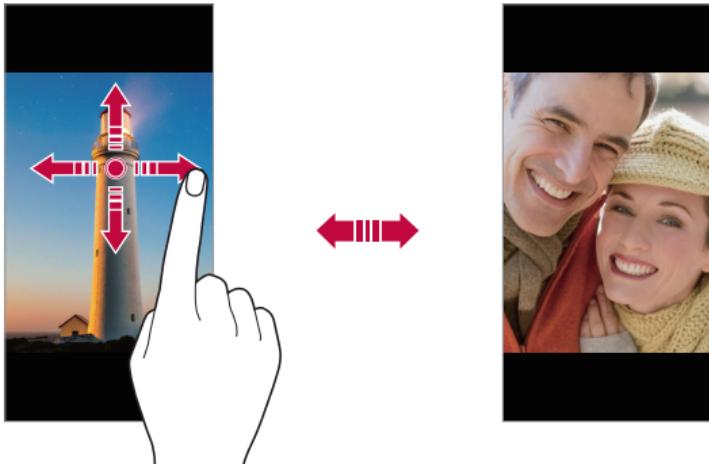

- Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty.
Podrobnosti nájdete v časti *Snímanie autoportrétu*.

Prepínanie medzi štandardným a širokouhlým fotoaparátom

Prepínajte medzi štandardným a širokouhlým nastavením predného fotoaparátu a snímajte fotky alebo nahrávajte videá, ako vám to lepšie vyhovuje.

- Medzi štandardným a širokouhlým fotoaparátom môžete prepínať tuknutím na položky / .

Priblíženie a oddialenie

Počas snímania fotografií alebo zaznamenávania videa môžete priblížiť alebo oddiaľiť zobrazenie na obrazovke fotoaparátu.

- Na obrazovke fotoaparátu stiahnutím alebo roztahnutím dvoch prstov oddiaľte alebo priblížte zobrazenie a potom použite zobrazenú posuvnú lištu +/-.



- Funkcia priblíženia nie je dostupná pri používaní predného fotoaparátu v režime autoportrétu.

Snímanie autoportrétu

Pomocou predného fotoaparátu môžete sledovať na obrazovke vlastnú tvár a snímať autoportréty.


Záber gestom rukou

Autoportréty môžete snímať pomocou gest.

Ukážte do predného fotoaparátu dlaň a následne ju zovrite do päste.

Môžete tiež zovrieť päšť a potom ju otvoriť smerom k prednému fotoaparátu.

- Za tri sekundy sa nasníma fotografia.

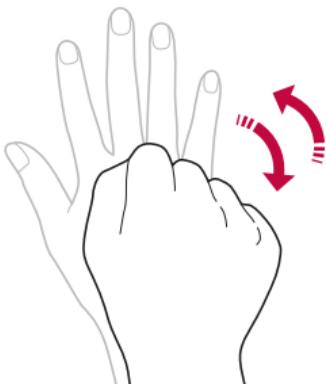



- Ak chcete používať túto funkciu, prejdite do režimu predného fotoaparátu a potom ťuknite na položky > Snímanie autoportrétu > Záber gestom rukou.
- Dajte pritom pozor, aby sa vaše dlaň a päst nachádzali v rámci referenčných čiar, aby ich fotoaparát dokázal zaznamenať.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná pri používaní niektorých funkcií fotoaparátu.

Intervalové snímanie

Autoportréty môžete snímať v časových intervaloch.

Ked' používate predný fotoaparát, môžete do fotoaparátu ukázať dlaň a následne ju dvakrát rýchlo zovrieť do päste.

- Po trojsekundovom oneskorení časovača sa nasnímajú štyri fotografie v približne dvojsekundových intervaloch.



- Ak chcete používať túto funkciu, ťuknite na položky > Snímanie autoportrétu > Záber gestom rukou.

Automatický záber

Pomocou funkcie rozpoznávania tváre môžete rýchlo a prakticky snímať autoportréty. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nasnímal autoportrét, ked' sa pozriete na obrazovku a predný fotoaparát rozpozná vašu tvár.


- Ked' predný fotoaparát rozpozná vašu tvár, zobrazí sa biely vodiaci rámkik. Ked' sa osoba vo vodiacom rámkiku prestane pohybovať, jeho farba sa zmení na modrú a fotoaparát nasníma fotografiu.



- Ak chcete povoliť funkciu Automatický záber, ťuknite na položky > Snímanie autoportrétu > Automatický záber.

Zobrazenie gestom

Po nasnímaní autoportrétu predným fotoaparátom si môžete autoportrét hned prezrieť, ak priblížite obrazovku k svojej tvári.

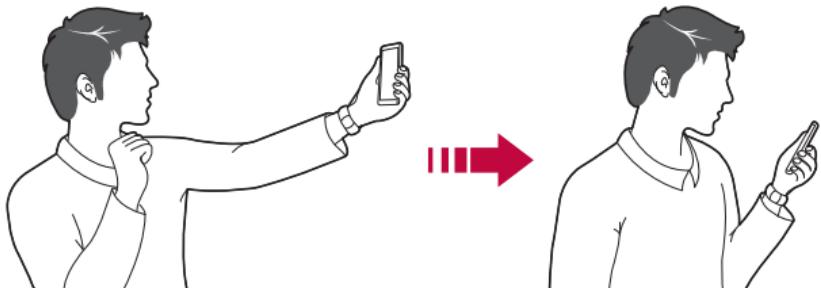

- Ak chcete povoliť funkciu Zobrazenie gestom, tuknite na položky > **Zobrazenie gestom**.
- Pri každom nasnímaní fotografie je k dispozícii len jedna ukážka.
- Ak zariadenie počas zobrazenia obrazovky s ukážkou otočíte, obrazovka sa prepne do režimu fotoaparátu.

Uložiť ako preklopený

Pred nasnímaním fotografie pomocou predného fotoaparátu tuknite na položky > **Uložiť ako preklopený**. Obrázok sa vodorovne preklopí.



- Pri používaní predného fotoaparátu môžete v možnostiach fotoaparátu zmeniť spôsob snímania autoportrétov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti *Prispôsobenie možností fotoaparátu*.

Galéria

Prehľad aplikácie Galéria


Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.

- 1 Číknite na položky > .
- 2 Číknite na priečinok a vyberte súbor.
 - Vybraný súbor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
 - Počas zobrazenia fotografie potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
 - Počas zobrazenia videa potiahnutím doľava alebo doprava pretočíte video dozadu alebo dopredu.



- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Niektoré súbory nemusí byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.

Zobrazovanie fotografií

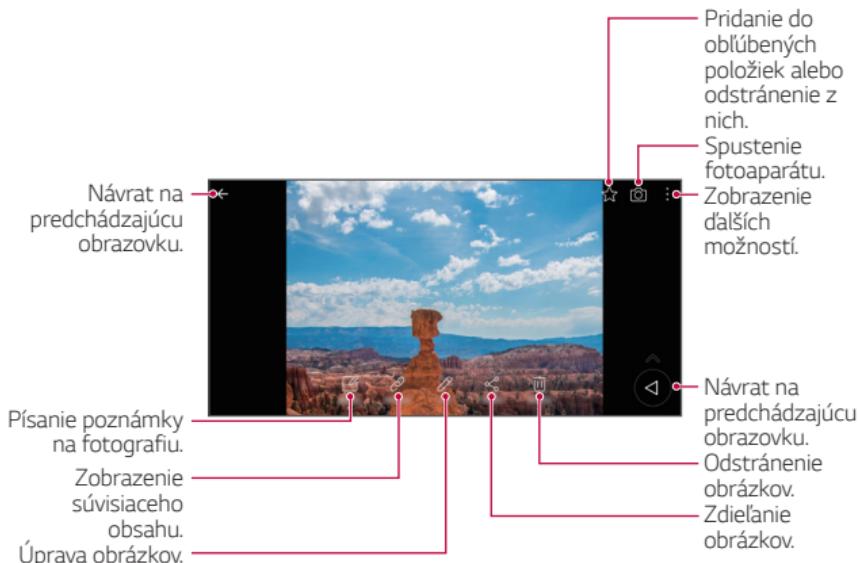




- Ak chcete zobraziť položky ponuky, jemne ťuknite na obrazovku. Ak chcete skryť položky ponuky, ťuknite na obrazovku znova.

Plávajúce tlačidlo

Ak sa chcete rýchlo presunúť na domovskú obrazovku počas zobrazovania aplikácie Galéria na šírku, dotknite sa položky podržte ju a presuňte prst nahor k položke a nakoniec prst uvoľnite.

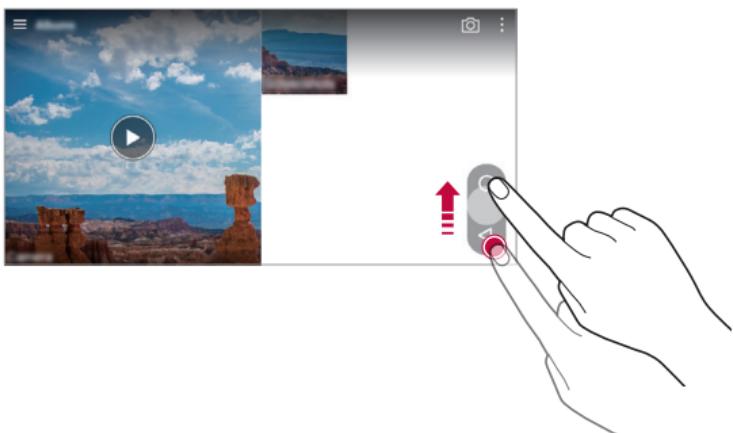

- Polohu plávajúceho tlačidla môžete zmeniť potiahnutím vo vodorovnom smere pozdĺž spodnej časti obrazovky.

Písanie poznámky na fotografiu

- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
- 2 Napíšte poznámku na fotografiu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Niektoré fotografie nemusia podporovať funkciu fotopoznámky.

Súvisiaci obsah

V aplikácii Galéria môžete upraviť a prispôsobiť súvisiaci obsah.

- 1 Počas zobrazenia ukážky obrázka ťuknite na položku .
- 2 Ked' sa zobrazí ikona súvisiaca s dátumom nasnímania fotografie, dotknite sa obrazovky.



- Môžete zobraziť fotografie súvisiace so zvoleným dátumom.




- Súvisiaci obsah sa môže vzťahovať až na štyri kombinácie položiek „Spomienky, Dátum, Miesto a Režim fotoaparátu.“

- Ťuknutím na položku uložíte súvisiaci obsah ako video.
- Ťuknutím na položku získeate prístup k ďalším možnostiam.

Upravovanie fotografií

- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov môžete fotografiu upraviť.
- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.
 - Zmeny prepíšu pôvodný súbor.
 - Ak chcete upravenú fotografiu uložiť ako iný súbor, ťuknite na položku > **Uložiť kópiu**.


Prehrávanie videa

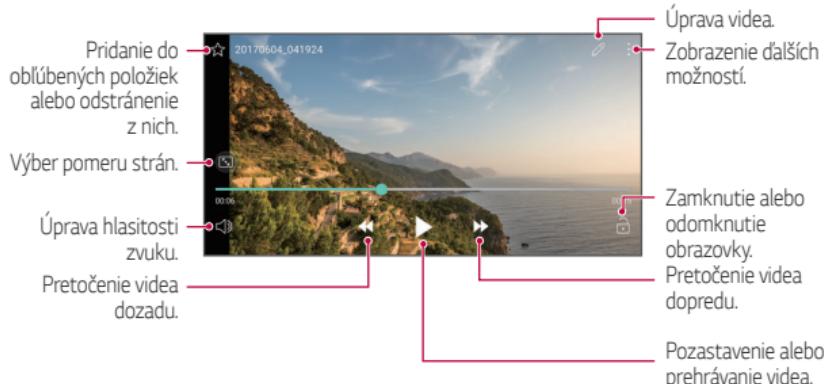

- Hlasitosť zvuku upravíte potiahnutím pravej strany obrazovky videa smerom nahor alebo nadol.
- Jas obrazovky upravíte potiahnutím ľavej strany obrazovky nahor alebo nadol.

Upravovanie videí

- Počas zobrazenia videa ťuknite na položku .
- Pomocou palety efektov a nástrojov na úpravu môžete video upraviť.

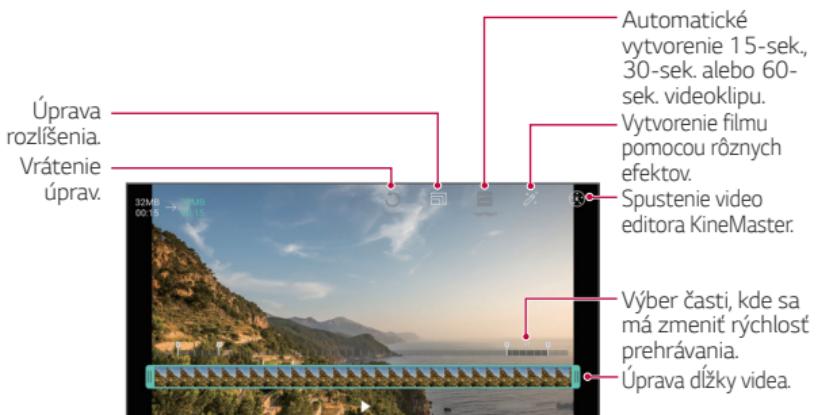

- Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.

Vytvorenie súboru GIF

Pomocou zaznamenaného videa môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF.

- 1 Počas sledovania videa ľuknite v požadovanom začiatoknom bode na položky : > **Vytvoriť GIF**.
- 2 Vyberte dĺžku súboru GIF, ktorý chcete vytvoriť.
 - Súbor GIF sa vytvorí s vybratou dĺžkou od aktuálneho času.
 - V prípade videí kratších ako 5 sekúnd sa obrázky GIF automaticky vytvoria zo zvyšného času.



- Funkcia na vytváranie súboru GIF slúži na tvorivú činnosť používateľa. Ak používaním funkcie na vytváranie súboru GIF porušíte práva iných osôb v súvislosti s autorskými právami alebo právami na ochranu osobnosti, môže sa na vás vzťahovať občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť. Uistite sa, že bez povolenia neduplikujete ani neprenášate diela iných osôb. Spoločnosť LG Electronics nemôže znášať zodpovednosť za konanie používateľa.

Súvisiace súbory

Navzájom môžete prepojiť súbory na základe fotografií a videí nasnímaných na rovnakom mieste alebo v rovnakom dni.

- 1 Vyberte uložené fotografie a videá a ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadovaný priečinok a ťuknutím na položku  vytvorte video.

Odstraňovanie súborov

Súbory môžete odstrániť pomocou niektorých z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite na položku **Zmazat**.
- Ťuknite na položku  v zozname súborov a odstráňte požadované súbory.
- Odstránené súbory sa automaticky premiestnia do priečinka **Kôš** a v aplikácii Galéria ich možno obnoviť do 7 dní.
- V aplikácii Galéria ťuknite na položky  > **Kôš**. Súbory úplne odstráňte ťuknutím na položku . V takom prípade súbory nemožno obnoviť.

Zdieľanie súborov

Súbory môžete zdieľať pomocou niektorých z nasledujúcich možností:

- Počas zobrazenia fotografie môžete ťuknutím na položku  zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Počas zobrazenia videa môžete ťuknutím na položky  > **Zdieľať** zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Ťuknutím na položku  zo zoznamu súborov vyberte súbory a zdieľajte ich prostredníctvom požadovanej metódy.

Kontakty

Prehľad kontaktov

Môžete ukladať a spravovať kontakty.

Ťuknite na položky > **Dôležité** > **Kontakty**.

Pridávanie kontaktov

Pridávanie nových kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadajte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Importovanie kontaktov

Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky > **Správa kontaktov** > **Importovať**.
- 2 Vyberte zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **IMPORTOVAŤ**.

Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky > **Rýchle voľby**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať kontakt** z čísla rýchlej voľby.
- 3 Vyberte kontakt.

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektoréj z nasledujúcich možností:

- Na obrazovke zoznamu kontaktov zadajte do poľa vyhľadávania názov kontaktu.
- Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
- V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno príslušného kontaktu.

Zoznam kontaktov

Upravovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku a podrobnosti upravte.
- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.

Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť pomocou niektoréj z nasledujúcich možností:

- Na obrazovke zoznamu kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorý chcete odstrániť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zmazať kontakt**.
- Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky > **Zmazat**.

Pridávanie oblúbených položiek

Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako oblúbené položky.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku .

Vytváranie skupín

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **Skupiny** > **:** > **Nová skupina**.
- 2 Zadajte názov novej skupiny.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať členov**, vyberte kontakty a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.
- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** novú skupinu uložte.

QuickMemo+

Prehľad funkcie QuickMemo+

Pomocou tejto funkcie pokročilého poznámkového bloku môžete vytvárať kreatívne poznámky so širokou ponukou možností, ako napríklad správa obrázkov a snímok obrazovky, ktoré bežný poznámkový blok nepodporuje.

Vytvorenie poznámky

- 1 Ťuknite na položky > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku vytvoríte poznámku.
 - : Uloženie poznámky.
 - : Zrušenie posledného kroku.
 - : Opakovanie posledného zrušeného kroku.
 - : Zadanie poznámky pomocou klávesnice.
 - : Písanie poznámok rukou.
 - : Vymazanie poznámok písaných rukou.
 - : Priblíženie alebo oddialenie, otočenie alebo vymazanie časti rukou písanej poznámky.
 - : Zobrazenie ďalších možností.
- 3 Ťuknutím na položku uložte poznámku.

Písanie poznámok na fotografiu

- 1 Ťuknite na položky > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku nasnímajte fotografiu a potom ťuknite na položku **OK**.
 - Fotografia sa automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Ak chcete napísať poznámky na fotografiu, ťuknite na položku alebo .
- 4 Ťuknutím na položku uložte poznámku.

Písanie poznámok na snímku obrazovky

- 1 Ked' sa zobrazuje obrazovka, ktorú chcete zaznamenať, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
 - Snímka obrazovky sa zobrazí ako motív pozadia poznámkového bloku. Nástroje pripomienok sa zobrazia v hornej časti obrazovky.
- 2 Zadajte požadované poznámky.
 - Napíšte poznámky na fotografiu rukou.
- 3 Ťuknite na položku a uložte poznámky na požadované miesto.
 - Uložené poznámky možno prezeráť v aplikácii **QuickMemo+** alebo **Galéria**.
 - Ak chcete ukladať poznámky stále na to isté miesto, začiarknite poličko **Predvolene používať pre túto činnosť** a zvoľte príslušnú aplikáciu.

Správa priečinkov

Poznámky sa môžu zobrazovať zoskupené podľa typu.

- 1 Číknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 V hornej časti obrazovky číknite na položku  a vyberte položku ponuky:
 - **Všetky záznamy:** Zobrazenie všetkých poznámok uložených v aplikácii QuickMemo+.
 - **Moje záznamy:** Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie QuickMemo+.
 - **Capture+:** Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie Capture+.
 - **Fotopoznámka:** Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie .
 - **Kôš:** Zobrazenie odstránených poznámok.
 - **Nová kategória:** Pridanie kategórií.
 -  : Zmena poradia, pridanie alebo odstraňovanie kategórií. Ak chcete zmeniť názov kategórie, číknite na príslušnú kategóriu.



- Niektoré priečinky sa pri prvom spustení funkcie QuickMemo+ nezobrazujú. Vypnuté priečinky sa aktivujú a zobrazia, keď obsahujú aspoň jednu súvisiacu poznámku.

Hodiny

Budík

Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.

- 1 Číknite na položky  > **Dôležité** > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Číknutím na položku  pridáte nový budík.
- 3 Zadajte nastavenia budíka a číknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
- Ak chcete odstrániť budík, ťknite na položku navrchu obrazovky.
Prípadne ťknite na príslušný budík a podržte ho.

Svetový čas

Môžete zobraziť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.

- 1 Ťknite na položky > **Dôležité** > **Hodiny** > **Svetový čas**.
- 2 Ťknite na položku a pridajte mesto.

Časovač

Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil budík.

- 1 Ťknite na položky > **Dôležité** > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Zadajte čas a ťknite na položku **Spustiť**.
 - Časovač prerušíte ťknutím na položku **Pauza**. Časovač opäť spustíte ťknutím na položku **Pokračovať**.
 - Nastavenia časovača vynulujete ťknutím na položku .
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** zastavíte upozornenie časovača.

Stopky

Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.

- 1 Ťknite na položky > **Dôležité** > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Ťuknutím na položku **Spustiť** spustíte stopky.
 - Čas kola zaznamenáte ťknutím na položku **Kolo**.
- 3 Ťuknutím na položku **Pauza** stopky pozastavíte.
 - Stopky opäť spustíte ťknutím na položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete vymazať všetky záznamy a spustiť stopky nanovo, ťknite na položku **Resetovať**.

Kalendár

Prehľad kalendára

Pomocou kalendára môžete spravovať udalosti a úlohy.

Pridávanie udalostí

- 1 Ťuknite na položky > **Dôležité** > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum a ťuknite na položku .
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
 - Ak ťuknete na dátum v kalendári a daný dátum obsahuje udalosti, zobrazí sa kontextové okno so zoznamom udalostí. Ťuknutím na udalosť v kontextovom okne zobrazíte podrobnosti o danej udalosti.

Synchronizácia udalostí

Ťuknite na položky > **Kalendáre na synchronizáciu** a vyberte kalendár, ktorý sa má synchronizovať.



- Pri uložení udalostí zo zariadenia do vášho konta Google sa udalosti automaticky synchronizujú aj s kalendárom Google. S kalendárom Google potom môžete synchronizovať iné zariadenia, aby v týchto zariadeniach boli rovnaké udalosti ako vo vašom zariadení a aby ste mohli spravovať vaše udalosti na týchto zariadeniach.

Úlohy

Do zariadenia môžete zaregistrovať úlohy v záujme jednoduchej správy harmonogramov.

- 1 Ťuknite na položky > **Dôležité** > **Úlohy**.
- 2 Ťuknutím na položku pridajte úlohu.
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a následne ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.


Hudba

Môžete prehrávať a spravovať skladby alebo hudobné albumy.

1 Čuknite na položky **O > Dôležité > Hudba**.

2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte hudobný súbor.

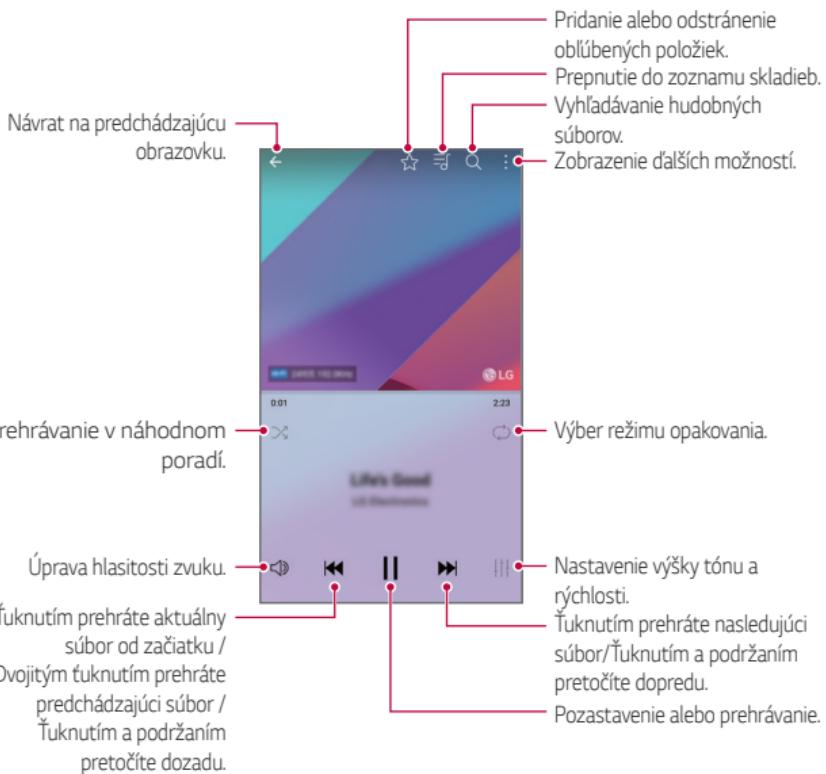

- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Hudobné súbory môžu byť chránené vlastníkmi medzinárodných autorských práv alebo zákonmi o autorských правách. Na skopírovanie hudobného súboru môže byť nutné najprv získať zákonné povolenie. Pred prevzatím alebo kopírovaním hudobného súboru si najprv overte zákony o autorských právach pre príslušnú krajinu.

Kalkulačka

Môžete využívať dva typy kalkulačiek: jednoduchú kalkulačku a vedeckú kalkulačku.

- 1 Ťuknite na položky > **Dôležité** > **Kalkulačka**.
- 2 Na výpočty použite klávesnicu.
 - Ak chcete používať vedeckú kalkulačku, potiahnite doľava posuvnú lištu zelenej farby, ktorá sa nachádza na pravej strane obrazovky.
 - Ak chcete znova spustiť výpočet, dotknite sa tlačidla a podržte ho.

E-mail

Prehľad e-mailov

V zariadení môžete zaregistrovať e-mailové konto a následne prostredníctvom zariadenia kontrolovať a odosielat e-maily.



- Ak používate mobilné dátá, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Registrovanie e-mailových kont

Pri prvom použití e-mailovej aplikácie v nej zaregistrujte e-mailové konto.

- 1 Ťuknite na položky > **Dôležité** > **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovateľa e-mailových služieb.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a následne ťuknutím na položku **ĎALEJ** konto zaregistrujte.
 - Ak chcete manuálne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na položku **MANUÁLNE NASTAVENIE** (v prípade potreby).

Spravovanie e-mailových kont

Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia e-mailového konta, ťuknite na položky > **Nastavenia**.

- Ak chcete pridať konto, ťuknite na položku **Pridať konto**.
- Ak chcete odstrániť konto, ťuknite na položky > **Odstrániť účet**.

Otvorenie iného e-mailového konta

Ak máte zaregistrovaných viacero e-mailových kont a chcete zobraziť iné konto, ťuknite na položku a vyberte zo zoznamu kont iné konto.

Kontrolovanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položku a vyberte e-mailovú schránku.
- 2 Zo zoznamu e-mailov vyberte e-mail.
 - Zobrazí sa príslušná e-mailová správa.

Odosielanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
- 3 Zadajte predmet a samotnú správu.
 - Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
 - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku e-mail odošlete.

Záznamník zvuku

Môžete zaznamenávať a ukladať svoje hlasové záznamy alebo hlasové záznamy iných osôb z dôležitých udalostí. Zaznamenané hlasové súbory je možné prehrávať alebo zdieľať.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Záznamník zvuku**.
- 2 Ťuknite na položku 
 - Záznam pozastavíte ťuknutím na položku .
 - Ak chcete pri vytváraní záznamu vložiť záložku, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  ukončíte záznam.
 - Súbor sa automaticky uloží a zobrazí sa obrazovka pred počúvaním.
- 4 Ťuknutím na položku  prehráte zaznamenaný hlasový záznam.
 - Po ťuknutí na položku  sa zobrazia zaznamenané hlasové súbory. Môžete prehrať zaznamenaný hlasový súbor zo zoznamu.

Rádio FM

Môžete počúvať FM rádio.

Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Rádio FM**.



- Ak chcete používať túto aplikáciu, najprv k zariadeniu pripojte slúchadlá. Slúchadlá fungujú ako anténa rádia.
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od konkrétnej oblasti podporovaná.

Správca súborov

Môžete zobrazovať a spravovať súbory uložené v zariadení alebo v clouдовých úložiskách.

- 1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **Správca súborov**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte požadované miesto uloženia.

LG Mobile Switch

Pomocou aplikácie LG Mobile Switch môžete jednoducho preniesť údaje zo starého do nového zariadenia.

1 Ťuknite na položky > **Správa** > **LG Mobile Switch**.

Takisto môžete ťuknuť na položky > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Zálohovať a vynulovať** > **LG Mobile Switch**.

2 Podľa pokynov na obrazovke vyberte požadovaný spôsob prenosu.



- Obnovením zariadenia sa môžu odstrániť súbory zálohy uložené v úložnom priestore. Nezabudnite dôležité súbory zálohy skopírovať a uložiť do počítača.



- Údaje konta Google sa nezálohujú. Pri synchronizácii konta Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií prevzatých zo služby Obchod Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Pred prenosom údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

Stiahnuté súbory

Môžete zobrazovať, odstraňovať alebo zdieľať súbory prevzaté prostredníctvom internetu alebo aplikácií.

Ťuknite na položky > **Správa** > **Stiahnuté súbory**.

LG SmartWorld

Môžete si prevziať rôzne hry, zvukový obsah, aplikácie a písma poskytované spoločnosťou LG Electronics. Prispôsobte si zariadenie podľa vlastných predstáv pomocou motívov domovskej obrazovky a písiem.



- Ak používate mobilné dátá, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 Ťuknite na položky **O** > **Služby** > **SmartWorld**.

2 Ťuknite na položky **:** > **Prihl..**

3 Vyberte a prevezmite požadované položky obsahu.

Prevzatie aplikácie SmartWorld

Ak aplikácia SmartWorld nie je nainštalovaná, prevezmite ju podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Ťuknite na položky **O** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Informácie o telefóne** > **Centrum aktualizácií** > **Aktualizácia aplikácie**.
- 2 Zo zoznamu vyberte položku **SmartWorld** a ťuknite na položku **Prevziať**.

RemoteCall Service

Na vašom zariadení je možné vykonať diaľkovú diagnostiku v záujme riešenia problémov. Podľa nasledujúcich pokynov zavolajte najprv do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG:



- Ak chcete túto funkciu používať, najprv musíte vyjadriť súhlas s jej používaním.
- Ak používate mobilné dátá, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.

1 Ťuknite na položky **O** > **Služby** > **RemoteCall Service**.

2 Uskutočnite hovor do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG.

3 Po spojení hovoru podľa pokynov pracovníka služby zadajte šesťmiestne prístupové číslo.

- Vaše zariadenie sa diaľkovo pripojí a spustí sa služba vzdialenej podpory.

Bunkové vysielanie

V reálnom čase môžete sledovať rozosielané textové správy zamerané na výnimočné situácie, ako sú tajfúny, záplavy či zemetrasenia.

Ťuknite na položky  > **Služby** > **Bunkové vysielanie**.

Facebook

Pomocou služby sociálnej siete môžete aktualizovať, zobrazovať a zdieľať príspevky, fotografie a videá so svojimi online kontaktmi.

Ťuknite na položky  > **Odporúčané** > **Facebook**.

Instagram

Pomocou služby sociálnej siete môžete zaznamenávať a zdieľať fotografie a videá. Môžete tiež používať efekty filtrov, aby vaše fotografie a videá pôsobili kreatívnejšie a pútavnejšie.

Ťuknite na položky  > **Odporúčané** > **Instagram**.

Chrome

Umožňuje prihlásenie do aplikácie Chrome a importovanie údajov o otvorených kartách, záložkách a paneli s adresami z počítača do zariadenia.

Aplikácie Google

Po nastavení konta Google môžete využívať aplikácie Google. Okno registrácie konta Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití aplikácie Google. Ak kontom Google nedisponujete, vytvorte si ho prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia používa, nájdete v jej časti Pomocník.



- Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Dokumenty

Vytváranie dokumentov alebo upravovanie dokumentov vytvorených online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie dokumentov spoločne s ďalšími osobami.

Disk

Nahrávanie, ukladanie, otváranie, zdieľanie a organizovanie súborov prostredníctvom zariadenia. K súborom dostupným prostredníctvom aplikácií je možný prístup z ľubovoľného miesta vrátane rôznych prostredí online a offline.

Duo

Komunikácia pomocou videohovoru s rodinou, priateľmi alebo ľuďmi iným, kto používa túto aplikáciu.

Gmail

Kontrolovanie a odosielanie e-mailov prostredníctvom registrácie e-mailového konta Google v zariadení.

Google

Zadaním alebo vyslovením kľúčových slov môžete pomocou služby Google vyhľadávať webové stránky, obrázky, správy a pod.

Mapy

Vyhľadanie aktuálnej lokality alebo vyhľadanie miesta na mape. Zobrazenie geografických informácií.

Fotky

Zobrazovanie alebo zdieľanie fotografií alebo albumov uložených v zariadení.

Filmy a TV Play

Možnosť prenajatia alebo zakúpenia filmov prostredníctvom konta Google. Po zakúpení je obsah možné prehrávať na ľubovoľnom zariadení.

Hudba Play

Možnosť zakúpenia hudobných súborov zo služby Obchod Play. Prehrávanie hudobných súborov uložených v zariadení.

Tabuľky

Vytváranie tabuľkových hárkov alebo upravovanie tabuľkových hárkov vytvorených online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie tabuľkových hárkov spoločne s ďalšími osobami.

Prezentácie

Vytváranie prezentačných materiálov alebo upravovanie prezentačných materiálov vytvorených online či prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie prezentačných materiálov spoločne s ďalšími osobami.

YouTube

Vyhľadávanie a prehrávanie videí. Možnosť nahrávania videí na portál YouTube umožňujúci podeliť sa o ne s ľuďmi po celom svete.

04

Nastavenia

Nastavenia

Nastavenia zariadenia si môžete prispôsobiť podľa svojich preferencií.

Ťuknite na položky > **Nastavenia**.



- Ťuknite na položku a zadaním kľúčového slova do poľa vyhľadávania zobrazte položku nastavenia.
- Ťuknutím na položku prepnite režim zobrazenia. Táto používateľská príručka predpokladá, že používate režim Zobraz. kariet.

Siete

Wi-Fi

Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Wi-Fi**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .
- 3 Vyberte sieť.
 - Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
 - Pri sietach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky, ťuknite na danú sieť, podržte ju a následne ťuknite na položku **Zabudnúť sieť**.

Nastavenia siete Wi-Fi

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi**.

- **Prepnúť na mobilné údaje:** Ak je aktivovaná funkcia pripojenia prostredníctvom mobilných dát, ale zariadenie sa nemôže pripojiť k internetu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, zariadenie sa pripojí k internetu automaticky prostredníctvom mobilných dát.
- **⋮ :** Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Zariadenie môžete prepojiť s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct, a zdieľať údaje priamo s nimi. Nie je potrebný prístupový bod. Pomocou technológie Wi-Fi Direct sa môžete prepojiť s viac než dvoma zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi > ⋮ > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky sa zobrazia zariadenia v okolí, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte zariadenie.
 - Keď zariadenie prijme požiadavku o pripojenie, pripojenie sa nadviaže.



- Pri používaní technológie Wi-Fi Direct sa môže batéria rýchlejšie vybíjať.

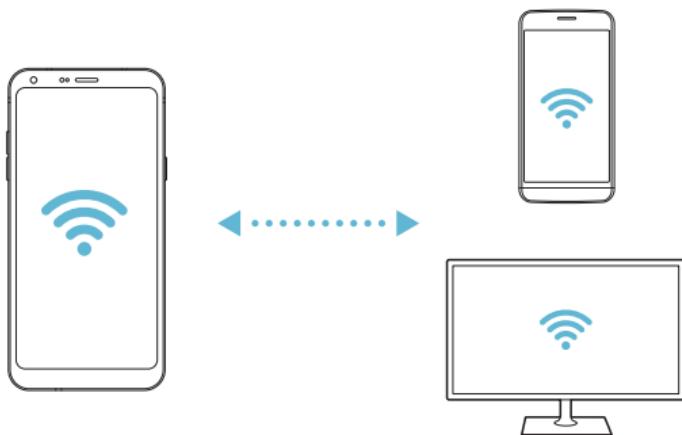

Bluetooth

Zariadenia môžete prepojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Prepojte zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s technológiou Bluetooth. Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.

Spárovanie s iným zariadením

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Bluetooth**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .
 - Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
 - Zoznam zariadení obnovíte ťuknutím na položku **HĽADAŤ**.



- V zozname sa zobrazujú len zariadenia nastavené ako viditeľné.

- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
- 4 Vykonajte overenie podľa pokynov na obrazovke.



- Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok preskakuje.

Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth

- 1 Vyberte súbor.
 - Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.
- 2 Ťuknite na položky  > **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
 - Súbor sa odošle ihned, keď ho cieľové zariadenie prijme.



- Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.

Mobilné údaje

Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dátá. Taktiež môžete spravovať používanie mobilných dát.

Zapnutie mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Mobilné údaje**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .

Prispôsobenie nastavení mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Mobilné údaje**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje:** Nastavenie používania dátového pripojenia v mobilných sieťach.
 - **Obmedzenie používania mobilných dát:** Nastavenie limitu používania mobilných dát, pri dosiahnutí ktorého sa používanie mobilných dát zablokuje.
 -  : Prispôsobenie nastavení mobilných dát.

Nastavenia hovorov

Môžete prispôsobiť nastavenia hovorov, napríklad možnosti hlasových hovorov a medzinárodných hovorov.



- Niektoré funkcie nemusia byť podporované v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Nastavenia hovorov**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Zdieľanie a pripojenie

NFC

Zariadenie môžete používať ako dopravnú kartu alebo kreditnú kartu. Môžete tiež zdieľať údaje s iným zariadením.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > NFC**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .

- Priložením vášho zariadenia k inému zariadeniu, ktoré podporuje funkciu NFC, umožníte zdieľanie dát.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia. Podrobnosti o oblasti antény NFC nájdete v časti *Prehľad komponentov*.

Android Beam

Priložením zadnej časti zariadenia k inému zariadeniu môžete zdieľať súbory. Môžete tiež zdieľať súbory vrátane hudby, videí alebo kontaktov a otvoriť webovú lokalitu alebo spustiť aplikáciu z iného zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Android Beam**.
- 2 Priložte zadnú stranu zariadenia k inému zariadeniu.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia.

Tlač

Zariadenie môžete prepojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačiť fotografie či dokumenty uložené v zariadení.

1 Na obrazovke nastavení ľuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Tlač**.



- Ak požadovaná tlačiareň nie je v zozname, nainštalujte ovládač tlačiarne z obchodu s aplikáciami.

2 Ďuknutím aktivujte položku .

3 Na obrazovke zoznamu tlačiarí vyberte požadovanú tlačiareň.

- Ak chcete pridať tlačiareň, ľuknite na položky  > **Pridanie tlačiarí**.
- Ak chcete vyhľadávať názov tlačiarne, ľuknite na položky  > **Hľadať**.
- Na obrazovke zoznamu tlačiarí ľuknite na položky  > **Nastavenia**.

4 Vyberte súbor a ľuknite na položky  > **Vytlačiť**.

- Dokument sa vytlačí.



- Ak nemáte konto Google, ďuknutím na položku **PRIDAŤ ÚČET** si ho vytvorite.

Tethering


Tethering USB

Zariadenie môžete prepojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania USB a zdieľať mobilné dátá.

- 1 Prepojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.
- 2 Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Siete > Tethering > Tethering USB** a potom aktivujte funkciu tuknutím na položku .



- Táto možnosť využíva mobilné dátá a v závislosti od používaneho paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Pri pripojení k počítaču si prevezmite ovládač USB z lokality www.lg.com a nainštalujte ho do počítača.
- Ked' je zapnuté zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB, nie je možné odosielat ani prijímať súbory medzi zariadením a počítačom. Aby ste mohli odosielat a prijímať súbory, vypnite zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB.
- Zdieľanie pripojenia podporujú operačné systémy Window XP a novšie, ako aj systém Linux.

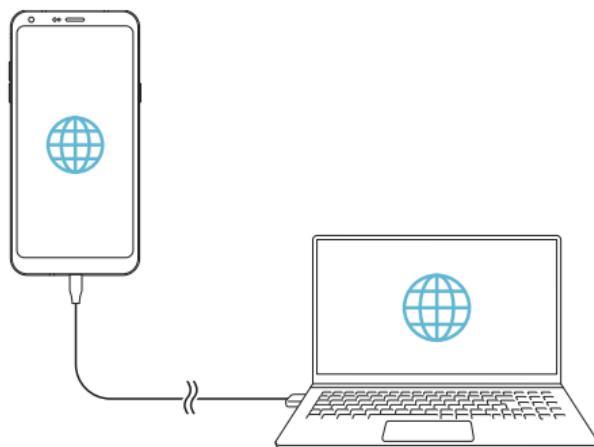

Wi-Fi Prístupový bod

Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Siete > Tethering > Wi-Fi Prístupový bod** a potom aktivujte funkciu tuknutím na položku 
- 2 Tuknite na položku **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod** a zadajte Názov Wi-Fi (SSID) a heslo.
- 3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi vyberte názov siete zariadenia.
- 4 Zadajte heslo siete.



- Táto možnosť využíva mobilné dátá a v závislosti od používania paušál sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite:
<http://www.android.com/tether#wifi>



Spojenie pomocou Bluetooth

Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťknite na položky **Siete > Tethering > Spojenie pomocou Bluetooth** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Na obidvoch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používanej paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Môžete si pozrieť pomocníka s informáciami o používaní zdieľania pripojenia a prístupových bodov.

Na obrazovke nastavení ťknite na položky **Siete > Tethering > Pomoc**.

Viac

Režim za letu

Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim zapnutý, zostávajú nadálej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.

- 1 Na obrazovke nastavení ťknite na položky **Siete > Viac > Režim za letu**.
- 2 Ťknite na položku **ZAPNÚŤ** na obrazovke potvrdenia.

Mobilné siete

Môžete prispôsobiť nastavenia mobilných sietí.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > Mobilné siete**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje:** Zapnutie alebo vypnutie mobilných dát.
 - **Prenos dát v roamingu:** Prehľadávanie internetu, používanie e-mailov, multimedialných správ a iných dátových služieb v zahraničí.
 - **Režim siete:** Výber typu siete.
 - **Názvy prístupových bodov:** Zobrazenie alebo zmena prístupového bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
 - **Sietoví operátori:** Vyhľadávanie sietových operátorov a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.

VPN

Môžete sa pripojiť do bezpečnej virtuálnej siete, napríklad do intranetu. Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.

Pridanie siete VPN

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > VPN**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať sieť VPN**.



- Táto funkcia je k dispozícii, len keď je aktivované uzamknutie obrazovky. Ak je uzamknutie obrazovky deaktivované, zobrazí sa obrazovka s označením. Ťuknite na položku **ZMENIŤ** na obrazovke s označením a aktivujte uzamknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.

- 3 Zadajte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Konfigurácia nastavení siete VPN

- 1 Ťuknite na sieť VPN zo zoznamu **SIETE VPN**.
- 2 Zadajte podrobnosti používateľského konta siete VPN a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.
 - Ak chcete uložiť podrobnosti konta, označte začiarkavacie poličko **Uložiť informácie o účte**.

Zvuk a Notifikácia

Môžete si prispôsobiť nastavenia zvuku, vibrovania a oznámení.

Na obrazovke nastavení ťknite na položku **Zvuk a Notifikácia** a prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **Zvukové profily:** Prepínanie režimu zvuku medzi možnosťami **Zvuk, Iba vibrovanie alebo Tichý**.
- **Hlasitosť:** Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
- **Vyzváňanie:** Nastavenie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
- **Ringtone ID:** Vytvorenie zvonenia pri prichádzajúcom hovore od konkrétneho kontaktu.
- **Zvuk s vibráciami:** Nastavenie zariadenia na súčasné vibrovanie a prehrávanie tónu vyzváňania.
- **Typ vibrácie:** Môžete vybrať typ vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Nevyrušovať:** Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba v konkrétnu dni v týždni.
- **Zablokovat' obrazovku:** Zobrazenie alebo skrytie správy s oznámením na obrazovke uzamknutia. Môžete tiež skryť súkromné informácie.
- **Aplikácie:** Výber aplikácií, ktoré môžu zobrazovať správy s oznámeniami na obrazovke, a nastavenie priority týchto aplikácií v súvislosti so správami s oznámeniami.
- **Viac > Zvuky oznámení:** Výber tónu oznámení. Možnosť nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.

- **Viac > Zvukové efekty:** Výber zvukového efektu, ktorý sa prehrá pri tuknutí na číselník alebo klávesnicu, pri výbere niektornej možnosti či pri uzamknutí alebo odomknutí obrazovky.

Displej

Môžete prispôsobiť podrobne nastavenia pre jednotlivé typy obrazovky.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Displej** a prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **Základná obrazovka:** Prispôsobenie nastavení pre domovskú obrazovku. Podrobne informácie nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- **Zablokovat' obrazovku:** Prispôsobenie nastavení obrazovky uzamknutia. Podrobne informácie nájdete v časti *Nastavenia uzamknutia obrazovky*.
- **Motív:** Výber motívu obrazovky pre vaše zariadenie.
- **Úvodné dotykové tlačidlá:** Zmena usporiadania dotykových tlačidiel domovskej obrazovky alebo zmena farieb ich pozadia.
- **Typ písma:** Zmena vzhľadu písma.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
- **Text tučným písmom:** Hrubé zobrazenie textu na obrazovke.
- **Zmena veľkosti aplik.:** Zmena veľkosti obrazovky pre aplikácie.
- **Veľkosť displeja:** Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.
- **Praktické zobrazenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obmedzilo množstvo modrého svetla na obrazovke s cieľom znížiť namáhanie zraku.
- **Jas:** Zmena jasu obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty. Ak chcete, aby sa jas obrazovky automaticky prispôsoboval intenzite okolitého osvetlenia, tuknite na prepínač **AUTO**.
- **AUTO:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa jas obrazovky automaticky prispôsoboval intenzite okolitého osvetlenia.

- **Automatická rotácia:** Automatické otočenie obrazovky podľa orientácie zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Viac > Zapnutie obrazovky:** Zapnutie alebo vypnutie obrazovky dvojitým ťuknutím na obrazovku.
- **Viac > Šetrič obrazovky:** Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie pripojené k stojanu alebo nabíjačke. Výber typu zobrazovaného šetriča obrazovky.

Všeobecné

Jazyk a klávesnica

Môžete prispôsobiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Jazyk a klávesnica**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Jazyk:** Výber jazyka používaneho v zariadení.
 - **Aktuálna klávesnica:** Zobrazenie aktuálne používanej klávesnice. Výber klávesnice používanej počas zadávania textu.
 - **Klávesnica LG:** Prispôsobenie nastavení klávesnice LG.
 - **Hlasové zadávanie Google:** Konfigurácia možností funkcie diktovania textu Google.
 - **Výstup text-na-reč:** Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom textu na reč.
 - **Rýchlosť kurzora:** Upravenie rýchlosťi ukazovateľa myši alebo dotykovnej plochy.
 - **Výmena tlačidiel:** Prepnutie pravého tlačidla myši na vykonávanie primárnych úkonov pri priamej manipulácii.

Umiestnenie

Môžete upraviť spôsob, akým konkrétnie aplikácie využívajú informácie o vašej polohe.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Umiestnenie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Režim:** Výber metódy poskytovania informácií o polohe.
 - **NEDÁVNA POŽIADAVKA NA INFORMÁCIE O POLOHE:** Zobrazenie aplikácií, ktoré si v poslednom čase vyžiadali informácie o polohe.
 - **Odhad polohy pri slabom výkone:** Odhad polohy zariadenia metódou s nízkou spotrebou energie.
 - **História polohy Google:** Konfigurácia nastavení histórie polohy Google.
 - **Zdieľanie polohy Google:** zdieľajte svoju polohu v reálnom čase s ostatnými.

Účty a synchronizácia

Môžete pridať alebo spravovať kontá vrátane konta Google. Taktiež môžete automaticky synchronizovať určité aplikácie či používateľské údaje.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Účty a synchronizácia**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Automaticky synchronizovať údaje:** Automatická synchronizácia všetkých zaregistrovaných kont.
 - **KONTÁ:** Zobrazenie zoznamu zaregistrovaných kont. Ak chcete zobraziť alebo upraviť podrobnosti niektorého konta, ťuknite na toto konto.
 - **PRIDAŤ KONTO:** Pridanie kont.

Uláhčenie

Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú v zariadení nainštalované.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Uláhčenie**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **Slabý zrak > TalkBack:** Nastavenie zariadenia na oznamovanie stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
- **Slabý zrak > Oznámenia pre správy/hlasové volania:** Nastavenie zariadenia na čítanie informácií o volajúcom alebo obsahu správ pomocou hlasu.
- **Slabý zrak > Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
- **Slabý zrak > Text tučným písmom:** Hrubé zobrazenie textu na obrazovke.
- **Slabý zrak > Veľkosť displeja:** Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.
- **Slabý zrak > Priblíženie dotykom:** Priblíženie či oddialenie zobrazenia troma ťuknutiami na obrazovku.
- **Slabý zrak > Priblíženie okna:** Priblíženie alebo oddialenie v rámci okna a invertovanie farby.
- **Slabý zrak > Veľký ukazovateľ myši:** Zväčšenie ukazovateľa myši.
- **Slabý zrak > Obrazovka s vysokým kontrastom:** Dosiahnutie vysokého kontrastu obrazovky nastavením čierneho pozadia.
- **Slabý zrak > Obrátenie farieb obrazovky:** Zvýšenie farebného kontrastu displeja pre osoby so slabým zrakom.
- **Slabý zrak > Úprava farieb obrazovky:** Upravenie farby displeja.
- **Slabý zrak > Odtiene sivej:** Prepnutie obrazovky do režimu zobrazovania v odtieňoch sivej.
- **Slabý zrak > Skončenie hovorov hlavným vypínačom:** Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
- **Zhoršený sluch > Titulok:** Zapnutie zobrazovania titulkov počas prehrávania videí pre osoby so sluchovým postihnutím.

- **Zhoršený sluch > Upozornenia bleskom:** Nastavenie, aby zariadenie blikaním svetla oznamovalo prichádzajúce hovory, správy a budíky.
- **Zhoršený sluch > Stlmiť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov a zníženie hlasitosti slúchadla.
- **Zhoršený sluch > Zvukový kanál:** Výber typu zvuku.
- **Zhoršený sluch > Vyváženie zvuku:** Upravenie vyváženia zvukového výstupu. Vyváženie zmeníte pomocou posuvnej lišty.
- **Motorika a rozpoznávanie > Touch assistant:** Zapnutie dotykovej plochy umožňujúcej jednoduchšie používanie tlačidiel a gest.
- **Motorika a rozpoznávanie > Dotykový vstup:** Zadávanie textu dotykom a podržaním obrazovky alebo jeho úprava dotykom obrazovky.
- **Motorika a rozpoznávanie > Fyzická klávesnica:** Prispôsobenie nastavení klávesnice.
- **Motorika a rozpoznávanie > Automatické kliknutie myšou:** Ak sa ukazovateľ myši nepohybuje, vykoná sa automatické kliknutie.
- **Motorika a rozpoznávanie > Kvôli volaniam stlačte a podržte:** Prijímanie a odmietanie hovorov ťuknutím a podržaním tlačidla hovoru namiesto jeho potiahnutia.
- **Motorika a rozpoznávanie > Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Motorika a rozpoznávanie > Oblasti dotykovéhovládania:** Obmedzenie dotykovej plochy tak, aby bolo iba konkrétnu časť obrazovky možné ovládať dotykom.
- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu:** Rýchly prístup k často používanej funkcií troma ťuknutiami na položku .
- **Automatická rotácia:** Automatická zmena orientácie obrazovky podľa skutočnej polohy zariadenia.
- **Prístup s prepínačmi:** Vytvorenie kombinácií klávesov na ovládanie zariadenia.

Klávesová skratka

Pomocou tlačidiel hlasitosti môžete pri vypnutej alebo uzamknutej obrazovke priamo spúštať aplikácie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Klávesová skratka**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .
 - Dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu Fotoaparát pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu Capture+.

Služby siete Google

Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií Google a nastavení konta.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Služby siete Google**.

Bezpečnosť

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Bezpečnosť**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Zablokovanie obsahu:** Nastavenie metódy uzamykania súborov v aplikácii QuickMemo+.
 - **Šifrovať pamäť karty SD:** Zašifrovanie pamäťovej karty, aby ju nebolo možné používať v iných zariadeniach. Podrobne informácie nájdete v časti *Šifrovanie pamäťovej karty*.
 - **Zabezpečené spustenie:** Ochrana zariadenia pri zapnutí pomocou uzamknutia. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia funkcie bezpečného spustenia*.
 - **Nastaviť uzamknutie karty SIM:** Uzamknutie alebo odomknutie karty USIM alebo zmena hesla (PIN).
 - **Zviditeľniť heslá:** Zobrazenie hesla pri zadávaní.
 - **Správcovia zariadení:** Udelenie oprávnení na obmedzenie ovládania alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.

- **Neznáme zdroje:** Povolenie inštalácie aplikácií z iného prostredia ako obchodu Obchod Play.
- **Ochrana poverení:** Zobrazenie typu pamäte, do ktorej sa budú ukladať bezpečnostné certifikáty.
- **Správa certifikátov:** Správa bezpečnostných certifikátov uložených v zariadení.
- **Trust agents:** Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov nainštalovaných v zariadení.
- **Pripnutie obrazovky:** Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné používať iba práve aktívnu aplikáciu.
- **Prístup k využ.:** Zobrazenie podrobností o používaní aplikácií v zariadení.

Dátum a čas

Môžete prispôsobiť nastavenia dátumu a času zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Všeobecné > Dátum a čas.**
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Úložný priestor

Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný priestor pamäťovej karty.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Všeobecné > Úložný priestor.**
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **ÚLOŽISKO ZARIADENIA:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a volného úložného priestoru vo vstavanej pamäti zariadenia. Zobrazenie zoznamu používaných aplikácií a kapacity pamäte pre jednotlivé aplikácie.
 - **PRENOSNÉ ÚLOŽISKO:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a volného úložného priestoru na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú kartu odpojiť, tuknite na položku .

Šetrenie batérie a energie

Môžete prezerať aktuálne informácie o batérii alebo zapnúť režim úspory energie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Šetrenie batérie a energie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Využitie batérie:** Zobrazenie podrobností o používaní batérie. Výberom konkrétnej položky zobrazíte jej ďalšie podrobnosti.
 - **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku:** Zobrazenie zostávajúcej úrovne nabitia batérie vo forme percentuálnej hodnoty na stavovom riadku.
 - **Úsporný režim:** Zniženie spotreby energie batérie zmiernením niektorých nastavení zariadenia, napríklad jasu displeja, rýchlosťi a intenzity vibrovania. Ked' je zapnutý režim úspory energie, na stavovom riadku sa zobrazuje symbol .
 - **Šetrič batérie pre hry:** Upravenie kvality videa v záujme zmiernenia vybíjania batérie pri hraní hier.

Pamäť

Môžete zobraziť priemernú mieru využitia pamäte za určitý čas a pamäť, ktorú zaberá konkrétna aplikácia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Pamäť**.
- 2 Ťuknutím na položku ▼ nastavíte časový interval na získanie údajov.

Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Smart Doctor**.

Aplikácie

Môžete zobraziť zoznam nainštalovaných aplikácií. V prípade potreby môžete aplikácie zastaviť alebo odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Všeobecné > Aplikácie**.
- 2 Vyberte aplikáciu a vykonajte príslušné úkony.

Ťuknúť a zaplatiť

Môžete vykonávať platby prostredníctvom zariadenia namiesto kreditnej karty.

Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Všeobecné > Ťuknúť a zaplatiť**.

Zálohovať a vynulovať

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať do iného zariadenia alebo konta. V prípade potreby obnovte zariadenie.

- 1 Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Všeobecné > Zálohovať a vynulovať**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **LG Mobile Switch:** Jednoduchý prenos údajov, uložených správ, obrázkov, domovských obrazoviek a iných informácií do nového zariadenia. Podrobnosti nájdete v časti [LG Mobile Switch](#).
 - **Zálohovať a obnoviť:** Zálohovanie údajov zariadenia alebo obnova údajov v zariadení zo zálohy.
 - **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie údajov aplikácií, hesla Wi-Fi a ďalších nastavení na server Google.
 - **Zálohovať konto:** Zobrazenie aktuálne používaneho konta zálohovania.
 - **Automaticky obnoviť:** Automatické obnova nastavení zálohovania a údajov pri preinštalovaní aplikácie.
 - **Obnovenie nastavení siete:** Obnova nastavení rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších sietových nastavení.
 - **Obnovenie nastavení z výroby:** Obnova všetkých nastavení zariadenia a odstránenie údajov.



- Pri obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, konto Google a ďalšie základné informácie.

Informácie o telefóne

Môžete zobraziť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav, podrobnosti o softvéri a právne informácie.

Na obrazovke nastavení tuknite na položku **Všeobecné > Informácie o telefóne** a zobrazte informácie.

Regulačné inf. a bezpečnosť

Môžete si pozrieť regulačné označenia a súvisiace informácie na vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení tuknite na položky **Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.

05

Príloha

Nastavenia jazyka zariadenia LG

Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.

- Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Jazyk** > **PRIDAŤ JAZYK** a vyberte jazyk.
 - Dotknite sa položky podržte ju a potiahnutím na začiatok zoznamu jazykov nastavte predvolený jazyk.

LG Bridge

Prehľad aplikácie LG Bridge

Pomocou aplikácie LG Bridge môžete z vášho počítača pohodlne spravovať fotografie, hudbu, videá a dokumenty uložené vo vašom smartfóne LG. Pomocou počítača môžete zálohovať kontakty, fotografie a ďalší obsah alebo môžete aktualizovať softvér zariadenia.



- Podrobnejšie informácie nájdete v pomocníkovi v časti Aplikácia LG Bridge.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Ovládač USB zariadenia LG je nevyhnutný program, ktorý umožňuje pripojenie vášho smartfónu LG k počítaču a nainštaluje sa pri inštalácii aplikácie LG Bridge.

Funkcie aplikácie LG Bridge

- Zálohovanie dát zo zariadenia do počítača alebo obnovenie dát z počítača do zariadenia prostredníctvom pripojenia káblom USB.
- Aktualizácia softvéru zariadenia z počítača prostredníctvom pripojenia káblom USB.

Inštalácia aplikácie LG Bridge do počítača

- 1 V počítači prejdite na lokalitu www.lg.com.
- 2 Vyberte svoj región.
- 3 Ťuknite na položky **Podpora > Softvér a firmvér**.
- 4 Zadajte názov zariadenia.
ALEBO
Vyberte zariadenie prostredníctvom kategórie produktov.
- 5 Prejdite na položky **Synchronizácia s PC > LG Bridge**, kde môžete prevziať inštalačný súbor.
 - Prejdite na položku **Podrobnosti**, kde môžete zobraziť minimálne požiadavky na inštaláciu aplikácie LG Bridge.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Kedže aktualizácia firmvéru mobilného telefónu vyžaduje plnú pozornosť používateľa počas celej doby trvania procesu aktualizácie, sledujte všetky pokyny a poznámky zobrazené pri jednotlivých krokoch, skôr než budete pokračovať. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.



- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje dostupnosť novších verzí firmvéru pre všetky modely mobilných zariadení.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novú verziu prostredníctvom technológie OTA bez pripojenia kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Postup aktualizácie softvéru telefónu:

Nastavenia > Všeobecné > Informácie o telefóne > Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.



- Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov o vašom konte Google a iných kontách, údajov a nastavení systému a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť LG preto odporúča zálohovať osobné údaje pred aktualizáciou softvéru telefónu. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Často kladené otázky

V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými by ste sa pri používaní tohto telefónu mohli stretnúť. Pri niektorých problémoch je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb, no väčšinu jednoducho vyriešite sami.

Chyba karty SIM

Uistite sa, či je správne vložená karta SIM.

Žiadne pripojenie k sieti alebo odpojenie siete

Intenzita signálu je slabá. Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného priestoru.

Nachádzate sa mimo siete operátora. Presuňte sa a skontrolujte dostupnosť siete.

Hovory nie sú dostupné

Nová sieť bez oprávnenia na prístup.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre prichádzajúci hovor z daného čísla.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre číslo, na ktoré voláte.

Zariadenie sa nedá zapnúť

Ked' je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne.

Pred zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Chyba nabíjania

Uistite sa, že sa zariadenie nabíja pri normálnej teplote.

Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k zariadeniu.

Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je schválené spoločnosťou LG.

Batéria sa vybíja rýchlejšie než po zakúpení

Ked' zariadenie alebo batériu vystavíte príliš nízkym alebo vysokým teplotám, životnosť batérie sa môže skrátiť.

Spotreba batérie sa zvýsi pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napr. GPS, hry alebo internet.

Batéria je spotrebny tovar a jej životnosť sa v priebehu času skracuje.

Pri spustení fotoaparátu sa zobrazia chybové hlásenia

Nabite batériu.

Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo ich odstránením zo zariadenia.

Reštartovanie zariadenia.

Ak problémy s aplikáciou fotoaparátu pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto tipov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Kvalita fotografií je nízka

Kvalita fotografií môže byť rozličná v závislosti od okolia a techniky fotografovania.

Pri snímaní fotografií a zaznamenávaní videí má štandardný formát lepšiu kvalitu ako širokouhlý formát.

Ak snímate fotografie v tmavých priestoroch, v noci alebo v interiéri, na snímkach sa môže vyskytnúť šum alebo môžu byť rozostrené.

V prípade akýchkoľvek problémov obnovte základné nastavenia možností.

Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne

Ak na dotykovú obrazovku pripomínete ochranný prvok alebo voliteľné príslušenstvo, obrazovka nemusí fungovať správne.

Ak sa dotykovej obrazovky dotýkate s nasadenými rukavicami alebo zašpinenými rukami alebo na obrazovku ťukáte ostrými predmetmi alebo koncami prstov, môže dôjsť k poruche obrazovky.

Porucha dotykovej obrazovky môžu spôsobiť vlhké podmienky alebo vystavenie vode.

Reštartujte zariadenie a odstráňte tak všetky dočasné softvérové chyby.

V prípade poškrabania alebo poškodenia dotyковej obrazovky navštívte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Telefón preruší hovor alebo zamrzne

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie zamrzne alebo nereaguje, budete pravdepodobne musieť zavrieť aplikácie alebo zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vykonanie štandardného reštartu

Štandardný reštart zariadenia možno použiť, keď zamrzne obrazovka, prípadne keď tlačidlá, dotyková obrazovka alebo zariadenie nereagujú.

Ak chcete vykonať štandardný reštart zariadenia, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania, kým sa zariadenie nereštartuje.

Obnovenie nastavení zariadenia

Ak sa vám pomocou hore uvedených spôsobov nepodaří vyriešiť váš problém, vykonajte obnovenie nastavení z výroby.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné > Zálohovanie a obnovenie > Obnovenie nastavení z výroby.

* Použitím tejto metódy sa obnovia všetky nastavenia zariadenia a odstránia údaje.

Pred obnovením nastavení z výroby nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

* Ak ste v zariadení zaregistrovali účet Google, po obnovení nastavení zariadenia je potrebné prihlásiť sa do rovnakého účtu Google.

Nemožno nájsť zariadenie Bluetooth

Uistite sa, či je na vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Uistite sa, či na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, je aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Uistite sa, či vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth sú v maximálnom dosahu rozhrania Bluetooth (10 m).

Ak svoj problém nedokážete vyriešiť pomocou vyššie uvedených rád, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Po pripojení zariadenia k počítaču nedôjde k vytvoreniu spojenia

Uistite sa, či je použitý kábel USB kompatibilný so zariadením.

Uistite sa, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.

Prevzatá aplikácia spôsobuje veľa chýb

Aplikácia má problémy.

Odstráňte aplikáciu a nainštalujte ju znova.

Ochrana proti krádeži

Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby nemohli používať, ak prišlo k jeho obnoveniu na výrobné nastavenia bez vášho povolenia. Ak príde napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu, môže ho používať iba osoba s informáciami o vašom konte Google alebo obrazovke uzamknutia.

Na zabezpečenie ochrany vášho zariadenia stačí:

- Nastaviť uzamknutie obrazovky: Ak príde k strate alebo odcudzeniu zariadenia, pričom však máte nastavené uzamknutie obrazovky, zariadenie nie je možné vymazať prostredníctvom ponuky Nastavenia, kým obrazovku neodomknete.
- Zadať konto Google do zariadenia: Ak príde k vymazaniu vášho zariadenia, no máte na ňom nastavené konto Google, zariadenie nedokáže dokončiť proces inštalácie, kým opäť nezadáte údaje príslušného konta Google.

Ked' je na zariadení nastavená ochrana, v prípade, že je nutné obnoviť jeho výrobné nastavenia, budete musieť bud' odomknúť obrazovku, alebo zadať heslo príslušného konta Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.



- Než pristúpite k obnoveniu výrobných nastavení, nezabudnite na konto Google a heslo, ktoré ste do zariadenia zadali. Ak počas procesu inštalácie nezadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné nastavenia nebudeť môcť zariadenie vôbec používať.

Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)

Podrobne regulačné predpisy nájdete v časti **Nastavenia > Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť.**

Diely z tvrdeného skla

Diely z tvrdeného skla na tomto zariadení nemajú neobmedzenú životnosť a postupom času sa môžu opotrebovať.

- Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť.
V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Na trhu sú dostupné ochranné obaly, ktoré si môžete zakúpiť na ochranu zariadenia pred poškodením.
Na tieto ochranné obaly sa nevzťahuje záručný servis poskytovaný spoločnosťou LG Electronics a nimi poskytovaná bezpečnosť nie je zaručená.

Pomer strán

Toto zariadenie používa pomer strán 18:9.

- Niektoré prevzaté aplikácie nemusia podporovať pomer strán 18:9.
V takom prípade vyberte najoptimálnejší pomer strán pre danú aplikáciu alebo požiadajte o ďalšie informácie poskytovateľa aplikácie.

Ďalšie informácie

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

Ochranné známky

- Autorské práva ©2017 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ a obchod Google Play™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-M700n** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **2014/53/EU**.

Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Podporované frekvenčné pásma	Výstupný výkon Tx
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	11 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
NFC	-17 dBuA/m

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné látky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opäťovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
3. Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Относно това ръководството на потребителя

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания, тъй като клавиатурата му се извежда на сензорния екран.
- Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
- Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията, предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.
- Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензиирани за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.

- Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване, изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
- Това ръководство е написано на местния език за всяка държава. В зависимост от използвания език съдържанието може леко да се различава.

Указателни бележки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които могат да причинят нараняване на потребителя или трети страни.



Внимание: Ситуации, които могат да причинят незначителни наранявания или щети на устройството.



ЗАБЕЛЕЖКА: Бележки или допълнителна информация

Съдържание

5 Указания за безопасна и ефективна употреба

01

Персонализирани функции

- 15 Характеристики на камерата
- 18 Функции на Галерия
- 20 Изготвяне на тапети колаж
- 21 Лицево разпознаване
- 25 Функция за едновременно извършване на няколко задачи
- 27 бързо споделяне

02

Основни функции

- 29 Компоненти и аксесоари на продукта
- 30 Преглед на частите
- 32 Включване или изключване на захранването
- 33 Поставяне на SIM карта
- 35 Поставяне на карта с памет
- 36 Изваждане на карта с памет
- 37 Батерия
- 39 Сензорен екран
- 43 Начален екран
- 51 Заключване на екрана
- 55 Криптиране на карта с памет
- 56 Заснемане на екранни снимки
- 57 Въвеждане на текст
- 63 Моля, не беспокойте

03

Полезни приложения

- 65 Инсталлиране и деинсталлиране на приложения
- 66 Кошче с приложения
- 66 Телефон
- 70 Съобщения
- 71 Камера
- 83 Галерия
- 89 Контакти
- 91 QuickMemo+
- 93 Часовник
- 94 Календар
- 95 Задачи
- 96 Музика
- 97 Калкулатор
- 98 Имейл
- 99 Аудио рекордер
- 100 FM радио
- 100 Файлов Мениджър
- 100 LG Mobile Switch
- 101 Изтегляния
- 101 LG SmartWorld
- 102 RemoteCall Service
- 102 Информационно съобщение от клетка
- 103 Facebook
- 103 Instagram
- 103 Chrome
- 103 Приложения на Google

04

Настройки

- 107 Настройки
- 107 Мрежи
- 117 Звук и Известие
- 118 Дисплей
- 119 Общи

05

Допълнение

- 129 Езикови настройки на LG
- 129 LG Bridge
- 130 Актуализиране на софтуера на телефона
- 132 Често задавани въпроси
- 136 Съвети за предпазване от кражби
- 137 Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, Е-етикутиране и др.)
- 137 Части от темперирано стъкло
- 137 Съотношение на экрана
- 138 Повече информация

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за използване в близост до ухoto, е 0,277 W/kg (10 g), а при носене до тялото е 1,540 W/kg (10 g).

- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 mm от тялото. Когато се използва кальф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 mm от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Информация за излагането на RF от FCC

През август 1996 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Съединените щати с действията си в Доклад и Заповед FCC 96-326 прие актуализиран стандарт за безопасност за излагането на човека на радиочестотна (RF) електромагнитна енергия, излъчвана от регулирани от FCC предаватели. Тези насоки са съобразени със стандарта за безопасност, предходно определен от международните и американските стандарти. Дизайнът на това устройство е в съответствие с тези международни стандарти и насоки на FCC.

Декларация, част 15.19

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

Декларация, част 15.21

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, може да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

Работа при носене до тялото

Това устройство е изследвано за типична работа при носене до тялото на разстояние 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството. За да се спазят изискванията за радиочестотна експозиция на FCC, между тялото на потребителя и задната част на устройството трябва да се поддържа минимално разстояние от 1 см (0,39 инча).

Катарами, кобури и други подобни аксесоари, съдържащи метални компоненти, не трябва да се използват. Аксесоари, носени до тялото, при които не може да се поддържа разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството и които не са изследвани за типична работа при носене до тялото, може да не отговарят на ограниченията за радиочестотна експозиция на FCC и трябва да се избягват.

Декларация, част 15.105

Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на клас В цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация. Ако това устройство причинява вредни смущения или телевизионно приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се настърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемника.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Грижа за продукта и поддръжка

- Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG. LG не носи отговорност за повреда или неизправност, причинена от аксесоари на трети страни.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтираны, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апаратът на механични вибрации или удар.
- Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
- Не зареждайте апаратът близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загреи и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апаратът (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
- Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апаратът на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети; това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не докосвайте екрана с оствър предмет, защото това може да повреди устройството.
- Не излагайте устройството на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчути парче или се спука. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Уверете се, че продуктът няма да влезе в контакт с течност. Не използвайте или презареждайте продукта, ако е мокър. Ако продуктът се намокри, индикаторът за повреда от течност променя цвета си. Обърнете внимание, че това ще ограничи възможността да получите бесплатни ремонтни услуги през гаранционния срок.

Ефективна работа с устройството

Електронни устройства

Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте вашето устройство в близост до медицинско оборудване, без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да установите дали работата на устройството може да влияе на работата на Вашето медицинско устройство.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 см разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
- Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
- Някои слухови апарати може да се повлият от устройствата.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между 0 °C и 35 °C. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта, докато шофирате.

- Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя й с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.



- Твърде високият звук и налягане, генерирали от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозиви в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или аксесоари.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било летателно превозно средство.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да влоши характеристиките на батерията.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на електричество.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

Безопасност за личната информация

- Уверете се, че личната ви информация е защитена, за да предотвратите изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
- Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не носи отговорност за никакви загуби на данни.
- Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди да го изхвърлите, за да предотвратите неправилно използване на чувствителна информация.
- Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.

- Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до множество функции или до вашата лична информация.
- Редовно проверявайте вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
- Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на акаунта си, за да защитите вашата лична информация.
- Не използвайте приложения от непознати източници.



Забележка за смяна на батерията

- Li-Ion Батерията е опасен компонент, който може да Ви причини наранявания.
- Смяната на батерията от неквалифициран персонал може да навреди на вашето устройство.
- Не сменяйте сами батерията. Батерията може да се повреди, което да доведе до прекомерно нагряване или нараняване. Батерията трябва да се сменя от оторизиран доставчик на услуги. Батерията трябва да се рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци.
- В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и за собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват да изваждат батерията и трябва да се свържат с LG Service „Гореща линия“, или други независими доставчици на услуги за съвет.
- Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на продукта, разединяване на електрическите кабели/контакти, внимателни извличане на клетката на батерията, като се използват специализирани инструменти. Ако имате нужда от инструкциите за квалифицирани специалисти относно това, как да извадите батерията безопасно, моля посетете:
<http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

Персонализирани функции

Характеристики на камерата

Широкоъгълна камера

Можете да правите снимки и да записвате видео с по-широк ъгъл от действителното Ви зрително поле с помощта на широкия ъгъл на предната камера.

Стартирайте приложението Камера, след което натиснете / , за да превключвате между стандартен и широк ъгъл.

Предна камера



- За подробности вижте приложението [Стартиране на камерата](#).

Режим КВАДРАТ камера


Можете да направите няколко снимки или видеоклипове под формата на колаж с помощта на предната и задната камера. Снимки и видео могат да бъдат записани с различни оформления.

- Стартирайте приложението Камера, след което натиснете **ОСНОВЕН** () > **КВАДРАТ** () .
- Натиснете **РЕЖИМ** и изберете желания режим на камерата.
- За да заснемете снимка, докоснете . За да запишете видео, докоснете .

Моментна снимка

Можете да направите снимка или видеоклип и веднага да му направите предварителен преглед.

- 1 В режим КВАДРАТ натиснете РЕЖИМ > .
- 2 Натиснете  за да направите снимка. За да запишете видео, докоснете .

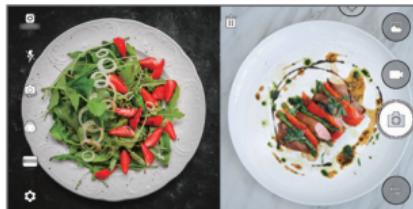

Снимка решетка

Можете да правите до 4 снимки, разположени в квадрат.

- 1 В режим КВАДРАТ натиснете РЕЖИМ > .
- 2 Натиснете  за да правите снимки едновременно или последователно в зависимост от изведенния ред на оформление.
- 3 Натиснете  за запаметяване.



Сходна снимка

Можете да направите 2 снимки едновременно или поотделно.

- 1 В режим КВАДРАТ натиснете РЕЖИМ >
- 2 Натиснете за да направите снимка едновременно или поотделно.
 - Натиснете > за да използвате снимка от Галерия като първи кадър.
- 3 Натиснете за да направите снимки.
- 4 Натиснете за запаметяване (ако е необходимо).




Снимка пример

Можете да направите снимки при следване на позата от друга снимка.

- 1 В режим КВАДРАТ натиснете РЕЖИМ >
- 2 Изберете от позите вдясно тази, която желаете да следвате.
- 3 Докоснете за да заснемете снимка.



- Използвайте плъзгача, за да управлявате прозрачността на фона.

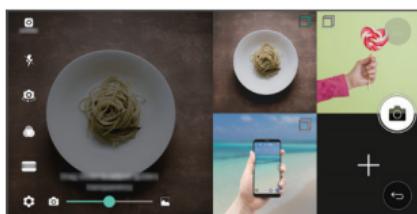

Стабилен запис

Можете да използвате функцията Стабилен запис за минимизиране на размазването при изключително бързо движение, когато записвате видеоклип.

Стартирайте приложението Камера, след което натиснете ОСНОВЕН (A) или КВАДРАТ (O) > > Стабилен запис .




- За подробности вижте приложението *Стартиране на камерата*.

Функции на Галерия

Плаващ бутон

За да се придвижите бързо до началния экран, докато разглеждате галерията при ориентация „пейзаж“, натиснете и задръжте , преместете пръста си нагоре към , след това отпуснете.

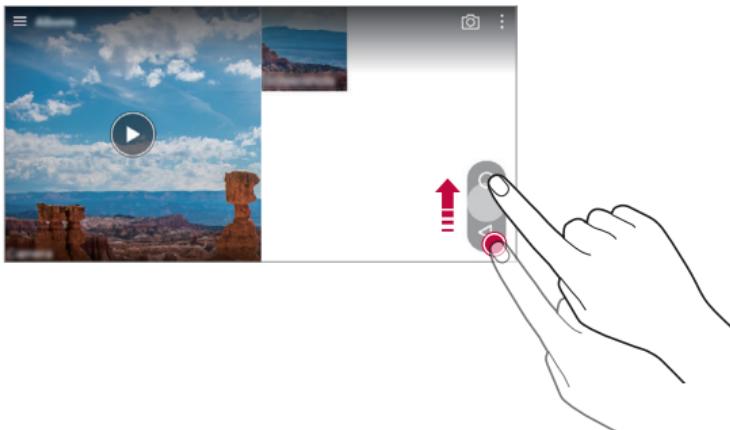

- Можете да преместите позицията на плаващия бутон, като го изтеглите хоризонтално по дълчината на долната част на экрана.

Свързано съдържание

Можете да редактиране и персонализирате свързаното съдържание в Галерия.

- 1 Докато гледате предварителен преглед на снимка, натиснете .
- 2 Натиснете екрана, когато се покаже иконата, свързана с датата, на която сте направили снимката.



- Можете да разгледате снимките, свързани с датата, която сте избрали.



- Свързаното съдържание може да се свърже към максимум четири комбинации от „Спомени, Дата, Място, Режим на камерата“.
- Натиснете , за да запаметите свързаното съдържание като видеоклип.
- Натиснете  за достъп до допълнителни опции.

Изготвяне на GIF

Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате записания видеоклип.

- 1 Докато гледате видеоклипа, в желаната начална точка, натиснете : > **Създайте GIF**.
- 2 Изберете дължината на GIF, който искате да създадете.
 - GIF се генерира за времето, избрано от текущия час.
 - За видеоклипове с дължина под 5 секунди, изображенията във формат GIF се генерират автоматично за оставащото време.



- Функцията за изготвяне на GIF е предоставена за творческа дейност на потребителите. Ако нарушите авторските права на другите или законите срещу клеветата чрез използване на функцията за изготвяне на GIF, може да носите гражданска и наказателна отговорност. Бъдете сигурни, че не копирате и не прехвърляте произведения на други хора без разрешение. LG Electronics не може да поема никаква отговорност за действията на потребителя.


Изготвяне на тапети колаж

Можете да си направите собствен колаж, който да се показва при заключване на экрана.

Можете да изберете като тапет няколко колажа, които се сменят при всяко включване или изключване на экрана.

- 1 Натиснете ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Заключен экран** > **Тапет** > **Тапети колаж**.
- 2 Натиснете + и изберете изображенията, които искате да се показват като колаж.

3 Въведете подписа си, както желаете, и натиснете **ЗАДАЙ ТАПЕТ**.

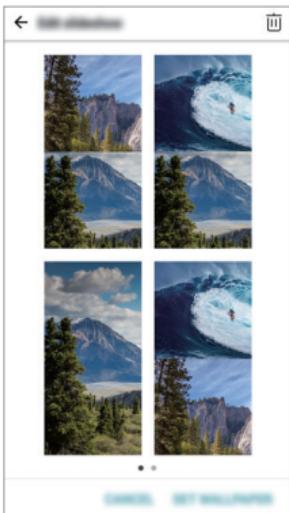

Лицево разпознаване

Преглед на функцията за Лицево разпознаване

Можете да изключите заключването на екрана с помощта на запазените лицеви данни.



- Тази функция може да е по-уязвима към сигурността в сравнение с други заключвания на екрана като Схема, PIN и Парола.
- При използването на подобно лице или Ваша снимка заключването на екрана може да бъде изключено.
- Разпознатите лицеви данни се съхраняват надеждно в устройството Ви.
- Когато сте избрали функцията за разпознаване на лице за заключване на екрана, трябва да въведете Схема, PIN или Парола, които могат да се използват за разпознаване на лицето, без директно да използвате разпознаване на лице след включване на захранването. Освен това внимавайте да не забравите съответната стойност.
- Ако устройството не може да разпознае лицето Ви или сте забравили съответната стойност за регистрация, посетете най-близкия до Вас център за работа с клиенти на LG с Вашето устройство и документ за самоличност.

Предпазни мерки за разпознаване на лицето

Точността на разпознаване на лицето може да се влоши при следните случаи. За увеличаване на точността проверете следното, преди да използвате устройството.

- Дали лицето Ви е покрито с шапка, очила или маска, или се различава значително поради силен грим или брада.
- Дали има пръстови отпечатъци или чужди частици върху предната част на обектива на камерата, или устройството не може да разпознае лицето Ви поради прекалено ярка или тъмна светлина.

Регистриране на лицеви данни

Преди да използвате функцията за разпознаване на лице, регистрирайте лицевите си данни в устройството.

1 Натиснете > **Настройки** > **Дисплей** > **Заключен еcran** > **Изберете заключване на екрана** > **Позволи Лицево разпознаване**.



- За да използва тази функция, заключването на екрана трябва да бъде зададено със Схема, PIN или Парола.
- Когато заключването на екрана не е зададено, регистрирайте данните, като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).

2 Повдигнете устройството пред очите си.

3 Регистрирайте лицето си, като следвате инструкциите на екрана.

- Регистрирайте лицето в стая, която не е прекалено светла или тъмна.
- Поставете цялото си лице в линията за ориентиране на екрана, след което го регулирайте бавно нагоре, надолу, наляво или надясно.

4 Когато регистрацията на лицето е готова, натиснете **OK**.

Отключване на экрана с лицето Ви

Можете да освободите заключването на экрана с лицето си вместо със схема, PIN или парола.

- 1 Натиснете ○ > Настройки > Дисплей > Заключен экран > Изберете заключване на экрана.
- 2 Отключете экрана в съответствие с посочения метод.
- 3 Плъзнете , за да активирате функцията за разпознаване на лице.

Подобряване на разпознаването на лице

Можете да добавите лицеви данни в различни условия, за да подобрите разпознаването на лице.

- 1 Натиснете ○ > Настройки > Дисплей > Заключен экран > Лицово разпознаване.
- 2 Отключете экрана в съответствие с посочения метод.
- 3 Изберете Подобрява разпознаването на лице.
- 4 Регистрирайте лицето си, като следвате инструкциите на экрана.
- 5 Когато регистрацията на лицето е готова, натиснете OK.

Изтриване на лицеви данни

Можете да изтриете регистрираните лицеви данни и да ги регистрирате отново, ако функцията за разпознаване на лице не работи правилно.

- 1 Натиснете ○ > Настройки > Дисплей > Заключен экран > Лицово разпознаване.
- 2 Отключете экрана в съответствие с посочения метод.
- 3 Изберете Изтриване на информацията за лице, за да изтриете лицевите данни.

Отключване на экрана с лицето Ви, когато е изключен

При изключен экран повдигнете устройството и погледнете към предната част на экрана. Устройството може да разпознае лицето Ви и экранът се отключва.

За да дезактивирате тази функция, следвайте инструкциите по-долу.

- 1 Натиснете ○> Настройки > Дисплей > Заключен экран > Лицево разпознаване.
- 2 Отключете екрана в съответствие с посочения метод.
- 3 Плъзнете Позволяване на идентификация чрез информация от лицето при изключен экран , за да дезактивирате тази функция.
 - Функцията за разпознаване на лице е достъпна само при заключен экран.

Отключване на екрана с разпознаване на лице и след това плъзгане върху него

При изключен экран Вие можете да отключите екрана, като извършите разпознаване на лице и след това плъзнете върху екрана.

- 1 Натиснете ○> Настройки > Дисплей > Заключен экран > Лицево разпознаване.
- 2 Отключете екрана в съответствие с посочения метод.
- 3 Плъзнете След разпознаване на лицето плъзнете, за да отключите , за да активирате функцията.

Увеличава качеството за разпознаване на лице

Можете да забраните на Вашето устройство да се отключва от снимки, изображения или видеоклипове.

- 1 Натиснете ○> Настройки > Дисплей > Заключен экран > Лицево разпознаване.
- 2 Отключете екрана в съответствие с посочения метод.
- 3 Плъзнете Разширен Лицево разпознаване , за да активирате функцията.



- Скоростта на разпознаване на лице може да намалее, когато активирате тази функция.


Функция за едновременно извършване на няколко задачи

Множество прозорци

Можете да използвате две приложения едновременно, като разделите екрана на няколко прозореца.

Докато използвате дадено приложение, натиснете и задръжте от сензорните бутони на началния екран, след това изберете приложение от списъка с последните приложения.

- Можете да използвате едновременно две приложения, изведени на главния екран.
- За да спрете функцията Множество прозорци, натиснете и задръжте .

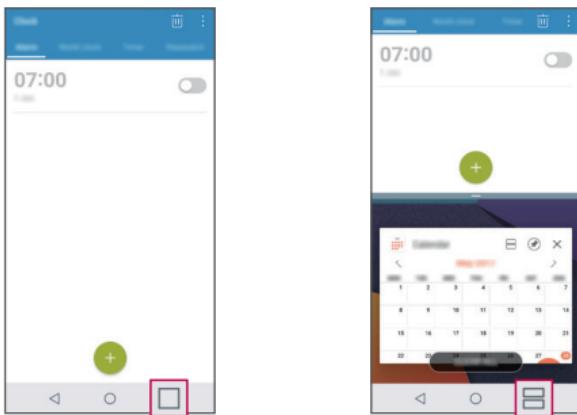

- Функцията Множество прозорци не се поддържа от някои приложения, включително изтеглени приложения.

Еcran за общ преглед

Еcranът за общ преглед предлага преглед на наскоро използваните от вас приложения.


За да видите списъка с наскоро използвани приложения, докоснете  на началния екран, след това докоснете изведеното приложение.

- Натиснете и задръжте дадено приложение, плъзнете го до горната част на екрана, за да стартирате приложението с функцията Множество прозорци. Можете също така да докоснете  в горната част на всяко приложение.

Бързо споделяне

Можете да споделите снимка или видео към желаното приложение незабавно след като ги направите.

- 1 Докоснете > , след това направете снимка или запишете видео.
- 2 Натиснете иконата на приложението, която се показва на екрана, за да ги споделите чрез това приложение.
Можете също да пълзнете с пръст иконата към противоположната посока, за да видите какви други приложения можете да използвате за споделяне на снимки и видеоклипове.

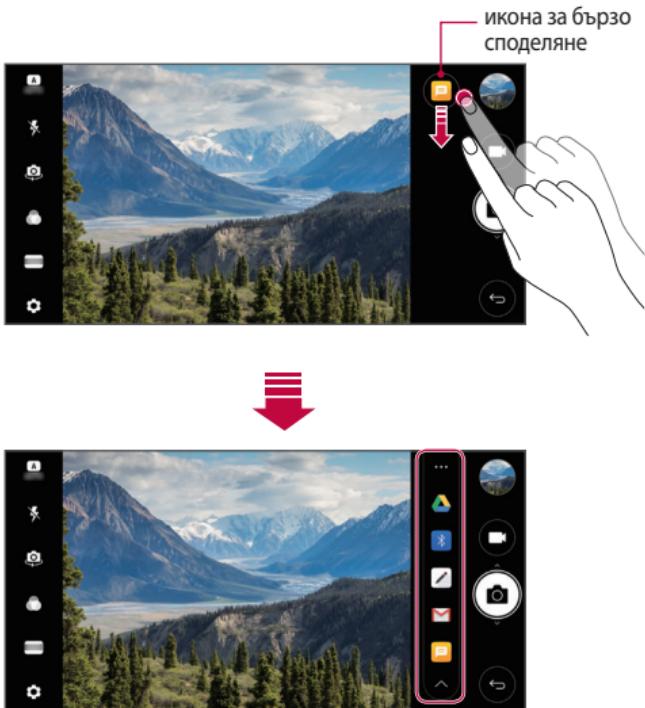

- Приложението, показвано от иконата за бързо споделяне, може да се различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложениета, инсталирани на устройството.

02

Основни функции

Компоненти и аксесоари на продукта

Следните елементи са включени в комплекта на вашето устройство.

- Устройство
- Стерео слушалки
- USB кабел
- Зарядно устройство
- Ръководство за бърза справка
- Щифт за изваждане



- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.



- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуването на допълнителни основни компоненти се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- За да закупите опционални елементи, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти на LG за достъпните търговци.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на промяна без предизвестие.
- Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.
- Непременно използвайте оригинални аксесоари, предлагани от LG Electronics. Използването на аксесоари от трети страни може да повреди устройството или да доведе до неизправно функциониране.

Преглед на частите



- Сензор за близост/околна светлина
 - Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен диапазон.
 - Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за автоматичен контрол на яркостта.
- Бутони за сила на звука
 - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или известия.
 - Докато използвате камерата, натиснете леко бутона Сила на звука, за да направите снимка. За да направите последователна серия от снимки, натиснете и задръжте бутона Сила на звука.
 - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението Камера, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате Capture+.
- Бутон за включване/заключване
 - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
 - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на захранването.



- Това устройство работи с вградена батерия. Не се опитвайте да отстранявате задния капак.
- Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от спецификациите на устройството.
- От задната страна на устройството има вградена NFC антена. Когато боравите с устройството, внимавайте да не повредите или да не покриете NFC антената.



- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху него. В противен случай може да повредите сензорния еcran.
- Защитното фолио за еcran или някои аксесоари може да повлияят на сензора за близост.
- Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място, сензорният еcran или бутоните може да не функционират правилно.

Включване или изключване на захранването

Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона за включване/заключване.



- Когато устройството се включи за пръв път, се извършва първоначалното конфигуриране. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

Изключване на захранването

Докоснете и задръжте бутона за включване/заключване, след което изберете Изключване.

Опции за контрол на захранването

Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване, след което изберете опция.

- **Изключване:** Изключете устройството.
- **Изключете и рестартирайте:** Рестартирайте устройството.
- **Включване на Самолетен режим:** Блокирайте функциите, свързани с телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.


Поставяне на SIM карта

Поставете SIM (Модул за идентифициране на абоната) картата, предоставена от вашия доставчик на услуги, за да започнете да използвате устройството.




- Внимавайте с щифта за изваждане, тъй като той има остър връх.


1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.

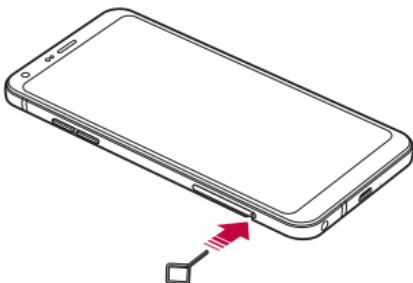


2 Издърпайте поставката за картата.

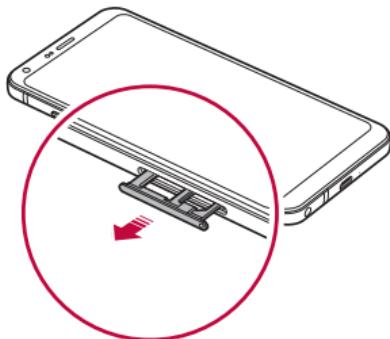

3 Поставете SIM картата в поставката за карти, така че частта със златните контактни пластиини да е обърната надолу.

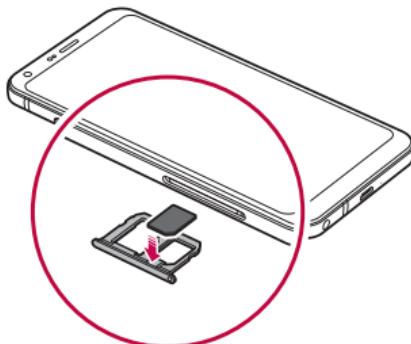

4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.

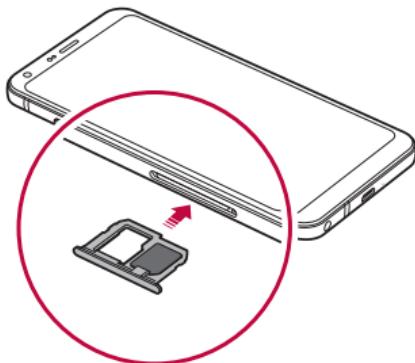

- Устройството поддържа самоnano SIM карти.
- За безпроблемно функциониране се препоръчва устройството да се използва с правилния тип SIM карта. Използвайте винаги фабрично произведена SIM карта, предоставена от оператора.
- Ако поставите поставката за картата в устройството докато е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че поставката за картата е суха.

Предпазни мерки при използване на SIM картата


- Не губете SIM картата си. LG не носи отговорност за щети или други проблеми, причинени от загуба или прехвърляне на SIM карта.
- Внимавайте да не повредите SIM картата, когато я поставяте или изваждате.

Поставяне на карта с памет

Поставете картата с памет в устройството.

Устройството може да поддържа microSD карта с памет до 2 ТБ. В зависимост от производителя и типа си някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
- 2 Издърпайте поставката за картата.
- 3 Поставете картата с памет в поставката за карти, така че частта със златните контактни пластиини да е обръната надолу.

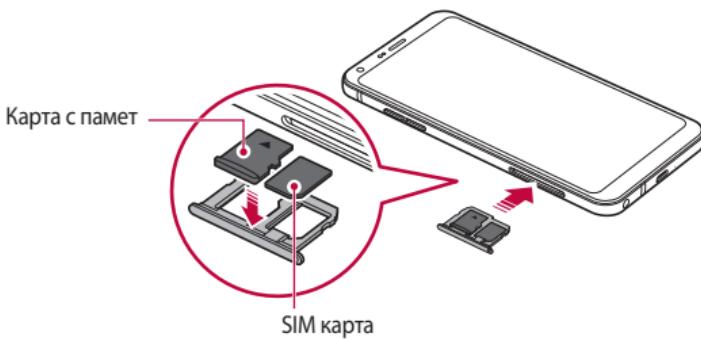

- 4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.



- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.



- Картата с памет е опционален елемент и се продава отделно.
- Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на картите с памет.

Изваждане на карта с памет

Деинсталрирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.

- 1 Натиснете > **Настройки** > **Общи** > **Съхранение** >
- 2 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
- 3 Издърпайте поставката за карти и извадете картата с памет.



- Не изваждайте картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба, която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с памет, включително за загуба на данни.

Батерия

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.

Свържете единия край на зареждащия кабел към зарядното устройство, свържете другия край към порта за кабел и след това включете зарядното устройство в електрически контакт.



- Не зареждайте, докато кабелът на устройството или кабелът за зареждане е мокър или съдържа влага. Това може да причини пожар, токов удар, нараняване или повреда на устройството.
- Непременно използвайте USB кабела, предоставен заедно с устройството.
- Непременно използвайте зарядно устройство и заряден кабел, одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди устройството.
- Използването на устройството по време на зареждането му може да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете зареждането му.
- Това устройство работи с вградена батерия. Не се опитвайте да отстранявате задния капак.



- Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след като мобилното устройство се зареди напълно. По този начин се предотвратява излишно потребление на енергия.
- Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да отнеме по-дълго време, отколкото при включване на адаптера в стенен контакт.
- Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е неуспешно или да спре неочаквано.

Предпазни мерки при използване на устройството

- Уверете се, че вътрешността на устройството не влиза в контакт с метален предмет или вода.
- Непременно използвайте предоставения USB кабел, не използвайте USB кабели или зарядни устройства от други производители с устройството. Ограничена гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от други производители.
- Неспазването на инструкциите в това ръководство и неправилното използване може да доведат до повреда на устройството.

Ефективно използване на батерията

Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много приложения и функции активни едновременно и продължително. Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите живота на батерията.

За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте предвид следните съвети:

- Изключвайте функциите за Bluetooth® или Wi-Fi мрежа, когато не ги използвате.
- Задайте за изключването на экрана възможно най-краткото време.


- Намалете до минимум яркостта на дисплея.
- Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
- Проверете данните за използването на батерията и затворете всички изтеглени приложения, които я изтощават.

Сензорен экран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен экран.


Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

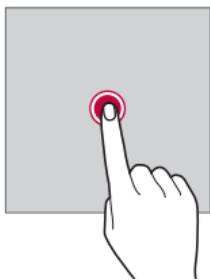


Докосване и задържане

Натиснете и задръжте за няколко секунди, за да се покаже меню с достъпните опции.

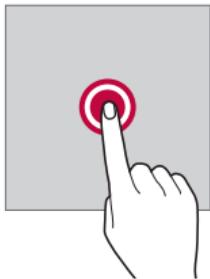


Двукратно докосване

Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на уеб страница или карта.

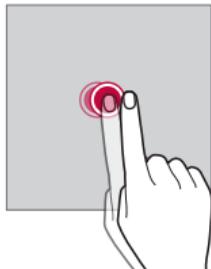


Плъзване

Натиснете и задръжте елемент, като приложение или уиджет, сред това преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

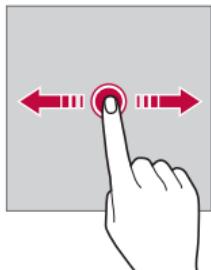



Плъзване

Натиснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да използвате този жест, за да превъртате списък, уеб страница, снимки, екрани и др.

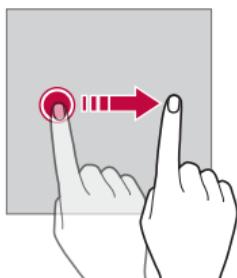

Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

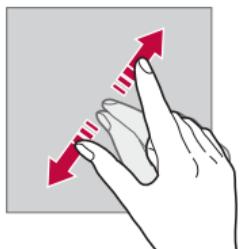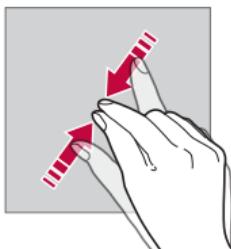

- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.



- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, еcranът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книга.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако еcranът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от магазин на друг производител.
- Продължителното показване на статично изображение може да доведе до последващи изображения или прогаряне на екрана. Изключвайте екрана, когато дълго време няма да използвате устройството.

Начален экран


Преглед на началния экран

Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Докоснете на кой да е екран, за да отидете директно на началния екран.

Можете да управлявате всички приложения и уиджети на началния екран. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани приложения.

Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате уиджетите и папките на началния екран.

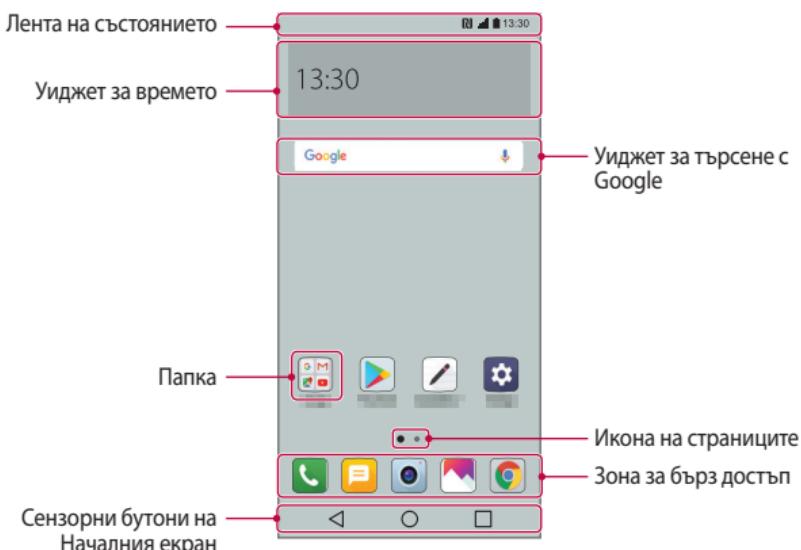

- Началният екран може да се различава в зависимост от доставчика на услугата или версията на софтуера.
- **Лента на състоянието:** Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво на батерията.


- **Уиджет за времето:** Прегледайте информацията за времето и часа за конкретна област.
- **Уиджет за търсене с Google:** Извършете търсене с Google чрез въвеждане на изговорени или написани ключови думи.
- **Папка:** Създайте папки за групиране на приложения съгласно вашите предпочитания.
- **Икона на страниците:** Показва общия брой на платната на началния екран. Натиснете иконата на желаната страница, за да отидете на желаната страница. Иконата, отразяваща текущото платно, ще бъде маркирана.
- **Зона за бърз достъп:** Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
- **Сензорни бутони на Началния екран**
 - ◜: Връщане към предишния екран. Затворете клавиатурата или изскучащите прозорци.
 - ○: Натиснете, за да отидете в началния екран. Натиснете и задръжте, за да стартирате търсене с Google.
 - □: Натиснете, за да видите списък с последните използвани приложения или да стартирате приложение от списъка. За да изтриете всички последни използвани приложения, натиснете ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. За да използвате две приложения едновременно с функцията Множество прозорци, натиснете и задръжте бутона, докато използвате някое приложение.

Редактиране на сензорните бутони на началния екран

Можете да преподредите сензорните бутони на началния екран или да добавите често използвани функции към областта за бутони.

Натиснете ○> Настройки > Дисплей > Сензорни бутони на Началния екран > Комбинация от бутони и персонализирайте настройките.

- Предлагат се няколко функции, включително панел за Уведомяване и Capture+. Могат да се добавят максимално до пет елемента.

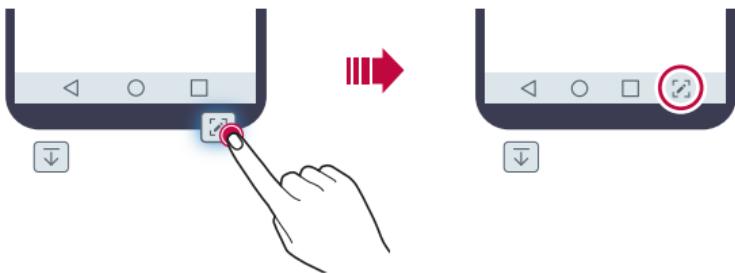

Икони на състоянието

Когато има известие за непрочетено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.

	Няма сигнал
	Предават се данни по мрежата
	Настроена е аларма
	Включен е режим на вибрация
	Включен е Bluetooth режим
	Свързване към компютър чрез USB
	Ниво на батерията
	Самолетен режим е включен
	Пропуснати повиквания
	Wi-Fi е свързан
	Включен е режим на заглушаване
	Включен е GPS
	Гореща точка е включена
	Няма SIM карта




- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Допитвайте се до иконите в зависимост от действителната среда и място, в която използвате устройството, и вашия доставчик на услуги.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като пълзнете надолу лентата на състоянието в главния экран.

- За да отворите списъка с икони за бърз достъп, пълзнете панела с известия надолу или докоснете .
- За да реорганизирате, добавите или премахнете икони, докоснете **РЕДАКТ.**.
- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

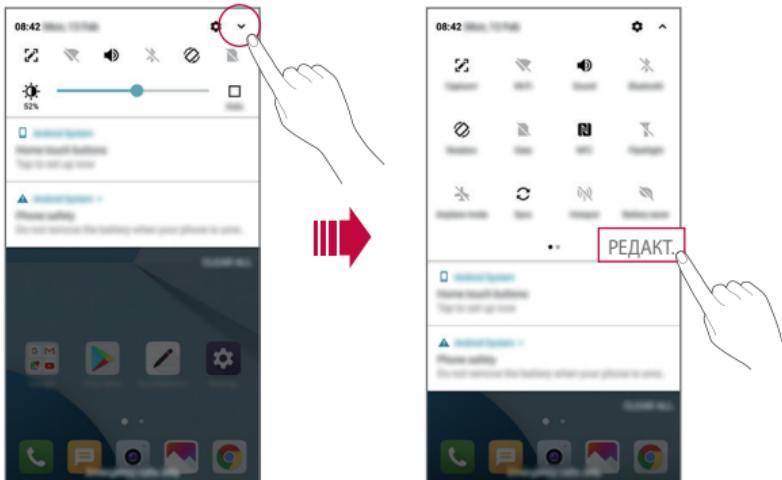

Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.

В панела с известия докоснете **Завъртане** от списъка с икони за бърз достъп.

Друга възможност е да докоснете > **Настройки** > **Дисплей** и да активирате **Авто-завъртане на екрана**.




Редактиране на началния экран

В началния екран натиснете и задръжте пръста си върху празна зона, след това изберете желаното действие от по-долу.

- За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и задръжте страницата, след което я преместете на друго място.
- За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Уиджети**.
- За да промените тема, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Тема**.

Можете също така да натиснете > **Настройки** > **Дисплей** > **Тема**, след това да изберете тема, която да приложите за устройството.

- За да конфигурирате настройките на началния еcran, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния еcran, след това изберете **Настройки на начален еcran**. За подробности вижте [Настройки на начален еcran](#).
- За да прегледате или инсталирате повторно деинсталирани приложения, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния еcran, след това изберете **Кошче с приложения**. За подробности вижте [Кошче с приложения](#).
- За да смените екрана по подразбиране, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния еcran, придвижете се до желания еcran, натиснете  и след това натиснете още веднъж екрана.

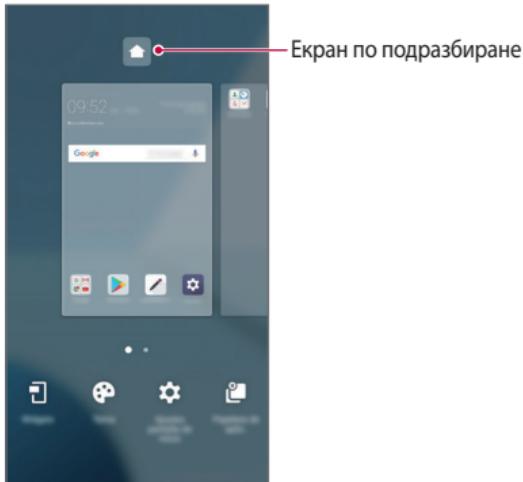


Показване на фоновата тема

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и уиджетите от началния экран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния экран.

- За да се върнете към първоначалния экран, на който се показват приложения и уиджети, съберете пръстите си върху началния экран или натиснете <.

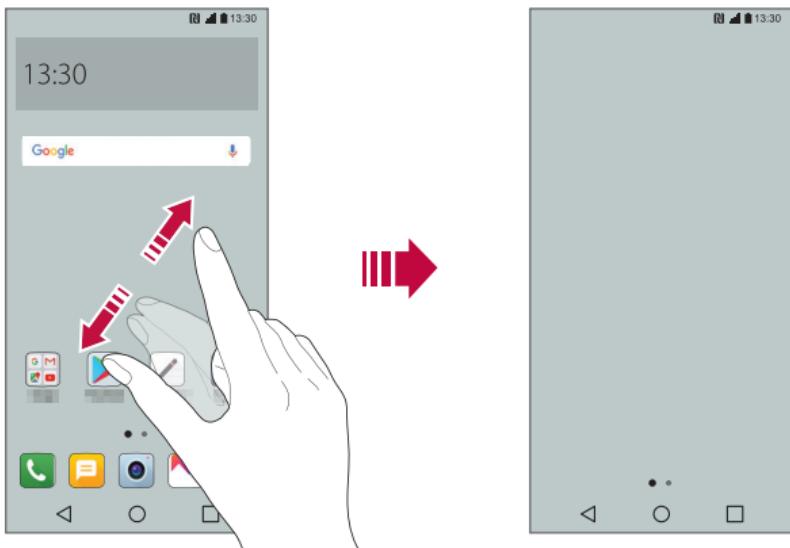

Преместване на приложения в началния экран

В началния экран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния экран, докоснете и задръжте приложение, след което го пълзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния экран.

Използване на папки от началния экран

Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложението се добавя в нея.

Редактиране на папки

Натиснете папка в началния екран и извършете едно от следните действия.

- За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на папката.
- За да добавите приложения, натиснете и задръжте някое приложение, след това го изтеглете над папката и го пуснете.
- За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте приложението и след това го преместете извън папката. Ако премахнатото приложение е единственото приложение, което е съществувало в папката, тя се премахва автоматично.
- Можете също така да добавяте или премахвате приложения, след като докоснете + в папката.

Настройки на начален екран

Можете да персонализирате настройките на началния екран.

- Докоснете ○ > Настройки > Дисплей > Начален екран.
- Персонализирайте следните настройки:
 - Избор на Начало:** Изберете режим на началния екран.
 - Тапет:** Променете фоновия тапет на началния екран.
 - Ефект на еcran:** Изберете ефект, който да приложите, когато се превключват страниците на началния екран.
 - Форма на икони:** Изберете дали иконите да са с квадратни или заоблени ъгли.
 - Подреди приложениета по:** Задайте как да се сортират приложениета на началния екран.

- **Матрица:** Променете начина на подреждане на приложенията за началния экран.
- **Скриване на приложения:** Изберете кои приложения искате да скриете от началния экран.
- **Непрекъснат цикъл:** Активирайте, за да разрешите непрекъснато превъртане на началния экран (след последния екран се извършва връщане към първия).
- **Търсене:** Търсете, като плъзнете пръста си надолу в началния екран.

Заключване на екрана

Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона за включване/заключване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време. Ако натиснете бутона за включване/заключване, когато не е зададено заключване на екрана, независно се показва началният екран.

За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.



- Заключването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.

Задаване на заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

- 1 Докоснете > **Настройки** > **Дисплей** > **Заключен экран** > **Изберете заключване на екрана** и изберете предпочитания от вас метод.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Няма:** Деактивирайте функцията за заключване на екрана.
 - **Плъзгане:** Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
 - **Схема:** Начертайте фигура, за да отключите екрана.
 - **PIN:** Въведете цифrena парола, за да отключите екрана.
 - **Парола:** Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.
 - **Позволи Лицево разпознаване:** отключване на екрана чрез разпознаване на лицето Ви.



- Ако се опитате да отключите устройството неправилно 5 пъти, екранът се блокира за 30 секунди.

Настройки за защитено стартиране

Когато изберете Схема, PIN или Парола като метод за заключване на екрана, можете да конфигурирате устройството си да се заключва при всяко негово включване, за да защитите своите данни.

- Докато не отключите устройството, няма да можете да използвате никоя от функциите с изключение на спешно повикване.
- Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да възстановите криптираните данни и лична информация.

Настройки за заключване на екрана

Можете да персонализирате следните настройки за заключване на екрана.

- 1 Докоснете ○ > Настройки > Дисплей > Заключен экран.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Изберете заключване на екрана:** Изберете метод за заключване на екрана.
 - **Лицеvo разпознаване:** отключване на заключения еcran чрез разпознаване на лицето Ви. За подробности вижте [Преглед на функцията за Лицеvo разпознаване](#).
 - **Smart Lock:** Изберете надеждни елементи, така че ако един от тях възникне, устройството автоматично се отключва.
 - **Тапет:** Променете фоновия тапет на заключения еcran.
 - **Часовник:** Изберете позицията на часовника върху заключения еcran.
 - **Преки пътища:** Добавете прям път към приложение и го отворете директно от заключения еcran, като изтеглите прекия път на приложението по екрана.
 - **Ефект на еcran:** Задайте ефекти за преход, които да се прилагат, когато екранът се отключва.
 - **Информация за контакт за изгубен телефон:** На заключения еcran може да се показва информация за контакт при спешни случаи.
 - **Таймер за заключване:** Задайте времето на неактивност, след което устройството автоматично се заключва.
 - **Бутоњът за включване заключва незабавно:** Заключвайте мигновено екрана с натискане на бутона за включване/заключване.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от избрания метод за заключване на екрана.

Включване на екрана

Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.



- Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя може да не функционира правилно в персонализирана стартираща програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
- Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не използвайте нокът
- За да използвате функцията KnockON, уверете се, че сензорът за близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.

Включване на екрана

Докоснете двукратно централната част на екрана.

- Докосването в горната или долната част на екрана може да намали степента на разпознаване.

Изключване на екрана

Натиснете двукратно празна зона на началния екран и заключения екран.

Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в лентата на състоянието.

Криптиране на карта с памет

Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от друго устройство.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Защита** > **Криптиране на паметта на SD карта**.
- 2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана на устройството и докоснете **ПРОДЪЛЖИ**, за да продължите.
- 3 Изберете опция и натиснете **КРИПТИРАНЕ**.
 - **Криптиране на нов файл**: Шифровайте само данните, които са записани на картата с памет след криптирането.
 - **Пълно криптиране**: Шифровайте всички данни, които в момента са записани на картата с памет.
 - **Изключване на мултимедийни файлове**: Шифровайте всички файлове, с изключение на мултимедийните, като например с музика, снимки или видео.



- За да криптирате картата с памет, се уверете, че е зададено заключване на екрана с помощта на PIN код или парола.
- След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не са достъпни.
- Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход, процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
- Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са били криптирани.
- Криптираната карта с памет не може да се използва на друго устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго мобилно устройство, трябва да я форматирате.
- Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.

Заснемане на екранни снимки

Можете да правите екранни снимки на текущия еcran, който преглеждате.

Чрез пряк път

Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване и бутона за намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.

- Екранните снимки могат да се преглеждат в папката **Screenshots** в **Галерия**.

Чрез Capture+

В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете .



- Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп до Capture+, като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата на звука (+). За да използвате тази функция, натиснете  > **Настройки** > **Общи** и включете **Клавиш за бърз достъп**.
- За подробности вижте [Писане на бележки върху екранна снимка](#).

Въвеждане на текст


Чрез клавиатура Smart

Можете да използвате клавиатурата Smart, за да въвеждате и редактирате текст.

С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате, без да се налага да превключвате вниманието си между екрана и традиционна клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки, когато въвеждате текст.

Придвижване на курсора

С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на желаното от вас място. Когато въвеждате текст, натиснете и задръжте клавиша за интервал и след това изтеглете вляво или вдясно.

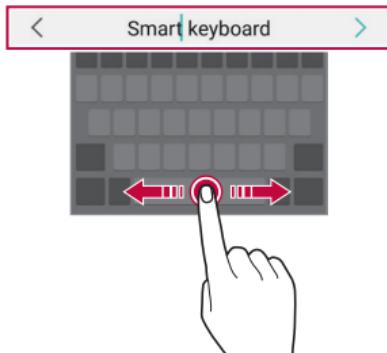


- Възможно е тази функция да не се поддържа за някои езици.

Подсказване на думи

Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложението.

Въведете текст, след което докоснете подсказвана дума или леко преместете нагоре лявата или дясната страна на клавиатурата.


- Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате ръчно всяка буква от думата.

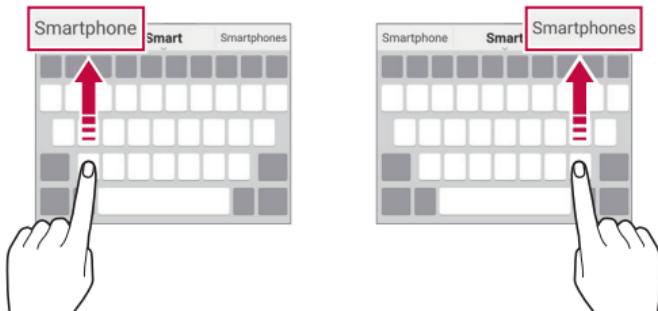

Промяна на клавиатурната подредба QWERTY

Можете да добавяте, изтривате и пренареждате клавишите на долния ред на клавиатурата.

- Докоснете ○ > Настройки > Общи > Език и клавиатура > LG клавиатура > Височина и разположение на клавиатурата > Оформление на QWERTY клавиатурата.
Друга възможност е да докоснете ⚙ на клавиатурата и след това Височина и разположение на клавиатурата > Оформление на QWERTY клавиатурата.
- Докоснете клавиш на долния ред, след това го преместете на друга позиция.

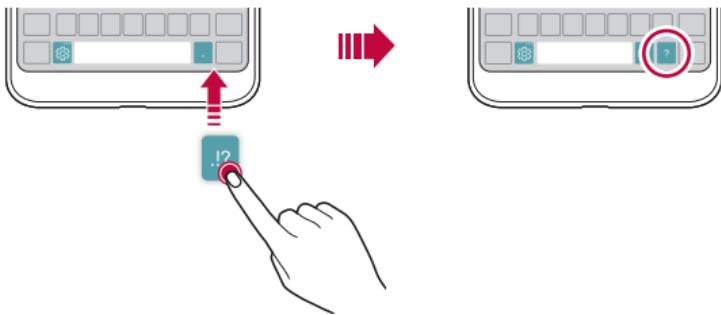

- Тази опция е достъпна за клавиатури с подредби QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Възможно е тази функция да не се поддържа за някои езици.

Персонализиране на височината на клавиатурата

Можете да персонализирате височината на клавиатурата, за да постигнете максимален комфорт за ръцете при въвеждане на текст.

- 1 Докоснете > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.
Друга възможност е да докоснете на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.
- 2 Регулирайте височината на клавиатурата.



Избиране на хоризонтален режим на работа на клавиатурата

Можете да изберете хоризонтален режим на клавиатурата измежду няколко варианта.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.
Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.
- 2 Изберете режим на клавиатурата.


Разделяне на клавиатурата

Можете да разделите клавиатурата по средата и да поставите всяка част от двете страни на екрана, когато еcranът е в хоризонтален режим.

Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Раздели клавиатура**.
Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Раздели клавиатура**.



- Завъртете устройството в режим на пейзаж, за да разделите клавиатурата от двете страни. За да обедините или разделите клавиатурата, разделете или съберете пръстите си върху нея.

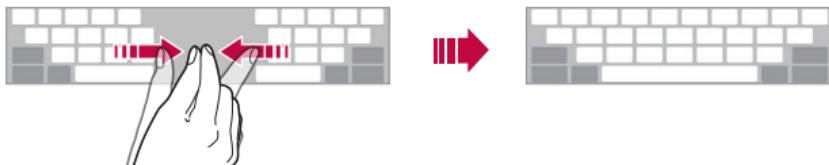

Режим на работа с една ръка

Можете да преместите клавиатурата от едната страна на екрана, така че да можете да я използвате с една ръка.

- 1 Докоснете > Настройки > Общи > Език и клавиатура > LG клавиатура > Височина и разположение на клавиатурата > Работа с една ръка.
Друга възможност е да докоснете на клавиатурата и след това Височина и разположение на клавиатурата > Работа с една ръка.
- 2 Натиснете стрелката, която се показва до клавиатурата, за да преместите клавиатурата в желаната посока.



Гласово въвеждане на текст

На клавиатурата докоснете и задръжте , след което изберете .



- За да постигнете максимално разпознаване на гласовите команди, говорете ясно.
- За да въвеждате текст гласово, устройството ви трябва да е свързано към мрежата.
- За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете > Езици в экрана за гласово разпознаване.
- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.

Добавяне на езици към клавиатурата

Можете да зададете допълнителни езици, които да са достъпни за въвеждане от клавиатурата.

- 1 Докоснете > Настройки > Общи > Език и клавиатура > LG клавиатура > Изберете езици.
- 2 Изберете езиците, които искате да са достъпни.

Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.

- 1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.
- 2 Плъзнете / , за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.
- 3 Изберете ИЗРЯЗВАНЕ или КОПИРАНЕ.
 - Изрязаният или копиран текст автоматично се добавя към клипборда.
- 4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете ПОСТАВИ.



- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията ПОСТАВИ не се показва.

Clip Tray

Ако копирате или изрежете текст или изображение, той/то автоматично се запазва в клиптрая и може да бъде поставен/о на всяко място по всяко време.

- 1 На клавиатурата докоснете и задръжте , след което изберете .
Друга възможност е да докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което да изберете CLIP TRAY.
- 2 Изберете и поставете елемент от клиптрая.

- Максимум 20 елемента могат да бъдат запазени в клиптрая.
- Докоснете  за да заключите запазени елементи, с цел да не ги изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени елементи, трябва първо да ги отключите.
- Докоснете  за да изтриете елементите, запазени в клиптрая.



- Clip Tray може да не се поддържа от някои приложения, изтеглени от потребителя.

Моля, не беспокойте

Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви беспокоят в определени периоди от време.

- 1 Натиснете  > **Настройки** > **Звук и Известие** > **Моля, не беспокойте** и след това натиснете , за да го активирате.
- 2 Докоснете **Звуци и вибрация** и изберете желания режим:
 - **Само с приоритет:** Получавайте известия със звук или вибрация за избраните приложения. Дори когато Само с приоритет е включено, алармите все още ще прозвучават.
 - **Пълна тишина:** Деактивирайте звука, и вибрациите.

03

Полезни приложения

Инсталиране и деинсталлиране на приложения

Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате SmartWorld, магазина Google Play Магазин или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.



- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- SmartWorld може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Деинсталлиране на приложения

Деинсталлирайте от устройството си приложениета, които не използвате вече.

Деинсталлиране с жест на докосване и задържане

В началния екран натиснете и задръжте приложението за деинсталлиране, след това го преместете към **Изтрий** в горната част на екрана.

Можете да натиснете и да задържите някое приложение, след това да го пуснете и да натиснете за да го деинсталлирате.

- Ако приложения са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент, можете да ги преинсталлирате. За подробности вижте [Кошче с приложения](#).

Деинсталлиране с използване на менюто за настройки

Докоснете > **Настройки** > **Общи** > **Приложения**, изберете приложение, след което докоснете **Деинсталлиране**.

Деинсталриране на приложения от магазина за приложение

За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.



- Някои приложения не могат да бъдат деинсталрирани от потребителите.

Кошче с приложения

Можете да видите деинсталрираните приложения на началния экран. Можете също така да преинсталирате приложения, които са деинсталрирани в рамките на 24 часа от настоящия момент.

1 Натиснете ○> Управление > Кошче с приложения.

Можете също така да натиснете и да задържите пръста си върху празна зона на началния экран, след това да натиснете Кошче с приложения.

2 Активирайте желаната функция:

- Възстановяване: Преинсталирайте избраното приложение.
- [X]: Премахнете деинсталрираните приложения окончателно от устройството.



- Деинсталрираните приложения автоматично се премахват от устройството 24 часа след деинсталрирането им. Ако искате да инсталирате отново деинсталрираните приложения, трябва да ги изтеглите отново от магазина за приложения.
- Тази функция е активирана по подразбиране само на началния экран. Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome или друга програма за стартиране, те независимо и окончателно се премахват от устройството.

Телефон

Гласово повикване

Осъществете гласово повикване, като използвате един от достъпните методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер и осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка със скорошни повиквания.

Повикване чрез клавиатурата

- 1 Докоснете ○ >  > Набиране.
- 2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
 - Въведете телефонен номер и докоснете .
 - Натиснете и задръжте номер за бързо избиране.
 - Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на контакта в списъка с контакти, след което докоснете .



- За да въведете „+“ когато осъществявате международно повикване, докоснете и задръжте 0.
- Вижте [Добавяне на контакти](#) за подробности относно това как да добавяте телефонни номера към списъка за бързо набиране.

Осъществяване на повикване от списъка с контакти

- 1 Докоснете ○ >  > Контакти.
- 2 Изберете контакт от списъка с контакти и докоснете .

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, изтеглете  върху екрана за входящи повиквания.

- Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването, намиращ се на слушалките.
- За да прекратите разговора само с натискане на бутона за включване/заключване, натиснете ○ > Настройки > Мрежи > Повикване > Отговаряйте и прекратявайте повиквания, след което включете Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване.

Отхвърляне на повикване

За да отхвърлите входящо повикване, изтеглете  върху екрана за входящи повиквания.

- За да изпратите съобщение за отхвърляне, преместете съобщението за отхвърляне  през екрана.

- За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете > Настройки > Мрежи > Повикване > Блокиране на повиквания и Отказване със съобщение > Отказ със съобщение.
- При входящо повикване натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+), бутона за намаляване на силата на звука (-) или бутона за включване/заключване, за да заглушите тона на звънене или вибрацията, или да задържите повикването.

Проверка на входящо повикване, докато използвате дадено приложение

При входящо повикване по време на използване на приложение, в горната част на екрана може да се покаже изскачащо известие. Можете да приемете повикването, да го отхвърлите или да изпратите съобщение от изскачащия экран.



- Натиснете > Настройки > Мрежи > Повикване > Още и след това натиснете Изскачащ прозорец за входящо повикване , за да го деактивирате.

Преглед на пропуснати повиквания

Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на екрана се показва .

За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на състоянието надолу. Друга възможност е да докоснете >  Регистър повиквания.

Функции, достъпни по време на повикване

По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване на екранните бутони:

- **Контакти:** Вижте списъка с контакти по време на разговор.
- **Край:** Прекратете разговора.
- **Бутони:** Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
- **Говорител:** Включете функцията за високоговорител.
- **Заглушаване:** Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от другата страна в разговора.
- **Bluetooth:** Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е сдвоено и свързано.
- **⋮ :** Достъп до допълнителни опции за повиквания.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Осъществяване на тристргано повикване

Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.

- 1 По време на разговор докоснете **⋮ :** > **Добавяне на разговор.**
- 2 Въведете телефонен номер и докоснете .
- 3 За да започнете конферентен разговор, натиснете **Сливане на разговори.**



- Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Преглед на записите на повикванията

За да видите записите на скорошните повиквания, докоснете > > Регистър повиквания. След това можете да използвате следните функции:

- За да видите подробни данни за повикването, изберете запис на повикване. За да се обадите на избрания контакт, докоснете .
- За да изтриете записи за повиквания, докоснете > Изтрий.



- Показаната продължителност на разговора може да се различава от начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Конфигуриране на опции за повиквания

Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.

- Докоснете > > Набиране или Регистър повиквания.
- Докоснете > Настройки разговор и след това конфигурирайте опциите според предпочтенията си.

Съобщения

Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши контакти с помощта на приложението за съобщения.



- При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

- Докоснете > .
- Докоснете .
- Посочете получател и съставете съобщение.
 - За да прикачете файлове, докоснете .
 - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .

4 Докоснете **Изпр.**, за да изпратите съобщението.

Прочитане на съобщение

Можете да преглеждате обменените съобщение по контакти.

1 Докоснете > .

2 Изберете контакт от списъка със съобщения.

Конфигуриране на настройките за съобщения

Можете да променяте настройките на съобщенията според предпочтенията си.

1 Докоснете > .

2 Докоснете > **Настройки** от списъка със съобщения.

Камера

Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видеоклип, за да запазите всички запомнящи се моменти.

Докоснете > .



- Преди да направите снимка или видеоклип, избършете обектива на камерата с мека кърпа.
- Внимавайте да не зацепите обектива на камерата с пръсти или с друго чуждо вещества.
- Ако нивото на заряда на батерията е под 5%, заредете я, преди да използвате камерата.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видеоклипове от Галерия. За подробности вижте *Общ преглед на Галерия*.

Промяна на режима на камерата

Можете да изберете режим на камерата, който отговаря на средата, за да направите снимка или видеоклип лесно и удобно.


На екрана на камерата натиснете ОСНОВЕН режим и изберете желания режим.



ОСНОВЕН режим

Можете да направите снимки или видеоклип, като избирате между различни режими и опции на камерата.

- 1 Стаптирайте приложението Камера, след което натиснете ОСНОВЕН (A).
- 2 За да заснемете снимка, докоснете . За да запишете видео, докоснете .

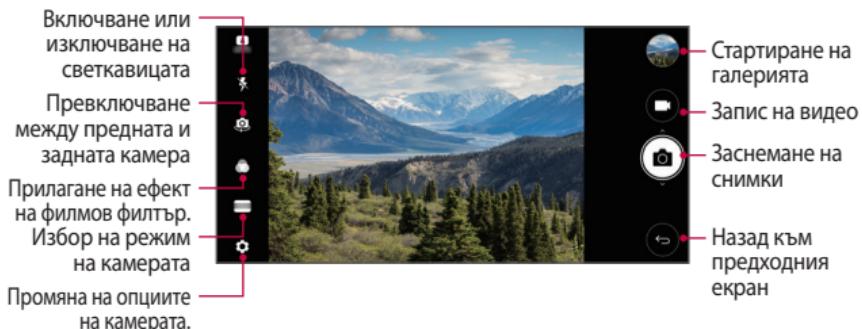

Заснемане на снимка

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете  за да заснемете снимка.
 - Можете също така да натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) или бутона за намаляване на силата на звука (-), за да направите снимка.



- Когато еcranът е изключен или заключен, стапирайте камерата, като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука (-). Натиснете  > Настройки > Общи > Клавиш за бърз достъп.

Запис на видео

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете 
 - За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
 - За да поставите записа на видео на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .
- 3 Докоснете  за да прекратите записа на видео.

Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочтенията си.

Натиснете  на екрана.



- достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на камерата.

Размер на снимка	Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за правене на снимки.
Резолюция на видеото	Изберете стойности за разделителната способност и размера за правене на видеоклипове.

HDR	Направете снимки в ярки цветове и получете компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), използвана в камерата.
Таймер	Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след определен период от време.
Снимане с "Чийз"	Заснемайте снимки с гласови команди.
Стабилен запис	Минимизира размазването при движение, докато записвате видеоклип.
Tag на местоположения	Запаметява снимката с GPS данни за местоположението.
Матрица	Извежда на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видеоклипове с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
Съхранение	Изберете дали искате да съхранявате снимките и видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта. (достъпно при поставена карта с памет.)
Обикновен изглед	Скрива всички менюта от екрана на камерата.
Помощ	Осигурява помощ за всяко меню на камерата.

Допълнителни опции на предната камера

Селфи снимка	Персонализира настройките за селфи снимки. <ul style="list-style-type: none">• Заснемане с жест: Снимайте, като използвате функцията за заснемане с жест.• Автоматична снимка: Снимайте, когато камерата разпознае лице.
Преглед с жест	Изберете дали да използвате прегледа с жестове, за да видите заснетата снимка незабавно след като я направите.
Запази като обрнато	Запазва като обрнати изображения, след като направите селфита.



- Когато използвате предната камера, можете да регулирате филтьра и оттенъка на кожата.

Различни режими на камерата

Панорама

Можете да създадете панорамна снимка, като движите камерата в една посока, за да фотографирате и съедините последователни снимки за по-обширен изглед.

- 1 В ОСНОВЕН режим натиснете РЕЖИМ >
- 2 Докоснете и след това бавно придвижете камерата в една посока.
 - Движете устройството, като следвате посоката на стрелката в указанията.
- 3 Натиснете за да спрете панорамното заснемане.



Храна

Можете да направите снимка, като използвате контролния пъзгач от дясната страна на екрана.

1 В ОСНОВЕН режим натиснете РЕЖИМ > .

2 За да заснемете снимка, докоснете .

- Изтеглете цветния пъзгач по екрана, за да регулирате баланса на бялото и да изберете най-добрия цвят.
- Ако пъзгачът не се вижда, натиснете  за да регулирате баланса на бялото.



Режим КВАДРАТ камера

Можете да направите няколко снимки или видеоклипове под формата на колаж с помощта на предната и задната камера. Снимки и видео могат да бъдат записани с различни оформления.

1 Стартрайте приложението Камера, след което натиснете ОСНОВЕН () > КВАДРАТ () .

2 Натиснете РЕЖИМ и изберете желания режим на камерата.

3 За да заснемете снимка, докоснете  . За да запишете видео, докоснете .

Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочтенията си.

Натиснете  на екрана.



- достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на камерата.

Размер на снимка	Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за правене на снимки.
Резолюция на видеото	Изберете стойности за разделителната способност и размера за правене на видеоклипове.
HDR	Направете снимки в ярки цветове и получете компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), използвана в камерата.
Таймер	Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след определен период от време.
Снимане с "Чийз"	Заснемайте снимки с гласови команди.
Стабилен запис	Минимизира размазването при движение, докато записвате видеоклип.
Таг на местоположения	Запаметява снимката с GPS данни за местоположението.
Матрица	Извежда на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видеоклипове с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
Съхранение	Изберете дали искате да съхранявате снимките и видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта. (достъпно при поставена карта с памет.)
Помощ	Осигурява помощ за всяко меню на камерата.

Допълнителни опции на предната камера

Селфи снимка	Персонализира настройките за селфи снимки. <ul style="list-style-type: none">• Заснемане с жест: Снимайте, като използвате функцията за заснемане с жест.• Автоматична снимка: Снимайте, когато камерата разпознае лице.
Запази като обърнато	Запазва като обърнати изображения, след като направите селфита.



- Когато използвате предната камера, можете да регулирате филтъра и оттенъка на кожата.

Други полезни функции на приложението Камера

Моментна снимка

Можете да направите поредица от снимки, за да създадете подвижни образи.

В ОСНОВЕН режим натиснете и задръжте

- Последователните снимки се правят бързо, докато е натиснат.



- Могат да бъдат направени до тридесет (30) непрекъснати снимки.

Обикновен изглед

В ОСНОВЕН режим натиснете > **Обикновен изглед**, за да скриете менютата на екрана на камерата. Натиснете , за да ги покажете.

AE/AF lock


Можете да фиксирате текущото ниво на експонацията и позицията на фокуса, като натиснете и задържте экрана в ОСНОВЕН режим. За да изключите функцията, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на экрана.



Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от средата.

В екрана на камерата натиснете или изтеглете экрана в която и да е посока, за да превключите между предната и задната камера.

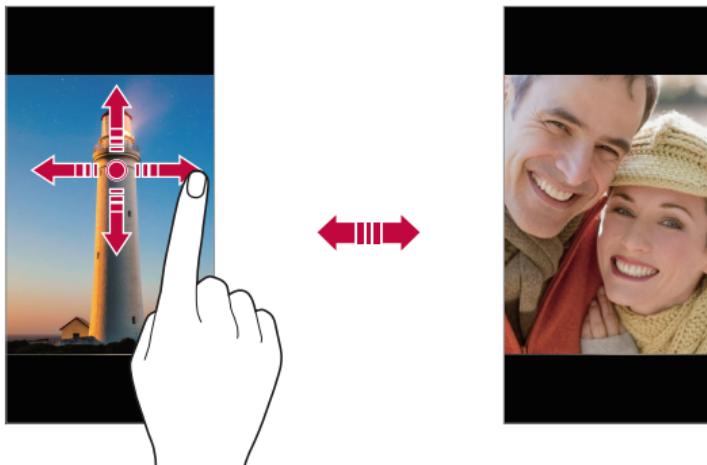

- Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности вижте [Селфи снимка](#).

Превключване между стандартна и широкоъгълна камера

Превключвайте между стандартна и широкоъгълна камера на предната камера, за да правите снимки и да записвате видеоклипове според Вашите предпочитания.

- Натиснете  /  за да превключвате между стандартната и широкоъгълната камера.

Увеличаване или намаляване

Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата, докато правите снимка или видеоклип.

- На екрана на камерата съберете или раздалечете два пръста, за да увеличите или намалите мащаба, след това използвайте показания пълзгач +/-.



- Функцията за промяна на мащаба не е достъпна, когато използвате предната камера в режим за селфита.

Селфи снимка

Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да снимате селфита.


Заснемане с жест

Можете да снимате селфита, като използвате жестове.

Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.

Можете също така да стиснете юмрук два пъти и след това да отворите към предната камера.

- След три секунди снимката се заснема.

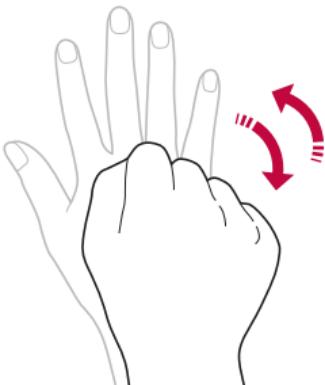

- За да използвате тази функция, превключете в режим на предна камера, след което натиснете > Селфи снимка > Заснемане с жест.
- Дланта и юмрукът ви трябва да се в рамките на референтната линия, така че камерата да може да ги разпознае.
- Възможно е тази функция да не е достъпна при използване на някои от функциите на камерата.

Кадър с интервал

Можете да правите селфита през интервал.

Докато използвате предната камера, можете да покажете дланта си пред нея, след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.

- Правят се четири снимки през интервал от около две секунди след забавяне от три секунди, регулирано от таймер.



- Натиснете > Селфи снимка > Заснемане с жест, за да използвате тази функция.

Автоматична снимка

Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи селфи автоматично.


- Когато предната камера детектира лицето ви, се показва бяла водеща рамка. Ако обектът във водещата рамка спре да се движи, цветът ѝ става син и след това камерата прави снимка.



- Натиснете > Селфи снимка > Автоматична снимка, за да използвате тази функция.

Преглед с жест

След като направите селфи с предната камера, можете да го прегледате веднага, като доближите екрана до лицето си.

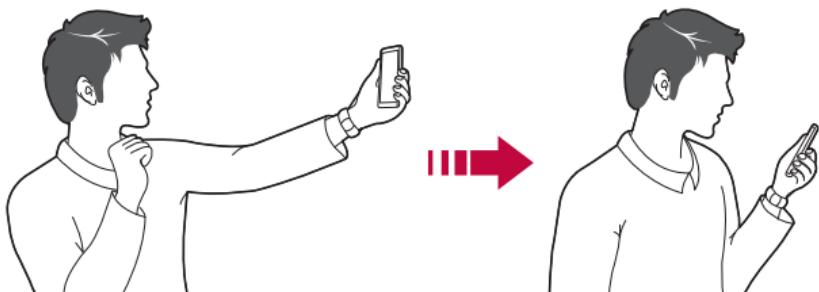

- Натиснете > Преглед с жест, за да активирате функцията за преглед с жест.
- Всеки път, когато заснемате снимка, се показва само една визуализация.
- Ако завъртите устройството, докато сте на екрана за визуализация, екранът превключва към режима на камера.

Запази като обрънато

Преди да направите снимка с предната камера, натиснете > Запази като обрънато. Изображението се обръща хоризонтално.



- Когато използвате предната камера, можете да промените в опциите на камерата начина, по който се правят селфита. За подробности вижте [Персонализиране на опциите на камерата](#).

Галерия

Общ преглед на Галерия

Можете да преглеждате и управлявате снимки и видео, запаметени в устройството ви.

1 Докоснете > .

- Запаметените снимки и видеоклипове се показват по папки.


2 Докоснете папка и изберете файл.

- Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
- Докато гледате някоя снимка, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да видите предишната или следващата снимка.
- Докато гледате някой видеоклип, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да преваниете видеоклипа назад или напред.



- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Някои файлове може да не се откроят, тъй като са криптирани.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.


Преглеждане на снимки

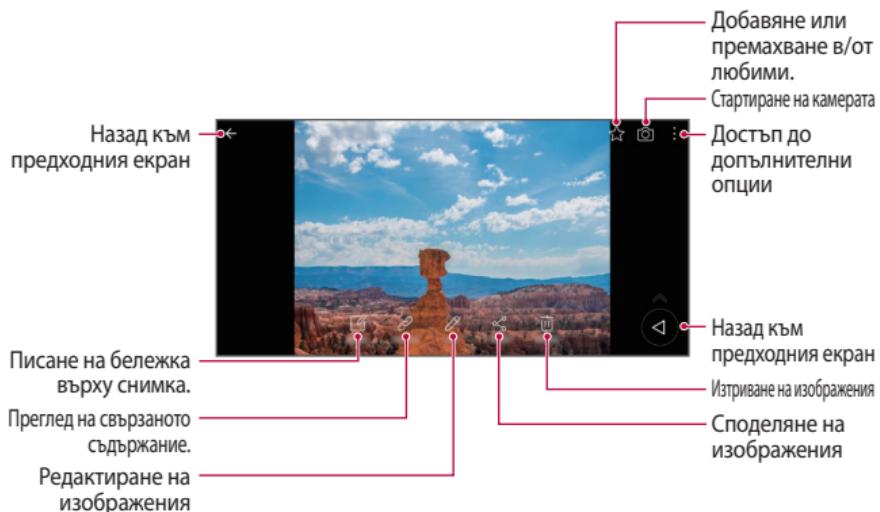

- За да се покажат елементите от менюто, натиснете леко экрана. За да се скрият елементите от менюто, натиснете отново экрана.

Плаващ бутон

За да се придвижите бързо до началния экран, докато разглеждате галерията при ориентация „пейзаж“, натиснете и задръжте , преместете пръста си нагоре към , след това отпуснете.

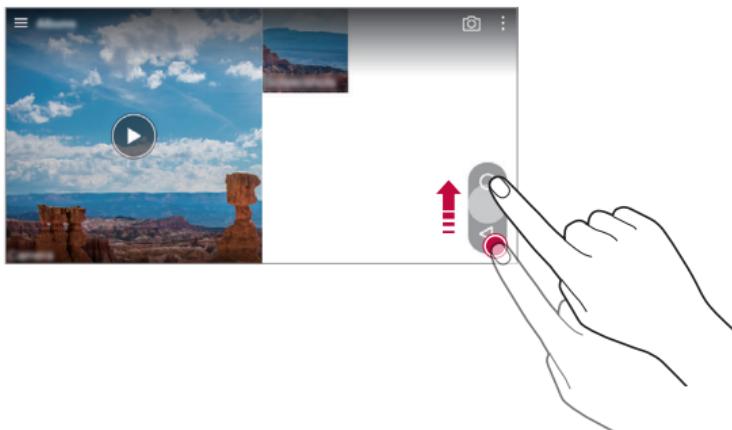



- Можете да преместите позицията на плаващия бутон, като го изтеглите хоризонтално по дължината на долната част на екрана.

Писане на бележка върху снимката

- 1 Докато гледате снимка, докоснете
- 2 Напишете бележка върху снимката и натиснете **ЗАПИШИ**.



- При някои снимки може да не се поддържа функцията за бележка върху снимката.

Свързано съдържание

Можете да редактиране и персонализирате свързаното съдържание в Галерия.

- 1 Докато гледате предварителен преглед на снимка, натиснете
- 2 Натиснете экрана, когато се покаже иконата, свързана с датата, на която сте направили снимката.



- Можете да разгледате снимките, свързани с датата, която сте избрали.



- Свързаното съдържание може да се свърже към максимум четири комбинации от „Спомени, Дата, Място, Режим на камерата“.

- Натиснете  , за да запаметите свързаното съдържание като видеоклип.
- Натиснете  за достъп до допълнителни опции.

Редактиране на снимки

- 1 Докато гледате снимка, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате снимката.
- 3 Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**, за да запазите промените.
 - Промените се презаписват в оригиналния файл.
 - За да запазите редактираната снимка като друг файл, докоснете  > **Запазване на копие**.


Възпроизвеждане на видео



- За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната страна на экрана на видеото.
- За да регулирате яркостта на экрана, изтеглете лявата му страна нагоре или надолу.

Редактиране на видео

- 1 Докато гледате видео, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти за редактиране, за да редактирате видеото.

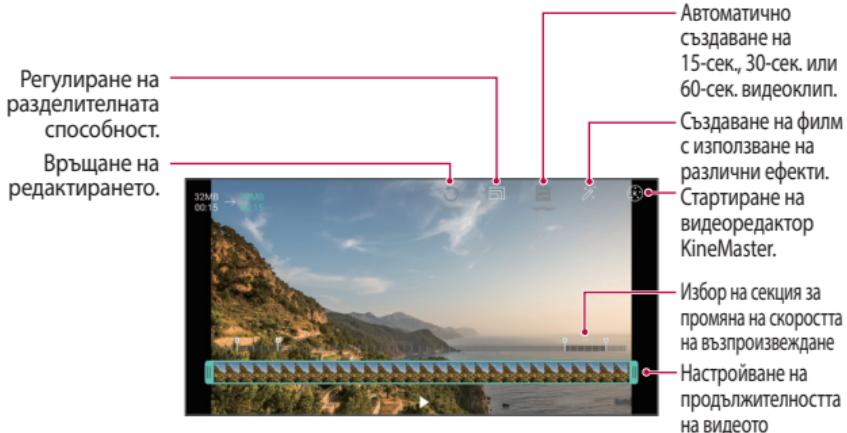

- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

Изготвяне на GIF

Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате записания видеоклип.

- 1 Докато гледате видеоклипа, в желаната начална точка, натиснете  > **Създайте GIF**.
- 2 Изберете дължината на GIF, който искате да създадете.
 - GIF се генерира за времето, избрано от текущия час.
 - За видеоклипове с дължина под 5 секунди, изображенията във формат GIF се генерират автоматично за оставащото време.



- Функцията за изготвяне на GIF е предоставена за творческа дейност на потребителите. Ако нарушиште авторските права на другите или законите срещу клеветата чрез използване на функцията за изготвяне на GIF, може да носите гражданска и наказателна отговорност. Бъдете сигурни, че не копирате и не прехвърляте произведения на други хора без разрешение. LG Electronics не поема никаква отговорност за действията на потребителя.

Свързани файлове

Можете да свързвате файлове чрез снимки и видеоклипове, направени на едно и също място или дата.

- 1 Изберете запаметените снимки и видеоклипове и натиснете .
- 2 Изберете желаната папка и след това натиснете , за да създадете видеоклип.

Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете **Изтрий.**
- Докоснете  от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
- Изтритите файлове се преместват автоматично в **Кошче** и могат да бъдат възстановени в Галерията в рамките на 7 дни.
- В Галерията докоснете  > **Кошче**. Докоснете , за да изтриете файловете напълно. В този случай файловете не могат да бъдат възстановени.

Споделяне на файлове

Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка, натиснете  за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докато гледате снимка, натиснете  > **Споделяне**, за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докоснете  от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги споделите, като използвате желания от вас метод.

Контакти

Преглед на контактите

Можете за запазвате и управлявате контакти.

Натиснете > Основни > Контакти.

Добавяне на контакти

Добавяне на нови контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете .
- 2 Въведете данни за контакт и докоснете **ЗАПИШИ**.

Импортиране на контакти

Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.

- 1 В екрана на списъка с контакти натиснете > Управление на контакти > Импортиране.
- 2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете да импортирате, след което докоснете **OK**.
- 3 Изберете контактите и натиснете **ИМПОРТИРАНЕ**.

Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете > Бързо набиране.
- 2 Натиснете **Добави контакт** от номер за бързо набиране.
- 3 Изберете контакт.

Търсене на контакти

Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:

- В екрана на списъка с контакти въведете име на контакт в полето за търсене.
- Превърнете списъка с контакти надолу или нагоре.
- От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на контакт.

Списък с контакти

Редактиране на контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете  и редактирайте данните.
- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

Изтриване на контакти

Можете да изтривате контакти, като използвате една от следните опции:

- В екрана на списъка с контакти натиснете и задръжте контакт, който искате да изтриете, след което натиснете **Изтрий контакт**.
- Натиснете  > **Изтрий** в екрана на списъка с контакти.

Добавяне на любими

Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете .

Създаване на групи

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете **Групи** >  > **Нова група**.
- 2 Въведете име на нова група.
- 3 Докоснете **Добавяне на членове**, изберете контакти, след което докоснете **ДОБАВЯНЕ**.
- 4 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите новата група.

QuickMemo+

Общ преглед на QuickMemo+

Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица опции на тази усъвършенствана функция на бележник, като например управление на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от обикновените бележници.

Създаване на бележка

- 1 Натиснете за да създадете бележка.
- 2 Докоснете , за да създадете бележка.
 - : Запаметете бележка.
 - : Отменете последното действие.
 - : Възстановете последното отменено от вас действие.
 - : Въведете бележка с помощта на клавиатурата.
 - : Пишете бележки на ръка.
 - : Изтрийте написаните на ръка бележки.
 - : Увеличете или намалете мащаба, завъртете или изтрийте частите на написана на ръка бележка.
 - : Достъп до допълнителни опции
- 3 Докоснете , за да запазите бележката.

Писане на бележки върху снимка

- 1 Натиснете .
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка, след което докоснете **OK**.
 - Снимката се прикачва автоматично към бележника.
- 3 Натиснете или , за да пишете бележки върху снимката.
 - Пишете бележки на ръка върху снимката.
 - Въведете текст под снимката.
- 4 Докоснете , за да запазите бележката.

Писане на бележки върху еcranна снимка

- 1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете лентата за състоянието надолу и след това натиснете .
 - Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната част на екрана се показват инструментите за бележка.
- 2 Водете си бележки по желание.
 - Пишете бележки на ръка върху снимката.
- 3 Докоснете и запазете бележките на желаното от вас място.
 - Запазените бележки могат да се преглеждат в QuickMemo+ или Галерия.
 - За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете отметка в полето **Използвай по подразбиране за това приложение.** и изберете приложение.

Управление на папки

Можете да разглеждате бележките, групирани по тип.

- 1 Натиснете > QuickMemo+.
- 2 В горната част на екрана докоснете и изберете елемент от менюто:
 - **Всички бележки:** Вижте всички бележки, запазени в QuickMemo+.
 - **Моите бележки:** Вижте бележките, създадени от QuickMemo+.
 - **Capture+:** Вижте бележките, създадени от Capture+.
 - **Фото бележки:** Вижте бележките, създадени от .
 - **Кошче:** Вижте изтритите бележки.
 - **Нова категория:** Добавете категории.
 - : Преподреждайте, добавяйте или изтривайте категории.
Докоснете категория, за да промените името ѝ.



- Някои папки не се показват, когато стартирате QuickMemo+ за първи път. Деактивираните папки се активират и се появяват, когато съдържат поне една свързана с тях бележка.

Часовник

Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.

- 1 Натиснете > **Основни** > **Часовник** > **Аларма**.
- 2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **ЗАПИШИ**.



- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
- За да изтриете аларма, докоснете в горната част на екрана. Друга възможност е да докоснете и задържите алармата.

Световен часовник

Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.

- 1 Натиснете > **Основни** > **Часовник** > **Световен часовник**.
- 2 Докоснете и добавете град.

Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

- 1 Натиснете > **Основни** > **Часовник** > **Таймер**.
- 2 Настройте часа и докоснете **Старт**.
 - За да спрете таймера, докоснете **Пауза**. За да възобновите таймера, докоснете **Подновяване**.
 - За да нулирате настройките на таймера, натиснете .
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете алармата на таймера.

Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.

- 1 Натиснете ○> **Основни**>**Часовник**>**Хронометър**.
- 2 Докоснете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
 - За да запишете времеви период, докоснете **Обиколка**.
- 3 Докоснете **Пауза**, за да спрете хронометъра.
 - За да възстановите действието на хронометъра, докоснете **Подновяване**.
 - За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра, натиснете **Нулиране**.

Календар

Преглед на календар

Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.

Добавяне на събития

- 1 Натиснете ○> **Основни**>**Календар**.
- 2 Изберете дата, след което докоснете .
- 3 Въведете данни за събитието и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.
 - Ако докоснете дата от календара и тя съдържа събитие, ще се покаже изскачащ прозорец, в който е изведен списък на събитията. Докоснете събитие от изскачащия прозорец, за да прегледате данните за събитието.

Синхронизиране на събития

Докоснете : > Календари за синхронизиране и изберете календар за синхронизиране.



- Когато вашите събития са записани от устройството в профила ви в Google, те автоматично се синхронизират и с Google Календар. След това можете да синхронизирате други устройства с Google Календар, така че тези устройства да имат същите събития като вашето устройство, и да управлявате вашите събития на тези устройства.

Задачи

Можете да регистрирате задачи в устройството си, за да управлявате лесно графици.

- 1 Натиснете ○ > Основни > Задачи.
- 2 Докоснете +, за да добавите задача.
- 3 Въведете данни за задачата и докоснете ЗАПИШИ.

Музика

Можете да записвате и управлявате песни или музикални албуми.

1 Натиснете > Основни > Музика.

2 Изберете категория.

3 Изберете музикален файл.





- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталацията на софтуера.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на международните авторски права или от законите за авторското право. Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика, първо проверете закона за авторското право за съответната държава.

Калкулатор

Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.

- 1 Натиснете **○**>**Основни**>**Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
 - За да използвате калкулатора за научни изчисления, изтеглете наляво зеления плъзгач, разположен от дясната страна на екрана.
 - За да започнете отново дадено изчисление, натиснете и задръжте бутона **DEL**.

Имейл

Преглед на електронната поща

Можете да регистрирате имейл акаунт в устройството и след това можете да проверявате пощата си и да изпращате имейли от устройството си.



- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Регистриране на имейл акаунт

Когато използвате приложението за имейл за първи път, регистрирайте имейл акаунта си.

- 1 Натиснете > **Основни** > **Имейл**.
- 2 Изберете доставчик на услуги за електронна поща.
- 3 Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете **СЛЕДВАЩ** и регистрирайте акаунта си.
 - За да регистрирате ръчно имейл акаунт, натиснете **РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ** (ако е необходимо).

Управление на имейл акауенти

За да прегледате или редактирате настройките за имейл акаунта си, докоснете > **Настройки**.

- За да добавите акаунт, докоснете **Добавяне на акаунт**.
- За да изтриете акаунт, докоснете > **Премахване на профила**.

Отваряне на друг имейл акаунт

Ако са регистрирани няколко имейл акаунта и желаете да видите друг акаунт, докоснете и го изберете друг от списъка с акаунти.

Проверка на имейла

- 1 Докоснете и изберете пощенска кутия.
- 2 Изберете имайл от списъка с имейли.
 - Показва се имайл съобщението.

Изпращане на имейл

- 1 Докоснете .
- 2 Въведете имайл адреса на получателя.
- 3 Въведете тема и съобщение.
 - За да прикачите файлове, докоснете .
 - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете , за да из pratите имейла.

Аудио рекордер

Можете да запишете и запаметите гласа си или този на друг човек от важни събития. Записаните гласови файлове могат да бъдат възпроизвеждани или споделяни.

- 1 Докоснете > Основни > Аудио рекордер.
- 2 Докоснете
 - За да поставите записа в пауза, докоснете .
 - За да вмъкнете показалец, докато записвате звук, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа.
 - Файлът се запазва автоматично и се показва екранът за предварително изслушване.
- 4 Докоснете , за да възпроизведете записания глас.
 - Ако докоснете , ще се покажат записаните гласови файлове. Можете да възпроизвеждате записан гласов файл от списъка.

FM радио

Можете да слушате FM радио.

Натиснете > Основни > FM радио.



- За да използвате това приложение, първо свържете слушалките с устройството. Слушалките функционират като радиоантена.
- Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от региона.

Файлов Мениджър

Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени в устройството ви или в облака.

- 1 Натиснете > Управление > Файлов Мениджър.
- 2 Докоснете и изберете желаното място за съхранение.

LG Mobile Switch

Прехвърлете лесно данни от използвано устройство на новото устройство чрез LG Mobile Switch.

- 1 Натиснете > Управление > LG Mobile Switch.
Друга възможност е да натиснете > Настройки > Общи > Архивиране и нулиране > LG Mobile Switch.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете желания метод за прехвърляне.



- Възможно е при нулиране на устройството архивните файлове, запазени в паметта, да бъдат изтрити. Непременно копирайте и съхранете важните архивни файлове в компютъра си.



- Данните от профил в Google няма да се архивират. Когато синхронизирате с акаунта си в Google, данните за приложенията, контактите, календара и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Play Store се съхраняват автоматично на приложението (Google) Диск.
- Заредете напълно батерията, преди да прехвърляте данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

Изтегляния

Можете да преглеждате, изтривате или споделяте файлове, изтеглени чрез интернет или приложения.

Натиснете ○ > Управление > Изтегляния.

LG SmartWorld

Можете да изтегляте разнообразие от игри, аудио съдържание, приложения и шрифтове, предоставяни от LG Electronics.

Персонализирайте устройството си според собствените си предпочтения, като използвате теми за началния экран и шрифтове.



- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

1 Натиснете ○ > Услуги > SmartWorld.

2 Докоснете : > Влизане, след това влезте.

3 Изберете и изтеглете желаното съдържание.

Изтегляне на приложението SmartWorld

Ако приложението SmartWorld не е инсталирано, изпълнете следните стъпки, за да го изтеглите.

- 1 Натиснете ○> Настройки>Общи>Относно телефона>Центрър за обновяване>Актуализиране на приложение.
- 2 От списъка изберете SmartWorld и докоснете Изтеглян.

RemoteCall Service

За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено на диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на LG, както следва:



- За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с използването ѝ.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.

- 1 Натиснете ○>Услуги>RemoteCall Service.
- 2 Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.
- 3 След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да въведете шестцифрен номер за достъп.
 - Устройството ви се свързва дистанционно, при което се стартира дистанционното техническо обслужване.

Информационно съобщение от клетка

Можете да преглеждате предавани в реално време текстове за извънредни ситуации, например тайфуни, наводнения и земетресения.

Натиснете ○>Услуги>Информационно съобщение от клетка.

Facebook

Можете да използвате услуга за социално свързване в мрежа, за да актуализирате, преглеждате и споделяте постове, снимки и видеоклипове със своите онлайн контакти.

Натиснете ○ > Препоръчително > Facebook.

Instagram

Използвайте услуга за социално свързване в мрежа, за да улавяте и споделяте свои снимки и видеоклипове. Можете също така да поставяте филтърни ефекти, за да направите снимките и видеоклиповете си по-креативни и интересни.

Натиснете ○ > Препоръчително > Instagram.

Chrome

Влезте в Chrome и импортирайте отворени раздели, отметки и данни на адресна лента от компютър към устройството си.

Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се показва автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямаете профил в Google, създайте такъв от устройството си. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.



- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Документи

Създавайте документи или редактирайте документи, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте документи с други хора.

Диск

Качвайте, запазвайте, отваряйте, споделяйте и организирайте файлове от устройството си. Достъп до файловете, които са достъпни от приложения, можете да осъществите отвсякъде, включително онлайн и офлайн среда.

Duo

Направете видеоразговор с роднините, приятелите си и който и да е друг човек, който използва приложението.

Gmail

Регистрирайте Google имейл акаунт в устройството си, за да проверявате и изпращате имейли.

Google

Използвайте Google, за да търсите уебстраници, изображения, новини и др., като въвеждате или изговаряте ключови думи.

Карти

Намерете местоположението си или това на дадено място на картата. Преглеждайте географска информация.

Снимки

Преглеждайте или споделяйте снимки и албуми от устройството си.

Play Филми и ТВ

Използвайте профила си в Google, за да наемате или да купувате филми. Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.

Play Музика

Купувайте файлове с музика от магазина Google Play Магазин.
Възпроизвеждайте файлове с музика, запаметени в устройството ви.

Таблици

Създавайте електронни таблици или редактирайте електронни таблици, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте електронни таблици с други хора.

Презентации

Създавайте презентации или редактирайте презентации, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте презентации с други хора.

YouTube

Търсете и възпроизвеждайте видео. Качвайте видео в YouTube, за да го споделяте с хора по целия свят.

04

Настройки

Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите предпочтения.

Докоснете  > **Настройки**.



- Докоснете  и въведете ключова дума в полето за търсене, за да отворите елемент за настройка.
- Докоснете , за да промените режима на преглед. В настоящото ръководство за употреба се приема, че използвате Изглед във вид на таблица.

Мрежи

Wi-Fi

Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.

Свързване към Wi-Fi мрежа

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
 - Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.
- 3 Изберете мрежа.
 - Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
 - Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, докоснете и задръжте мрежата, след което докоснете **Забрави мрежата**.

Настройки за Wi-Fi мрежи

В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi**.

- **Превключете към мобилни данни:** Ако е активирана функцията за мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната връзка за данни.
- **⋮ :** Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.


Wi-Fi Direct

Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две устройства.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi > ⋮ > Разширен Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се покажат автоматично.
- 2 Изберете устройство.
 - Свързването се осъществява, когато устройствата приемат заявката за връзка.



- Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.

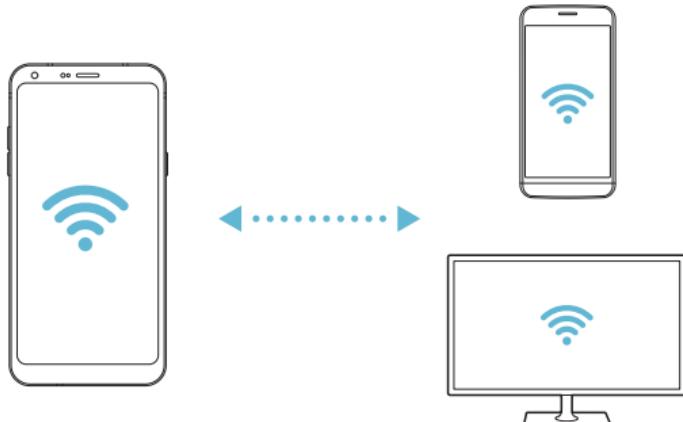

Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

Сдвояване с друго устройство

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Bluetooth**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
 - Наличните устройства се показват автоматично.
 - За да опресните списъка с устройства, докоснете **ТЪРСЕНЕ**.



- В списъка се показват само устройства, настроени като видими.

- 3 Изберете устройство от списъка.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.



- Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл.
 - Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
- 2 Докоснете  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целево устройство за файла.
 - Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.



- Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.

Мобилни данни

Можете да включвате или изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.

Включване на мобилните данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Мобилни данни**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.

Персонализиране на настройките за мобилни данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Мобилни данни**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Мобилни данни:** Задайте да се използват връзките за данни в мобилни мрежи.
 - **Ограничаване на използването на мобилни данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане на лимита.
 -  : Персонализирайте настройките за мобилни данни.

Повикване

Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например опциите за гласови повиквания и международни повиквания.



- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Повикване**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Споделяне и свързване

NFC

Можете да използвате устройството като карта за транспорт или кредитна карта. Можете също да споделяте данни с друго устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > NFC**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
 - Докоснете вашето устройство с друго устройство, което поддържа NFC, за да разрешите споделяне на данни.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството. Вижте [Преглед на частите](#) за подробности относно зоната на NFC антената.

Android Beam

Можете да споделяте файлове чрез докосване на гърба на устройството към друго устройство. Можете също да споделяте файлове, включително музика, видеоклипове или контакти, и да отворите уеб страница или да стартирате приложение от другото устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Android Beam**.
- 2 Натиснете със задната страна на устройството друго устройство.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството.

Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да отпечатвате снимки или документи, запаметени в устройството.

1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Отпечатване.**



- Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на принтера от магазина за приложения.

2 Натиснете , за да го активирате.

3 Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.

- За да добавите принтер, докоснете  > **Добавяне на принтер.**
- За да потърсите име на принтер, докоснете  > **Търсене.**
- Докоснете  > **Настройки** от екрана на списъка с принтери.

4 Изберете файл и докоснете  > **Печат.**

- Документът се разпечатва.



- Ако нмате профил в Google, докоснете **ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ**, за да създадете такъв.

Тетъринг


Предоставяне на връзка чрез USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.

- 1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
- 2 В екрана за настройки натиснете **Мрежи > Тетъринг > Предоставяне на връзка чрез USB**, след което натиснете  за да го активирате.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от www.lg.com и го инсталirайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Windows XP или по-нови, или Linux.

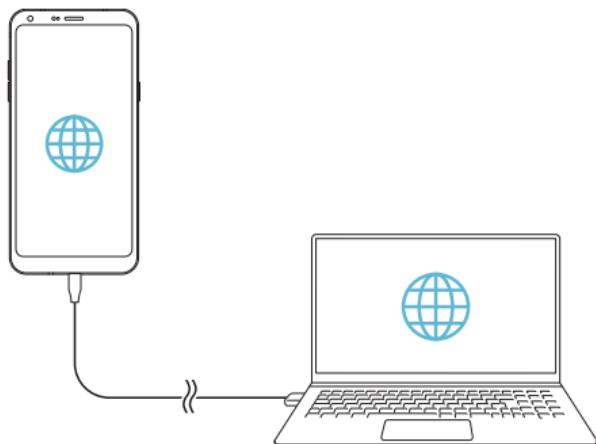

Wi-Fi гореща точка

Можете да настроите устройството да работи като безжичен рутер, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки натиснете **Мрежи > Тетъринг > Wi-Fi гореща точка** и след това натиснете , за да го активирате.
- 2 Натиснете **Настройка на Wi-Fi хотспот** и въведете Wi-Fi име (SSID) и паролата.
- 3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.
- 4 Въведете паролата на мрежата.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт:
<http://www.android.com/tether#wifi>



Bluetooth споделяне на интернет връзка

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки натиснете **Мрежи > Тетъринг > Bluetooth споделяне на интернет връзка**, след което натиснете  за да го активирате.
- 2 Включете Bluetooth функцията на двете устройства и ги сдвоете.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помощ

Можете да видите помощ за използване на тетеринг и безжични точки на достъп.

В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Помощ**.

Още

Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Самолетен режим**.
- 2 Докоснете **ВКЛ.** в екрана за потвърждение.

Мобилни мрежи

Можете да персонализирате настройките за мобилни мрежи.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Мобилни мрежи**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Мобилни данни:** Включвайте или изключвайте мобилните данни.

- **Роуминг на данни:** Сърфирайте в мрежата, използвайте електронна поща, мултимедийни съобщения и други услуги за данни в чужбина.
- **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
- **Имена на точки за достъп:** Вижте или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.
- **Мрежови оператори:** Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.

VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежи.

Добавяне на VPN

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > VPN**.
- 2 Натиснете **Добави VPN**.



- Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на экрана. Ако заключването на экрана е деактивирано, се появява экран за известяване. Натиснете **ПРОМ.** от экрана за уведомления, за да активирате заключването на экрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на экрана](#).

- 3 Въведете данни за VPN и докоснете **ЗАПИШИ**.

Конфигуриране на настройките за VPN

- 1 Докоснете VPN от списъка **VPN**.
- 2 Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.
 - За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето **Запазване на информация за акаунт**.

Звук и Известие

Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.

В екрана за настройки докоснете **Звук и Известие** и персонализирайте следните настройки:

- **Звуков профил:** Промяна на звуковия режим до **Звук**, **Само вибрация** или **Без звук**.
- **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука за различни елементи.
- **Тон на звънене:** Изберете мелодия на звънене за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
- **ID на мелодия:** Създайте мелодия на звънене за входящо повикване от конкретен контакт.
- **Звук с вибрация:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **Тип вибрация:** Можете да изберете типа на вибрацията при получаване на повиквания.
- **Моля, не беспокойте:** Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата.
- **Заключен экран:** Показвайте или скривайте съобщение с известие на заключения еcran. Можете също да скриете лична информация.
- **Приложения:** Изберете приложенията, които могат да показват своите уведомителни съобщения на екрана, и определете приоритетите на тези приложения по отношение на уведомителните съобщения.
- **Още > Звук за уведомление:** Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
- **Още > Звукови ефекти:** Изберете звуков ефект, който да се възпроизвежда, когато докосвате бутоните за набиране или клавиатурата, избирате опция или заключвате, или отключвате екрана.

Дисплей

Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип еcran. В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Начален еcran:** Персонализирайте настройките за началния еcran. За подробности вижте [Настройки на начален еcran](#).
- **Заключен еcran:** Персонализирайте настройките за заключване на екрана. За подробности вижте [Настройки за заключване на екрана](#).
- **Тема:** Изберете тема на екрана за устройството си.
- **Сензорни бутони на Началния еcran:** Пренаредете сензорните бутони на началния еcran или променете фоновите им цветове.
- **Тип шрифт:** Променете типа на шрифта.
- **Размер на шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Удебелен текст:** Удебелете текста, показващ се на екрана.
- **Машабиране на приложения:** Регулирайте размера на приложението на екрана.
- **Размер на показване:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
- **Комфортен изглед:** Настройте устройството да намали размазаната светлина на екрана, за да се намали натоварването на очите.
- **Яркост:** Използвайте пъзгача, за да промените яркостта на дисплея на устройството. За да регулирате автоматично яркостта на екрана според интензитета на околната светлина, натиснете превключвателя **Авто**.
- **Авто:** Регулирайте устройството така, че яркостта на екрана автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
- **Авто-завъртане на екрана:** Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.
- **Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

- **Още > Включване на экрана:** Включвайте и изключвайте экрана чрез двукратно докосване.
- **Още > Скринсейвър:** Когато устройството е свързано към държача или към зарядно устройство, се показва скрийнсейвър. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.

Общи

Език и клавиатура

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

- 1 В экрана за настройки докоснете **Общи > Език и клавиатура**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Език:** Изберете езика за устройството.
 - **Настояща клавиатура:** Вижте използваната в момента клавиатура. Изберете клавиатура за използване при въвеждане на текст.
 - **LG клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата LG.
 - **Гласово въвеждане с Google:** Конфигурирайте опциите за диктуване на текст от Google.
 - **Резултат от текст-към-реч:** Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.
 - **Скорост на курсора:** Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
 - **Разместване на бутоните:** Обърнете десния бутон на мишката, за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.

Местоположение

Можете да персонализирате начина, по който различните приложения да използват информацията за местоположението.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Местоположение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Режим:** Изберете метод за предоставяне на информация за местоположението.
 - **ЗАЯВКА ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Прегледайте приложениета, които скоро са изисквали информация за местоположението.
 - **Определяне на локация с ниско потребление на мощност:** Преценете местоположението на устройството, като използвате ниско потребление на енергия.
 - **Google История на местоположенията:** Конфигурирайте настройките за история на местоположенията на Google.
 - **Споделяне на местоположението в Google:** споделяйте вашето местоположение в реално време с други хора.

Профили и синхронизиране

Можете да добавяте или управлявате профили, включително профил в Google. Можете да синхронизирате автоматично конкретни приложения или информация за потребител.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Профили и синхронизиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Автоматично синхронизиране на данните:** Синхронизирайте автоматично всички регистрирани профили.
 - **АКАУНТИ:** Преглеждайте списък с регистрираните профили. Докоснете профил, за да преглеждате или променяте данни за него.
 - **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ:** Добавяйте профили.

Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталиирани в устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Достъпност**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Зрение > TalkBack:** Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
 - **Зрение > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:** Настройте устройството да прочита информацията за обаждация се или съдържанието на съобщенията чрез глас.
 - **Зрение > Размер на шрифт:** Променете размера на шрифта.
 - **Зрение > Удебелен текст:** Удебелете текста, показващ се на екрана.
 - **Зрение > Размер на показване:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
 - **Зрение > Машабиране с докосване:** Увеличете или намалете мащаба, като докоснете екрана три пъти.
 - **Зрение > Машабиране на прозореца:** Увеличете или намалете мащаба в даден прозорец и обърнете цветовете.
 - **Зрение > Голям курсор на мишката:** Уголемява показалеца на мишката.
 - **Зрение > Висок контраст на екрана:** Превключва фоновия цвят на черен за висококонтрастен екран.
 - **Зрение > Инверсия на цветовете на екрана:** Увеличете цветовия контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
 - **Зрение > Регулиране на цветовете на екрана:** Настройте цветовете на дисплея.
 - **Зрение > Сив нюанс:** Превключете екрана към режим на скала на сивото.
 - **Зрение > Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване:** Прекратете повикване чрез натискане на бутона за включване/заключване.

- **Слух > Надписи:** Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видео за хора с увреден слух.
- **Слух > Примигващи известявания:** Настройте устройството да ви известява с мигаща светлина за входящи повиквания, съобщения и аларми.
- **Слух > Заглушаване на всички звуци:** Заглушете всички звуци и намалете силата на звука на приемника.
- **Слух > Аудио канал:** Изберете тип аудио.
- **Слух > Звуков баланс:** Настройте баланса на изходящия звук. Използвайте пълзгача, за да промените баланса.
- **Задействане и разпознаване > Touch assistant:** Включете сензорното табло, за да направите бутоните и жестовете по-лесни за използване.
- **Задействане и разпознаване > Въвеждане с докосване:** Въвеждайте текст, като докосвате и задържате екрана, или променяйте текста само чрез докосване на екрана.
- **Задействане и разпознаване > Физическа клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата.
- **Задействане и разпознаване > Автоматично кликване с мишката:** Автоматично кликва показалеца на мишката при липса на движение.
- **Задействане и разпознаване > Докоснете и задръжте за повиквания:** Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като докосвате и задържате бутона за повикване, вместо да го пълзвате.
- **Задействане и разпознаване > Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Задействане и разпознаване > Зони за контрол с докосване:** Ограничите зоната на докосване, така че само определена част от екрана да се контролира с докосване.
- **Бърз достъп до Функции за достъпност:** Осигурете си бърз достъп до често използвана функция чрез трикратно докосване на .
- **Авто-завъртане на екрана:** Автоматично променя ориентацията на екрана според физическото състояние на устройството.

- **Достъп с превключване:** Създайте клавиши комбинации за управление на устройството.

Клавиш за бърз достъп

Можете да използвате бутоните за сила на звука за директно стартиране на приложения, когато еcranът е изключен или заключен.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Клавиш за бърз достъп**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
 - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението Камера, когато еcranът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате Capture+.

Google услуги

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Google услуги**.

Зашита

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Зашита**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Заключено съдържание:** Задайте метода за заключване на файлове в QuickMemo+.
 - **Криптиране на паметта на SD карта:** Криптирайте картата с памет, за да предотвратите използването ѝ на друго устройство. За подробности вижте [Криптиране на карта с памет](#).
 - **Зашитено стартиране:** Защитете устройството си със заключване при стартиране. За подробности вижте [Настройки за зашитено стартиране](#).
 - **Задаване на заключване на SIM картата:** Заключвайте или отключвайте USIM картата или променяйте паролата (PIN).
 - **Направете паролите видими:** Паролата се показва, докато я въвеждате.

- **Администратори на устройството:** Разрешете права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.
- **Непознати източници:** Разрешете инсталацирането на приложения, които не са от Google Play Магазин.
- **Заштита на данните:** Прегледайте типа хранилище, където ще бъде запаметен сертификатът за сигурност.
- **Управление на сертификати:** Управлявайте сертификатите за сигурност, запазени в устройството.
- **Trust agents:** Преглеждайте и използвайте „доверени представители“, инсталирани на устройството.
- **Фиксиране на екрана:** Фиксирайте екрана на приложението така, че да се използва само текущо активното приложение.
- **Достъп до употреба:** Преглеждайте подробности за използването на приложения на устройството.

Час и Дата

Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Час и Дата**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Съхранение

Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

- 1 В екрана за настройки натиснете **Общи > Съхранение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **ХРАНИЛИЩЕ НА УСТРОЙСТВОТО:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.

- **ПРЕНОСИМО ХРАНИЛИЩЕ:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете .

Пестене на батерия и енергия

Можете да преглеждате текущата информация за батерията или да включите режима за пестене на енергия.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Пестене на батерия и енергия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Използване на батерия:** Преглеждайте подробности за използването на батерията. За да прегледате повече подробности, изберете конкретен елемент.
 - **Процент на батерията в лентата за състоянието:** Показвайте оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на състоянието.
 - **Пестене на енергия:** Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията. В лентата на състоянието се показва , когато режимът за пестене на енергия е включен.
 - **Пестене на батерия при игри:** Настройте качеството на видеото така, че да намалите консумацията на заряд от батерията, когато играете игри.

Памет

Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта за определен период от време, както и паметта, заета от дадено приложение.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Памет**.
- 2 Докоснете , за да зададете период от време за извличане на данни.

Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Smart Doctor**.

Приложения

Можете да преглеждате списък с инсталираните приложения. Спрете стартирането на приложения или изтрийте приложения, ако е необходимо.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Приложения**.
- 2 Изберете приложение и извършете действията.

Безконтактно плащане

Можете да извършвате плащания с устройството си вместо с кредитна карта.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Безконтактно плащане**.

Архивиране и нулиране

Можете да създавате резервни копия на запаметени в устройството ви данни в друго устройство или профил. Нулирайте устройството, ако е необходимо.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Архивиране и нулиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **LG Mobile Switch:** Прехвърляйте лесно данни, запаметени съобщения, изображения, начални екрани и други данни в ново устройство. За подробности вижте [LG Mobile Switch](#).
 - **Архивиране и възстановяване:** Архивирайте данните в устройството или възстановете данни от архив в устройството.
 - **Архивиране на моите данни:** Архивирайте данните за приложенията, паролата си за Wi-Fi мрежата и други настройки в сървъра на Google.

- **Архивен акаунт:** Вижте текущо използвания профил за архивиране.
- **Автоматично възстановяване:** Архивираните настройки и данни автоматично се възстановяват при повторно инсталлиране на приложение.
- **Нулиране на настройките на мрежата:** Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
- **Нулиране до фабричните данни:** Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните.



- Нулирането на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга начална информация.

Относно телефона

Можете да преглеждате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Относно телефона** и прегледайте информацията.

Нормативна уредба и Безопасност

Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на вашето устройство.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Нормативна уредба и Безопасност**.

05

Допълнение

Езикови настройки на LG

Изберете езика за използване на устройството.

- Натиснете > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **Език** > **ДОБАВЯНЕ НА ЕЗИК** и изберете език.
 - Натиснете и задръжте , изтеглете го до горната част на списъка с езици, за да го зададете като език по подразбиране.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно от компютъра си снимки, музика, видеоклипове и документи, запаметени във вашия смартфон LG. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.



- За подробности вижте помощта за LG Bridge.
- Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
- USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталација на LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
- Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.

Инсталиране на LG Bridge на компютър

- 1 Отидете на www.lg.com от компютъра.
- 2 Изберете своя район.
- 3 Щракнете върху **Поддръжка > Софтуер и фърмуер**.
- 4 Въведете името на Вашето устройство.
ИЛИ
Изберете от категорията продукти.
- 5 Отидете на **Синхронизиране с PC > LG Bridge**, за да изтеглите инсталационния файл.
 - Отидете на **Подробности**, за да прегледате минималните изисквания за инсталација на LG Bridge.

Актуализиране на софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изиска пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.



- LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на по-нова версия на фърмуера за всички модели телефони.

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

За да извършите актуализиране на софтуера на телефона,

Настройки > Общи > Относно телефона > Център за обновяване > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.



- Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google и други профили, данните и настройките за системата/приложенията ви, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

Често задавани въпроси

В тази глава са посочени някои проблеми, с които може да се сблъскате, когато използвате телефона си. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на отстраните сами.

Грешка в SIM картата

Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

Няма мрежова връзка или мрежата се губи

Сигналът е слаб. Преместете се до прозорец или на открито.

Вие сте извън зоната на мрежа на оператора. Преместете се и проверете мрежата.

Повикванията не са достъпни

Новата мрежа не е оторизирана.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за входящия номер.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за номера, който набирате.

Устройството не може да бъде включено

Когато батерията е напълно изтощена, Вашето устройство няма да се включи.

Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

Грешка при зареждане

Непременно зареждайте устройството при нормална температура.

Проверете зарядното устройство и връзката му с устройството.

Използвайте само аксесоари от комплекта, които са одобрени от LG.

Батерията се изтощава по-бързо отколкото при закупуването ѝ

Когато излагате устройството или батерията на много ниска или висока температура, животът на батерията може да бъде понижен.

Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или приложения като GPS, игри или интернет.

Батерията е консуматив и срокът ѝ на експлоатация ще намалява с течение на времето.

При стартиране на камерата се извеждат съобщения за грешка

Заредете батерията.

Освободете малко памет, като прехвърлите файлове в компютъра или изтриете файлове от устройството.

Рестартирайте устройството.

Ако все още имате проблем с приложението Камера, след като сте опитали тези съвети, свържете се със сервисния център на LG Electronics.

Качеството на снимките е лошо

Качеството на снимките Ви може да се различава в зависимост от околната среда и техниките на снимане, които използвате.

Ако правите снимки или видеоклипове, качеството на стандартния ъгъл е по-добро от широкоъгълния.

Ако правите снимки в тъмни зони, през нощта или на закрито, по изображенията може да се появи шум или да са дефокусирани.

Ако имате проблеми, нулирайте опциите.

Сензорният екран реагира бавно и погрешно

Ако сте поставили протектор на екрана или допълнителни аксесоари към сензорния екран, той може да не функционира правилно.

Ако носите ръкавици, ако ръцете Ви не са чисти, докато докосвате сензорния екран, или ако докосвате екрана с остри предмети или с пръсти, той може да се повреди.

Сензорният екран може да се повреди, ако бъде оставил във влажни условия или когато е в досег с вода.

Рестартирайте устройството, за да изчистите евентуални временни софтуерни грешки.

Ако сензорният екран е надраскан или повреден, посетете сервизния център на LG Electronics.

Прекъсване или блокиране

Рестартирайте устройството

Ако устройството Ви блокира или прекъсва, може да е необходимо да затворите приложения или да го изключите и след това да го включите отново.

Извършете рестартиране

Ако екранът замръзва или ако бутоните, сензорният екран или устройството не реагират вече, може да се използва софтуерно рестартиране, за да се рестартира устройството.

За да извършите софтуерно рестартиране на Вашето устройство, просто натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука и бутона за включване/изключване, докато устройството се рестартира.

Нулиране на устройството

Ако методите по-горе не решат проблема Ви, извършете нулиране до фабричните данни.

В екрана с настройки докоснете Общи > Архивиране и нулиране > Нулиране до фабричните данни.

* Този метод нулира всички настройки за устройството и изтрива данните. Преди да извършите нулиране до фабричните данни, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранявани в устройството.

* Ако сте регистрирали акаунт в Google на устройството, след като нулирате устройството, трябва да влезете в същия акаунт в Google.

Bluetooth устройството не е намерено

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, към което искате да се свържете.

Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния диапазон за Bluetooth (10 m).

Ако съветите по-горе не разрешават проблема Ви, свържете се със сервисния център на LG Electronics.

Не е установена връзка при свързване на устройството към компютър

Уверете се, че USB кабелът, който използвате е съвместим с устройството.

Уверете се, че сте инсталирали правилния драйвер и сте го актуализирали на компютъра.

Изтегленото приложение причинява много грешки

Има проблеми с приложението.

Изтрийте и инсталирайте повторно приложението.

Съвети за предпазване от кражби

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е защитено, е:

- Задайте заключване на екрана: Ако устройството ви бъде загубено или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако еcranът ви не бъде отключен.
- Добавете профила си в Google в устройството си: Ако устройството ви бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново информацията за профила ви в Google.

След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.



- Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили към устройството, преди да извършите възстановяване на фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, Е-етикутиране и др.)

За подробности относно разпоредбите отидете на Настройки > Общи > Нормативна уредба и Безопасност.

Части от темперирано стъкло

Частите от темперирано стъкло на това устройство не са вечни и може да се износят с течение на времето.

- Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, темперираното стъкло може да се повреди.
Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- Можете да закупите предлаганите на пазара предпазни калъфи, за да предпазите устройството от повреда.
Имайте предвид, че тези предпазни калъфи не се покриват от гаранционната услуга, предоставяна от LG Electronics и безопасността не е гарантирана.

Съотношение на экрана

Това устройство използва съотношение на экрана 18:9.

- Някои изтеглени приложения може да не поддържат съотношение на экрана 18:9.

В този случай изберете най-оптималното съотношение на экрана за приложението или се консултирайте с доставчика на приложението за повече информация.

Повече информация

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

Търговски марки

- Авторски права © 2017 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и магазинът Google Play™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-M700n** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива 2014/53/EU.

Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Общи запитвания

<Центрър за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Поддържани честотни ленти	Tx Изходна мощност
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	11 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
NFC	-17 dBuA/m

Изхвърляне на стария уред



- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



- Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Informace o uživatelské příručce

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání si před prvním použitím tohoto zařízení pečlivě pročtěte uživatelskou příručku.

- Vždy používejte značkové příslušenství LG. Dodávané součásti jsou určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Pro osoby s poškozením zraku není vhodné ovládání zařízení prostřednictvím dotykové klávesnice.
- Popis vychází z výchozího nastavení zařízení.
- Pro výchozí aplikace zařízení lze instalovat aktualizace a podpora těchto aplikací může být bez předchozího upozornění pozastavena. V případě dotazů týkajících se aplikací, které jsou součástí telefonu, se obrátte na centrum služeb společnosti LG. V případě aplikací nainstalovaných uživatelem se obrátte na příslušného poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení a instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může zařízení poškodit a způsobit poškození či ztrátu dat. Takové jednání představuje porušení licenční smlouvy společnosti LG a zakládá neplatnost záruky.
- V závislosti na oblasti, poskytovatel sloužeb, verzi softwaru nebo operačního systému se mohou některé položky obsahu či ilustrace lišit a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Software, zvuk, tapety, obrázky a další média dodávaná se zařízením mají omezenou licenci. Případné vyjmutí těchto materiálů a jejich použití pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení autorských práv. Jako uživatelé nesete plnou odpovědnost za nezákonné používání médií.
- Datové služby, jako například odesílání zpráv, nahrávání, stahování, automatická synchronizace a polohové služby, mohou podléhat zpoplatnění. Chcete-li se vyhnout poplatkům, zvolte vhodný datový plán. Další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.
- Tento průvodce je napsán v místním jazyce každé země. V závislosti na použitém jazyce se obsah může mírně lišit.

Instruktážní poznámky



VAROVÁNÍ: Situace, při kterých může dojít k poranění uživatele a třetích stran.



UPOZORNĚNÍ: Situace, při kterých může dojít k menším zraněním a poškozením zařízení.



POZNÁMKA: Poznámky a doplňující informace.

Obsah

5 Návod pro bezpečné a efektivní použití

01

Zákaznické funkce

- 15 Funkce fotoaparátu
- 18 Funkce galerie
- 20 Vytváření kolážových tapet
- 21 Rozpoznání obličeje
- 25 Funkce multitaskingu
- 27 rychlé sdílení

02

Základní funkce

- 29 Součásti a příslušenství produktu
- 30 Přehled součástí
- 32 Zapnutí nebo vypnutí napájení
- 33 Instalace SIM karty
- 35 Vkládání paměťové karty
- 36 Vyjmoutí paměťové karty
- 36 Baterie
- 38 Dotyková obrazovka
- 42 Domovská obrazovka
- 50 Zámek obrazovky
- 54 Šifrování paměťové karty
- 55 Pořizování snímků obrazovky
- 56 Zadávání textu
- 61 Nerušit

03

Užitečné aplikace

- 63 Instalace a odinstalace aplikací
- 64 Koš aplikací
- 64 Telefon
- 68 Zprávy
- 69 Fotoaparát
- 81 Galerie
- 86 Kontakty
- 88 QuickMemo+
- 90 Hodiny
- 92 Kalendář
- 92 Úkoly
- 93 Hudba
- 94 Kalkulačka
- 94 E-mail
- 96 Audio záznam
- 96 FM rádio
- 97 Správce souborů
- 97 LG Mobile Switch
- 98 Stahování
- 98 LG SmartWorld
- 99 RemoteCall Service
- 99 Informační služba
- 99 Facebook
- 100 Instagram
- 100 Chrome
- 100 Aplikace Google

04

Nastavení

- 103 Nastavení
- 103 Sítě
- 113 Zvuk a Oznámení
- 114 Displej
- 115 Obecné

05

Příloha

- 124 Nastavení jazyka LG
- 124 LG Bridge
- 125 Aktualizace softwaru telefonu
- 127 Často kladené dotazy
- 131 Pokyny proti krádeži
- 132 Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)
- 132 Části z tvrzeného skla
- 132 Poměr stran
- 133 Další informace

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonní.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Áznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů zařízení LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je 0,277 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1,540 W/kg (10 g).

- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování vysokofrekvenční energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 5 mm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 5 mm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Informace o vystavení osob vysokofrekvenční energii od komise FCC

V srpnu 1996 přijala komise FCC (Federal Communications Commission) ve Spojených státech v rámci zprávy a nařízení FCC 96-326 aktualizovanou bezpečnostní normu pro vystavení člověka působení vysokofrekvenční (VF) elektromagnetické energie, kterou vydávají vysílače regulované komisí FCC. Tato pravidla jsou v souladu s dříve zavedenými mezinárodními bezpečnostními normami i normami Spojených států. Provedení tohoto zařízení je v souladu s pravidly FCC a těmito mezinárodními normami.

Prohlášení k článku 15.19

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Prohlášení k článku 15.21

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Činnosti během nošení na těle

Toto zařízení bylo testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž zadní část zařízení byla vzdálena 1 cm (0,39 palců) od těla uživatele. Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení vysokofrekvenční energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm (0,39 palců) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení.

Nesmějí se používat žádné spony na pásky, pouzdra a podobné doplňky, které obsahují kovové součásti. Doplňky nošené na těle, u kterých nemůže být zachována vzdálenost 0,39 palce (1 cm) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení a které nebyly testovány při typických činnostech během nošení na těle, nemusí splňovat omezení FCC pro vystavení VF energii a neměly by se používat.

Prohlášení k článku 15.105

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle podmínek článku 15 směrnic FCC. Tato omezení slouží pro zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácích technologiích. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a v případě, že není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze nicméně zaručit, že k tomuto rušení nedojde i v případě, že byla instalace provedena správným způsobem. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli odstranit toto rušení použitím jednoho nebo několika následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit prostor mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Péče o výrobek a jeho údržba

- Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG. Společnost LG neposkytuje žádnou záruku na poškození nebo poruchu, které jsou způsobeny příslušenstvím jiných výrobců.
- Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypínejte zařízení na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte například zařízení v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se zařízení nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození zařízení.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čistění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpuštědla, jako je benzen, ředitlo či alkohol).
- Nenabíjejte zařízení ležící na měkké podložce.
- Zařízení je nutno nabíjet na dobré větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadmernému kouři nebo prachu.
- Nenoste zařízení společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození zařízení.
- Nevystavujte zařízení působení kapalin ani vlhkosti.

- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Toto je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte se zařízením během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se zařízení do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Zajistěte, aby produkt nepřišel do kontaktu s kapalinami. Produkt nepoužívejte ani nenabíjejte, pokud je vlhký. Když se produkt namočí, indikátor poškození kapalinou změní barvu. Upozorňujeme, že v takovém případě nebude mít nárok na bezplatné opravy poskytované v rámci záruky.

Efektivní používání zařízení

Elektronická zařízení

Všechna zařízení mohou být rušena, což může ovlivnit výkon.

- Zařízení nikdy nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání zařízení nemůže narušovat činnost vašeho lékařského přístroje.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi kardiostimulátorem a dalšími zařízeními vzdálenost alespoň 15 cm, aby nedošlo k připadnému rušení kardiostimulátoru.
- Toto zařízení může vydávat jasné nebo blikající světlo.
- Některá naslouchátka mohou být zařízeními rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte zařízení při teplotách mezi 0 °C a 35 °C. Pokud zařízení vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání zařízení při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte přenosné zařízení v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku.

Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.



- Nadmerný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé součásti zařízení jsou vyrobeny ze skla. Při upuštění zařízení na tvrdý povrch nebo silném nárazu se toto sklo může rozbit. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Dokud sklo nevymění poskytovatel autorizovaného servisu, zařízení nepoužívejte.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte zařízení na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Zařízení nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Neprevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v příhrádce automobilu, ve které je zařízení nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla zařízení vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na své zařízení. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabízáním není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.

- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů.
- Po úplném nabití zařízení vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

Zabezpečení osobních údajů

- Zajistěte ochranu osobních údajů a zabraňte únikům dat nebo zneužití citlivých informací.
- Při používání zařízení vždy zálohujte důležitá data. Společnost LG nenese zodpovědnost za žádnou ztrátu dat.
- Chcete-li předejít zneužití citlivých informací ze zařízení, které chcete zlikvidovat, ověřte si, že jsou všechna data zálohována a zařízení resetujte.
- Při stahování aplikací si pečlivě pročítejte obrazovku oprávnění.
- Buděte opatrní při používání aplikací, které využívají přístupu k mnoha funkcím nebo vašim osobním údajům.
- Pravidelně si kontrolujte své osobní účty. Pokud si všimnete jakékoliv známky zneužití svých osobních údajů, obratě se na poskytovatele služeb, aby smazal nebo změnil informace o vašem účtu.
- Pokud dojde ke zcizení nebo ke ztrátě zařízení, zabezpečte své osobní údaje změnou hesla účtu.
- Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů.



Upozornění k výměně baterie

- Baterie Li-ion je nebezpečná součást, která může způsobit zranění.
- Výměna baterie nekvalifikovaným odborníkem může způsobit poškození vašeho zařízení.
- Nevyměňujte baterii sami. Baterie se může poškodit, v důsledku toho může dojít k přehřátí a zranění. Výměnu baterie musí provádět pracovník autorizovaného servisu. Baterii je nutné recyklovat nebo likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu.
- V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu integrovanou baterii, kterou koncový uživatel nemůže snadno odstranit, je doporučeno společností LG, aby bud' při výměně, nebo za účelem recyklace na konci životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb.
- Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu, odpojení elektrických kabelů/kontaktů a pečlivé vyjmutí baterie pomocí specializovaných nástrojů. Potřebujete-li pokyny pro kvalifikované odborníky o tom, jak bezpečně vyjmout baterii, navštivte prosím webové stránky <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

Zákaznické funkce

Funkce fotoaparátu

Širokoúhlý objektiv

Předním širokoúhlým fotoaparátem můžete fotografovat nebo natáčet videa v širším záběru, než je vaše skutečné zorné pole.

Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepnutím na / můžete přepínat mezi standardním a širokoúhlým objektivem.

Přední fotoaparát



- Podrobnosti naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.

Režim ČTVEREC


Pomocí předního a zadního fotoaparátu můžete pořizovat více fotografií nebo videí v podobě koláže. Fotografie a videa lze uložit s různým rozvržením.

- 1 Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na **ZÁKLADNÍ** (ČTVEREC (- 2 Klepněte na **REŽIM** a vyberte požadovaný režim fotoaparátu.
- 3 Klepnutím na pořídíte fotografii. Klepnutím na nahrajete video.

Rychlý snímek

Můžete pořídit fotografii nebo nahrát video a okamžitě si zobrazit jejich náhled.

- 1 V režimu ČTVEREC klepněte na **REŽIM** >
- 2 Klepnutím na pořídíte fotografii. Klepnutím na nahrajete video.

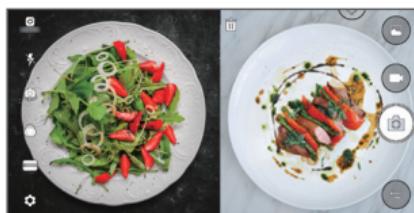

Mřížka

Můžete pořídit až čtyři fotografie uspořádané do čtverce.


- 1 V režimu ČTVEREC klepněte na **REŽIM** >
- 2 Klepnutím na ikonu můžete pořizovat fotografie souběžně nebo postupně v závislosti na zobrazeném rozvržení pořadí.
- 3 Fotografie nebo videa uložíte klepnutím na .



Porovnat snímky

Můžete pořídit dva snímky buď současně, nebo samostatně.

- 1 V režimu ČTVEREC klepněte na REŽIM > 
- 2 Klepnutím na ikonu  /  vyberte, jestli chcete snímky pořídit současně nebo samostatně.
 - Klepnutím na ikonu  >  můžete použít jako první snímek fotografii z Galerie.
- 3 Klepnutím na  pořídíte snímek.
- 4 Uložte klepnutím na 

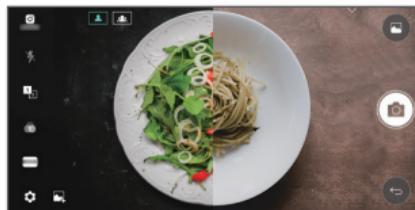


Vodící snímek

Fotografie můžete pořídit sledováním pozice jiné fotografie.

- 1 V režimu ČTVEREC klepněte na REŽIM > 
- 2 Vpravo zvolte pozici, kterou si přejete sledovat.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.



- Pomocí posuvníku upravte průhlednost pozadí.

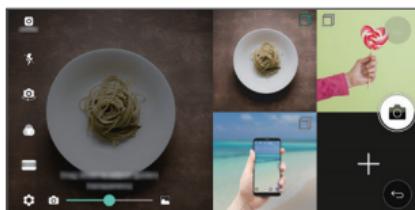

Plynulé nahrávání

Můžete použít funkci Stabilní záznam, která minimalizuje pohybové rozostření při nahrávání videa.

Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na **ZÁKLADNÍ** (A) nebo **ČTVEREC** (O) > > **Plynulé nahrávání** .




- Podrobnosti naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.

Funkce galerie

Plovoucí tlačítko

Chcete-li se rychle přesunout z prohlížení galerie s orientací na šířku na domovskou obrazovku, klepněte na položku a podržte ji, posuňte prstem nahoru směrem k položce a prst uvolněte.

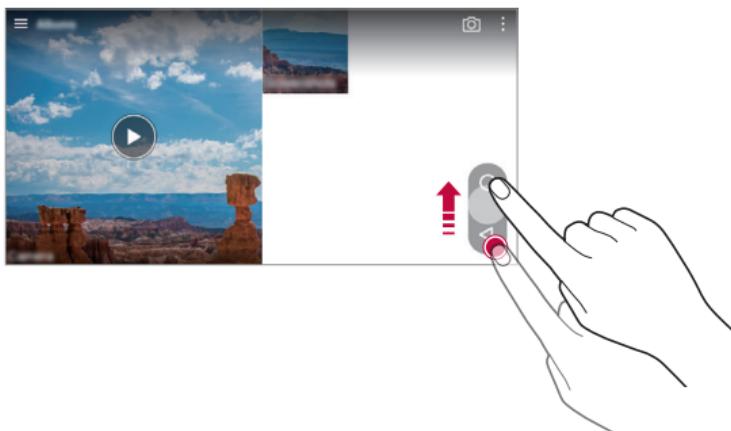

- Pozici plovoucího tlačítka můžete přesunout tím, že je přetáhnete ve svislém směru podél spodní části obrazovky.

Související obsah

V galerii můžete upravovat a přizpůsobovat související obsah.

- 1 Při prohlížení náhledu obrázku klepněte na .
- 2 Když se zobrazí ikona vztahující se k datu pořízení fotografie, klepněte na obrazovku.



- Můžete zobrazit fotografie vztahující se k požadovanému datu.



- Související obsah se může vztahovat až na čtyři kombinace režimů Vzpomínky, Datum, Místo a Fotoaparát.

- Klepnutím na položku  uložíte související obsah jako video.
- Klepnutím na položku  získáte přístup k dalším možnostem.

Vytváření souborů GIF

Z nahraného videa můžete snadno vytvořit soubor GIF.

- 1 Při přehrávání videa klepněte v požadovaném počátečním bodu na > **Vytvořit GIF**.
- 2 Vyberte délku souboru GIF, který chcete vytvořit.
 - Soubor GIF bude vytvořen od aktuálního času po zvolenou dobu.
 - U videí kratších než 5 sekund se snímky GIF automaticky vytvoří z celého videa.



- Funkce vytváření souborů GIF slouží k rozvoji tvůrčí činnosti uživatele. Pokud vytvářením souborů GIF porušíte autorská nebo osobnostní práva jiné osoby, může být proti vám zahájeno civilní nebo trestní řízení. Je zakázáno kopírovat nebo přenášet dílo jiné osoby bez jejího souhlasu. Společnost LG Electronics nenese žádnou odpovědnost za činnost uživatele.


Vytváření kolážových tapet

Můžete si vytvořit vlastní koláž, kterou použijete jako zamýkací obrazovku.

Jako tapetu můžete zvolit několik kolážových snímků, které se budou měnit při každém vypnutí či zapnutí obrazovky.

- 1 Klepněte na > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Tapeta** > **Koláž tapeta**.
- 2 Klepněte na položku a zvolte snímky, které chcete zobrazit jako koláž.

3 Podle potřeby upravte prezentaci, a klepněte na **NASTAV TAPETU**.

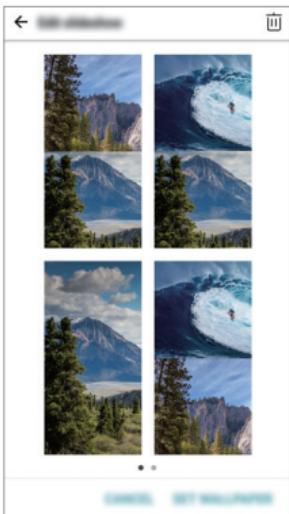

Rozpoznání obličeje

Přehled funkce rozpoznání obličeje

Uložená data o obličeji můžete použít k odemknutí zámku obrazovky.



- U této funkce je větší riziko bezpečnostních problémů než u jiných zámků obrazovky, jako je vzor, PIN a heslo.
- Zámek obrazovky se může odemknout, pokud se použije podobný obličej nebo snímek vašeho obličeje.
- Rozpoznaná data o obličeji jsou bezpečně uložena v zařízení.
- Pokud je jako zámek obrazovky vybrána funkce rozpoznání obličeje, nemůžete po zapnutí použít přímo tuto funkci, ale musíte zadat vzor, PIN nebo heslo použité pro registraci obličeje. Dbejte proto na to, abyste zvolenou hodnotu nezapomněli.
- Pokud zařízení nedokáže váš obličej rozpoznat nebo zapomenete hodnotu použitou pro registraci, navštivte nejbližší centrum pro zákazníky LG a vezměte s sebou příslušné zařízení a doklad totožnosti.

Opatření pro rozpoznání obličeje

Přesnost rozpoznání obličeje se může snížit v následujících případech. Pokud chcete zvýšit přesnost funkce, zkонтrolujte před použitím zařízení:

- Jestli nemáte obličeji zakrytý kloboukem, brýlemi nebo maskou nebo jestli není výrazně pozměněný silným líčením nebo vousy.
- Jestli nejsou na objektivu předního fotoaparátu otisky prstů nebo jestli zařízení nemůže váš obličeji rozpoznat kvůli příliš jasnemu světlu nebo naopak kvůli přílišné tmě.

Registrace dat o obličeji

Předtím, než funkci rozpoznání obličeje použijete, zaregistrujte na zařízení data o svém obličeji.

1 Klepněte na ikonu > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Povolit Skenování obličeje**.



- Aby bylo možné tuto funkci použít, je potřeba předem nastavit zámek obrazovky pomocí vzoru, PIN nebo hesla.
- Pokud zámek obrazovky není nastavený, zaregistrujte data podle pokynů na obrazovce. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

2 Zvedněte zařízení tak, abyste ho měli před očima.

3 Zaregistrujte svůj obličeji podle pokynů na obrazovce.

- Registraci obličeje provedte v místnosti, kde není příliš mnoho světla a která není příliš tmavá.
- Umístěte celý obličeji do rysky na obrazovce a potom pozici upravte pomalými pohyby nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

4 Po dokončení registrace obličeje klepněte na tlačítko **OK**.

Odemknutí obrazovky pomocí obličeje

Namísto vzoru, PIN nebo hesla můžete zámek obrazovky odemknout svým obličejem.

- 1 Klepněte na ikonu > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí vybrané metody.
- 3 Přetáhnutím přepínače funkci rozpoznání obličeje aktivujte.

Vylepšení funkce rozpoznání obličeje

Pokud chcete funkci rozpoznání obličeje vylepšit, můžete přidat data o svém obličeji za různých podmínek.

- 1 Klepněte na ikonu > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Rozeznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí vybrané metody.
- 3 Vyberte možnost **Vylepsit rozpoznání obličeje**.
- 4 Zaregistrujte svůj obličej podle pokynů na obrazovce.
- 5 Po dokončení registrace obličeje klepněte na tlačítko **OK**.

Odstranění dat o obličeji

Pokud funkce rozpoznání obličeje nefunguje správně, můžete zaregistrovaná data o obličeji odstranit a potom je znova zaregistrovat.

- 1 Klepněte na ikonu > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Rozeznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí vybrané metody.
- 3 Výběrem možnosti **Vymazat obličej** odstraníte data o obličeji.

Odemknutí obrazovky pomocí obličeje, pokud je obrazovka vypnuta

Zvedněte zařízení s vypnutou obrazovkou tak, aby byla obrazovka otočená k vám, a podívejte se na něj. Zařízení rozpozná váš obličej a obrazovka se odemkne.

Pokud chcete tuto funkci vypnout, postupujte podle níže uvedených pokynů.

- 1 Klepněte na ikonu > Nastavení > Displej > Uzamknout obrazovku > Rozeznávání obličeje.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí vybrané metody.
- 3 Přetáhnutím přepínače **Povolit skenování obličeje, když je obrazovka vypnuta** funkci vypněte.
 - Funkce rozpoznání obličeje je k dispozici pouze tehdy, když je obrazovka uzamčená.

Odemknutí obrazovky rozpoznáním obličeje a následným přejetím po obrazovce

Když je obrazovka vypnuta, můžete ji odemknout tak, že necháte zařízení rozpoznat váš obličej a potom přejedete prstem po obrazovce.

- 1 Klepněte na ikonu > Nastavení > Displej > Uzamknout obrazovku > Rozeznávání obličeje.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí vybrané metody.
- 3 Přetáhnutím přepínače **Po skenování obličeje potvrdit odemknutí posunutím prstu po obrazovce** funkci aktivujte.

Pokročilé rozpoznání obličeje

Můžete zabránit možnosti, že zařízení někdo odemkne pomocí fotografie, obrázku nebo videa.

- 1 Klepněte na ikonu > Nastavení > Displej > Uzamknout obrazovku > Rozeznávání obličeje.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí vybrané metody.
- 3 Přetáhnutím přepínače **Pokročilé Rozeznávání obličeje** funkci aktivujte.



- Po aktivaci této funkce se může rychlosť rozpoznání obličeje snížit.


Funkce multitaskingu

Více oken

Rozdělením obrazovky do více oken můžete pracovat se dvěma aplikacemi současně.

Během používání aplikace klepněte a podržte dotykové tlačítko  na domovské obrazovce a ze seznamu naposledy použitých aplikací vyberte požadovanou aplikaci.

- Současně můžete používat dvě aplikace zobrazené na hlavní obrazovce.
- Chcete-li ukončit funkci Více oken, klepněte a podržte tlačítko .

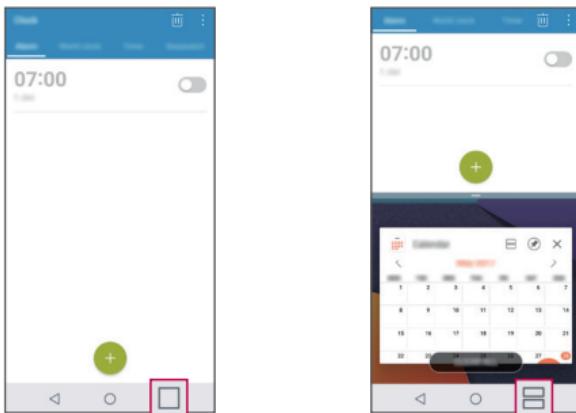

- Funkci Více oken nepodporují některé aplikace včetně stažených aplikací.

Poslední obrazovky

V části Poslední obrazovky můžete zobrazit náhled nedávno použitých aplikací.


Chcete-li zobrazit seznam naposledy použitých aplikací, klepněte na  a poté klepněte na zobrazenou aplikaci.

- Chcete-li určitou aplikaci spustit s funkcí Více oken, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do horní části obrazovky. Dále můžete klepnout na  v horní části každé aplikace.

rychlé sdílení

Jakmile pořídíte fotografii nebo video, můžete je ihned sdílet v požadované aplikaci.

- 1 Klepněte na položku a pořídíte fotografii nebo video.
- 2 Po klepnutí na ikonu aplikace, která se objeví na obrazovce, ji můžete pomocí této aplikace sdílet.
Ikonu můžete také přetáhnout v opačném směru, abyste viděli ostatní aplikace, které můžete použít ke sdílení fotografií a videí.

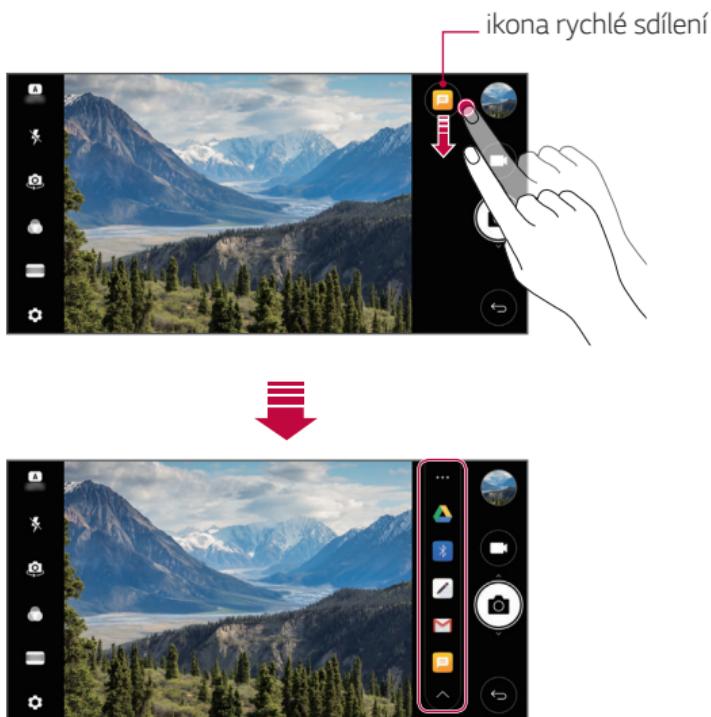

- Podle typu a četnosti přístupu k aplikacím nainstalovaným v telefonu se aplikace zobrazená ikonou rychlé sdílení může lišit.

02

Základní funkce

Součásti a příslušenství produktu

Součástí vašeho telefonu je následující příslušenství.

- Zařízení
- Stereo sluchátka
- Kabel USB
- Nabíječka
- Stručná příručka
- Špendlík pro vysunutí





- Výše popsané položky mohou být volitelné.
- Položky dodávané se zařízením a veškerá dostupná příslušenství se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Vždy používejte značkové příslušenství LG Electronics. Používání příslušenství jiných výrobců může ovlivnit funkci hovorů a způsobit selhání zařízení. Na tyto případy se nemusí vztahovat záruční oprava společnosti LG.



- Pokud chybí některé další základní položky, kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- Chcete-li zakoupit další základní položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Chcete-li zakoupit volitelné položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG, kde vám sdělí dostupné prodejce.
- Některé položky v balení produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vzhled a specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace zařízení lišit.
- Je nutné používat značkové příslušenství LG Electronics. Příslušenství jiných výrobců může zařízení poškodit a způsobit jeho selhání.

Přehled součástí

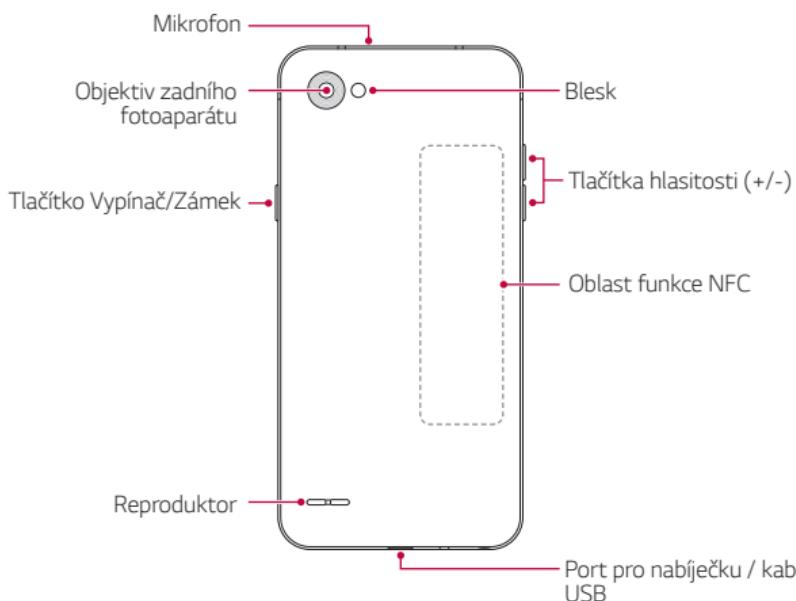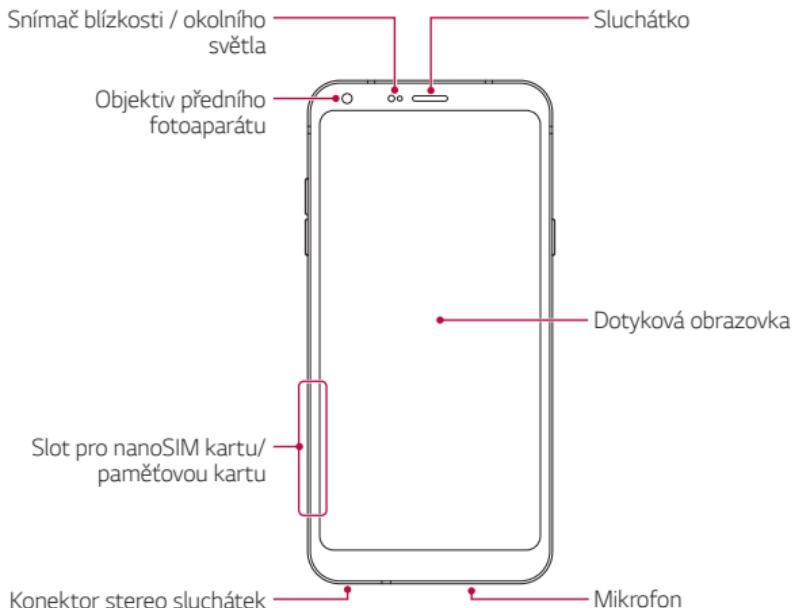

- Snímač blízkosti / okolního světla
 - Snímač blízkosti: V průběhu hovoru, když se zařízení nachází v bezprostřední blízkosti lidského těla, vypíná snímač blízkosti obrazovku a deaktivuje dotykovou funkci. Když se zařízení dostane do určité vzdálenosti, obrazovku znova zapne a aktivuje dotykovou funkci.
 - Snímač okolního světla: Snímač okolního světla analyzuje intenzitu okolního světla, když je zapnutý režim automatického řízení jasu.
- Tlačítka hlasitosti
 - Nastavení hlasitosti vyzvánění, hovorů a oznámení.
 - Když používáte fotoaparát, jemným stisknutím tlačítka hlasitosti pořídíte fotografiu. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti pořídíte souvislou řadu fotografií.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spusťte aplikaci Fotoaparát. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spusťte aplikaci Capture+.
- Tlačítko Vypínač/Zámek
 - Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.
 - Stisknutím a podržením tlačítka vyberete možnost správy napájení.



- Toto zařízení obsahuje nevyjímatelnou baterii. Nesnažte se sundat zadní kryt.
- S ohledem na specifikace zařízení nemusí být některé funkce dostupné.
- V zadní části telefonu se nachází integrovaná anténa NFC. Při manipulaci s telefonem dávejte pozor, abyste anténu NFC nepoškodili nebo nezakrývali.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty a nesedejte na ně. V opačném případě může dojít k poškození dotykové obrazovky.
- Ochranná fólie na obrazovku a další příslušenství může rušit funkci snímače blízkosti.
- Je-li telefon mokrý nebo ho používáte ve vlhkém prostředí, může dojít ke snížení funkčnosti dotykové obrazovky a tlačítek.

Zapnutí nebo vypnutí napájení

Zapnutí napájení

Když je telefon vypnuty, stiskněte a podržte Tlačítko Vypínač/Zámek.



- Při prvním zapnutí zařízení probíhá konfigurace. Doba prvního spuštění chytrého telefonu může být delší než obvykle.

Vypnutí napájení

Stiskněte a podržte Tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte možnost **Vypnout**.

Možnosti ovládání napájení

Stiskněte a podržte Tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte požadovanou možnost.

- **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
- **Vypnout a restartovat:** Restart zařízení.
- **Zapnout Režim v letadle:** Blokování telekomunikačních funkcí včetně volání, odesílání zpráv a prohlížení Internetu. Ostatní funkce zůstanou i nadále k dispozici.


Instalace SIM karty

Abyste mohli s telefonem začít pracovat, vložte SIM kartu (Subscriber Identity Module) dodanou vaším poskytovatelem služby.




- Se špendlíkem pro vysouvání zacházejte opatrně, protože má ostrý hrot.


1 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.

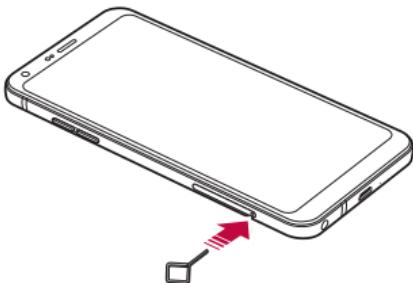


2 Vytáhněte šuplík na karty.

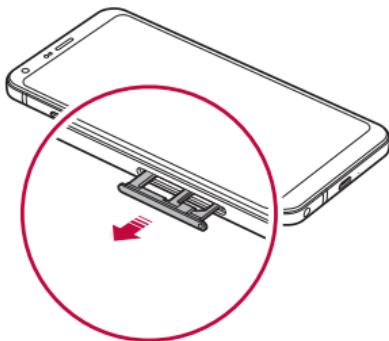

3 Do šuplíku vložte SIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.

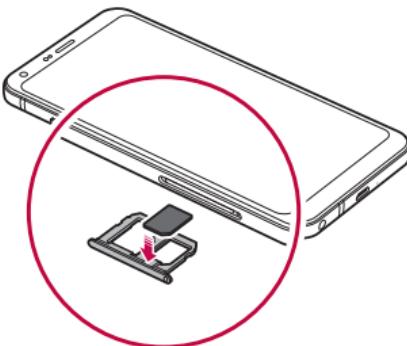

4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.

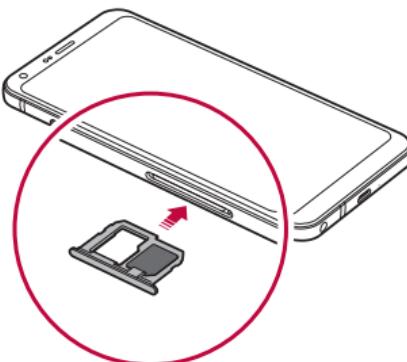

- Tento telefon podporuje pouze nanoSIM karty.
- Pro zajištění bezproblémového provozu doporučujeme používat telefon se správným typem SIM karty. Vždy používejte SIM karty dodané operátorem.
- Pokud vložíte do telefonu mokrý slot pro kartu, může dojít k poškození telefonu. Vždy se ujistěte, že je slot pro kartu suchý.

Opatření pro používání SIM karty

- Dejte pozor, abyste svou SIM kartu neztratili. Společnost LG není odpovědná za poškození a další problémy způsobené ztrátou nebo převodem SIM karty.


- Dejte pozor, abyste SIM kartu při vkládání a vysouvání nepoškodili.

Vkládání paměťové karty

Vložte SIM kartu do svého telefonu.

Telefon podporuje microSD karty o kapacitě až 2 TB. Některé paměťové karty nemusí být v závislosti na jejich výrobci a typu s vaším telefonem kompatibilní.

- 1 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.
- 2 Vytáhněte šuplík na karty.
- 3 Do šuplíku vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směrem dolů.

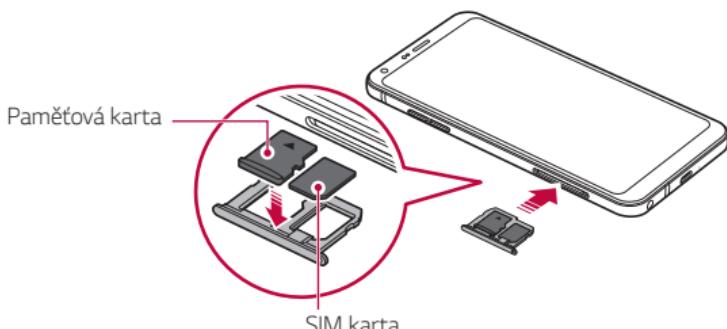

- 4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.



- Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo dat uložených na kartě.



- Paměťová karta je volitelná položka, která se prodává samostatně.
- Častým zapisováním a mazáním dat můžete zkrátit životnost paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

Z důvodu bezpečnosti je třeba paměťovou kartu před vyjmutím nejprve odpojit.

- 1 Klepněte na > **Nastavení** > **Obecné** > **Úložiště** >
- 2 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.
- 3 Vytáhněte šuplík na karty a vyjměte paměťovou kartu.




- Paměťovou kartu nevyndávejte ve chvíli, kdy zařízení přesouvá nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost LG není odpovědná za ztráty způsobené nesprávným používáním paměťových karet, včetně ztráty dat.

Baterie

Výměna baterie

Před použitím zařízení baterii zcela nabijte.

Jeden konec nabíjecího kabelu zapojte do nabíječky, druhý konec kabelu zasuňte do kabelového portu a nabíječku zapojte do elektrické zásuvky.

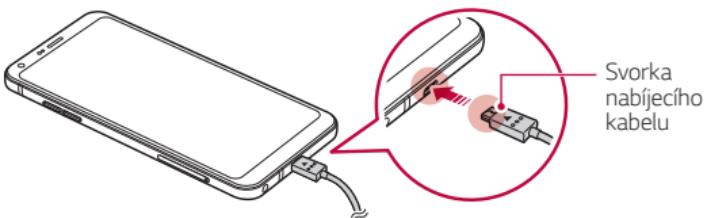



- Nenabíjejte, pokud je zařízení nebo nabíjecí kabel mokré či vlhké. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo k poškození zařízení.
- Používejte USB kabel dodaný s telefonem.
- Používejte pouze nabíječku a nabíjecí kabel schválený společností LG. Nabíjení baterie nabíječkou od jiného výrobce může způsobit explozi baterie a poškození zařízení.
- Při používání zařízení během nabíjení může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li telefon používat, odpojte nabíječku.
- Toto zařízení obsahuje nevyjímatelnou baterii. Nesnažte se sundat zadní kryt.



- Po úplném nabití zařízení vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky. Tím zabráníte zbytečné spotřebě energie.
- Další možností nabíjení zařízení je zapojení nabíjecího kabelu do stolního počítače nebo notebooku. V tomto případě může nabíjení trvat déle než v případě zapojení adaptéra do zásuvky.
- Nenabíjejte baterii prostřednictvím USB rozbočovače, který nedokáže udržet předepsané napětí. Nabíjení může selhat nebo se neočekávaně ukončit.

Opatření při používání telefonu

- Zajistěte, aby se vnitřní části zařízení nedostaly do kontaktu s nějakým kovovým předmětem nebo vodou.
- Používejte pouze dodaný USB kabel; nepoužívejte s telefonem USB kabely nebo nabíječky jiných výrobců. Omezená záruka společnosti LG se nevztahuje na používání příslušenství třetích stran.
- V případě nedodržení pokynů v této příručce a nesprávného používání může dojít k poškození telefonu.

Efektivní používání baterie

Necháváte-li trvale a současně spuštěný větší počet aplikací a funkcí, může docházet ke zkracování životnosti baterie.

Zrušením operací na pozadí prodloužíte životnost baterie.

Chcete-li minimalizovat spotřebu baterie, dodržujte následující tipy:


- Pokud nepoužíváte funkce **Bluetooth®** a Wi-Fi, vypněte je.
- Nastavte co nejnižší časový limit obrazovky.
- Nastavte minimální jas obrazovky.
- Nastavte uzamčení obrazovky, není-li zařízení právě používáno.
- Podívejte se na informace o spotřebě baterie a zavřete aplikace, které baterii vybíjejí.

Dotyková obrazovka

Naučte se ovládat zařízení pomocí gest na dotykové obrazovce.

Klepání

Lehkým klepnutím konečkem prstu vyberte nebo spusťte požadovanou aplikaci nebo možnost.

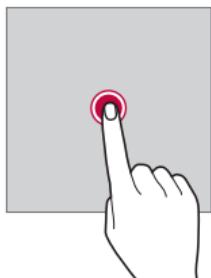


Klepnutí a podržení

Stiskněte a několik sekund podržte, abyste zobrazili nabídku s dostupnými možnostmi.




Dvojité klepnutí

Dvojitým klepnutím přiblížte nebo oddálíte webovou stránku či mapu.

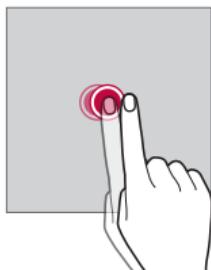


Přetažení

Stiskněte a podržte položku, například aplikaci nebo widget, potom prst kontrolovaným pohybem posuňte na jiné místo. Toto gesto můžete použít k přesunutí položky.

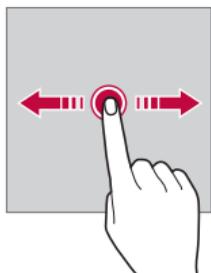



Přetahování

Stiskněte prstem obrazovku a rychle jej bez zastavení posuňte. Toto gesto lze používat k procházení seznamu, webové stránky, fotografií, obrazovek atd.

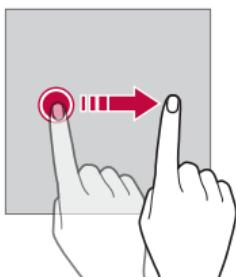

Stahování a roztažování

Stažením dvou prstů oddálíte například fotografii nebo mapu. Pro přiblížení prsty roztahněte.

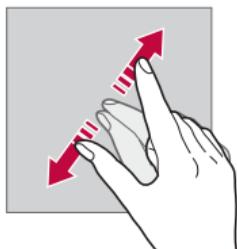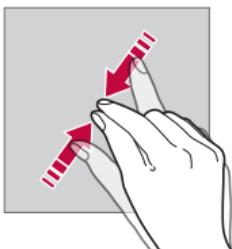

- Nevystavujte dotykovou obrazovku nadměrným otřesům a nárazům. Mohlo by dojít k poškození dotykového snímače.



- Při používání zařízení v blízkosti magnetických, kovových a vodivých materiálů může docházet k poruchám dotykové obrazovky.
- Při používání zařízení na jasném světle, například na přímém slunečním světle, může být obrazovka v závislosti na poloze špatně viditelná. Zařízení používejte na stinném místě nebo na místě, kde není osvětlení příliš jasné, ale zároveň dostatečné pro čtení knih.
- Netlačte na obrazovku nadměrnou silou.
- Jemně konečkem prstu klepněte na požadovanou možnost.
- Pokud při poklepání máte na ruce rukavici nebo poklepete špičkou nehtu, nemusí dotykové ovládání správně fungovat.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, když je obrazovka vlhká nebo mokrá.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, je-li na telefonu nalepena ochranná fólie nebo je k němu připojeno příslušenství zakoupené v obchodě jiného výrobce.
- Zobrazení statického obrazu po delší dobu může způsobit paobrazy nebo vypálení obrazu. Vypněte obrazovku, když zařízení delší dobu nepoužíváte.

Domovská obrazovka


Přehled domovské obrazovky

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup k různým funkcím a aplikacím ve vašem zařízení. Klepnutím na O přejdete přímo na domovskou stránku.

Na domovské obrazovce můžete spravovat všechny aplikace a widgety. Potáhnutím obrazovky doleva nebo doprava si můžete rychle prohlédnout všechny nainstalované aplikace.

Rozvržení domovské obrazovky

Na domovské obrazovce si můžete prohlédnout všechny aplikace a uspořádat widgety či složky.

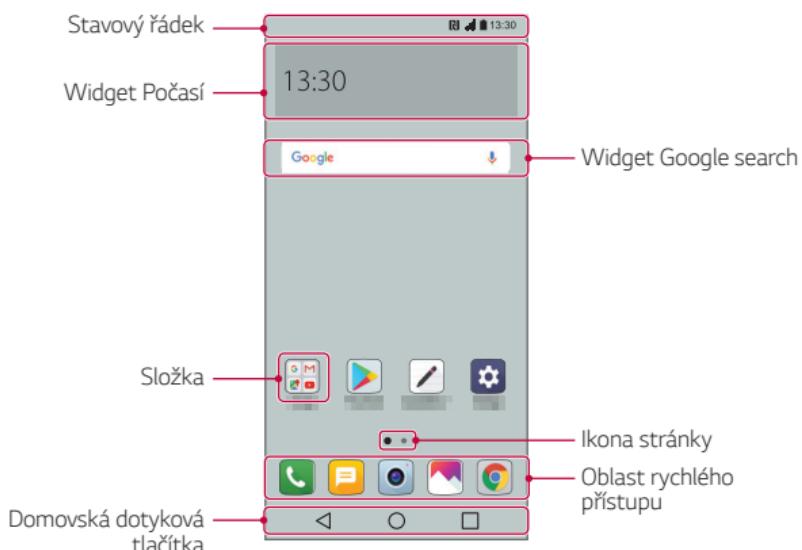

- V závislosti na poskytovateli služeb a verzi softwaru se domovská obrazovka může lišit.

- **Stavový řádek:** Slouží k zobrazení stavových ikon, času a stavu baterie.


- **Widget Počasí:** Zobrazte informace o počasí a datu pro určenou oblast.
- **Widget Google search:** Proveďte vyhledávání pomocí Google zadáním mluvených nebo psaných klíčových slov.
- **Složka:** Vytváření složek pro seskupování aplikací podle vašich předvoleb.
- **Ikona stránky:** Zobrazte celkový počet pozadí (pláten) domovské obrazovky. Klepnutím na ikonu požadované stránky se přesunete na vybranou stránku. Ikona odpovídající aktuálnímu pozadí bude zvýrazněna.
- **Oblast rychlého přístupu:** Slouží k uchycení aplikací ve spodní části obrazovky tak, aby byly přístupné z panelu domovské obrazovky.
- **Domovská dotyková tlačítka**
 - ◄ : Návrat na předchozí obrazovku. Zavření klávesnice a vyskakovacích oken.
 - ○ : Klepnutím přejdete na domovskou stránku. Klepnutím a podržením spusťte aplikaci Google search.
 - □ : Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací nebo spusťte aplikaci ze seznamu. Chcete-li smazat všechny nedávno používané aplikace, klepněte na **VYMAZAT VŠE**. Chcete-li pomocí funkce Více oken používat současně dvě aplikace, stiskněte a podržte toto tlačítko během používání nějaké aplikace.

Úprava domovských dotykových tlačítek

Můžete upravovat domovská dotyková tlačítka nebo jejich oblastem přiřadit často používané funkce.

Klepnete na položku ○ > **Nastavení > Displej > Domovská dotyková tlačítka > Kombinace tlačítek** a přizpůsobte nastavení.

- K dispozici jsou některé funkce, včetně panelu Oznámení a Capture+. Lze přidat maximálně pět položek.

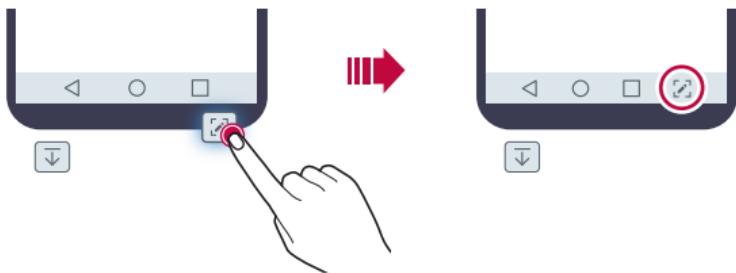

Stavové ikony

V případě oznamení nepřečtené zprávy, události kalendáře nebo alarmu se na stavovém řádku zobrazí ikona příslušného oznamení. Zobrazením ikony oznamení na stavovém řádku zkонтrolujte stav zařízení.

	Není signál
	Přenášení dat po síti
	Nastavení alarmu
	Zapnutí vibračního režimu
	Zapnutí funkce Bluetooth
	Připojeno k počítači prostřednictvím USB
	Stav baterie
	Režim V letadle je zapnutý
	Zmeškané hovory
	Funkce Wi-Fi je připojena
	Zapnutí tichého režimu
	Zapnutí GPS
	Zapnutí přístupového bodu
	Není vložena SIM karta
	Funkce NFC je zapnuta




- Některé z těchto ikon se v závislosti na stavu zařízení mohou zobrazovat jinak nebo vůbec. Ikony se zobrazují podle aktuálního prostředí a oblasti, ve kterém telefon používáte, a podle svého poskytovatele služby.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou zobrazené ikony lišit.

Panel oznámení

Panel oznámení otevřete stažením stavového řádku směrem dolů na hlavní obrazovce.

- Chcete-li otevřít seznam ikon rychlého přístupu, stáhněte panel oznámení dolů nebo klepněte na ✓.
- Chcete-li změnit přidat nebo odstranit ikony, případně změnit jejich uspořádání, klepněte na **UPRAVIT**.
- Po klepnutí a podržení ikony se zobrazí obrazovka nastavení příslušné funkce.

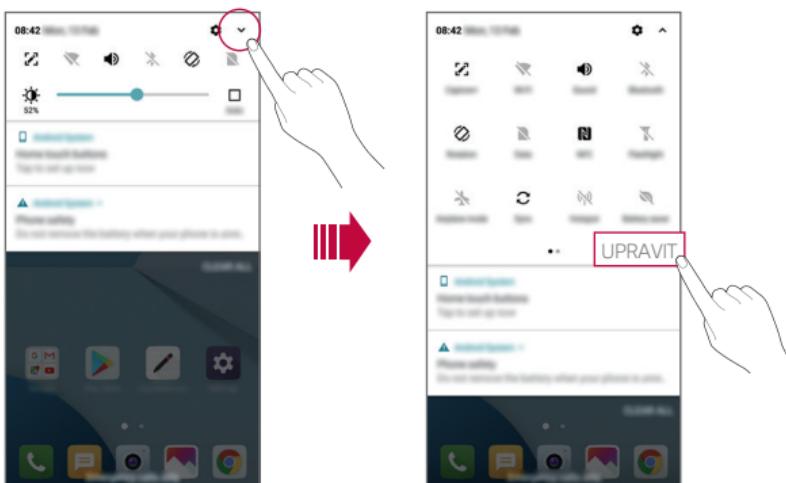

Změna orientace obrazovky

Můžete nastavit automatickou změnu orientace obrazovky podle fyzické orientace telefonu.

Na panelu oznámení klepněte na položku **Otáčení** v seznamu ikon rychlého přístupu.

Nebo klepněte na položku **O > Nastavení > Displej** a aktivujte funkci **Automatické otočení obrazovky**.




Úprava domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo a z následujících možností vyberte požadovanou akci.

- Chcete-li změnit uspořádání panelů na obrazovce, klepněte a podržte panel a přetáhněte jej na jiné místo.
- Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Widgety**.
- Chcete-li změnit motiv, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Téma**.
Dále můžete klepnout na **O > Nastavení > Displej > Téma** a vybrat pro telefon požadovaný motiv.

- Chcete-li nakonfigurovat nastavení domovské obrazovky, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení výchozí obrazovky**. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- Chcete-li zobrazit nebo znova nainstalovat odinstalované aplikace, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Koš aplikací**. Pro více informací viz *Koš aplikací*.
- Chcete-li změnit výchozí obrazovku, stiskněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, přesuňte se na požadovanou obrazovku, klepněte na  a poté na obrazovku klepněte znovu.

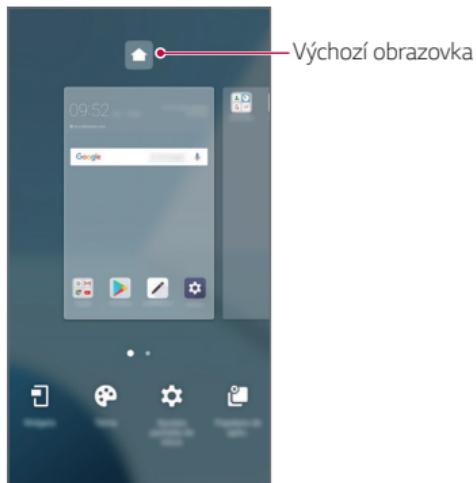


Zobrazení motivu pozadí

Zobrazit obrázek pozadí lze pouze po skrytí aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

Na domovské stránce od sebe roztáhněte dva prsty.

- Chcete-li se vrátit na původní obrazovku, na které jsou aplikace a widgety, stáhněte prsty na domovské obrazovce k sobě nebo klepněte na

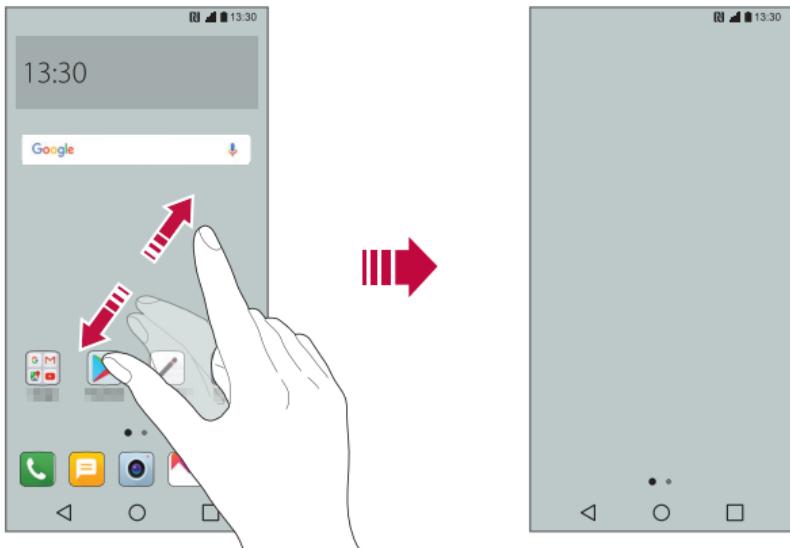

Přesouvání aplikací na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jiné místo.

- Chcete-li udržet často používané aplikace ve spodní části domovské obrazovky, klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte do oblasti rychlého přístupu ve spodní části obrazovky.
- Chcete-li z oblasti rychlého přístupu odebrat určitou ikonu, přetáhněte ji na domovskou obrazovku.

Použití složek na domovské obrazovce

Vytváření složek

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jinou aplikaci.

- Vytvoří se nová složka a daná aplikace se do ní přidá.

Úprava složek

Na domovské stránce klepněte na složku a provedte jeden z následujících kroků.

- Chcete-li upravit název a barvu složky, klepněte na název složky.
- Pro přidání aplikace aplikaci stiskněte a podržte, přesuňte ji na složku a prst uvolněte.
- Chcete-li aplikaci odebrat ze složky, klepněte a podržte složku a přetáhněte ji ven ze složky. Je-li odinstalovaná aplikace jedinou aplikací, která ve složce byla, složka se automaticky odinstaluje.
- Aplikace můžete také přidávat a odebírat klepnutím na ve složce.

Nastavení výchozí obrazovky

Nastavení domovské obrazovky lze přizpůsobit.

1 Klepněte na > **Nastavení > Displej > Domovská obrazovka**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Vyberte domov**: Výběr režimu domovské obrazovky.
- **Tapeta**: Změňte tapetu pozadí domovské obrazovky.
- **Efekt obrazovky**: Výběr efektu při přepnutí panelu na domovské obrazovce.
- **Tvary ikon**: Zvolte, zda mají mít ikony hranaté nebo zaoblené rohy.
- **Seřadit aplikace podle**: Nastavení rozvržení aplikací na domovské obrazovce

- **Mřížka:** Změna režimu uspořádání aplikací na domovské obrazovce.
- **Skrýt aplikace:** Vyberte aplikace, které chcete na domovské obrazovce skrýt.
- **Kontinuální smyčka:** Aktivujte funkci, abyste umožnili nepřetržité rolování domovské obrazovky (po poslední obrazovce přeskočení na první).
- **Hledat:** Vyhledávejte přetažením dolů na domovské obrazovce.

Zámek obrazovky

Přehled zámku obrazovky

Po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek se obrazovka vašeho zařízení sama vypne a zamkne. To stejné se stane, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

Stiskněte-li Tlačítko Vypínač/Zámek, když není nastaven zámek obrazovky, zobrazí se okamžitě domovská stránka.

Nastavením zámku obrazovky zajistíte zabezpečení a zamezíte nežádoucímu přístupu k zařízení.



- Zámek obrazovky brání nechtěnému vstupu na dotykové obrazovce a snižuje spotřebu baterie. Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme aktivovat zámek obrazovky.

Nastavení zámku obrazovky

Pro konfiguraci nastavení zámku obrazovky je k dispozici několik možností.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** a potom vyberte preferovanou metodu.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Žádné**: Deaktivace funkce zámku obrazovky.
 - **Posunutí**: Odemkněte obrazovku potažením prstu po obrazovce.
 - **Gesto**: Odemknutí obrazovky nekreslením obrazce.
 - **PIN**: Odemknutí obrazovky zadáním číselného kódu.
 - **Heslo**: Odemknutí obrazovky zadáním alfanumerického hesla.
 - **Povolit Rozeznávání obličeje**: Umožňuje odemknutí obrazovky rozpoznáním vašeho obličeje.



- Pokud se překrát neúspěšně pokusíte odemknout zařízení, obrazovka se na 30 sekund zablokuje.

Nastavení Zabezpečit spuštění

Pokud jako metodu zámku obrazovky vyberete Gesto, PIN nebo Heslo, v zájmu zabezpečení svých dat můžete zařízení nakonfigurovat tak, aby se zapínalo zamčené.

- Je-li zařízení zamknuté, nebudeste moci používat žádné funkce s výjimkou tísňového volání.
- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudeste moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.

Nastavení zámku obrazovky

Následující nastavení zámku obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na ○ > **Nastavení > Displej > Uzamknout obrazovku.**
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Vyberte zámek obrazovky:** Výběr metody zámku obrazovky.
 - **Rozeznávání obličeje:** umožňuje odemknutí obrazovky rozpoznáním vašeho obličeje. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce rozpoznání obličeje*.
 - **Smart Lock:** Výberte důvěryhodné položky tak, aby když se některá z nich objeví, zařízení se automaticky odemkne.
 - **Tapeta:** Změňte tapetu pozadí zamykací obrazovky.
 - **Hodiny:** Zvolte polohu hodin na zamykací obrazovce.
 - **Zkratky:** Přidejte zástupce aplikace a otevřete aplikaci přímo ze zamykací obrazovky přetažením zástupce aplikace na obrazovce.
 - **Efekt obrazovky:** Nastavte efekty přechodu obrazovky, které mají být použity při odemknutí obrazovky.
 - **Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu:** Zobrazení kontaktů tísňového volání na zamčené obrazovce.
 - **Časovač zámku:** Nastavení doby nečinnosti, po které se zařízení automaticky zamkne.
 - **Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká:** Okamžité zamčení obrazovky po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek.



- Na základě vybrané metody zámku obrazovky se položky nastavení mohou lišit.

Zapnout obrazovku

Možnost zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitým poklepáním na obrazovku.



- Tato možnost je k dispozici pouze na domovské obrazovce společnosti LG. Na vlastním spouštěči nebo na domovské obrazovce nainstalované uživatelem nemusí funkce správně fungovat.
- Při klepání na obrazovku používejte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
- Chcete-li používat funkci KnockON, přesvědčte se, že na snímači blízkosti/světla není nálepka nebo jiné cizí předměty či látky.

Zapnutí obrazovky

Dvakrát klepněte do středu obrazovky.

- Při klepnutí v horní části obrazovky se může prodloužit reakční čas.

Vypnutí obrazovky

Dvakrát klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce a zamykací obrazovce.

Dále můžete dvakrát klepnout na prázdné místo na stavovém řádku.

Šifrování paměťové karty

Data uložená na paměťové kartě lze šifrovat a chránit. Zašifrovaná data na paměťové kartě nejsou přístupná z jiného zařízení.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Zabezpečení > Šifrování datové karty SD**.
- 2 Přečtete si přehled šifrování paměťové karty na obrazovce a pokračujte klepnutím na **POKRAČOVAT**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a klepněte na **KÓDOVÁNÍ**.
 - **Šifrování nového souboru:** Šifrování jen dat uložených po šifrování na paměťové kartě
 - **Úplné šifrování:** Šifrování všech dat momentálně uložených na paměťové kartě.
 - **Vyloučit multimediální soubory:** Šifrování všech souborů kromě mediálních souborů, jako jsou hudební soubory, fotografie a videa.



- Chcete-li šifrovat paměťovou kartu, přesvědčte se, že je nastaven zámek obrazovky prostřednictvím PIN kódu nebo hesla.
- Jakmile se šifrování paměťové karty spustí, nebudou některé funkce k dispozici.
- Pokud během šifrování zařízení vypnete, šifrování selže a může dojít k poškození dat. Proto je nutné před zahájením šifrování zkонтrolovat, zda je baterie dostatečně nabité.
- Zašifrované soubory jsou přístupné pouze ze zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrovanou paměťovou kartu nelze použít v jiném zařízení LG. Chcete-li zašifrovanou paměťovou kartu použít v jiném mobilním zařízení, je nutné ji naformátovat.
- Šifrování paměťové karty lze aktivovat i v případě, že do zařízení není žádná paměťová karta vložena. Všechny paměťové karty nainstalované po zašifrování jsou automaticky zašifrovány.

Pořizování snímků obrazovky

Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete pořizovat snímky.

Prostřednictvím zástupce

Současně stiskněte a podržte tlačítko Power/Lock a tlačítko snížení hlasitosti (-) alespoň na dvě sekundy.

- Snímky obrazovky můžete zobrazit ve složce **Screenshots** v části **Galerie**.

Prostřednictvím aplikace Capture+

Na obrazovce, na které chcete pořídit snímek obrazovky, stáhněte stavový řádek a klepněte na položku 



- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) otevřít funkci **Capture+**. Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** a zapněte funkci **Klávesová zkratka**.
- Podrobnosti naleznete v části *Psaní poznámek na snímky obrazovky*.

Zadávání textu


Používání klávesnice Smart

K zadání a úpravě textu slouží klávesnice Smart.

Pomocí klávesnice Smart můžete zobrazit text během psaní, aniž byste museli přecházet mezi obrazovkou a tradiční klávesnicí. Díky tomu můžete během psaní snadno hledat a opravovat chyby.

Pohyby kurzoru

Díky klávesnici Smart můžete pohybovat kurzorem na konkrétní požadované místo. Při psaní textu stiskněte a podržte mezerník a pak přetáhněte doleva nebo doprava.

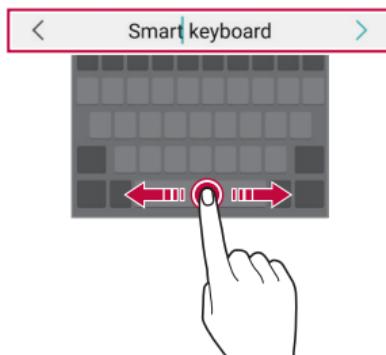


- Tato funkce nemusí být v některých jazycích podporována.

Návrhy slov

Klávesnice Smart automaticky analyzuje vaše návyky při používání a během psaní navrhuje často používaná slova. Čím déle zařízení používáte, tím přesnější návrhy jsou.

Zadejte text a klepněte na navrhované slovo nebo jemně potáhněte levou nebo pravou část obrazovky nahoru.


- Vybrané slovo je automaticky zadáno. Není nutné ručně psát každé písmeno slova.

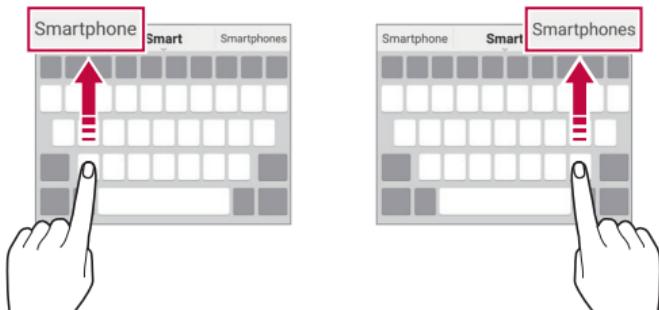

Změna rozvržení klávesnice QWERTY

Ve spodní řadě klávesnice můžete přidávat, odstraňovat a měnit rozvržení kláves.

- 1 Klepněte na položku **O > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Rozvržení QWERTY**.
Nebo klepněte na na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Rozvržení QWERTY**.
- 2 Klepněte na klávesu ve spodní řadě a přetáhněte ji na jiné místo.

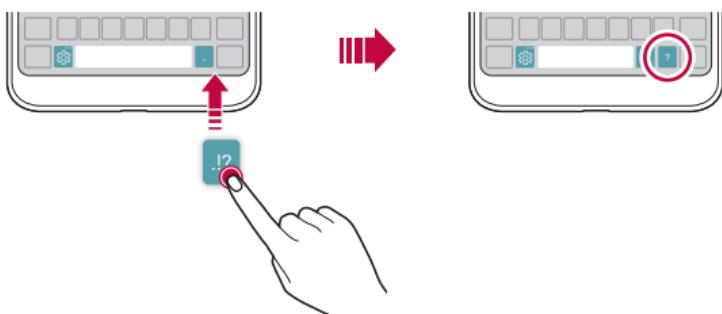



- Tato možnost je k dispozici u klávesnic QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Tato funkce nemusí být v některých jazycích podporována.

Přizpůsobení výšky klávesnice

Výšku klávesnice lze přizpůsobit tak, aby poskytovala ruce při psaní co největší pohodlí.

- 1 Klepněte na položku > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Výška klávesnice.
Nebo klepněte na na klávesnici a potom klepněte na Výška klávesnice a rozložení > Výška klávesnice.
- 2 Přizpůsobte výšku klávesnice.



Výběr režimu klávesnice na šířku

Z možností rozvržení klávesnice můžete vybrat režim na šířku.

- 1 Klepněte na položku > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Druh klávesnice na šířku.
Nebo klepněte na na klávesnici a potom klepněte na Výška klávesnice a rozložení > Druh klávesnice na šířku.
- 2 Zvolte režim klávesnice.

Rozdělení klávesnice


V režimu na šířku lze klávesnici rozdělit napůl a každou část umístit na okraje obrazovky.

Klepněte na položku > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Rozpůlení klávesnice.

Nebo klepněte na na klávesnici a potom klepněte na Výška klávesnice a rozložení > Rozpůlení klávesnice.



- Otočením zařízení do režimu na šířku rozdělete klávesnici napůl. Chcete-li klávesnici sloučit nebo rozdělit, stáhněte na ní prsty k sobě nebo je roztáhněte od sebe.

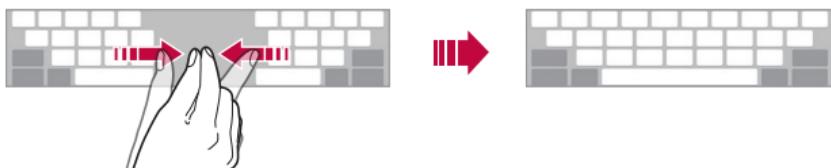


Režim ovládání jednou rukou

Klávesnici můžete přesunout k jedné straně obrazovky a ovládat ji jednou rukou.

1 Klepněte na položku > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Jednoruční ovládání.

Nebo klepněte na na klávesnici a potom klepněte na Výška klávesnice a rozložení > Jednoruční ovládání.

2 Přemístěte klávesnici v požadovaném směru stisknutím šipky vedle klávesnice.

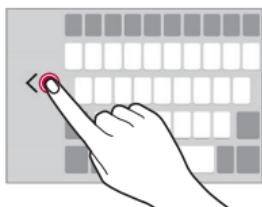

Hlasové zadávání textu

Na klávesnici klepněte a podržte ⌂ a vyberte možnost .



- Aby bylo rozpoznávání hlasových příkazů co nejefektivnější, hovořte srozumitelně.
- Chcete-li zadávat text prostřednictvím hlasu, přesvědčte se, že je vaše zařízení připojeno k síti.
- Pro výběr jazyka rozpoznávání hlasu klepněte na obrazovce rozpoznávání hlasu na položku  > **Jazyky**.
- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.

Přidávání jazyků do klávesnice

Pro používání klávesnice můžete zpřístupnit další jazyky.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Vyberte jazyk**.
- 2 Vyberte jazyky, které chcete zpřístupnit.

Kopírování a vkládání

Text z určité aplikace je možné vyjmout nebo kopírovat a poté vložit do stejné aplikace. Nebo můžete spustit další aplikace a tento text do nich vložit.

- 1 Klepněte a podržte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 2 Přetáhněte  /  a určete oblast, kterou chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 3 Vyberte možnost **VYJMOUT** nebo **KOPÍROVAT**.
 - Vyjmutý nebo zkopiovaný text se automaticky vloží do schránky.
- 4 Klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **VLOŽIT**.



- Pokud nebyla kopírována ani vyjmuta žádná položka, možnost **VLOŽIT** se nezobrazí.

CLIPTRAY

Kopírovaný nebo vyjmutý obrázek či text se automaticky ukládá do schránky a lze jej kdykoli kamkoliv vložit.

- 1 Na klávesnici klepněte a podržte ⌂ a vyberte možnost Nebo klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **CLIPTRAY**.
- 2 Vyberte a vložte položku ze schránky.
 - Do schránky lze uložit maximálně 20 položek.
 - Klepnutím na položku uložené položky zamknete, aby nedošlo k jejich odstranění, i když došlo k překročení maximálního množství. Zamknout lze maximálně deset položek. Chcete-li zamčené položky odstranit, je třeba je nejprve odemknout.
 - Klepnutím na položku odstraníte položky uložené do schránky.



- Některé stažené aplikace nemusí podporovat funkci Clip Tray.

Nerušit

Nechcete-li být po určitou dobu rušeni, můžete omezit nebo ztišit oznámení.

- 1 Klepněte na > **Nastavení** > **Zvuk a Oznámení** > **Nerušit** a klepnutím na položku funkci aktivujte.
- 2 Klepněte na položku **Zvuky a vibrace** a vyberte požadovaný režim:
 - **Pouze důležité**: Pro vybrané aplikace můžete přijímat zvuková nebo vibrační oznámení. I když je funkce Pouze důležité zapnutá, alarmy budou stále aktivní.
 - **Naprosté ticho**: Vypnutí zvuku i vibrací.

03

Užitečné aplikace

Instalace a odinstalace aplikací

Instalace aplikací

Chcete-li vyhledávat a stahovat aplikace, otevřete obchod s aplikacemi.

- Můžete použít obchod SmartWorld, Obchod Play nebo obchod s aplikacemi vašeho poskytovatele služeb.



- Některé obchody s aplikacemi vyžadují vytvoření účtu a přihlášení.
- Některé obchody mohou účtovat poplatky.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být funkce SmartWorld podporována.

Odinstalace aplikací

Aplikace, které již nepoužíváte, ze zařízení odinstalujte.

Odinstalace klepnutím a podržením

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ji přetáhněte na **Smazat** v horní části obrazovky.

Aplikaci můžete odinstalovat tak, že klepnete na její ikonu, podržíte ji, poté uvolníte a klepnete na položku **×**.

- Pokud nebyly aplikace odinstalovány během posledních 24 hodin, můžete je přeinstalovat. Pro více informací viz [Koš aplikací](#).

Odinstalace pomocí nabídky nastavení

Klepnete na položku **○ > Nastavení > Obecné > Aplikace**, vyberte aplikaci a klepnete na položku **Odinstalovat**.

Odinstalace aplikací prostřednictvím obchodu s aplikacemi

Chcete-li odinstalovat aplikaci, otevřete obchod s aplikacemi, ze kterého jste danou aplikaci stáhli, a odinstalujte ji.



- Některé aplikace nemůže uživatel sám odinstalovat.

Koš aplikací

Odinstalované aplikace můžete vidět na domovské obrazovce. Dále lze přeinstalovat aplikace, které byly odinstalovány během posledních 24 hodin.

1 Klepněte na > Správa > Koš aplikací.

Můžete také stisknout a podržet prázdnou oblast domovské obrazovky a poté klepnout na **Koš aplikací**.

2 Aktivace požadované funkce:

- **Obnovit**: Přeinstalace vybrané aplikace.
- : Trvalé odebrání odinstalovaných aplikací ze zařízení.



- Odinstalované aplikace jsou automaticky do 24 hodin po odinstalování odebrány ze zařízení. Pokud je chcete přeinstalovat, musíte si je znova stáhnout z obchodu s aplikacemi.
- Tato funkce je aktivována pouze na výchozí domovské obrazovce. Pokud provádít odinstalaci aplikací a současně používáte obrazovku EasyHome nebo jiný spouštěcí program, budou aplikace ihned trvale odebrány ze zařízení.

Telefon

Hlasový hovor

Hlasový hovor můžete uskutečnit prostřednictvím některého z dostupných způsobů, například ručním zadáním telefonního čísla a výběrem kontaktu ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu posledních hovorů.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím klávesnice

- 1 Klepněte na položku > > Vytočit.
- 2 Uskutečnění hovoru prostřednictvím požadované metody:
 - Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Klepněte a podržte číslici rychlé volby.
 - Klepnutím na počáteční písmeno jména kontaktu v seznamu kontaktů vyhledejte kontakt a potom klepněte na .



- Chcete-li při mezinárodním hovoru zadat „+“ klepněte a podržte číslici 0.
- Podrobnosti týkající se přidávání telefonních čísel do seznamu rychlých voleb naleznete v části *Přidávání kontaktů*.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím seznamu kontaktů

- 1 Klepněte na položku > > Kontakty.
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu a klepněte na položku .

Přijetí hovoru

Chcete-li přjmout hovor, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Jsou-li připojena stereo sluchátka, můžete hovory přijímat pomocí tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru zabudovaného do sluchátek.
- Chcete-li hovory ukončovat stisknutím tlačítka Vypínač/Zámek, klepněte na položku > Nastavení > Sítě > Nastavení hovorů > Přijmout a ukončit hovor a zapněte funkci Ukončit hovory vypínacím tlačítkem.

Odmítnutí hovoru

Chcete-li příchozí hovor odmítnout, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Chcete-li odeslat zprávu o odmítnutí hovoru, přetáhněte danou zprávu o odmítnutí  přes obrazovku.
- Chcete-li přidat nebo upravit zprávu o odmítnutí hovoru, klepněte na položku  > Nastavení > Sítě > Nastavení hovorů > Blokovat hovor a odmítnout zprávou > Odmítnout pomocí zprávy.
- Máte-li příchozí hovor, můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+), snížení hlasitosti (-) nebo tlačítka Vypínač/Zámek ztišit vyzvánění nebo zrušit vibrace, případně daný hovor podržet.

Ovládání příchozího hovoru během používání aplikace

Pokud používáte nějakou aplikaci a máte příchozí hovor, může se v horní části obrazovky zobrazit vyskakovací oznámení. Hovor můžete přijmout nebo odmítnout nebo z vyskakovacího okna zaslat zprávu.



- Klepněte na  > Nastavení > Sítě > Nastavení hovorů > Více a poté klepněte na Popup příchozího hovoru , abyste tuto funkci deaktivovali.

Zobrazení zmeškaných hovorů

V případě zmeškaného hovoru se na stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazí .

Chcete-li zobrazit podrobnosti zmeškaného hovoru, stáhněte stavový řádek směrem dolů. Nebo klepněte na položku  > **Záznamy hovorů**.

Funkce dostupné během hovoru

V průběhu hovoru můžete po klepnutí na tlačítka na obrazovce používat různé funkce:

- **Kontakty:** Zobrazení seznamu kontaktů během hovoru.
- **Konec:** Ukončení hovoru.
- **Klávesy:** Zobrazení nebo skrytí číselné klávesnice.
- **Hlasitě:** Zapnutí funkce hlasitého poslechu.
- **Ztlumit:** Ztlumení hlasu tak, aby jej druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth:** Přepnutí hovoru do spárovaného a připojeného zařízení Bluetooth.
-  : Přístup k dalším možnostem hovoru.



- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nastavení mohou lišit.

Uskutečnění hovoru mezi třemi účastníky

V průběhu hovoru můžete uskutečnit hovor s dalším kontaktem.

- 1 Během hovoru klepněte na položku  > **Přidat hovor**.
 - 2 Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - 3 Chcete-li zahájit konferenční hovor, klepněte na položku **Spojit hovory**.
-
- Každý hovor může být zpoplatněn. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zobrazení záznamů hovoru

Chcete-li zobrazit záznamy hovoru, klepněte na položku > >

Záznamy hovorů. Potom můžete použít následující funkce:

- Chcete-li zobrazit podrobné záznamy hovorů, vyberte požadovaný záznam hovorů. Chcete-li s vybraným kontaktem uskutečnit hovor, klepněte na položku .
- Chcete-li záznamy hovoru odstranit, klepněte na položku > **Smažat**.



- Zobrazená délka hovoru se může od poplatku za hovor lišit. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Konfigurace možností hovoru

Můžete nakonfigurovat různé možnosti hovoru.

- 1 Klepněte na položku > > **Vytočit** nebo **Záznamy hovorů**.
- 2 Klepněte na položku > **Nastavení hovorů** a nakonfigurujte možnosti podle svých preferencí.

Zprávy

Odesílání zpráv

V aplikaci Zprávy můžete vytvářet zprávy a odesílat je kontaktům.



- Odesílání zpráv do zahraničí podléhá dalšímu zpoplatnění. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

- 1 Klepněte na položku > .
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Určete příjemce a vytvořte zprávu.
 - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na **Odeslat** zprávu odešlete.

Čtení zpráv

Odeslané a přijaté zprávy můžete uspořádat podle kontaktu.

- 1 Klepněte na položku .
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu zpráv.

Konfigurace nastavení zpráv

Nastavení odesílání zpráv můžete podle potřeby změnit.

- 1 Klepněte na položku .
- 2 V seznamu zpráv klepněte na položku > **Nastavení**.

Fotoaparát

Spuštění fotoaparátu

Pořízením fotografie nebo nahráním videa si můžete uchovat památné okamžiky.

Klepнete na položku .



- Před pořízením fotografie nebo videa otřete objektiv fotoaparátu měkkým hadříkem.
- Dávejte pozor, abyste neznečistili objektiv fotoaparátu prsty nebo jinou cizorodou látkou.
- Je-li stav nabité baterie nižší než 5%, před použitím fotoaparátu baterii nabijte.
- Obrázky obsažené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.
- V aplikaci Galerie můžete zobrazovat a upravovat fotografie a videa. Podrobnosti naleznete v části *Přehled aplikace galerie*.

Změna režimu fotoaparátu

Volbou příslušného režimu, který odpovídá vašemu prostředí, můžete snadno a pohodlně pořizovat snímky nebo nahrávat videa.


Na obrazovce fotoaparátu klepněte na režim ZÁKLADNÍ a vyberte požadovaný režim.



ZÁKLADNÍ režim

Pro záznam fotografií a videí můžete volit z různých režimů a možností fotoaparátu.

- 1 Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na ZÁKLADNÍ (A).
- 2 Klepnutím na ☐ pořídíte fotografií. Klepnutím na □ nahrajete video.

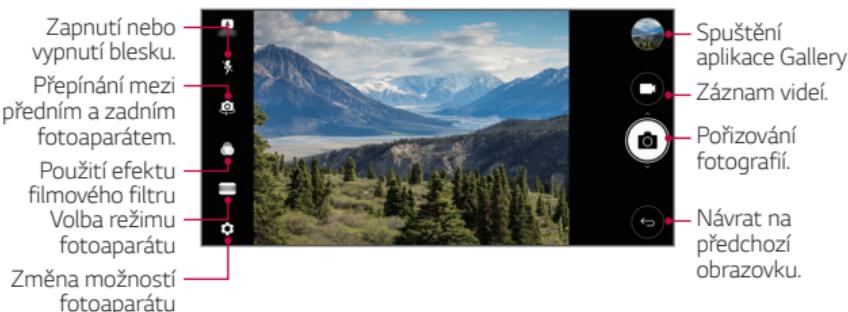

Pořízení fotografie

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Klepnutím na pořídíte fotografiu.
 - Pořídit fotografiu také můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) nebo snížení hlasitosti (-).



- Když je obrazovka vypnuta nebo zamčena, můžete fotoaparát spustit dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-). Klepněte na položku > Nastavení > Obecné > Klávesová zkratka.

Záznam videa

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Klepněte na položku
 - Chcete-li během nahrávání videa pořídit fotografiu, klepněte na .
 - Chcete-li pozastavit nahrávání videa, klepněte na .
 - Chcete-li obnovit nahrávání videa, klepněte na .
- 3 Klepnutím na ukončíte nahrávání videa.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .



- Dostupné možnosti se liší v závislosti na vybraném fotoaparátu (přední nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování.

Velikost fotografie	Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
Rozlišení videa	Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
HDR	Pořizujte fotografie v živých barvách a získáte vyvážené efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti světlu. Použití této funkce umožňuje technologie HDR (High Dynamci Range), kterou je fotoaparát vybaven.
Časovač	Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Plynulé nahrávání	Minimalizujte pohybové rozostření při nahrávání videa.
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka	Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště úložišti nebo na Karta SD (tato funkce je dostupná po vložení SD karty).
Jednoduché zobrazení	Skryjte všechny nabídky na obrazovce fotoaparátu.
Ná pověda	Ná pověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Další možnosti předního fotoaparátu

Selfie	Upravte nastavení selfie snímku. <ul style="list-style-type: none"> • Snímek gesta rukou: Fotografujte pomocí Snímek gesta rukou. • Automatický snímek: Fotografujte, když kamera rozpozná obličej.
---------------	--

Zobrazení gestem	Zvolte, zda chcete pro okamžité zobrazování pořízených fotografií použít funkci Zobrazení gestem.
Uložit jako otočený	Po pořízení selfie budou tyto snímky uloženy jako otočené.



- Při použití předního fotoaparátu můžete upravit filtr a tón.

Různé režimy fotoaparátu

Panorama

Pohybem fotoaparátu jedním směrem a napojením průběžných snímků můžete vytvořit panoramatickou fotografiю.

- 1 V režimu ZÁKLADNÍ klepněte na **REŽIM** >
- 2 Klepněte na položku a potom pomalu pohybujte fotoaparátem jedním směrem.
 - Pohybujte zařízením ve směru šipky.
- 3 Pro zastavení panoramatického snímku klepněte na



Jídlo

Snímek můžete pořídit pomocí ovládacího posuvníku v pravé části obrazovky.

- 1 V režimu ZÁKLADNÍ klepněte na REŽIM >
- 2 Klepnutím na pořídíte fotografii.
 - Pomocí barevného posuvníku na obrazovce můžete upravit vyvážení bílé a vybrat nejvhodnější barvu.
 - Pokud je posuvník neviditelný, klepněte na a upravte vyvážení bílé.



Režim ČTVEREC

Pomocí předního a zadního fotoaparátu můžete pořizovat více fotografií nebo videí v podobě koláže. Fotografie a videa lze uložit s různým rozvržením.

- 1 Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na ZÁKLADNÍ (A) > ČTVEREC (O).
- 2 Klepněte na REŽIM a vyberte požadovaný režim fotoaparátu.
- 3 Klepnutím na pořídíte fotografii. Klepnutím na nahrajete video.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .



- Dostupné možnosti se liší v závislosti na vybraném fotoaparátu (přední nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování.

Velikost fotografií	Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
Rozlišení videa	Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
HDR	Pořizujte fotografie v živých barvách a získáte vyvážené efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti světlu. Použití těchto funkcí umožňuje technologie HDR (High Dynamci Range), kterou je fotoaparát vybaven.
Časovač	Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Plynulé nahrávání	Minimalizujte pohybové rozostření při nahrávání videa.
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka	Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště nebo na Karta SD (tato funkce je dostupná po vložení SD karty).
Návod	Návod pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Další možnosti předního fotoaparátu

Selfie	<p>Upravte nastavení selfie snímku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snímek gesta rukou: Fotografujte pomocí Snímek gesta rukou. • Automatický snímek: Fotografujte, když kamera rozpozná obličej.
---------------	--

Uložit jako otočený

Po pořízení selfie budou tyto snímky uloženy jako otočené.



- Při použití předního fotoaparátu můžete upravit filtr a tón.

Další užitečné funkce v aplikaci Fotoaparát

Série snímků

Můžete zaznamenat sekvenci fotografií a vytvořit pohyblivé obrázky.

V ZÁKLADNÍ režimu klepněte a podržte .

- Pokud podržíte , bude sekvence fotografií pořízena vysokou rychlostí.



- Je možné pořídit až 30 sekvenčních fotografií.

Jednoduché zobrazení

V ZÁKLADNÍ režimu klepněte na > **Jednoduché zobrazení**, abyste skryli nabídky na obrazovce fotoaparátu. Klepnutím na je zobrazíte.

AE/AF lock


Stisknutím a podržením obrazovky v ZÁKLADNÍ režimu můžete zafixovat aktuální stupeň expozice a pozici ohniska. Chcete-li tuto funkci vypnout, klepněte na prázdné místo na obrazovce.



Přepínání mezi fotoaparáty

Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat podle prostředí, ve kterém se nacházíte.

Na obrazovce fotoaparátu klepněte na nebo přetažením obrazovky v jakémkoli směru můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.

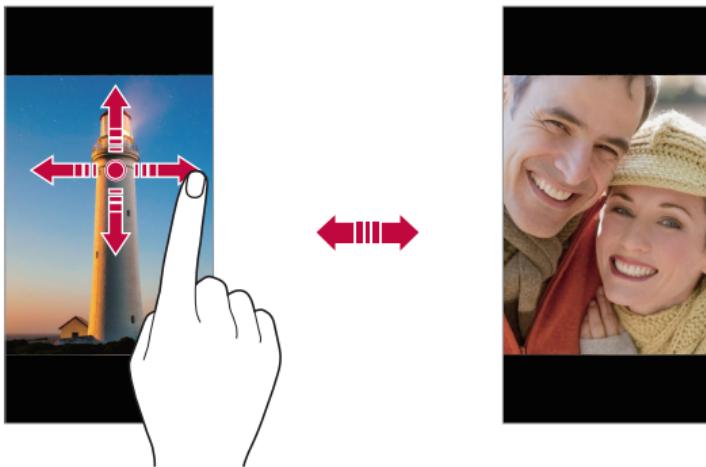

- Pro pořizování fotografií selfie používejte přední fotoaparát. Podrobnosti naleznete v části *Selfie*.

Přepínání mezi standardním a širokoúhlým snímáním

Přepínejte mezi standardním a širokoúhlým snímáním podle vlastních požadavků na fotografie nebo videozáznamy.

- Mezi standardním a širokoúhlým objektivem lze přepínat klepnutím na / .

Přiblížení a oddálení

Při fotografování nebo nahrávání videa můžete obrazovku fotoaparátu přiblížit nebo oddálit.

- Přiblížení a oddálení provedte stáhnutím nebo roztažením dvou prstů na obrazovce fotoaparátu, poté použijte zobrazený posuvník +/-.



- Funkce přiblížení není k dispozici, když používáte přední fotoaparát v režimu selfie.

Selfie

Pomocí předního fotoaparátu můžete na obrazovce zobrazit svůj obličej a pořídit vlastní fotografiu, tzv. selfie.


Snímek gesta rukou

Fotografie selfie můžete pořizovat pomocí gest.

Nastavte před fotoaparát dlaň a zatněte ji v pěst.

Nebo před fotoaparátem zatněte pěst a pak ji otevřete.

- Za tři sekundy se pořídí fotografie.

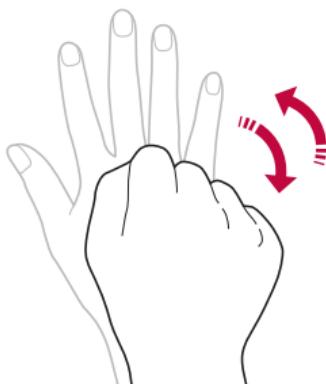



- Chcete-li použít tuto funkci, zapněte režim předního fotoaparátu a klepněte na > **Selfie** > **Snímek gesta rukou**.
- Přesvědčte se, že se vaše dlaň a pěst nachází na referenční linii, aby je fotoaparát rozeznal.
- Tato funkce nemusí být při používání některých funkcí fotoaparátu dostupná.

Snímek s intervalom

Fotografie selfie můžete pořizovat v určitém intervalu.

Když používáte přední fotoaparát, můžete před objektiv nastavit dlaň a dvakrát rychle za sebou ji zatnout v pěst.

- Pořídí se čtyři fotografie v intervalu asi dvou sekund se zpožděním tří sekund.



- Pro použití této funkce klepněte na > **Selfie** > **Snímek gesta rukou**.

Automatický snímek

Pro snadné a pohodlné pořízení fotografií selfie slouží funkce rozpoznávání obličeje. Zařízení lze nastavit tak, aby přední fotoaparát při pohledu na obrazovku automaticky rozpoznal váš obličej a pořídil selfie.


- Jakmile fotoaparát detekuje váš obličej, zobrazí se bíle zbarvená mřížka. Pokud se objekt uvnitř mřížky přestane pohybovat, mřížka změní barvu na modrou a fotoaparát pořídí snímek.



- Pro povolení funkce automatického snímku klepněte na > **Selfie** > **Automatický snímek**.

Zobrazení gestem

Po pořízení fotografie selfie předním fotoaparátem můžete fotografií okamžitě zobrazit přiblížením obrazovky k obličeji.

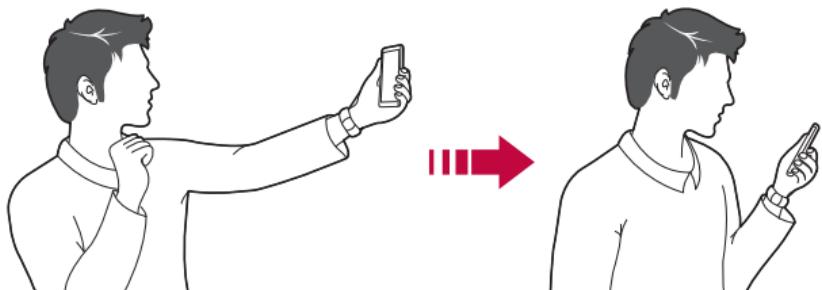

- Pro povolení funkce zobrazení gest klikněte na položku > **Zobrazení gestem**.
- Při každém pořízení fotografie je k dispozici pouze jeden náhled.
- Pokud na obrazovce náhledu otočíte zařízením, obrazovka se přepne do režimu fotoaparátu.

Uložit jako otočený

Před pořízením fotografie předním fotoaparátem klepněte na > **Uložit jako otočený**. Snímek se otočí horizontálně.



- Když používáte přední fotoaparát, můžete v možnostech fotoaparátu změnit způsob pořizování selfie snímků. Podrobnosti naleznete v části *Přizpůsobení možností fotoaparátu*.

Galerie

Přehled aplikace galerie

Můžete zobrazovat a spravovat fotografie a videa uložená v zařízení.

1 Klepněte na položku .

- Uložené fotografie a videa se zobrazují podle složek.


2 Klepněte na složku a vyberte soubor.

- Zobrazte vybraný soubor v režimu celé obrazovky.
- Při prohlížení fotografií můžete potažením prstu doleva nebo doprava zobrazit předchozí nebo následující fotografiю.
- Při sledování videa můžete potažením prstu doleva nebo doprava video převinout zpět nebo dopředu.



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Některé soubory se kvůli šifrování nemusí otevřít.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.

Prohlížení fotografií

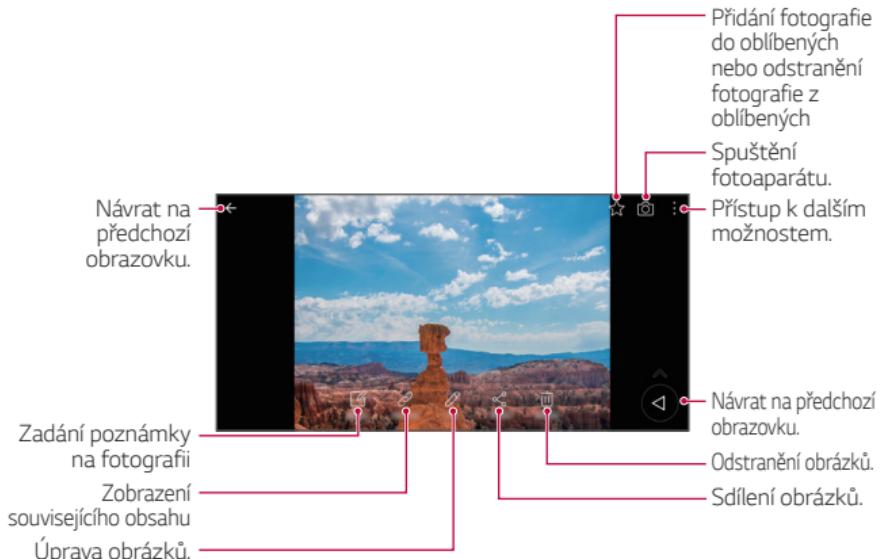




- Jemným klepnutím na obrazovku zobrazíte položky nabídky. Dalším klepnutím na obrazovku položky skryjete.

Plovoucí tlačítka

Chcete-li se rychle přesunout z prohlížení galerie s orientací na šířku na domovskou obrazovku, klepněte na položku a podržte ji, posuňte prstem nahoru směrem k položce a prst uvolněte.

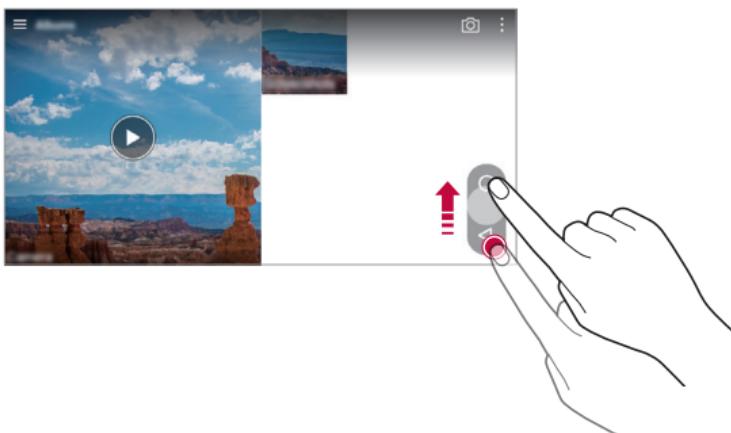

- Pozici plovoucího tlačítka můžete přesunout jeho horizontálním přetažením podél spodní části obrazovky.

Psaní poznámky na fotografii

- 1 Při prohlížení fotografie klepněte na .
- 2 Napište na fotografii poznámku a klepněte na **ULOŽIT**.



- Některé fotografie nemusí podporovat funkci fotopoznámek.

Související obsah

V galerii můžete upravovat a přizpůsobovat související obsah.

- 1 Při prohlížení náhledu obrázku klepněte na .
- 2 Když se zobrazí ikona vztahující se k datu pořízení fotografie, klepněte na obrazovku.



- Můžete zobrazit fotografie vztahující se k požadovanému datu.




- Související obsah se může vztahovat až na čtyři kombinace režimů Vzpomínky, Datum, Místo a Fotoaparát.

- Klepnutím na položku  uložíte související obsah jako video.

Klepnutím na položku : získáte přístup k dalším možnostem. Úprava fotografií

- 1 Při prohlížení fotografie klepněte na .
- 2 Upravte fotografii pomocí různých efektů a nástrojů.
- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.
 - Provedené změny přepíší původní soubor.
 - Chcete-li upravenou fotografií uložit jako nový soubor, klepněte na položku  > **Uložit kopii**.

Přehrávání videa

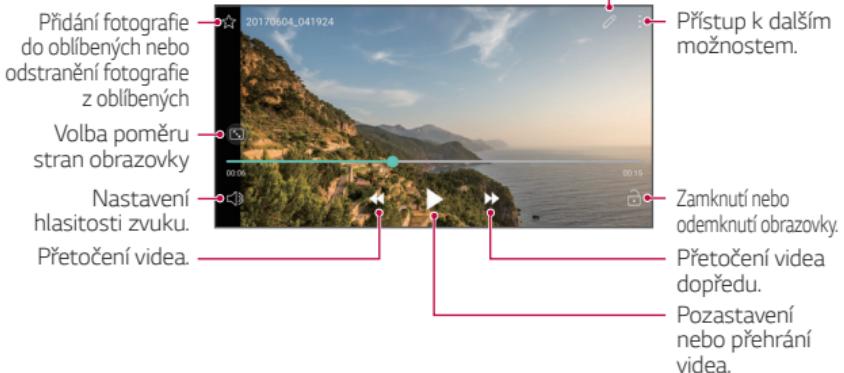

- Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, potáhněte pravou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.
- Chcete-li nastavit jas obrazovky, potáhněte levou stranu obrazovky nahoru nebo dolů.

Úprava videí

1 Při přehrávání videa klepněte na .

2 Upravte video pomocí různých efektů a nástrojů pro úpravu.

Úpravy rozlišení

Vrácení úpravy zpět



3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

Vytváření souborů GIF

Z nahraného videa můžete snadno vytvořit soubor GIF.

- 1 Při přehrávání videa klepněte v požadovaném počátečním bodu na > **Vytvořit GIF**.
- 2 Vyberte délku souboru GIF, který chcete vytvořit.
 - Soubor GIF bude vytvořen od aktuálního času po zvolenou dobu.
 - U videí kratších než 5 sekund se snímky GIF automaticky vytvoří z celého videa.



- Funkce vytváření souborů GIF slouží k rozvoji tvůrčí činnosti uživatele. Pokud vytvářením souborů GIF porušíte autorská nebo osobnostní práva jiné osoby, může být proti vám zahájeno civilní nebo trestní řízení. Je zakázáno kopírovat nebo přenášet dílo jiné osoby bez jejího souhlasu. Společnost LG Electronics nenese žádnou odpovědnost za činnost uživatele.

Související soubory

Soubory můžete spojovat podle fotografií a videí pořízených ve stejném místě nebo se stejným datem.

- 1 Vyberte uložené fotografie a videa a klepněte na .
- 2 Zvolte požadovanou složku a klepnutím na vytvořte video.

Odstranění souborů

K odstranění souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Klepněte a podržte soubor v seznamu souborů a potom klepněte na položku **Smazat**.
- V seznamu souborů klepněte na a odstraňte požadované soubory.
- Odstraněné soubory jsou automaticky přesunuty do **Koš** a do 7 dnů mohou být obnoveny zpět do Galerie.
- V Galerii klepněte na > **Koš**. Klepnutím na soubory definitivně odstraníte. V tomto případě nebude možné soubory obnovit.

Sdílení souborů

Ke sdílení souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Při prohlížení fotografie klepněte na  a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Při prohlížení videa klepněte na  > **Sdílet** a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Klepněte na položku  v seznamu souborů, vyberte soubory a prostřednictvím požadované metody jej nasdílejte.

Kontakty

Přehled kontaktů

Můžete ukládat a spravovat kontakty.

Klepnete na položku  > **Nejdůležitější** > **Kontakty**.

Přidávání kontaktů

Přidání nových kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti kontaktu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Import kontaktů

Můžete importovat kontakty z jiného úložného zařízení.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Importovat**.
- 2 Vyberte zdrojové a cílové umístění kontaktu, který chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.
- 3 Vyberte kontakt a klepněte na **IMPORTOVAT**.

Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na : > **Rychlé volby**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat kontakt** z čísla rychlé volby.
- 3 Vyberte kontakt.

Vyhledávání kontaktů

K vyhledávání kontaktů lze použít jednu z následujících možností:

- Na obrazovce seznamu kontaktů zadejte jméno kontaktu do pole vyhledávání.
- Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.
- V indexu obrazovky seznamu kontaktů klepněte na první písmeno kontaktu.

Seznam kontaktů

Úprava kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na položku ⚙ a upravte podrobnosti.
- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

Odstranění kontaktů

K odstranění kontaktů lze použít jednu z následujících možností:

- Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte a podržte kontakt, který chcete smazat, a klepněte na **Smazat kontakt**.
- Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na : > **Smazat**.

Přidání oblíbených položek

Často používané kontakty můžete zaregistrovat jako oblíbené.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na ☆.

Vytváření skupin

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na **Skupiny** > > **Nová skupina**.
- 2 Zadejte název nové skupiny.
- 3 Klepněte na položku **Přidat členy**, vyberte kontakty a klepněte na položku **PŘIDAT**.
- 4 Klepnutím na **ULOŽIT** novou skupinu uložte.

QuickMemo+

Přehled aplikace QuickMemo+

Pomocí nejrůznějších možností této pokročilé funkce poznámkového bloku, jako je správa obrázků a snímků obrazovky, můžete vytvářet kreativní poznámky, které běžné poznámkové bloky nenabízí.

Vytvoření poznámky

- 1 Klepněte na položku > **QuickMemo+**.
- 2 Po klepnutí na položku můžete vytvářet poznámky.
 - : Uložte poznámku.
 - : Zrušte poslední akci.
 - : Obnovte poslední akci, kterou jste zrušili.
 - : Zadejte poznámku pomocí klávesnice.
 - : Piště poznámky rukou.
 - : Vymažte rukou psané poznámky.
 - : Přiblížení, oddálení, otočení a vymazání částí rukou psaných poznámek.
 - : Přístup k dalším možnostem.
- 3 Klepnutím na poznámku uložte.

Psaní poznámek na fotografie

- 1 Klepněte na položku > **QuickMemo+**.
- 2 Klepnutím na poříďte fotografiu a potom klepněte na **OK**.
 - Fotografie se automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Po klepnutí na nebo můžete psát na fotografii poznámky.
 - Napište rukou poznámky na fotografii.
 - Zadejte text pod fotografií.
- 4 Klepnutím na poznámku uložte.

Psaní poznámek na snímky obrazovky

- 1 Při prohlížení obrazovky, kterou chcete zachytit, stáhněte dolů stavový řádek a klepněte na .
 - Snímek obrazovky se zobrazí jako téma pozadí poznámkového bloku. V horní části obrazovky se zobrazí nástroje poznámky.
- 2 Zapisujte si vlastní poznámky.
 - Napište rukou poznámky na fotografii.
- 3 Klepněte na a uložte poznámky do požadovaného umístění.
 - Uložené poznámky lze zobrazit buď v části **QuickMemo+** nebo v části **Galerie**.
 - Chcete-li, aby se poznámky ukládali vždy na stejném místě, zaškrtněte políčko **Nastavit jako výchozí aplikaci** a vyberte příslušnou aplikaci.

Správa složek

Můžete si prohlížet poznámky seskupené podle typu.

- 1 Klepněte na položku > **QuickMemo+**.
- 2 V horní části obrazovky klepněte na položku a vyberte položku nabídky:
 - **Všechny mema:** Zobrazení všech poznámek uložených v části QuickMemo+.
 - **Moje mema:** Zobrazení poznámek vytvořených pomocí QuickMemo+.

- **Capture+**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí Capture+.
- **Fotopoznámka**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí
- **Koš**: Zobrazit odstraněné poznámky.
- **Nová kategorie**: Všechny kategorie.
- : Změna uspořádání, přidání nebo odstranění kategorie. Chcete-li změnit název kategorie, klepněte na ni.



- Při prvním spuštění aplikace QuickMemo+ se některé složky nezobrazí. Neaktivní složky jsou aktivovány a zobrazí se, pokud obsahují alespoň jednu související poznámku.

Hodiny

Budík

Můžete nastavit alarm na konkrétní čas.

- 1 Klepněte na položku > **Nejdůležitější** > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Klepnutím na přidejte nový alarm.
- 3 Nakonfigurujte nastavení alarmu a klepněte na **ULOŽIT**.



- Vyberete-li dříve nastavený alarm, můžete jej upravit.
- Chcete-li odstranit alarm, klepněte na položku v horní části obrazovky. Nebo klepněte a podržte alarm.

Světový čas

Můžete zobrazit aktuální čas ve městech po celém světě.

- 1 Klepněte na položku > **Nejdůležitější** > **Hodiny** > **Světový čas**.
- 2 Klepněte na položku a přidejte město.

Časovač

Můžete nastavit časovač, který spustí alarm po určitém časovém intervalu.

- 1 Klepněte na položku > **Nejdůležitější** > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Nastavte čas a klepněte na položku **Spustit**.
 - Časovač zrušíte klepnutím na položku **Pauza**. Časovač obnovíte klepnutím na položku **Pokračovat**.
 - Chcete-li obnovit nastavení časovače, klepněte na položku .
- 3 Klepnutím na položku **Zastavit** ukončíte alarm.

Stopky

Pomocí stopek můžete zaznamenat čas jednoho kola.

- 1 Klepněte na položku > **Nejdůležitější** > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Klepnutím na **Spustit** spusťte stopky.
 - Klepnutím na **Kolo** zaznamenejte čas jednoho kola.
- 3 Klepnutím na **Pauza** stopky zrušíte.
 - Klepnutím na **Pokračovat** stopky obnovíte.
 - Chcete-li vymazat všechny záznamy a znovu spustit stopky, klepněte na **Resetovat**.

Kalendář

Přehled kalendáře

Pro správu událostí a úkolů můžete použít kalendář.

Přidání událostí

- 1 Klepněte na položku > **Nejdůležitější** > **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum a klepněte na položku .
- 3 Zadejte podrobnosti události a klepněte na položku **ULOŽIT**.
 - Klepněte-li v kalendáři na datum, které již nějaké události obsahuje, zobrazí se vyskakovací okno se seznamem těchto událostí. Klepnutím na událost ze seznamu zobrazíte její podrobnosti.

Synchronizace událostí

Klepněte na položku > **Synchronizace kalendářů** a vyberte kalendář, který chcete synchronizovat.



- Pokud jsou vaše události uloženy ze zařízení do vašeho účtu Google, budou rovněž automaticky synchronizovány s Kalendářem Google. Poté můžete s Kalendářem Google synchronizovat další zařízení tak, aby by v nich byly stejné události jako ve vašem zařízení a abyste v nich mohli spravovat své události.

Úkoly

Do zařízení můžete registrovat úkoly a snadno spravovat rozvrhy.

- 1 Klepněte na položku > **Nejdůležitější** > **Úkoly**.
- 2 Klepnutím na položku přidáte úkol.
- 3 Zadejte podrobnosti úkolu a klepněte na položku **ULOŽIT**.


Hudba

Můžete přehrávat a spravovat skladby a hudební alba.

1 Klepněte na položku **O > Nejdůležitější > Hudba**.

2 Vyberte kategorii.

3 Vyberte hudební soubor.

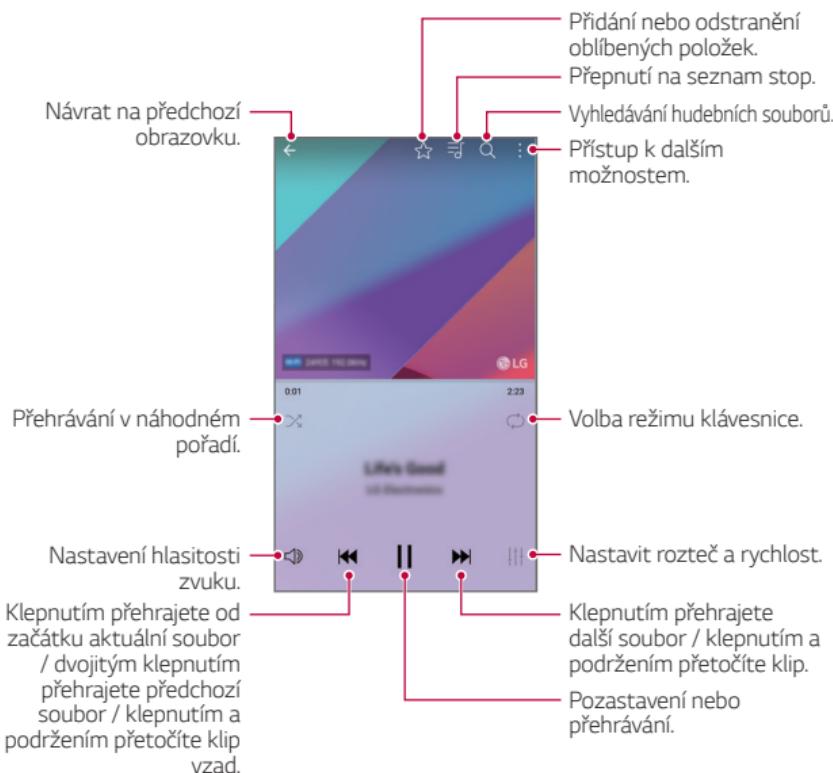



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Hudební soubory mohou být chráněny vlastníky mezinárodních autorských práv nebo zákony o autorských právech. Kopírování hudebních souborů může vyžadovat právní souhlas. Chcete-li stahovat nebo kopírovat hudební soubory, projděte si nejprve zákony o autorských právech dané země.
- Tento model podporuje přehrávání zvuku v Hi-Fi kvalitě. U zvukových souborů Hi-Fi se zobrazuje ikona Hi-Fi.

Kalkulačka

K dispozici máte dva typy kalkulaček: jednoduchou a vědeckou.

1 Klepněte na položku **O > Nejdůležitější > Kalkulačka**.

2 Pomocí klávesnice proveděte výpočet.

- Chcete-li použít vědeckou kalkulačku, přetáhněte zelený posuvník umístěný v pravé části obrazovky doleva.
- Chcete-li provést nový výpočet, stiskněte a podržte tlačítko ←.

E-mail

Přehled e-mailu

V zařízení si můžete zaregistrovat e-mailový účet a potom prostřednictvím zařízení kontrolovat a odesílat e-mailsy.



- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Registrace e-mailových účtů

Při prvním použití e-mailové aplikace proveděte registraci e-mailového účtu.

- 1 Klepněte na > **Nejdůležitější** > **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepnutím na položku **DALŠÍ** účet zaregistrujte.
 - Pro manuální registraci emailového účtu klepněte na **MANUÁLNÍ NASTAVENÍ** (je-li to třeba).

Správa e-mailových účtů

Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení e-mailového účtu, klepněte na položku > **Nastavení**.

- Chcete-li přidat účet, klepněte na položku **Přidat účet**.
- Chcete-li odstranit účet, klepněte na položku > **Odebrat účet**.

Otevření dalšího e-mailového účtu

Máte-li zaregistrováno více e-mailových účtů a chcete zobrazit jiný účet, klepněte na položku a vyberte ze seznamu účtů jiný.

Kontrola e-mailu

- 1 Klepněte na položku a vyberte mailovou schránku.
- 2 Ze seznamu e-mailů vyberte e-mail.
 - Zobrazí se e-mailová zpráva.

Odesílání e-mailu

- 1 Klepněte na položku .
- 2 Zadejte emailovou adresu příjemce.
- 3 Zadejte předmět a zprávu.
 - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na  e-mail odešlete.

Audio záznam

Při významných událostech můžete zaznamenávat svůj hlas nebo hlasy ostatních. Zaznamenané hlasové soubory můžete přehrávat a sdílet.

- 1 Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Audio záznam**.
- 2 Klepněte na položku 
 - Chcete-li záznam pozastavit, klepněte na .
 - Pokud chcete při pořizování záznamu hlasu přidat záložku, klepněte na ikonu .
- 3 Klepnutím na  ukončíte záznam.
 - Soubor se automaticky uloží a zobrazí se obrazovka poslechu.
- 4 Klepnutím na položku  přehrajete zaznamenaný hlas.
 - Klepněte-li na položku , zobrazí se soubory zvukových záznamů. Můžete přehrát soubor zvukového záznamu ze seznamu.

FM rádio

Můžete poslouchat FM rádio.

Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **FM rádio**.



- Chcete-li tuto aplikaci používat, připojte k telefonu sluchátka. Sluchátka fungují jako anténa rádia.
- Tato funkce nemusí být v některých oblastech podporována.

Správce souborů

Můžete zobrazit a spravovat soubory uložené v zařízení nebo cloudu.

- 1 Klepněte na > **Správa** > **Správce souborů**.
- 2 Klepněte na a vyberte požadované umístění úložiště.

LG Mobile Switch

Pomocí nástroje LG Mobile Switch můžete snadno přenášet data z používaného zařízení do nového.

- 1 Klepněte na > **Správa** > **LG Mobile Switch**.
Nebo klepněte na > **Nastavení** > **Obecné** > **Zálohování a restart** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovanou metodu přenosu.



- Při resetování telefonu může dojít k odstranění záložních souborů z úložiště. Zkopírujte a uložte důležité záložní soubory do svého počítače.



- Data na účtu Google se nezálohují. Při synchronizaci účtu Google, aplikací Google, kontaktů Google a kalendáře Google se data aplikací Google memo a aplikace stažené prostřednictvím služby Obchod Play automaticky ukládají do aplikace Drive.
- Před přenosem dat plně nabijte baterii, aby během tohoto procesu nedošlo k neočekávanému vypnutí telefonu.

Stahování

Můžete zobrazit, odstranit a sdílet soubory stažené prostřednictvím Internetu nebo aplikací.

Klepněte na > **Správa** > **Stahování**.

LG SmartWorld

Můžete stahovat různé hry, hudební obsah, aplikace a písma společnost LG Electronics. Přzpůsobte si telefon podle sebe prostřednictvím motivů domovské obrazovky a typů písma.



- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována.

1 Klepněte na > **Služby** > **SmartWorld**.

2 Klepněte na > **Přihlásit** a přihlaste se.

3 Vyberte požadované položky obsahu a stáhněte si je.

Stažení aplikace SmartWorld

Není-li aplikace SmartWorld nainstalována, stáhněte si ji podle následujícího postupu.

- 1 Klepněte na > **Nastavení** > **Obecné** > **Info o telefonu** > **Centrum aktualizací** > **Aktualizace aplikace**.
- 2 Ze seznamu vyberte možnost **SmartWorld** a klepněte na položku **Stáhnout**.

RemoteCall Service

Vaše zařízení může být za účelem řešení problémů dálkově diagnostikováno. Nejprve telefonicky kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG:



- Chcete-li funkci používat, musíte s jejím používáním nejprve souhlasit.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.

- 1 Klepněte na > **Služby > RemoteCall Service**.
- 2 Propojte hovor se střediskem služeb zákazníkům společnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru se říďte pokyny pracovníka služby a zadejte šestimístné přístupové číslo.
 - Váš telefon je dálkově propojen a je zahájena služba vzdálené podpory.

Informační služba

V nouzových situacích, jako jsou tajfuny, povodně a zemětřesení, můžete zobrazovat textové relace v reálném čase.

Klepněte na > **Služby > Informační služba**.

Facebook

K aktualizaci, zobrazení a sdílení příspěvků, fotografií a videí se svými online kontakty můžete použít službu sociálních sítí.

Klepněte na > **Doporučeno > Facebook**.

Instagram

Službu sociálních sítí můžete využívat k pořizování a sdílení fotografií a videí. Aby vaše fotografie a videa vypadaly kreativnější a zajímavější, můžete také použít efekty filtru.

Klepněte na > **Doporučeno** > **Instagram**.

Chrome

Přihlaste se do prohlížeče Chrome a importujte otevřené karty, záložky a data adresního řádku z počítače do zařízení.

Aplikace Google

Můžete si zřídit účet Google a používat službu Google apps. Při prvním použití funkce Google apps se automaticky zobrazí okno registrace účtu Google. Pokud nemáte účet Google, vytvořte si jej ve svém zařízení. Podrobnosti týkající se používání aplikací naleznete v části Nápověda v aplikaci.



- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí některé aplikace fungovat.

Dokumenty

Vytvářejte dokumenty a upravujte vytvořené online dokumenty z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte dokumenty společně s ostatními.

Disk

Nahrávejte, ukládejte, otevírejte a sdílejte soubory prostřednictvím zařízení. Soubory přístupné z aplikací jsou dostupné odkudkoli včetně online a offline prostředí.

Duo

Spojte se se svou rodinou, přáteli a s kýmkoliv, kdo tuto aplikaci používá, prostřednictvím videohovoru.

Gmail

Zaregistrujte si e-mailový účet Google do zařízení, abyste mohli kontrolovat a odesílat e-maily.

Google

Zadáním nebo vyslovením slov na Googlu můžete vyhledávat webové stránky, obrázky, zprávy a další.

Mapy

Vyhledejte svou polohu nebo polohu jakéhokoli místa na mapě. Zobrazte si zeměpisné informace.

Fotky

Zobrazujte a sdílejte fotografie a alba uložená ve vašem zařízení.

Filmy Play

Pomocí účtu Google si můžete pronajímat a kupovat filmy. Nakupujte obsah a přehrávejte jej odkudkoli.

Hudba Play

Nakupujte hudební soubory prostřednictvím služby Obchod Play. Přehrávejte hudební soubory uložené ve vašem zařízení.

Tabulky

Vytvářejte tabulkové dokumenty a upravujte vytvořené tabulkové dokumenty online z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte tabulkové dokumenty společně s ostatními.

Prezentace

Vytvářejte prezentační materiál a upravujte vytvořený prezentační materiál online nebo z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte prezentační materiál společně s ostatními.

YouTube

Vyhledávejte a přehrávejte videa. Nahrávejte videa na YouTube a sdílejte je s lidmi po celém světě.

04

Nastavení

Nastavení

Nastavení zařízení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Klepněte na položku > **Nastavení**.



- Klepněte na položku a do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo pro přístup k položce nastavení.
- Klepnutím na položku změňte režim zobrazení. Tato příručka předpokládá, že používáte Prohlédnout záložky.

Sítě

Wi-Fi

Prostřednictvím sítě Wi-Fi se můžete připojit k okolním zařízením.

Připojení k síti Wi-Fi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.
- 3 Vyberte síť.
 - Je možné, že budete muset zadat heslo Wi-Fi sítě.
 - U sítí, ke kterým jste se již někdy připojili, se tento postup přeskočí. Pokud se k určité Wi-Fi síti nechcete automaticky připojovat, klepněte a podržte síť a klepněte na **Odstranit záznam sítě**.

Nastavení Wi-Fi sítě

Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi**.

- **Přepnout na mobilní data:** Pokud je aktivována funkce mobilního datového připojení, ale zařízení se nemůže připojit k Internetu přes Wi-Fi, připojí se zařízení automaticky k Internetu přes mobilní datové připojení.
- **⋮ :** Přizpůsobte nastavení Wi-Fi sítě.


Wi-Fi Direct

Telefon můžete propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Direct, a přímo s nimi sdílet data. Přístupový bod není potřeba. Pomocí funkce Wi-Fi Direct můžete telefon propojit s více než dvěma zařízeními.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi > ⋮ > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky se zobrazí okolní zařízení s podporou funkce Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte požadované zařízení.
 - Jakmile zařízení přijme žádost o připojení, dojde k propojení.



- Při používání funkce Wi-Fi Direct se může baterie rychleji vybit.

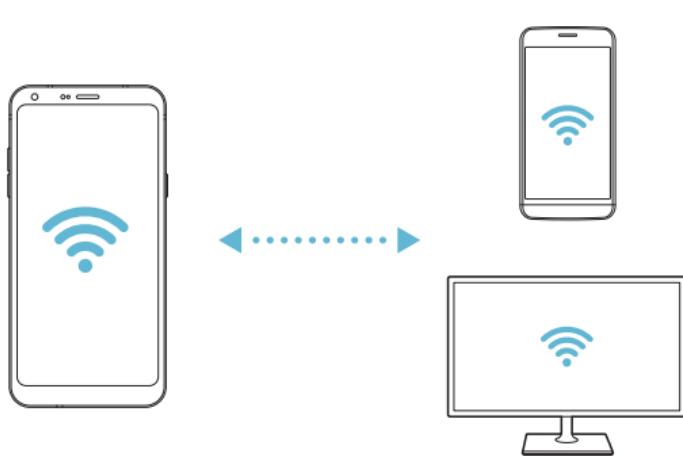

Bluetooth

Můžete se propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Bluetooth, a sdílet s nimi data. Propojte své zařízení se sluchátky a klávesnicí Bluetooth. Ovládání zařízení je tak snadnější.

Spárování s dalším zařízením

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupná zařízení.
 - Klepnutím na **HLEDAT** aktualizujte seznam zařízení.



- V seznamu se zobrazují pouze zařízení, která jsou nastavena jako viditelná.

- 3 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveděte ověření.



- U zařízení, která již byla dříve nalezena, se tento krok přeskakuje.

Posílání dat prostřednictvím Bluetooth

- 1 Vyberte soubor.
 - Můžete posílat multimedialní soubory a kontakty.
- 2 Klepněte na položku  > **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cílové zařízení pro odeslání souboru.
 - Soubor je odeslán, jakmile jej cílové zařízení přijme.



- V závislosti na souboru se postup sdílení může lišit.

Mobilní data

Můžete zapnout nebo vypnout mobilní data. Dále můžete spravovat používání mobilních dat.

Zapnutí mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Mobilní data**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.

Přizpůsobení nastavení mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Mobilní data**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Mobilní data:** Nastavení umožňující používat datová připojení v mobilních sítích.
 - **Omezit využití mobilních dat:** Nastavení limitu používání mobilních dat, po jehož překročení bude používání mobilních dat blokováno.
 -  : Přizpůsobte nastavení mobilních dat.

Nastavení hovorů

Můžete přizpůsobit nastavení hovorů, například hlasové hovory a mezinárodní hovory.



- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být některé funkce podporovány.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Nastavení hovorů**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Sdílet & Připojit

NFC

Zařízení můžete použít jako mobilní jízdenku nebo platební kartu. Dále můžete sdílet data s jiným zařízením.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > NFC**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
 - Pokud se svého zařízení dotknete jiným zařízením, které podporuje funkci NFC, můžete vzájemně sdílet data.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech. Podrobnosti o oblasti antény NFC najdete v části *Přehled součástí*.

Android Beam

Soubory lze sdílet tak, že se dotknete zadní části zařízení jiného zařízení. Můžete také sdílet různé soubory, například hudbu, videa nebo kontakty, a dále z jiného zařízení otevírat webové stránky nebo spouštět aplikace.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Android Beam**.
- 2 Přiložte zadní část telefonu k jinému zařízení.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech.

Tisk

Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout fotografie a dokumenty, které jsou v něm uloženy.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Tisk**.



- Není-li požadovaná tiskárna uvedena v seznamu, nainstalujte její ovladač z obchodu s aplikacemi.

2 Klepnutím na funkci aktivujete.

3 Na obrazovce seznamu tiskáren vyberte tiskárnu.

- Klepnutím na položku > **Přidat tiskárny** přidáte tiskárnu.
- Chcete-li vyhledat název tiskárny, klepněte na > **Hledat**.
- Na obrazovce seznamu tiskáren klepněte na > **Nastavení**.

4 Vyberte soubor a klepněte na > **Tisk**.

- Dokument se vytiskne.



- Pokud nemáte účet Google, vytvořte jej klepnutím na **PŘIDAT ÚČET**.

Tethering


Tethering pomocí USB

Zařízení můžete prostřednictvím USB připojit k dalšímu zařízení a sdílet mobilní data.

- 1 Propojte zařízení s dalšími zařízeními prostřednictvím kabelu USB.
- 2 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Tethering pomocí USB** a aktivujte ji klepnutím na .



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Při připojování počítače si z webu www.lg.com stáhněte a nainstalujte do počítače USB ovladač.
- Když je zapnutá funkce USB Tethering, nelze mezi zařízením a počítačem odesílat ani přijímat soubory. Chcete-li odesílat a přijímat soubory, funkci USB Tethering vypněte.
- Funkci USB Tethering podporují operační systémy Windows XP nebo novější a Linux.

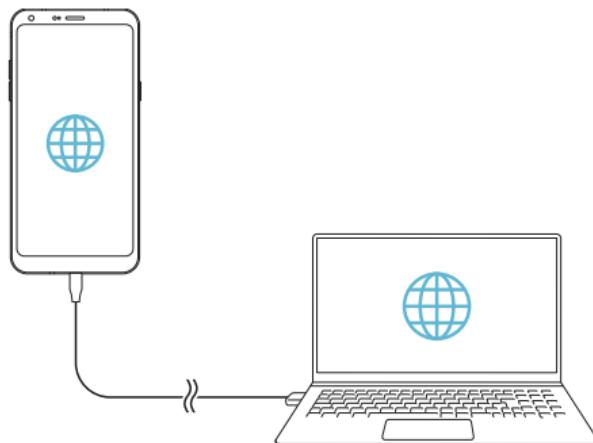


Wi-Fi hotspot

Telefon můžete nastavit jako bezdrátový router a ostatní zařízení se mohou připojit k Internetu prostřednictvím vašich mobilních dat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Wi-Fi hotspot** a aktivujte ji klepnutím na .
- 2 Klepněte na **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** a zadejte Název Wi-Fi (SSID) a heslo pro Wi-Fi.
- 3 Na dalším zařízení zapněte Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte název sítě zařízení.
- 4 Zadejte heslo sítě.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace najeznete na následujícím webu:
<http://www.android.com/tether#wifi>

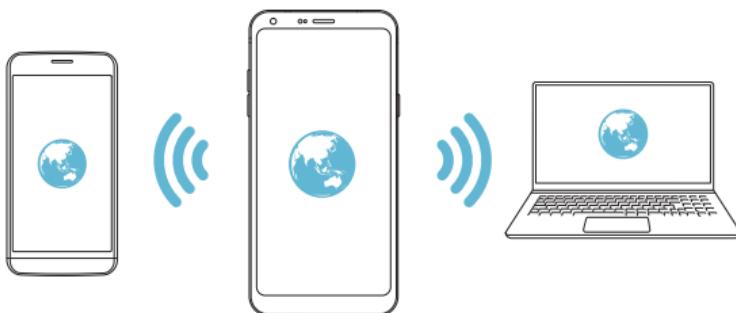

Tethering přes Bluetooth

Zařízení propojená přes Bluetooth se mohou připojit k Internetu prostřednictvím vašich mobilních dat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Tethering přes Bluetooth** a aktivujte ji klepnutím na .
- 2 Na obou zařízeních zapněte funkci Bluetooth a spárujte je.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Nápověda

Pro funkci Tethering a přístupové body lze zobrazit nápovědu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Tethering > Nápověda**.

Více

Režim V letadle

Můžete vypnout funkce hovoru a mobilních dat. Když je tento režim zapnutý, zůstávají funkce, které nevyužívají data, jako například hry a přehrávání hudby, k dispozici.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Více > Režim V letadle**.
- 2 Na obrazovce potvrzení klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Mobilní sítě

Můžete přizpůsobit nastavení mobilních sítí.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Více > Mobilní sítě**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Mobilní data:** Zapnutí nebo vypnutí mobilních dat.
- **Roamingová data:** Procházení webu, práce s e-maily, multimedialními zprávami a dalšími datovými službami v zámoří.
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Názvy přístupových bodů:** Zobrazení nebo změna přístupového bodu pro používání služeb mobilních dat. Chcete-li změnit přístupový bod, provedte výběr ze seznamu přístupových bodů.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání síťových operátorů a automatické připojení k síti.

VPN

Můžete se připojit k bezpečné virtuální síti, jako je například intranet. Dále můžete spravovat připojené virtuální privátní sítě.

Přidání VPN

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Více > VPN**.

2 Klepněte na položku **Přidat síť VPN**.



- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován zámek obrazovky. Je-li zámek obrazovky deaktivován, zobrazí se obrazovka oznámení. Na obrazovce oznámení klepněte na položku **ZMĚNIT** a aktivujte zámek obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

3 Zadejte podrobnosti VPN a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Konfigurace nastavení VPN

1 V seznamu **SÍŤE VPN** klepněte na VPN.

2 Zadejte podrobnosti uživatelského účtu VPN a klepněte na položku **PŘIPOJIT**.

- Chcete-li uložit podrobnosti účtu, zaškrtněte políčko **Uložit informace o účtu**.

Zvuk a Oznámení

Můžete přizpůsobit nastavení zvuku, vibrací a oznámení.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Zvuk a Oznámení** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Zvukové profily:** Změna režimu zvuku na **Zvuk, Pouze vibrace** nebo **Tichý**.
- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
- **Vyzvánění:** Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory. Přidejte nebo odstraňte vyzváněcí tóny.
- **Ringtone ID:** Vytvoření vyzváněcího tónu pro příchozí hovory od konkrétního kontaktu.
- **Zvuk s vibrací:** Nastavte současně vibrace a přehrávání vyzváněcího tónu.
- **Typ vibrace:** Pro příchozí hovory můžete zvolit typ vibrací.
- **Nerušit:** Nastavte čas, rozsah a typ aplikace pro příjem zpráv oznámení. Přijímejte zprávy oznámení pouze v určité dny v týdnu.
- **Uzamknout obrazovku:** Zobrazení nebo skrytí zpráv oznámení na zamčené obrazovce. Dále můžete skrýt soukromé údaje.
- **Aplikace:** Výběr aplikací, které mohou zobrazit své zprávy oznámení na obrazovce a nastavení priorit těchto aplikací s ohledem na zprávy oznámení.
- **Více > Zvuky upozornění:** Výběr vyzváněcího tónu oznámení. Nastavte hudbu uloženou v zařízení jako vyzváněcí tón.
- **Více > Zvukové efekty:** Výběr zvukového efektu, který se má přehrát po klepnutí na číselník nebo klávesnici, výběr možnosti nebo zamknutí či odemknutí obrazovky.

Displej

Můžete přizpůsobit podrobné nastavení jednotlivých typů obrazovek.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Displej** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Domovská obrazovka:** Přizpůsobení nastavení domovské obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- **Uzamknout obrazovku:** Přizpůsobení nastavení zámku obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.
- **Téma:** Vyberte motiv obrazovky pro své zařízení.
- **Domovská dotyková tlačítka:** Změna uspořádání domovských dotykových tlačítek nebo změna jejich pozadí.
- **Typ písma:** Změna vzhledu písma.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Text tučně:** Nastavení tučného textu na obrazovce.
- **Měřítko aplikace:** Upravení velikosti aplikací na obrazovce.
- **Velikost zobrazení:** Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.
- **Pohodlný vzhled:** Nastavení telefonu, které umožňuje snížit únavu očí omezením modrého světla.
- **Jas:** Změna jasu obrazovky zařízení pomocí posuvníku. Pro automatické nastavení jasu podle intenzity okolního světla klepněte na přepínač **Autom.**
- **Autom.:** Nastavení telefonu, které umožňuje automatickou úpravu jasu obrazovky podle intenzity okolního světla.
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatického natočení obrazovky podle orientace zařízení.
- **Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

- **Více > Zapnout obrazovku:** Zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitým klepnutím na obrazovku.
- **Více > Spořič obrazovky:** Zobrazení spořiče obrazovky, když je telefon připojen do držáku nebo k nabíjecímu adaptéru. Vyberte typ spořiče obrazovky.

Obecné

Jazyk a klávesnice

Můžete přizpůsobit nastavení jazyka a klávesnice zařízení.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Jazyk a klávesnice**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Jazyk:** Výběr jazyka, který chcete ve svém zařízení používat.
- **Aktuální klávesnice:** Zobrazte právě používanou klávesnici. Výběr klávesnici, kterou chcete použít při zadávání textu.
- **Klávesnice LG:** Přizpůsobte nastavení klávesnice LG.
- **Hlasové zadávání Google:** Konfigurace možností pro diktování textu prostřednictvím Googlu.
- **Výstup text na řeč:** Konfigurace nastavení pro výstup převodu textu na řeč.
- **Rychlosť ukazovátka:** Nastavení rychlosti ukazatele myši a trackpadu.
- **Změna tlačítka:** Otočení pravého tlačítka myši pro primární akce přímé manipulace.

Umístění

Možnost přizpůsobení používání informací o poloze jednotlivými aplikacemi.

1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Umístění**.

2 Přizpůsobte si následující nastavení:

- **Režim:** Vyberte metodu poskytování informací o vaší poloze.

- **POSLEDNÍ ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ:** Zobrazení aplikací, které nedávno požadovaly informace o poloze.
- **Optimalizované určování polohy:** Odhad polohy zařízení s nízkou spotřebou energie.
- **Historie polohy Google:** Konfigurace nastavení historie navštívěných míst Google.
- **Sdílení polohy Google:** Sdílejte s ostatními svou polohu v reálném čase.

Účty a synchronizace

Můžete přidávat a spravovat účty včetně účtu Google. Dále můžete automaticky synchronizovat konkrétní aplikace nebo informace o uživatelích.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Účty a synchronizace**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Data jsou synchronizována automaticky:** Automatická synchronizace všech registrovaných účtů.
 - **ÚČTY:** Zobrazení seznamu registrovaných účtů. Chcete-li zobrazit nebo změnit podrobnosti účtu, klepněte na daný účet.
 - **PŘIDAT ÚČET:** Přidání účtů.

Usnadnění

Můžete spravovat přístupové pluginy nainstalované v zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Usnadnění**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Zobrazení > TalkBack:** Nastavení oznámení stavu a činností obrazovky prostřednictvím hlasu.
 - **Zobrazení > Hlasová oznámení zpráv/hovorů:** Nastavení zařízení, které umožňuje čtení informací o volajícím a obsahu zpráv prostřednictvím hlasu.
 - **Zobrazení > Velikost písma:** Změna velikosti písma.
 - **Zobrazení > Text tučně:** Nastavení tučného textu na obrazovce.

- **Zobrazení > Velikost zobrazení:** Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.
- **Zobrazení > Zvětšit dotykem:** Třikrát poklepejte na obrazovku pro přiblížení a oddálení.
- **Zobrazení > Přiblížení okna:** Přiblížení nebo oddálení obsahu okna a inverze barev.
- **Zobrazení > Velký ukazatel myši:** Přiblížení ukazatele myši.
- **Zobrazení > Vysoký kontrast obrazovky:** Změna barvy pozadí na černou u obrazovky s vysokým kontrastem.
- **Zobrazení > Převrácení barevnosti obrazovky:** Zvýšení barevného kontrastu displeje pro osoby se slabým zrakem.
- **Zobrazení > Přizpůsobení barevnosti obrazovky:** Nastavení barvy displeje.
- **Zobrazení > Stupně šedi:** Přepnutí obrazovky do režimu stupňů šedi.
- **Zobrazení > Ukončit hovory vypínacím tlačítkem:** Ukončení hovoru stisknutím tlačítka Power/Lock.
- **Sluch > Titulek:** Zapnutí služby titulků při přehrávání videí pro osoby s poruchou sluchu.
- **Sluch > Upozornění bleskem:** Nastavení telefonu, které umožňuje oznamovat blikáním příchozí hovory, zprávy a budíky.
- **Sluch > Ztišit všechny zvuky:** Ztišení všech zvuků a snížení hlasitosti na příjimači.
- **Sluch > Audio kanál:** Volba typu zvuku.
- **Sluch > Vyházení zvuku:** Nastavení vyházení zvukového výstupu. Změňte vyházení pomocí posuvníku.
- **Motorika & rozpoznávání > Touch assistant:** Zapnutí dotykového panelu pro snazší používání tlačítka a gest.
- **Motorika & rozpoznávání > Dotykové ovládání:** Zadávání textu klepnutím a podržením obrazovky nebo úprava textu jednoduchým dotykem obrazovky.
- **Motorika & rozpoznávání > Fyzická klávesnice:** Přizpůsobení nastavení klávesnice.

- **Motorika & rozpoznávání > Automatické kliknutí myši:**
Automatické kliknutí ukazatele myši v případě, kdy není rozpoznán žádný pohyb.
- **Motorika & rozpoznávání > Pro hovory stiskněte a podržte:**
Přijetí nebo odmítnutí hovorů klepnutím a podržením tlačítka hovoru, nikoli jeho potáhnutím.
- **Motorika & rozpoznávání > Interval vypnutí obrazovky:**
Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Motorika & rozpoznávání > Oblasti dotykového ovládání:**
Omezení dotykové oblasti tak, aby mohla být dotykově ovládána pouze určitá část obrazovky.
- **Zkratka pro přístup k funkcím:** Rychlý přístup k často používaným funkcím trojitým klepnutím na položku 
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatické změny orientace obrazovky podle fyzické polohy zařízení.
- **Přístup pomocí přepínačů:** Vytvoření kombinace kláves pro ovládání zařízení.

Klávesová zkratka

Pro přímé spuštění aplikací při vypnuté nebo zamčené obrazovce můžete použít tlačítka hlasitosti.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Klávesová zkratka**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spusťte aplikaci Fotoaparát. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spusťte aplikaci Capture+.

Služby Google

Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít nastavení Google.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Služby Google**.

Zabezpečení

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Zabezpečení**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Uzamčení obsahu:** Nastavení metody zamykání souborů v aplikaci QuickMemo+.
 - **Šifrování datové karty SD:** Zašifrování paměťové karty tak, aby ji nebylo možné používat v jiných zařízeních. Podrobnosti najdete v části [Šifrování paměťové karty](#).
 - **Zabezpečit spuštění:** Zajistěte ochranu zařízení pomocí zámku při zapnutí. Podrobnosti najdete v části [Nastavení Zabezpečit spuštění](#).
 - **Nastavení zámku karty SIM:** Zamkněte nebo odemkněte USIM kartu nebo změňte heslo (PIN).
 - **Zviditelňuje hesla:** Zobrazení hesla při jeho zadávání.
 - **Správci zařízení:** Umožněte oprávnění k omezení ovládání nebo používání zařízení pro určité aplikace.
 - **Neznámé zdroje:** Umožněte instalaci aplikací z jiných aplikací než z obchodu Play Store.
 - **Ochrana pověření:** Zobrazení typu úložiště, kam má být uložen bezpečnostní certifikát.
 - **Správa certifikátů:** Správa bezpečnostního certifikátu uloženého v zařízení.
 - **Trust agents:** Zobrazení a používání agentů nainstalovaných v zařízení.
 - **Připnout na displej:** Ustálení obrazovky aplikací tak, aby mohla být používána pouze aktuálně aktivní aplikace.
 - **Přístup ke spotřebě:** Zobrazení podrobností o používání aplikací v zařízení.

Datum a čas

Můžete přizpůsobit nastavení data a času zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Datum a čas**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Úložiště

Můžete zobrazit a spravovat interní úložiště zařízení nebo úložiště na paměťové kartě.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Úložiště**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **ÚLOŽIŠTĚ V ZAŘÍZENÍ:** Zobrazení celkového místa a volného místa na vnitřním úložišti zařízení. Zobrazení seznamu používaných aplikací a kapacity paměti jednotlivých aplikací.
 - **PŘENOSNÉ ÚLOŽIŠTĚ:** Zobrazení celkového místa a volného místa na paměťové kartě. Tato možnost se zobrazí pouze po vložení paměťové karty. Chcete-li odpojit paměťovou kartu, klepněte na .

Baterie & úspora energie

Můžete zobrazit aktuální údaje o baterii nebo zapnout úsporný režim.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Baterie & úspora energie**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Využití baterie:** Zobrazení podrobností o používání baterie. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, vyberte konkrétní položku.
 - **Procento nabití baterie na stavovém řádku:** Zobrazení stavu baterie vyjádřeného v procentech na stavovém řádku.
 - **Úsporný režim:** Omezení spotřeby baterie omezením některých nastavení zařízení, například jasu displeje, rychlosti systému a intenzity vibrací. Když je zapnutý úsporný režim, na stavovém řádku se zobrazí .
 - **Spořič baterie v hrách:** Snížení spotřeby baterie při hraní her nastavením kvality videa.

Paměť

Můžete zobrazit průměrnou míru využití paměti za určitou dobu a paměti využívané aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Paměť**.
- 2 Klepnutím na ▼ nastavíte časový úsek pro obnovení dat.

Smart Doctor

Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho optimalizaci.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Smart Doctor**.

Aplikace

Můžete zobrazit seznam nainstalovaných aplikací. Ukončete spuštěné aplikace nebo je v případě potřeby odstraňte.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Aplikace**.
- 2 Vyberte aplikaci a proveděte požadované akce.

Klepnutím zaplatit

Pomocí zařízení můžete provádět platby a nahradit tak platební kartu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Klepnutím zaplatit**.

Zálohování a restart

Data uložená v zařízení můžete zálohovat do jiného zařízení nebo na účet. V případě potřeby zařízení resetujte.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Zálohování a restart**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **LG Mobile Switch:** Snadné přenášení uložených zpráv, snímků, domovských obrazovek a dalších dat do nového zařízení. Další podrobnosti naleznete v části *LG Mobile Switch*.

- **Zálohování a obnovení:** Zálohování dat z telefonu nebo jejich obnovení do telefonu ze zálohy.
- **Zálohovat moje data:** Zálohování dat aplikací, hesla Wi-Fi a dalších nastavení na server Google.
- **Účet zálohy:** Zobrazení aktuálně používaného účtu zálohy.
- **Automatické obnovení:** Automatické obnovení nastavení zálohy a dat při přeinstalování aplikace.
- **Resetování nastavení sítě:** Resetování Wi-Fi, Bluetooth a dalších síťových nastavení.
- **Obnovení továrních dat:** Resetování všech nastavení zařízení a odstranění dat.



- Při resetování zařízení dojde k odstranění všech dat. Zadejte znovu název zařízení, účet Google a další počáteční informace.

Info o telefonu

Můžete zobrazit informace o zařízení, například název, stav, podrobnosti o softwaru a právní informace.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Obecné > Info o telefonu** a zobrazte informace.

Pokyny a bezpečnost

Můžete zobrazovat regulační značky a související informace uložené v zařízení.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Pokyny a bezpečnost**.

05

Příloha

Nastavení jazyka LG

Zvolte si jazyk, který chcete ve svém zařízení používat.

- Klepněte na položku > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk** > **PŘIDAT JAZYK** a zvolte jazyk.
- Klepněte a podržte ikonu a přetáhněte ji do horní části seznamu jazyků, abyste ji nastavili jako výchozí jazyk.

LG Bridge

Přehled aplikace LG Bridge

LG Bridge je aplikace, která vám umožňuje z počítače pohodlně spravovat fotografie, hudbu, videa a dokumenty uložené ve vašem chytrém telefonu LG. Díky ní můžete zálohovat kontakty, fotografie a další obsah do počítače nebo aktualizovat software zařízení.



- Další podrobnosti naleznete v návodě k aplikaci LG Bridge.
- Podporované funkce se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
- Ovladač LG USB je program potřebný k propojení vašeho chytrého telefonu LG s počítačem a nainstaluje se zároveň při instalaci aplikace LG Bridge.

Funkce aplikace LG Bridge

- Zálohování dat z vašeho zařízení do počítače nebo jejich obnovení z počítače do zařízení přes kabel USB
- Aktualizace softwaru zařízení z počítače přes kabel USB

Instalace aplikace LG Bridge v počítači

- 1 Ve svém počítači přejděte na web www.lg.com.
- 2 Vyberte požadovaný region.
- 3 Klepněte na možnosti **Podpora > Software a firmware**.
- 4 Zadejte název svého zařízení.
NEBO
Vyberte zařízení pomocí kategorie produktů.
- 5 Chcete-li stáhnout instalaci soubor, přejděte na možnosti **Synchronizace s počítačem > LG Bridge**.
 - Chcete-li zobrazit minimální požadavky pro instalaci aplikace LG Bridge, přejděte na možnost **Podrobnosti**.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG z Internetu

Další informace týkající se používání této funkce najeznete na adresu <http://www.lg.com/common/index.jsp>, vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce umožnuje snadnou aktualizaci verze firmwaru telefonu z Internetu bez nutnosti návštěvy servisního střediska. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Protože aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje, aby uživatel kontroloval dobu trvání procesu aktualizace, projděte si před zahájením veškeré pokyny a poznámky u jednotlivých kroků. Upozorňujeme, že odpojení kabelu USB v průběhu upgradu může váš mobilní telefon vážně poškodit.



- Společnost LG si vyhrazuje právo poskytovat aktualizace firmwaru pouze na vybrané modely podle vlastního uvážení a nezaručuje dostupnost novějších verzí firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG prostřednictvím funkce Over-the-Air (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím OTA bez nutnosti připojení kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Jak provést aktualizaci softwaru telefonu:

Nastavení > Obecné > Info o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.



- Během aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě osobních dat uložených v interním úložišti telefonu – informace týkající se účtu Google a dalších účtů, data a nastavení systému/aplikací a licence DRM. Proto společnost LG doporučuje osobní data před aktualizací softwaru telefonu zálohovat. Společnost LG nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
- Podpora této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Často kladené dotazy

V této kapitole jsou uvedeny problémy, se kterými se můžete během používání telefonu setkat. Některé problémy vyžadují pomoc poskytovatele služeb, ale většinu můžete vyřešit sami.

Chyba SIM karty

Přesvědčte se, že je SIM karta správně vložena.

Žádné připojení k síti nebo ztráta sítě

Signál je slabý. Přejděte k oknu nebo do otevřeného prostoru.

Nacházíte se mimo oblast pokrytu sítí operátora. Přesuňte se a zkонтrolujte dostupnost sítě.

Hovory nejsou k dispozici

Nová síť není povolena.

Zkontrolujte, že jste u příchozího čísla nenastavili blokování hovorů.

Zkontrolujte, že jste u volaného čísla nenastavili blokování hovorů.

Zařízení nelze zapnout

Pokud je baterie úplně vybitá, zařízení nelze zapnout.

Před zapnutím zařízení baterii plně nabijte.

Chyba nabíjení

Ujistěte se, zda se zařízení nabíjí při normální teplotě.

Zkontrolujte nabíječku a její připojení k zařízení.

Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG.

Baterie se vybíjí rychleji než hned po nákupu

Pokud baterii vystavíte velice nízkým nebo vysokým teplotám, může se tím snížit její životnost.

Spotřeba baterie vzroste, pokud budete používat určité funkce nebo aplikace, jako je například GPS, hry nebo Internet.

Baterie je spotřební zboží a její životnost postupem času klesá.

Při spuštění fotoaparátu se zobrazí chybová zpráva

Nabijte baterii.

Uvolněte část paměti přesunutím souborů na počítač nebo odstraněním souborů ze zařízení.

Restart zařízení.

Pokud máte pro vyzkoušení těchto tipů s fotoaparátem stále potíže, kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.

Kvalita fotografie je špatná

Kvalita pořízených snímků se může lišit v závislosti na okolí a na fotografických technikách, které používáte.

Kvalita fotografií a videí pořízených standardním snímáním bude vyšší než kvalita fotografií a videí pořízených širokoúhlým snímáním.

Pokud pořizujete fotografie v tmavých oblastech, v noci nebo v interiéru, může dojít ke vzniku šumu nebo může být snímek rozostřený.

V případě jakýchkoli problémů volby resetujte.

Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

Pokud na dotykovou obrazovku použijete ochrannou fólii, je možné, že bude fungovat nesprávně.

Pokud máte při používání dotykové obrazovky nasazené rukavice, nemáte čisté ruce nebo klepete na obrazovku ostrými předměty či špičkami prsů, nemusí obrazovka správně fungovat.

Ve vlhkém prostředí nebo při vystavení působení vody se může dotyková obrazovka poškodit.

Dočasné chyby softwaru odstraníte restartováním zařízení.

Pokud je dotyková obrazovka poškrábaná nebo poškozená, navštivte centrum služeb společnosti LG Electronics.

Telefon zamrzl nebo přestal reagovat

Restartujte zařízení

Pokud vaše zařízení zamrzne nebo přestane reagovat, budete možná muset zavřít aplikace nebo zařízení vypnout a znova zapnout.

Proveďte opětovné spuštění

Částečné obnovení původního stavu zařízení může být použito, pokud zamrzne obrazovka nebo zařízení přestane reagovat na tlačítka či dotykovou obrazovku.

Chcete-li provést částečné obnovení původního stavu zařízení, stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení a podržte je, dokud se zařízení nerestartuje.

Obnovte nastavení zařízení

Pokud výše uvedené postupy problém nevyřeší, proveďte obnovení továrních dat.

Na obrazovce nastavení klepněte na položky Obecné > Zálohování a reset > Obnovení továrních dat.

* Tímto postupem resetujete všechna nastavení zařízení a odstraníte data.

Před provedením obnovení továrních dat nezapomeňte vytvořit záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení.

* Pokud jste k zařízení zaregistrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke stejnemu účtu Google.

Zařízení Bluetooth nebylo nalezeno

Zkontrolujte, že je na zařízení zapnutá bezdrátová funkce Bluetooth.

Zkontrolujte, že je bezdrátová funkce Bluetooth zapnutá na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Zkontrolujte, že vaše zařízení a druhé zařízení Bluetooth od sebe nejsou dál, než je maximální dosah připojení Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené tipy problém nevyřeší, kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.

Zařízení po připojení k počítači nenaváže spojení

Zkontrolujte, že používáte kabel USB, který je se zařízením kompatibilní.

Ujistěte se, že máte na počítači nainstalovaný potřebný ovladač v aktuální verzi.

Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb

V aplikaci dochází k problémům.

Odeberte aplikaci a nainstalujte ji znova.

Pokyny proti krádeži

Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho souhlasu nemohl vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě ztráty, krádeže nebo smazání může vaše zařízení používat pouze osoba, která zná informace o vašem účtu Google a zámku obrazovky.

Co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti zařízení:

- Nastavit zámek obrazovky: Pokud své zařízení ztratíte nebo vám je odcizeno, ale máte nastavený zámek obrazovky, nelze bez odemčení obrazovky zařízení pomocí nabídky Nastavení vymazat.
- Přidat do zařízení účet Google: Je-li vaše zařízení vymazáno, ale máte v něm účet Google, nelze v zařízení dokončit nastavení, dokud nejsou znova zadány informace účtu Google.

Když je zajištěna ochrana zařízení, je pro provedení obnovy továrního nastavení nutné buď odemknout obrazovku, nebo zadat heslo k účtu Google. Díky tomu víte, že to můžete provést pouze vy nebo někdo, komu věříte.



- Před provedením obnovy továrního nastavení se ujistěte, že si pamatujete svůj účet Google a heslo, které jste do telefonu zadali. Pokud při postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete moci po obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.

Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)

Podrobné zákonné předpisy naleznete v telefonu v části **Nastavení > Obecné > Pokyny a bezpečnost.**

Části z tvrzeného skla

Části z tvrzeného skla tohoto telefonu nejsou nezničitelné a během času se mohou opotřebit.

- Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se tvrzené sklo poškodit.
V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Na trhu jsou k dostání různá ochranná pouzdra, která telefon chrání před poškozením.
Upozorňujeme, že tato ochranná pouzdra nejsou součástí služeb záruky poskytovaných společností LG Electronics, a proto nemůžeme zaručit jejich bezpečnost.

Poměr stran

Toto zařízení používá poměr stran 18:9.

- Některé stažené aplikace nemusí poměr stran 18:9 podporovat.
V takovém případě zvolte pro aplikaci nejoptimálnější poměr stran obrazovky nebo si od jejího poskytovatele vyžádejte více informací.

Další informace

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmíňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

Ochranné známky

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-M700n** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **2014/53/EU**.

Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese

<http://www.lg.com/global/declaration>

**Ohledně shody tohoto produktu s požadavky
kontaktujte kancelář**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Podporovaná frekvenční pásmo	Výstupní výkon vysílače
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	11 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
NFC	-17 dBuA/m

Likvidace starého přístroje



- 1 Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- 2 Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- 3 Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace použitých baterií/akumulátorů



- 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

За ова упатство

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинални додатоци од LG. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Поради тастатурата на допирниот екран овој уред не е соодветен за лица со пречки во видот.
- Описите се направени врз основа на стандардните поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтерот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтерот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегално користење на медиумските материјали.
- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот давател на услуги за да добиете дополнителни информации.
- Овој водич е напишан на локалниот јазик за секоја земја. Во зависност од користениот јазик, можно е содржината малку да се разликува.

Забелешки со упатства



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.



ВНИМАНИЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.



ЗАБЕЛЕШКА: Дава забелешки или дополнителни информации.

Содржина

5 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

01

Приспособени одлики

- 15 Функции на камерата
- 18 Одлики на Галерија
- 20 Правење колаж за заднина
- 21 Препознавање на лице
- 25 Одлика на мултитаскинг
- 26 брзо споделување

02

Основни функции

- 28 Компоненти на производот и додатоци
- 29 Преглед на деловите
- 31 Вклучување или исклучување на уредот
- 32 Инсталирање SIM-картичка
- 34 Ставање мемориска картичка
- 35 Вадење мемориска картичка
- 36 Батерија
- 38 Допирен екран
- 41 Почетен екран
- 49 Заклучување на еcranот
- 53 Криптирање на мемориска картичка
- 54 Правење снимка на еcranот
- 55 Внесување текст
- 60 Не вознемирувaj

03

Корисни апликации

- 62 Инсталирање и деинсталирање апликации
- 63 Корпа за апликации
- 64 Телефон
- 67 Пораки
- 68 Фотоапарат
- 80 Галерија
- 85 Контакти
- 87 QuickMemo+
- 89 Часовник
- 90 Календар
- 91 Задачи
- 91 Музика
- 92 Калкулатор
- 92 E-mail
- 94 Аудио рекордер
- 94 FM радио
- 94 Управув. со Датотеки
- 95 LG Mobile Switch
- 95 Преземања
- 96 LG SmartWorld
- 96 RemoteCall Service
- 97 Ќелиско еmitување
- 97 Facebook
- 97 Instagram
- 97 Chrome
- 98 Апликации на Google

04

Поставки

- 101 Поставки
- 101 Мрежи
- 111 Звук и Известување
- 112 Екран
- 113 Општо

05

Додаток

- 122 Поставки за јазикот на LG
- 122 LG Bridge
- 123 Ажурирање на софтверот на телефонот
- 125 ЧПП
- 129 Упатство против кражба
- 130 Регулаторни информации (Регулациски ID број, Е-ознака, итн.)
- 130 Делови од калено стакло
- 130 Сооднос на страните
- 131 Повеќе информации

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евидентија на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евидентија се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евидентија се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофrekвентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој уред е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои уредот еmitува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG уреди, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел тестиран при поставување на уво изнесува $0,277 \text{ W/kg}$ (10 g), а при поставеност на тело изнесува $1,540 \text{ W/kg}$ (10 g).

- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Информации од FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење

Во август 1996 година Федералната комисија за комуникации (FCC) на САД со нејзиниот Извештај и уредба (Report and Order) FCC 96-326, донесе ажуриран безбедносен стандард за изложување на луѓето на радиофреквентна (РФ) електромагнетна енергија еmitувана од предаватели регулирани според FCC. Овие упатства се конзистентни со безбедносните стандарди претходно утврдени со меѓународните и американските стандарди. Дизајнот на овој уреди е сообразен со упатствата на FCC и овие меѓународни стандарди.

Дел 15.19 изјава

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

Дел 15.21 изјава

Промените или модификациите што не се изречно одобрени од страна на производителот може да го поништат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Користење кога се носи на телото

Овој уред е тестиран за типично користење кога се носи на телото при што задната страна на уредот се држи на растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот. За да бидат исполнети барањата на FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење, мора да се одржува минимално растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот.

Не смеат да се користат какви било штилки за на појас, футроли и слични додатоци кои содржат метални компоненти. Додатоците за носење на тело, коишто не можат да одржуваат растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот и коишто не се тестиирани за типично користење кога се носи на тело, може да не ги исполнуваат барањата на FCC за ограничување на изложувањето и затоа треба да се избегнуваат.

Дел 15.105 изјава

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за дигитален уред од класа B, во согласност со Дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се дизајнирани да овозможат соодветна заштита против штетни пречки во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радиофреквентна енергија и, доколку не е инсталирана и не се користи во согласност со инструкциите, може да предизвика штетни попречувања на радио комуникациите. Сепак, не постои гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвикува пречки во телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот треба да се обиде да ги отстрани пречките со една или повеќе од следниве мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја приемната антена.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во штекер во различно струјно коло од она во кое е поврзан приемникот.
- Обратете се до продавачот или до искорен радио/ТВ сервисер за помош.

Чување и одржување на производот

- Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG. LG не дава гаранција за какво било оштетување или дефект кој е предизвикан од дополнителна опрема на трети страни.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го уредот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите уредот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со уредот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот уред.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните уредот кога е поставен на мек мебел.
- Уредот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Производот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети уредот.
- Не изложувајте го уредот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.

- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не еcranот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот уред е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгото директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со производот за време, или непосредно по користењето.
- Ако уредот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Внимавајте производот да не дојде во контакт со течност. Немојте да го користите или да го полните производот доколку е влажен. Отака производот ќе стане влажен, индикаторот за оштетување поради течност ја менува бојата. Ве молиме имајте предвид дека ова ќе го ограничи вашето бесплатно добивање на поправки наведено во гаранцијата.

Ефикасно користење на уредот

Електронски уреди

Кaj сите уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот уред во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на уредот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
- Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 см помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
- Овој уред може да еmitува силна или блескава светлина.
- Каде одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради уредите.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот уред на температури помеѓу 0 °C и 35 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот уред на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на уредите во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте уред за во рака додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталацијата или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можноото оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите близку до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.



- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови од уредот се направени од стакло. Ова стакло може да пукне ако уредот падне на тврда површина или добие значителен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го користите уредот додека не се замени стаклото од страна на овластен сервис.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го уредот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го уредот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувайте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате уредот или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го уредот пред да се качите во авион.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувайте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на уредот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.

- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да го чувате уредот на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали неговите перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошени батерии во согласност со упатството.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако уредот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.
- Потрошувачка на енергија (Во режим на подготвеност на мрежа) : 0,5 W

Безбедност на личните информации

- Заштитете ги вашите лични информации за да спречите протекување на податоците или злоупотреба на чувствителните информации.
- Секогаш архивирајте ги важните податоци додека го користите уредот. Компанијата LG не е одговорна за каква било загуба на податоците.
- Архивирајте ги сите податоци и ресетирајте го уредот кога го фрлате уредот за да спречите каква било злоупотреба на чувствителните информации.
- Внимателно прочитајте го екранот со прикажаната дозвола додека ги преземате апликациите.
- Внимавајте при користењето на апликации кои имаат пристап до повеќе функции или до вашите лични информации.
- Редовно проверувајте ги вашите лични сметки. Доколку пронајдете каков бил знак на злоупотреба на вашите лични информации, побарајте од вашиот мобилен оператор да ги избрише или да ги промени вашите информации на сметката.

- Доколку вашиот уред е загубен или украден, променете ја лозинката на вашата сметка за да ги обезбедите вашите лични информации.
- Немојте да користите апликации од непознати извори.



Известување за промена на батеријата

- Литиум-јонската батерија е опасна компонента која може да предизвика повредување.
- Менувањето на батеријата од страна на неквалификувани лица може да доведе до оштетување на вашиот уред.
- Не ги отстранувајте батериите сами. Батеријата може да биде оштетена, што може да предизвика прегрејување и повреда. Батеријата мора да биде заменета од страна на овластен сервисер. Батеријата треба да се рециклира или да се отстрани одделно од отпадот од домаќинствата.
- Доколку производот содржи батерија што е вградена во производот и што не можат крајните корисници да ја отстранат, LG препорачува батеријата да ја отстранат само квалификувани професионални лица, било да е за менување или за рециклирање по истекот на животниот век на производот. За да спречат оштетување на производот и поради нивна сопствена безбедност, корисниците не треба да се обидуваат да ја отстрануваат батеријата и треба да ја контактираат линијата за помош при услуги на LG или други независни испорачувачи на услуги.
- Отстранувањето на батеријата значи и расклопување на кукиштето на производот, исклучување на електричните кабли/контакти и внимателно вадење на батеријата со специјализиран алат. Доколку ви се потребни инструкциите за квалификувани професионални лица за тоа како да ја отстрани батеријата безбедно, посетете ја веб-страницата <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

Приспособени одлики

Функции на камерата

Камера со широк агол

Можете да снимате фотографии или видео записи со поширок опсег од вашето реално поле на видливост со користење на широкиот агол на предната камера.

Стартувајте ја апликацијата Камера и потоа допрете на / за да се префрлите од стандарден на широк агол и обратно.

Предна камера



- За повеќе детали погледнете во *Стартување на камерата*.

Режим на камера КВАДРАТ

Можете да снимите повеќе фотографии или видео-записи во форма на колаж со користење на предната и задната камера. Фотографиите и видео-записите може да се зачуваат со различни распореди.

- Стартувајте ја апликацијата Камера, потоа допрете на **ОСНОВНО** ()> **КВАДРАТ** ().
- Допрете на **РЕЖИМ** и изберете го саканиот режим на камерата.
- За да направите фотографија, допрете на . За да снимите видеозапис, допрете на .

Прилепи снимка

Можете да снимате фотографии или видеозаписи и веднаш да ги прегледувате.

- 1 Во режимот КВАДРАТ, допрете на РЕЖИМ >
- 2 Допрете на за да направите фотографија. За да снимите видеозапис, допрете на



Снимка на мрежа

Можете да снимите до 4 фотографии организирани во квадрат.


- 1 Во режимот КВАДРАТ, допрете на РЕЖИМ >
- 2 Допрете на за да снимите фотографии истовремено или секвенцијално, во зависност од прикажаниот изглед на распоредот.
- 3 Допрете на за да ги зачувате.



Снимка на совпаѓање

Можете да снимите до 2 фотографии истовремено или одделно.

- 1 Во режимот КВАДРАТ, допрете на РЕЖИМ > 
- 2 Допрете на  /  за да снимате фотографии истовремено или одделно.
 - Допрете на  >  за да искористите фотографија од Галеријата како прва снимка.
- 3 Допрете на  за да снимите фотографии.
- 4 Допрете на  за да ги зачувате (ако е потребно).

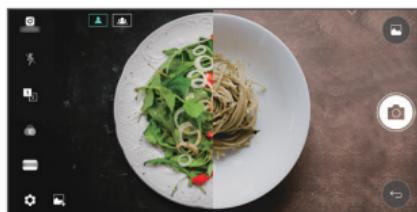


Водечка снимка

Можете да снимате фотографии следејќи поза од друга фотографија.

- 1 Во режимот КВАДРАТ, допрете на РЕЖИМ > 
- 2 Изберете поза од десната страна што сакате да ја следите.
- 3 Допрете на  за да направите фотографија.



- Користете ја лизгачката лента за контрола на прозирноста на заднината.

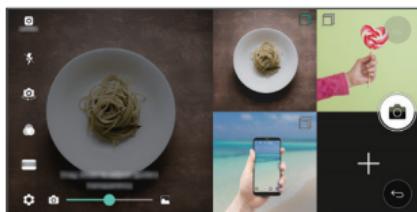

Постојано снимање

Додека снимате видеозапис, можете да ја користите одликата за стабилно снимање за да го минимизирате заматувањето поради движење.

Стартувајте ја апликацијата Камера, потоа допрете на ОСНОВНО (A), или КВАДРАТ (O) > > Постојано снимање .




- За повеќе детали погледнете во *Стартување на камерата*.

Одлики на Галерија

Пловечко копче

За брзо одење на Почетниот еcran, додека ја разгледувате Галерија во пејзажна ориентација, допрете и држете на , поместете го прстот нагоре кон , потоа пуштете.

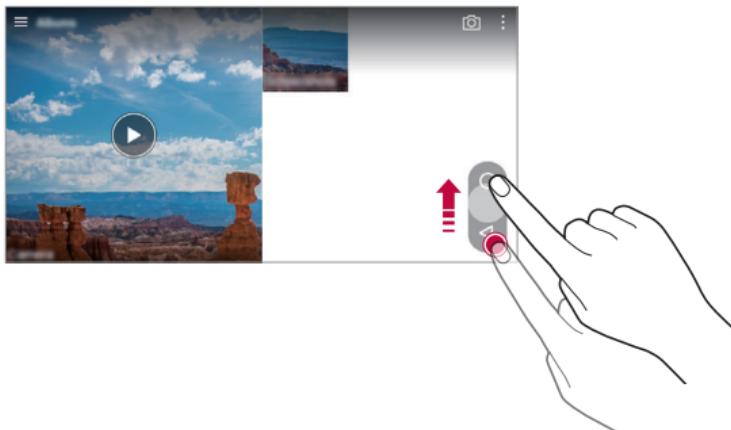

- Можете да ја промените положбата на пловечкото копче со негово влечење хоризонтално покрај долнит дел на еcranот.

Сродни содржини

Во Галерија можете да ги уредувате и приспособувате сродните содржини.

- 1 Додека прегледувате слика, допрете на .
- 2 Кога ќе се појави иконата поврзана со датумот на кој сте ја снимиле фотографијата, допрете го екранот.



- Можете да ги прегледате фотографиите поврзани со датумот што го одбравте.



- Сродните содржини може да се однесуваат на до четири комбинации на „Спомени, Датум, Место, Режим на камера“.
- Допрете на  за да ја зачувате сродната содржина како видеозапис.
- Допрете на  за да пристапите до дополнителни опции.

Правење GIF

Можете лесно да направите GIF-датотека користејќи снимен видеозапис.

- 1 Додека гледате видеозапис, во саканата точка допрете на  > **Создади GIF**.
- 2 Изберете ја должината на GIF-датотеката што сакате да ја креирате.
 - GIF-датотеката се генерира со избраното време од тековното време.
 - За видеозаписи покуси од 5 секунди, GIF-сликите автоматски се генерираат за преостанатото време.




- Одликата за правење GIF-датотеки е дадена за креативна активност на корисникот. Ако со одликата за правење GIF-датотеки ги прекршите законите за авторските права на другите или за клеветење, може да сносите граѓанска и кривична одговорност. Осигурете се дека не дуплицирате или пренесувате дело на други лица без нивна согласност. LG Electronics не презема никаква одговорност за дејствата на корисникот.

Правење колаж за заднина

Можете да направите ваш колаж за прикажување како заднина на заклучниот екран.

Како заднина можете да изберете повеќе колажи кои се менуваат секој пат кога ќе го вклучите или исклучите еcranот.

- 1 Допрете на > Поставки > Екран > Заклучен екран > Слика за заднина > Позадина од Колаж.
- 2 Допрете на и изберете ги сликите што сакате да ги прикажете како колаж.
- 3 Уредете ја презентацијата од слайдови и допрете на СТАВИ ПОЗАДИНА.

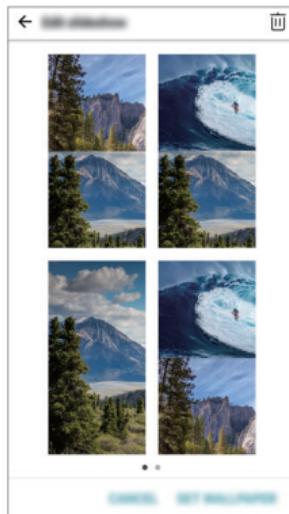

Препознавање на лице

Преглед на препознавањето на лицето

Можете да го отклучите заклучувањето на еcranот со користење на зачуваните податоци за лицето.



- Оваа функција може да биде поранлива од безбедносен аспект отколку другите заклучувања на еcranот како што се Облик, PIN и Лозинка.
- Кога се користи слично лице или ваша фотографија, заклучувањето на еcranот може да се отключи.
- Препознатите податоци за лицето безбедно се чуваат во уредот.
- Кога ќе се избере препознавањето на лицето како метод за заклучување на еcranот, мора да ги внесете Облик, PIN или Лозинка кои биле искористени како регистрација на лицето без директно користење на препознавањето на лицето откако напојувањето повторно ќе се вклучи. Со оглед на тоа, внимавајте да не ја заборавите специфичната вредност.
- Доколку уредот не може да го детектира вашето лице, или пак сте ја заборавиле наведената вредност за регистрацијата, посетете го најблискиот сервисен центар за корисници на LG со вашиот уред и со лична карта.

Мерки на претпазливост за препознавањето на лицето

Прецизноста на препознавањето на лицето може да се намали во следните случаи. За да ја зголемите неговата прецизност, пред користењето на уредот проверете го следново.

- Дали вашето лице е покриено со шапка, очила или маска, или пак лицето ви се разликува значително поради многу шминка или брада.
- Дали има отпечатоци од прсти или надворешни честички на предниот дел од објективот на камерата, или пак уредот не може да го детектира вашето лице поради преголема или премала осветленост.

Регистрирање на податоците за лицето

Пред да ја искористите функцијата за препознавање на лицето, регистрирајте ги податоците за вашето лице на уредот.

- 1 Допрете на > Поставки > Екран > Заклучен еcran > Одберете заклучување на еcran > Дозволи Препознавање на лице.



- За да ја користите оваа функција, мора да се постави заклучување на еcranот со шаблон, PIN код или лозинка.
- Кога не е поставено заклучување на еcranот, регистрирајте ги податоците со следење на упатствата на еcranот. За повеќе детали, погледнете во [Поставување заклучување на еcranот](#).

- 2 Подигнете го уредот пред вашите очи.
- 3 Регистрирајте го вашето лице со следење на упатствата на еcranот.
 - Регистрирајте го вашето лице во просторија којашто не е премногу светла, ниту премногу темна.
 - Поставете го целото лице во зададените рамки на еcranот, а потоа прилагодете го со бавно поместување нагоре, надолу, налево или надесно.
- 4 Кога ќе завршите со регистрацијата на лицето, допрете на OK.

Отклучување на еcranот со вашето лице

Можете да го отклучите заклучувањето на еcranот со вашето лице, наместо преку шаблон, PIN код или лозинка.

- 1 Допрете на > Поставки > Екран > Заклучен еcran > Одберете заклучување на еcran.
- 2 Отклучете го еcranот во согласност со наведениот метод.
- 3 Повлечете го за да ја активирате функцијата за препознавање на лице.

Подобрување на препознавањето на лице

Можете да додавате податоци за лицето во различни услови за да го подобрите препознавањето на лицето.

- 1 Допрете на  > Поставки > Екран > Заклучен еcran > Препознавање на лице.
- 2 Отклучете го еcranот во согласност со наведениот метод.
- 3 Изберете Подобрете го препознавањето на лице.
- 4 Регистрирајте го вашето лице со следење на упатствата на еcranот.
- 5 Кога ќе завршите со регистрацијата на лицето, допрете на OK.

Бришење на податоците за лицето

Доколку препознавањето на лицето на функционира правилно, можете да ги избришете регистрираните податоци за лицето и повторно да го регистрирате.

- 1 Допрете на  > Поставки > Екран > Заклучен еcran > Препознавање на лице.
- 2 Отклучете го еcranот во согласност со наведениот метод.
- 3 Изберете Избриши лице за да ги избришете податоците за лицето.

Отклучување на еcranот со вашето лице кога еcranот е исклучен

Кога еcranот е исклучен, подигнете го уредот и гледајте кон еcranот. Уредот може да го детектира вашето лице и еcranот ќе се отключи.

За да ја деактивирате оваа функција, следете ги упатствата подолу.

- 1 Допрете на  > Поставки > Екран > Заклучен еcran > Препознавање на лице.
 - 2 Отклучете го еcranот во согласност со наведениот метод.
 - 3 Повлечете на **Дозволи отпечаток од лице кога еcranот е исклучен** 
- Функцијата за препознавање на лицето е достапна само кога еcranот е заклучен.

Отклучување на еcranот со препознавање на лицето и повлекување преку еcranот

Кога е исклучен еcranот, можете да го отклучите со препознавање на лицето и повлекување преку еcranот.

- 1 Допрете на > Поставки > Еcran > Заклучен еcran > Препознавање на лицето.
- 2 Отклучете го еcranот во согласност со наведениот метод.
- 3 Повлечете на **Лизгајте за да отклучите откако ќе се препознае лицето** за да ја активирате функцијата.

Напредно препознавање на лицето

Можете да го спречите отклучувањето на вашиот уред преку фотографии, слики или видео записи.

- 1 Допрете на > Поставки > Еcran > Заклучи еcran > Препознавање на лицето.
- 2 Отклучете го еcranот во согласност со наведениот метод.
- 3 Повлечете на **Напредно Препознавање на лицето** за да ја активирате функцијата.



- Брзината на препознавањето на лицето може да се намали кога ќе ја активирате оваа функција.


Одлика на мултитаскинг

Мулти-прозорчиња

Можете да користите две апликации во исто време со делење на екранот на повеќе прозорци.

Додека користите некоја апликација, допрете и држете на од копчињата на допир на почетниот екран, потоа изберете апликација од листата на неодамна користените апликации.

- Можете да користите две апликации прикажани на главниот екран во исто време.
- За да ја запрете одликата Мулти-прозорчиња, допрете и држете на .

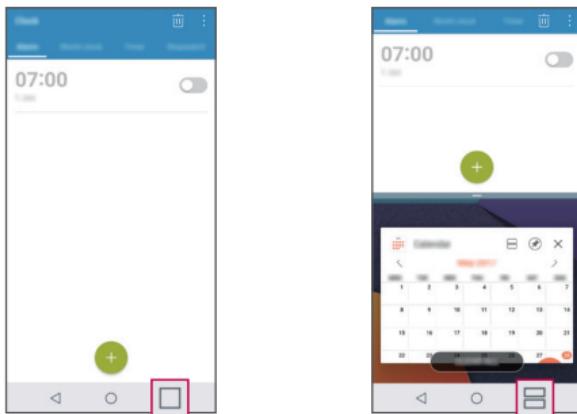

- Некои апликации не ја поддржуваат одликата Мулти-прозорчиња, вклучувајќи ги и преземените апликации.

Екран за преглед

Екранот за преглед дава преглед на неодамна користените апликации.



За да ја погледнете листата на неодамна користените апликации, допрете на на почетниот екран, потоа допрете ја прикажаната апликација.

- Допрете и држете на некоја апликација и одвлечете ја во горниот дел на екранот за да ја стартувате апликацијата со одликата Мулти-прозорчиња. Исто така, можете да допрете на во горниот дел на секоја апликација.

брзо споделување

Можете да споделувате фотографии или видеозаписи со апликација што ја сакате, веднаш штом ќе ги снимите.

- 1 Допрете на > , потоа направете фотографија или снимете видео-запис.
- 2 Допрете на иконата на апликацијата што се појавува на еcranот за да ја споделите со помош на таа апликација.
Исто така, можете да ја лизгате иконата во спротивна насока за да видите кои други апликации можете да користите за споделување на вашите фотографии и видеозаписи.

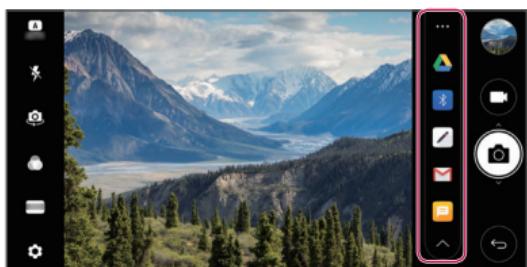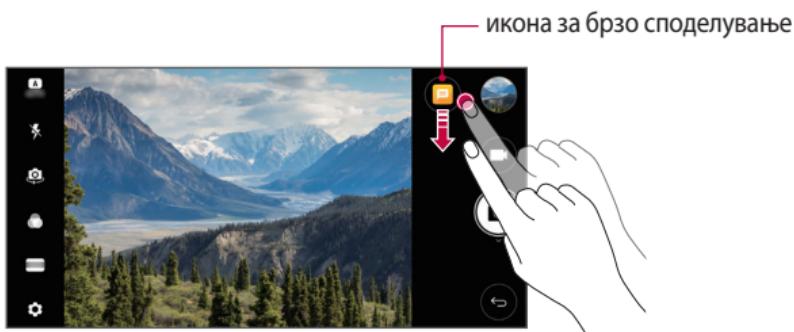

- Апликацијата прикажана со иконата за брзо споделување може да се разликува во зависност од типот и зачестеноста на пристапување на апликациите инсталирани на уредот.

02

Основни функции

Компоненти на производот и додатоци

Со вашиот уред се вклучени следниве ставки.

- Уред
- Стерео слушалки
- USB-кабел
- Полнач
- Упатство за брзо почнување
- Игла за исфрлање




- Компонентите описаны погоре може да се опции.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.



- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на дистрибутерот од кој го купивте уредот.
- За да купите дополнителни основни ставки, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- За да купите опционални ставки, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG за да добиете информации за достапните дистрибутери.
- Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без известување.
- Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Внимавајте да користите автентични додатоци обезбедени од LG Electronics. Користење додатоци од трети страни може да го оштети уредот или да направи дефект.

Преглед на деловите

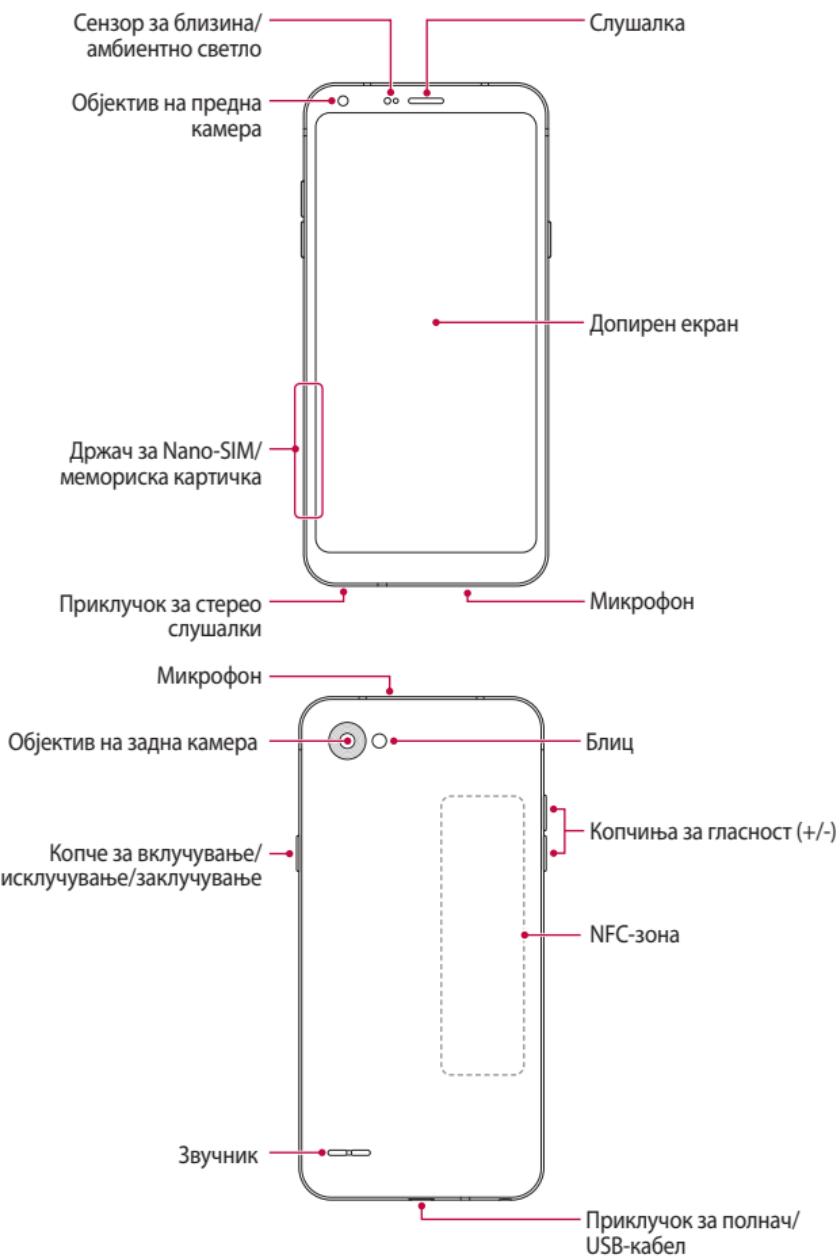

- Сензор за близина/амбиентно светло
 - Сензор за близина: За време на повик, сензорот за близина го исклучува еcranот и ја оневозможува функцијата на допирање кога уредот е близку до човечко тело. Тој повторно го вклучува еcranот и ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од даден опсег.
 - Сензор за амбиентно светло: Сензорот за амбиентно светло го анализира интензитетот на амбиентното светло кога е вклучен режимот за автоматска контрола на осветленоста.
- Копчиња за гласност
 - Служат за нагодување на гласноста на тоновите на звонење, повиците или известувањата.
 - За да снимите фотографија додека ја користите камерата, благо притиснете на копче за гласност. За да снимите континуирано низа фотографии, притиснете и држете на копче за гласност.
 - За да ја стартувате апликацијата Kamera кога еcranот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате Сними+, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).
- Копче за вклучување/исклучување/заклучување
 - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите еcranот.
 - Притиснете и држете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.



- Уредот има непренослива батерија. Немојте да го отстранувате задниот капак.
- За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од спецификациите на уредот.
- На задната страна на уредот се наоѓа вградена NFC-антена. При ракувањето со уредот внимавајте да избегнете оштетување или покривање на NFC-антената.
- Не ставајте тешки предмети на уредот и не седете на него. Ако не го почитувате тоа можете да го оштетите допирниот еcran.
- Фолиите за заштита на еcranот или додатоците можат да пречат на сензорот за близина.
- Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, сензорот на допирниот еcran или копчињата може да не функционираат правилно.

Вклучување или исключување на уредот

Вклучување на уредот

Кога уредот е исклучен, притиснете и држете на копчето за вклучување/исключување/заклучување.



- Кога уредот се вклучува прв пат, се врши почетна конфигурација. Првото време на стартивање на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

Исклучување на уредот

Притиснете и држете на копчето за вклучување/исключување/заклучување, потоа изберете **Исклучување**.

Опции за контрола на вклучувањето/исключувањето

Притиснете и држете на копчето за вклучување/исключување/заклучување, потоа изберете опција.

- **Исклучување:** За исклучување на уредот.
- **Исклучи и престартувај:** За рестерирање на уредот.
- **Режимот на работа во авион е ВКЛУЧЕН:** За блокирање на функциите поврзани со телекомуникациите, вклучувајќи ги телефонските повици, испраќањето пораки и пребарувањето на Интернет. Другите функции остануваат достапни.


Инсталирање SIM-картичка

Ставете ја SIM-картичката (Subscriber Identity Module) дадена од вашиот давател на услугата за да почнете да го користите уредот.




- Внимавајте со игличката за исфрлање бидејќи има остар врв.


1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.

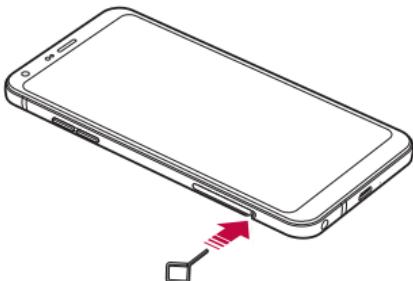


2 Извлечете го држачот на картички.

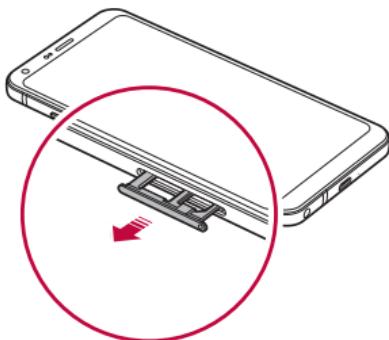

3 Ставете ја SIM-картичката во држачот на картички завртена со златните контакти надолу.

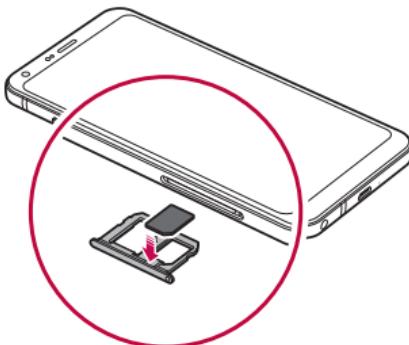

4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.

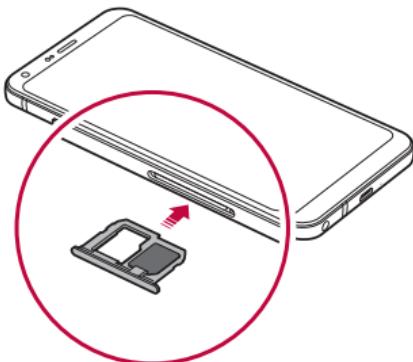

- Овој уред поддржува Nano SIM-картички.
- За работење без проблеми се препорачува уредот да се користи со правилен тип на SIM-картичка. Секогаш користете SIM-картички направени во фабрика и добиени од операторот.
- Ако во уредот го ставите држачот на картички кога е влажен, уредот може да се оштети. Секогаш проверувајте дали држачот на картички е сув.

Мерки на внимание при користење на SIM-картичката

- Не губете ја SIM-картичката. LG не е одговорен за оштетувањето или за други проблеми предизвикани со губење или пренесување на SIM-картичката.
- Внимавајте да не ја оштетите SIM-картичката кога ја ставате или вадите.

Ставање мемориска картичка

Ставете ја мемориската картичка во вашиот уред.

Уредот може да поддржи microSD-картички до 2 ТВ. Во зависност од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со вашиот уред.

- 1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.
- 2 Извлечете го држачот на картички.
- 3 Ставете ја мемориската картичка во држачот на картички завртена со златните контакти надолу.



- 4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.



- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпактибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.



- Уредот има непренослива батерија. Немојте да го отстранувате задниот капак.
- Честото запишување и бришење податоци може да го скрати работниот век на мемориската картичка.

Вадење мемориска картичка

Од безбедносни причини исклучете ја мемориската картичка пред да ја извадите.

- 1 Допрете на > **Поставки** > **Општо** > **Склад** >
- 2 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.
- 3 Извлечете го држачот на картички и извадете ја мемориската картичка.



- Не вадете ја мемориската картичка додека уредот префрла или пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската картичка или уредот. LG не е одговорен за губитоците што се резултат на злоупотреба или неправилно користење на мемориските картички, вклучувајќи го и губењето податоци.

Батерија

Полнење на батеријата

Пред да го користите уредот, наполнете ја целосно батеријата.

Едниот крај од кабелот за полнење приклучете го на полначот, другиот крај од кабелот приклучете го во приклучокот за кабел и потоа приклучете го полначот во приклучок за напојување.



- Не пополнете го уредот ако уредот или кабелот за полнење се влажни или содржат влага. Тоа може да предизвика пожар, електричен удар, повреда или да го оштети уредот.
- Внимавајте да го користите USB-кабелот испорачан со вашиот уред.
- Внимавајте да користите полнач и кабел за полнење одобрени од LG. Полнењето на батеријата со полнач од трета страна може да предизвика експлозија на батеријата или да го оштети уредот.
- Користењето на уредот кога тој се полни може да предизвика електричен удар. За да го користите уредот, прекинете го полнењето.
- Уредот има непренослива батерија. Немојте да го отстранувате задниот капак.



- Откако уредот целосно ќе се наполни, откачете го полначот од приклучокот на електричната мрежа. Тоа спречува непотребна потрошувачка на електричната енергија.
- Друг начин за полнење на батеријата е со поврзување на уредот со десктоп или лаптоп компјутер преку USB-кабел. За тоа може да биде потребно повеќе време од приклучување адаптер на напоен мрежен приклучок.
- Не полнете ја батеријата користејќи USB-размножувач кој не може да го одржува номиналниот напон. Полнењето може да биде неуспешно или ненадејно да прекине.

Мерки на внимание при користење на уредот

- Погрижете се внатрешноста на уредот да не дојде до контакт со метален предмет или вода.
- Внимавајте да го користите испорачаниот USB-кабел; не користете USB-кабли или полначи од трети страни за вашиот уред. Ограничена гаранција на LG не покрива користење прибор од трети страни.
- Непридржувањето до инструкциите од ова упатството и неправилното користење може да го оштети уредот.

Ефикасно користење на батеријата

Работниот век на батеријата може да се намали доколку истовремено и постојано држите стартувани многу апликации и функции.

Прекинете ги операциите што се одвиваат во заднина за да го зголемите работниот век на батеријата.

За да ја намалите потрошувачката на батеријата, следете ги следниве совети:


- Исклучете ги мрежните функции за **Bluetooth®** или Wi-Fi кога не ги користите.
- Поставете го времето за исклучување на еcranот колку што е можно пократко.
- Минимизирајте ја осветленоста на еcranот.
- Поставете заклучување на еcranот кога уредот не се користи.
- Проверете ги деталите за користење на батеријата и затворете ги сите преземени апликации кои ја празнат батеријата.

Допирен экран

Можете да се запознаете како да го контролирате вашиот уред со користење гестикулации на допирниот экран.

Допирање

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или стартувате апликација или опција.

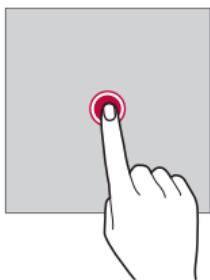


Допирање и држење

Допрете и држете неколку секунди за да прикажете мени со достапните опции.




Двојно допирање

Брзо допрете двапати за да зголемите или намалите веб-страница или мапа.

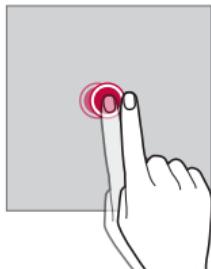


Влечење

Допрете некој елемент, како апликација или вицет, потоа со контролирано движење поместете го прстот на друго место. Оваа гестикулација можете да го користите за преместување некој елемент.

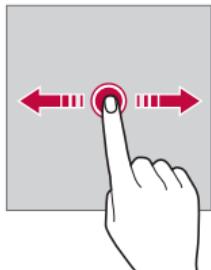



Лизгање

Допрете го екранот со прстот и поместете го брзо без пауза. Оваа гестикулација можете да ја користите за прелистување листи, веб-страници, фотографии, екрани и друго.

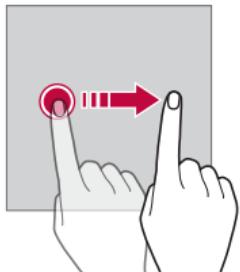

Приближување и оддалечување прсти на еcranот

Приближете два прсти допрени на еcranот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на еcranот.

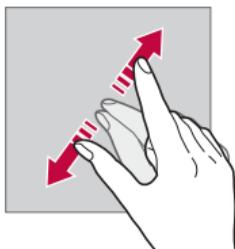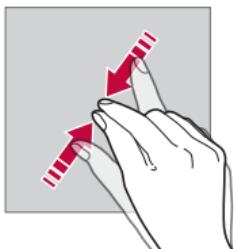

- Не изложувајте го допирниот еcran на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.



- Неисправност на допирниот еcran може да се појави ако го користите уредот близку до магнетен, метален или спроводен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, еcranот може да не се гледа зависно од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го еcranот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на опцијата која ја сакате.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако еcranот е навлажнет или мокар.
- Допирниот еcran може да не функционира правилно ако на уредот се ставени заштитна фолија за еcranот или додатоци купени од продавници на трети страни.
- Прикажувањето на статични слики подолг временски период може да доведе до остатоци од сликата или до врежување на сликата. Исклучете го еcranот кога не го користите уредот подолг временски период.

Почетен еcran

Преглед на основниот еcran

Основниот еcran е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Допрете на на кој било еcran за да одите на основниот еcran.

Можете да управувате со сите апликации и вицети на основниот еcran. Повлечете го екранот лево или десно за да ги видите сите инсталирани апликации со еден поглед.

Распоред на основниот еcran

Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате вицетите и папките на основниот еcran.



- Основниот еcran може да се разликува во зависност од давателот на услуги или софтверската верзија.
- Статусна лента:** Служи за прикажување на иконите за статусот, времето и нивото на наполнетост на батеријата.


- **Вицет за временските услови:** Преглед на информациите за временските услови за одредена област.
- **Вицет за пребарување на Google:** Врши пребарување на Google со внесување кажани или напишани клучни зборови.
- **Фолдер:** За креирање папки за групирање на апликациите според ваша желба.
- **Икона за страници:** Го покажува вкупниот број на страници на Почетниот екран. Допрете на иконата на саканата страница за да одите на страницата што ја избравте. Иконата што ја покажува тековната страница е нагласена.
- **Зона за брз пристап:** Служи за укотвување на главните апликации во долниот дел на екранот за да има пристап до нив од која било страница на основниот екран.
- **Копчиња на додир на почетниот екран**
 - : Враќање на претходниот екран. Ја затвора тастатурата или појавните прозорци.
 - : Допрете за да одите на почетниот екран. За да стартувате пребарување на Google, допрете и држете.
 - : Допрете за да ја прегледате листата на неодамна користените апликации и да стартувате некоја апликација од таа листа. За да ги избришете сите неодамна користени апликации, допрете на **ИСЧИСТИ ГИ СИТЕ**. За користење две апликации во исто време со одликата Мулти-прозорчиња, допрете и држете го копчето додека користите некоја апликација.

Уредување на додирните копчиња на почетниот екран

Можете да ги преурдите додирните копчиња на почетниот екран или да додадете често користени функции во зоната на додирните копчиња на почетниот екран.

Допрете на > Поставки > Екран > Копчиња на додир на почетниот екран > Комбинација од копчиња и приспособете ги поставките.

- Дадени се неколку функции, меѓу кои и панел за Известување или Сними+. Можат да се додадат најмногу пет ставки.

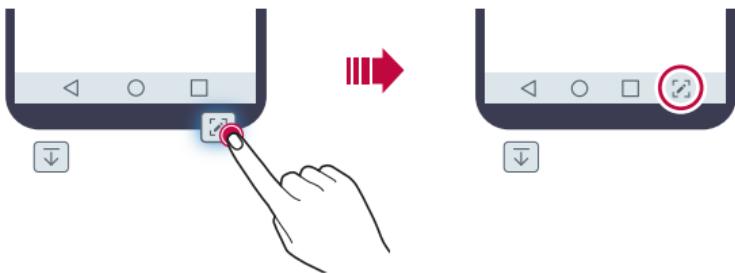

Икони за статусот

Кога има известување за непрочитана порака, настан од календарот или аларм, на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на вашиот уред можете да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.

	Нема сигнал
	Во тек е пренос на податоци преку мрежата
	Поставен е аларм
	Вклучен е режимот со вибрации
	Вклучена е Bluetooth-комуникација
	Воспоставена е врска со компјутер преку USB
	Ниво на наполнетост на батеријата
	Вклучен е режим на работа во авион
	Пропуштени повици
	Вклучена е комуникација преку Wi-Fi
	Вклучен е тивок режим
	Вклучен е GPS
	Воспоставена е врска со hotspot
	Нема SIM-картичка
	Вклучена е NFC-комуникација




- Некои од овие икони може да изгледаат поинаку или воопшто да не се појавуваат зависно од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување, областа каде го користите уредот и вашиот давател на услуги.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или давателот на услуги.

Панел за известување

Панелот за известување можете да го отворите со влечење на статусната лента надолу на главниот экран.

- За да ја отворите листата со икони за брзо отворање, повлечете го надолу панелот за известување или допрете на ▼.
- За да преуредите, додадете или отстраниете икони, допрете на **УРЕДИ**.
- Ако допрете и држите на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

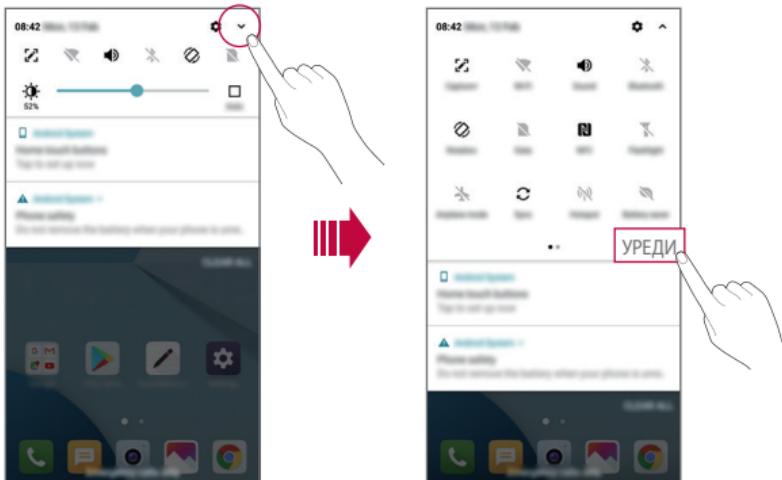

Менување на ориентацијата на еcranот

Можете да поставите ориентацијата на еcranот автоматски да се менува во согласност со физичката ориентација на уредот.

На панелот за известување, допрете на **Ротација** од листата икони за брз пристап.

Алтернативно, допрете на > **Поставки** > **Еcran** и активирајте го **Ориентација**.




Уредување на основниот еcran

На почетниот еcran, допрете и држете на некое празно место, потоа подолу изберете ја саканата постапка.

- За да ги преуредите страниците на основниот еcran, допрете и држете на некоја страница и одвлечете ја на друга локација.
- За да додадете виџет на почетниот еcran, допрете и држете на празно место на почетниот еcran, потоа изберете **Виџети**.
- За да смените тема, допрете и држете на празно место на почетниот еcran, потоа изберете **Тема**.

Исто така, можете да допрете на > **Поставки** > **Еcran** > **Тема**, потоа да изберете тема што сакате да ја примените на уредот.

- За да ги конфигурирате поставките на почетниот экран, допрете и држете на празно место на почетниот экран, потоа изберете **Поставки за почетен экран**. За повеќе детали погледнете во *Поставки за почетен экран*.
- За да ги прегледате или повторно да ги инсталирате деинсталираниите апликации, допрете и држете на празно место на почетниот экран, потоа изберете **Корпа за апликации**. За повеќе детали, погледнете *Корпа за апликации*.
- За да го смените стандардниот экран, допрете и држете на празно место на почетниот экран, одете на саканиот экран, допрете на , потоа допрете на еcranot уште еднаш.

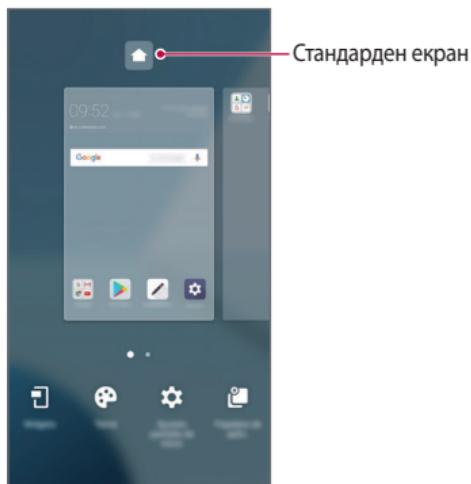


Прикажување на темата за заднина

Со криење на апликациите и вицетите на основниот экран можете да ја видите само на сликата на заднината.

На почетниот экран оддалечете еден од друг два прста.

- За да го вратите оригиналниот экран на кој се прикажани апликациите и вицетите, приближете два прста еден до друг на почетниот экран или допрете на <|>

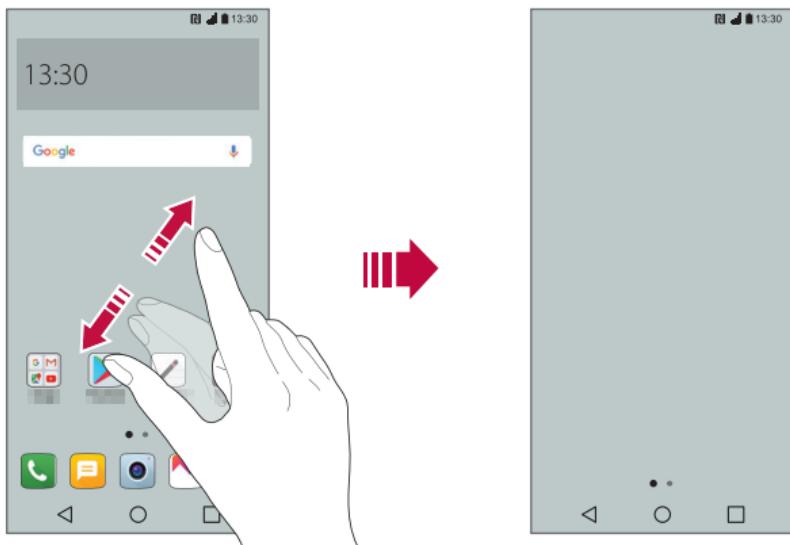

Преместување апликација на основниот экран

На основниот экран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од основниот экран, допрете и држете на некоја апликација, потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од зоната за брз пристап, одвлечете ја иконата на основниот экран.

Користење папки од основниот екран

Креирање папки

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се креира нова папка и апликациите се додаваат во неа.

Уредување папки

На почетниот екран, допрете на папка и направете едно од следново.

- За да уредите име и боја на папката допрете на името на папката.
- За да додадете апликација, допрете и држете на апликацијата, потоа одвлечете ја над папката и пуштете ја.
- За да отстраните апликација од папка, допрете и држете на апликацијата и одвлечете ја надвор од папката. Ако отстранетата апликација е единствената апликација во папката, тогаш папката автоматски се отстранува.
- Исто така, можете да додавате или отстранувате апликации откако ќе допрете на во папката.

Поставки за почетен екран

Можете да ги приспособите поставките за основниот екран.

- Допрете на > Поставки > Екран > Почетен екран.
- Приспособете ги следниве поставки:
 - Селектирај почетно:** За избор на режим на основниот екран.
 - Слика за заднина:** Менување заднина на почетниот екран.
 - Ефект на екран:** За избирање ефект што се применува при менување страници на основниот екран.
 - Форми на икони:** Избор дали сакате иконите да имаат агли со прав агол или заoblени.
 - Подреди апликации по:** За поставување на начинот како апликациите се сортирани на основниот екран.

- **Решетка:** За менување на режимот за распоредување на апликациите на основниот еcran.
- **Скриј апликации:** Избор на апликации што сакате да ги скриете на почетниот еcran.
- **Континуиран циклус:** Овозможува континуирано листање на почетниот еcran (после последната страница се враќа на првата).
- **Барај:** Пребарување со лизгање надолу на почетниот еcran.

Заклуччување на еcranот

Преглед на заклуччувањето на еcranот

Еcranот на вашиот уред се исклучува и се заклучува ако притиснете на копчето за исклучување/вклучување/заклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете копчето за исклучување/вклучување/заклучување кога не е поставено заклуччување на еcranот, веднаш се појавува основниот еcran.

За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред поставете заклуччување на еcranот.



- Заклуччувањето на еcranот спречува непотребни внесови преку допир на еcranот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклуччувањето на еcranот кога не го користите уредот.

Поставување заклучување на еcranот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на еcranот.

- 1 Допрете на  > Поставки > Еcran > Заклучен еcran > Одберете **заклучување на еcran** и потоа изберете го методот што го сакате.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Ништо:** За деактивирање на функцијата за заклучување на еcranот.
 - **Удри:** Отклучување на еcranот со лизгање по него.
 - **Облик:** За отклучување на еcranот со цртање шара на него.
 - **PIN:** За отклучување на еcranот со внесување лозинка од бројки.
 - **Лозинка:** За отклучување на еcranот со внесување лозинка од бројки и букви.
 - **Дозволи Препознавање на лице:** Отклучете го еcranот со препознавање на вашето лице.



- Ако неправилно се обидете да го отклучите уредот 5 пати, еcranот се блокира 30 секунди.

Поставки за безбедно вклучување

Кога ќе изберете Облик, PIN или Лозинка како метод за заклучување на еcranот, може да го конфигурирате вашиот уред да се заклучува секогаш кога ќе го вклучите уредот со цел да ги обезбеди вашите податоци.

- Додека не го отклучите уредот, не можете да ги користите сите функции, освен за итни повици.
- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите енкриптираните и личните податоци.

Поставки за заклучување на еcranот

Можете да ги приспособите следниве поставки за заклучување на еcranот.

- 1 Допрете на > Поставки > Еcran > Заклучен еcran.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Одберете заклучување на еcran:** За избирање метод за заклучување на еcranот.
 - **Препознавање на лице:** Отклучете го заклучениот еcran со препознавање на вашето лице. За повеќе детали, погледнете во [Преглед на препознавањето на лицето](#).
 - **Smart Lock:** За избор на ставки од доверба, така што ако некоја од нив се појави, уредот автоматски ќе се отклучи.
 - **Слика за заднина:** Менување заднина на заклучениот еcran.
 - **Часовник:** Избор на положбата на часовникот на заклучениот еcran.
 - **Кратенки:** Додавање кратенка за апликација и директен пристап до апликацијата од заклучениот еcran со влечење на кратенката на апликацијата на еcranот.
 - **Ефект на еcran:** За поставување ефекти на менување на еcranот кои е применуваат при отклучување на еcranот.
 - **Информација за контакт за загубен телефон:** За прикажување информации за контакти за итни случаи на заклучениот еcran.
 - **Мерач на време за заклучување:** За поставување на времето на мирување по кое уредот автоматски се заклучува.
 - **Копчето за вклучување веднаш се заклучува:** За заклучување на еcranот веднаш кога ќе се притисне копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- Достапните поставки може да се разликуваат во зависност од избраниот метод на заклучување на еcranот.

KnockON

Екранот можете да го вклучите или исклучите со брзо допирање на еcranот двапати.



- Оваа опција е достапна само за основниот еcran даден од LG. Таа може да не функционира правилно со приспособени стартувачи на уредот или со основни екрани инсталирани од корисникот.
- При допирање на еcranот користете ги врвовите на прстите. Не користете ги ноктите на прстите.
- За да ја користите одликата KnockON, внимавајте сензорот за близина/ светлина да не е покриен со налепница или некоја друга надворешна супстанција.

Вклучување на еcranот

Брзо допрете два пати на средината на еcranот.

- Допирањето во горниот или долниот дел на еcranот може да ја намали стапката на препознавање.

Исклучување на еcranот

Брзо допрете два пати на празно место на почетниот еcran или заклучениот еcran.

Алтернативно, брзо допрете двапати на празно место на статусната лента.

Криптирање на мемориска картичка

Можете да ги криптирате и да ги заштитите податоците зачувани на мемориската картичка. До криптираните податоци на мемориската картичка не може да се пристапи од друг уред.

- 1 Допрете на  > Поставки > Општо > Безбедност > Шифрирај SD картичка.
- 2 Прочитајте го прегледот на еcranот за криптирање на мемориската картичката и потоа допрете на ПРОДОЛЖИ за да продолжите.
- 3 Изберете опција и допрете на ЕНКРИПЦИЈА.
 - **Шифрирање нови датотеки:** За криптирање само на податоци кои по криптирањето ќе се чуваат на мемориската картичка.
 - **Целосно шифрирање:** За криптирање на сите податоци што во моментот се зачувани на мемориската картичка.
 - **Не опфаќај медиумски датотеки:** За криптирање на сите датотеки освен медиумските датотеки како оние со музика, фотографии и видео-записи.



- За да криптирате мемориска картичка, внимавајте заклуччувањето на еcranот да биде поставено на користење PIN или лозинка.
- Штом почне криптирањето на мемориската картичка, некои функции не се достапни.
- Ако уредот се исклучи додека трае криптирањето, процесот на криптирање се прекинува и некои податоци може да се оштетат. Затоа, проверете дали батеријата е доволно наполнета пред стартувањето на криптирањето.
- До криптираните датотеки може да се пристапи само од уредот каде се криптирани.
- Криптирана мемориска картичка не може да се користи на друг уред од LG. За да користите криптирана мемориска картичка на друг мобилен уред треба да ја форматирате картичката.
- Можете да го стартирате криптирањето на мемориски картички дури и кога во уредот нема инсталрирана мемориска картичка. Секоја мемориска картичка која ќе се инсталира по криптирањето, автоматски ќе биде криптирана.

Правење снимка на еcranот

Можете да правите снимки на тековниот еcran што го гледате.

Преку кратенка

Притиснете и држете истовремено најмалку две секунди на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста (-).

- Снимките на еcranот можат да се видат во папката **Screenshots** на **Галерија**.

Преку Сними+

На еcranот што сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу, потоа допрете на .



- Кога еcranот е исклучен или заключен, до **Сними+** можете да пристапите со притискање двапати на копчето за зголемување на гласноста (+). За да ја активирате оваа функција, допрете на  > Поставки > Општо и вклучете Копче за брз пристап.
- За повеќе детали, погледнете во [Пишување белешки на снимка на еcranот](#).

Внесување текст


Користење на паметната тастатура

Паметната тастатура можете да ја користите за внесување и уредување текст.

Со паметната тастатура можете да го гледате текстот додека го пишувате без да се мачите да се префрлувате од екран на конвенционална тастатура и обратно. Тоа ви овозможува лесно да ги наоѓате и да ги поправате грешките при пишување.

Поместување на курсорот

Со паметната тастатура можете да го поместувате курсорот точно на местото каде сакате. Кога пишувате текст, допрете и држете на копчето за празно место и потоа одвлечете го лево или десно.

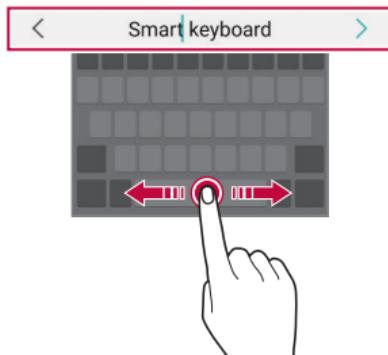


- Оваа функција може да не биде поддржана за некои јазици.

Сугестиии за зборови

Паметната тастатура автоматски ги анализира вашите шеми на користење за да сугерира често користени зборови додека пишувате. Колку подолго го користите уредот, толку попрецизни се сугестиите.

Внесете текст, потоа допрете на предложениот збор или благо повлечете ја нагоре левата или десната страна на тастатурата.


- Избраниот збор автоматски се внесува. Не морате рачно да ја внесувате секоја буква од зборот.

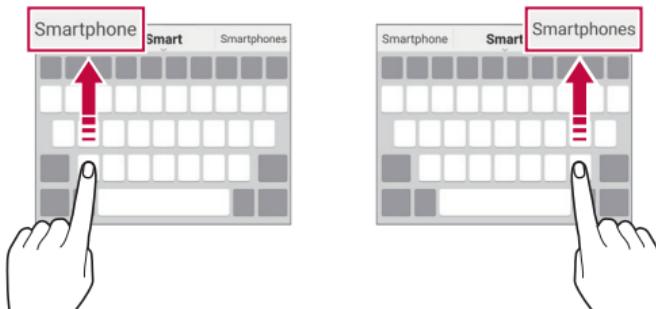

Менување распоред на тастатурата QWERTY

Во долниот ред на тастатурата можете да додавате, бришете или и преуреѓувате копчиња.

- Допрете на > Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на LG > Висина и распоред на тастатура > QWERTY распоред.
Алтернативно, допрете на на тастатурата и допрете на Висина и распоред на тастатура > QWERTY распоред.
- Допрете копче во долниот ред, потоа одвлечете го на друго место.

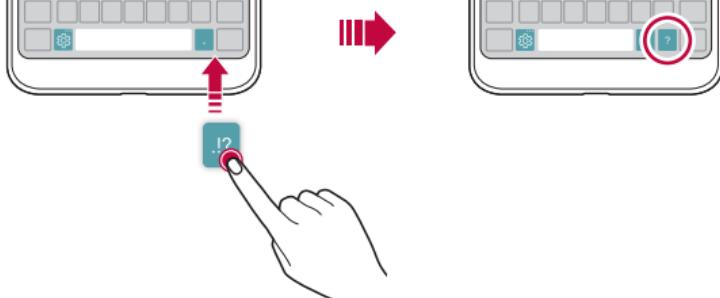




- Оваа опција е достапна на тастатурите QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Оваа функција може да не биде поддржана за некои јазици.

Приспособување на висината на тастатурата

Можете да ја приспособите висината на тастатурата за да го максимизирате комфорот при пишување.

- 1 Допрете на > Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на LG > Висина и распоред на тастатура > Висина на тастатура.
Алтернативно, допрете на на тастатурата и допрете на Висина и распоред на тастатура > Висина на тастатура.
- 2 Нагодување на висината на тастатурата.

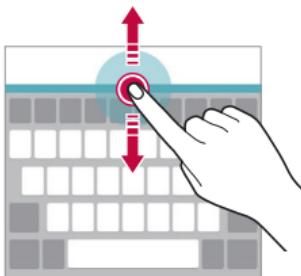

Избирање пејзажен режим на тастатурата

Пејзажниот режим на тастатурата можете да го изберете меѓу неколку избори.

- 1 Допрете на > Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на LG > Висина и распоред на тастатура > Тип на тастатура во пејзаж.
Алтернативно, допрете на на тастатурата и допрете на Висина и распоред на тастатура > Тип на тастатура во пејзаж.
- 2 Изберете режим на тастатурата.

Разделување на тастатурата


Можете да ја поделите тастатурата на половина и секој дел да го поставите на која било страна на еcranот кога еcranот е во пејзажен режим.

Допрете на > Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на LG > Висина и распоред на тастатура > Подели Тастатура.

Алтернативно, допрете на на тастатурата и допрете на Висина и распоред на тастатура > Подели Тастатура.



- Завртете го уредот во пејзажна положба за да ја поделите тастатурата на двете страни. За да ја споите или поделите тастатурата спојте ги или оддалечете ги еден од друг прстите допрени на тастатурата.

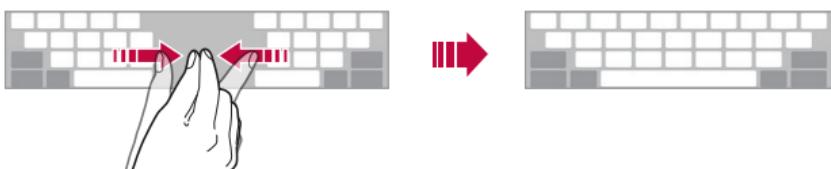

Режим на работа со една рака

Можете да ја поместите тастатурата на една страна на еcranот за да можете да ја користите со една рака.

- 1 Допрете на > Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на LG > Висина и распоред на тастатура > Дејство со една рака.
Алтернативно, допрете на на тастатурата и допрете на Висина и распоред на тастатура > Дејство со една рака.
- 2 Притиснете на стрелката прикажана до тастатурата за да ја поместите тастатурата во насока која сакате.



Внесување текст со говорење

На тастатурата, допрете и држете на и потоа изберете .



- За максимизирање на препознавањето на говорните команди, зборувајте јасно.
- За внесување текст со вашиот говор, внимавајте уредот да биде поврзан на мрежа.
- За да изберете јазик за препознавање говор, допрете на > Јазици на екранот за препознавање говор.
- Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазици во зависност од областа на давање услуги.

Добавање јазици за тастатурата

Можете да овозможите текстови на дополнителни јазици да се внесуваат преку тастатурата.

- 1 Допрете на > Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на LG > Избери јазик.
- 2 Изберете ги јазиците што сакате да ги овозможите.

Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација и потоа да го пресликувате текстот во истата апликација. Или, можете да стартувате други апликации и да го пресликувате текстот во нив.

- 1 Допрете и држете во близина на текстот што сакате да го копирате или отсечете.
- 2 Влечете ги / за да ја специфицирате зоната што треба да се копира или отсече.
- 3 Изберете ИСЕЧИ или КОПИРАЈ.
 - Отсечениот или копираниот текст автоматски се става во посредната меморија.
- 4 Допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете ЗАЛЕПИ.



- Ако нема запис што е копиран или отсечен опцијата ЗАЛЕПИ не се појавува.

Фиока

Ако копирате или отсекувате слика или текст, тие автоматски се зачувуваат во „послужавникот за клипови“ и можат да се пресликаат на кое било место во кое било време.

- 1 На тастатурата, допрете и држете на и изберете .
 - Алтернативно, допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ФИОКА**.
 - 2 Изберете и пресликајте некој запис од „послужавникот за клипови“.
 - Во „послужавникот за клипови“ може да се чуваат најмногу 20 записи.
 - Допрете на за да ги заклучите зачуваните записи да не се избришат, дури и кога е надминат максималниот број. Може да се заклучат најмногу 10 записи. За да ги избришете заклучените записи прво треба да ги отклучите.
 - Допрете на за да ги избришете записите зачувани во „послужавникот за клипови“.
- Посредната меморија може да не биде поддржана од некои преземени апликации.

Не вознемирувај

Можете да го ограничите или да го исклучите тонот за известувањата за да избегнете вознемирање за одреден временски период.

- 1 Допрете на > Поставки > Звук и Известување > Не вознемирувај и потоа допрете на за да го активирате.
- 2 Допрете на **Звуци и вибрации** и изберете го режимот што го сакате:
 - **Само приоритетни:** За да добивате звучни или вибраторни известувања за избраните апликации. Дури и кога е вклучено Само приоритетни, алармите сè уште се огласуваат.
 - **Потполна тишина:** За да ги исклучите тонот и вибрациите.

03

Корисни апликации

Инсталирање и деинсталација на апликации

Инсталирање апликации

Пристапете во некоја онлајн продавница за апликации за да побарате и преземете апликации.

- Можете да ги користите SmartWorld, Play Store или онлајн продавницата за апликации обезбедена од вашиот давател на услуги.



- За некои онлајн продавници за апликации може да биде потребно да креирате сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- SmartWorld може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

Деинсталација на апликации

Деинсталирање од вашиот уред на апликациите што веќе не ги користите.

Деинсталација со гестикулацијата допирање и држење

На почетниот екран, допрете и држете на апликацијата што сакате да ја деинсталирате и одвлечете ја над **Избриши** во горниот дел од екранот.

Можете да допрете и држите на апликацијата и да ја пуштите, потоа допрете на **×** за да ја деинсталирате.

- Ако апликациите биле деинсталирани пред помалку од 24 часа, тогаш можете повторно да ги инсталирате. За повеќе детали, погледнете [Корпа за апликации](#).

Деинсталација со користење на менито за поставки

Допрете на **○ > Поставки > Општо > Апликации**, изберете апликација и потоа допрете на **Деинсталација**.

Деинсталација на апликација преку онлајн продавница за апликации

За да деинсталирате апликација, пристапете до онлајн продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.



- Некои апликации не можат да се деинсталираат од страна на корисниците.

Корпа за апликации

Деинсталираниот апликации можете да ги погледнете на основниот екран. Исто така, можете повторно да ги инсталирате апликациите кои биле деинсталирани пред помалку од 24 часа.

- 1 Допрете на > Управување > Корпа за апликации.
Исто така, можете да допрете и држите на празно место на почетниот екран, потоа допрете на **Корпа за апликации**.

- 2 За да активирате сакана функција:

- **Враќање:** За повторно инсталирање на избраните апликации.
- : Трајно отстранување на деинсталираниот апликации од уредот.



- Деинсталираниот апликации автоматски се отстрануваат од уредот 24 часа по нивното деинсталирање. Ако повторно сакате да ги инсталирате деинсталираниот апликации, морате повторно да ги преземете од онлајн продавница за апликации.
- Оваа одлика се активира само на стандардниот основен екран. Ако деинсталирате апликации со помош на екранот EasyHome или друг стартувач, тие веднаш трајно се отстрануваат од уредот.

Телефон

Говорен повик

Повикување телефонски број со користење на еден од достапните методи, како што се рачно внесување на телефонскиот број и повикување од листата со контакти или листата на недамнешни повици.

Повикување телефонски број преку тастатура за бирање

- 1 Допрете на > > Бирање.
- 2 Повикајте телефонски број со користење метод по ваш избор:
 - Внесете телефонски број и допрете на .
 - Допрете и држете на број за брзо бирање.
 - Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на .



- За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број, допрете и држете на 0.
- Погледнете во *Добавање контакти* за детали за тоа како се додава телефонски број на листата за брзо бирање.

Повикување преку листата со контакти

- 1 Допрете на > > Контакти.
- 2 Од листата со контакти изберете контакт и допрете на .

Одговарање на повик

За да одговорите на повик одвлечете го во еcranот за дојдовни повици.

- Кога се приклучени стерео слушалките можете да повикувате телефонски броеви со користење на копчето повик/крај од слушалките.
- За да поставите прекинување повик со едноставно притискање на копчето вклучување/исклучување/заклучување, допрете на > Поставки > Мрежи > Поставки за повици > Одговарање и прекинување на повици, потоа вклучете го Спуштете со копчето за вклучување.

Одбивање повик

За да одбиете дојдовен повик, одвлечете го  преку еcranот за дојдовни повици.

- За да испратите порака за одбивање, влечете ја опцијата за одбивање порака  по еcranот.
- За да додадете или уредите порака за одбивање, допрете на  > Поставки > Мрежи > Поставки за повици > Блокирај повик и одбиј со порака > Одбиј со порака.
- Кога има дојдовен повик, притиснете на копчето за зголемување на гласноста (+), копчето за намалување на гласноста (-) или на копчето за вклучување/исклучување/заклуччување за да го исклучите тонот на свонење или вибрациите или да го ставите повикот на чекање.

Проверка на дојдовен повик додека се користи некоја апликација

Кога ќе дојде повик додека се користи некоја апликација, во горниот дел на еcranот може да се појави известување. Можете да го примите повикот, да го одбиете повикот или да испратите порака од појавувачкиот прозорец.



- Допрете на  > Поставки > Мрежи > Поставки за повици > Повеќе и потоа допрете на Известување за дојдовен повик  за да го деактивирате.

Преглед на пропуштени повици

Ако има пропуштени повици, на статусната лента во горниот дел на екранот се појавува .

За да ги видите деталите за пропуштениот повик, повлечете ја статусната лента надолу. Алтернативно, допрете на  >  Евиденција на повици.

Функции достапни за време на повик

За време на повик можете да пристапувате до разни функции со допирање на копчињата на екранот:

- Контакти:** За преглед на листата со контакти за време на повик.
- Крај:** За прекинување на повикот.
- Бирање:** За прикажување или криење на тастатурата за бирање броеви.
- Звучник:** За вклучување на звучникот.
- Исклучи звук:** За исклучување на вашиот глас така што другата страна не може да го слуша.
- Bluetooth:** За префрлување повик на уред со Bluetooth со кој што е спарен и поврзан.
- ⋮ :** Пристап до дополнителни опции за повик.



- Достапните ставки за поставување може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.

Воспоставување троен повик

За време на повик можете да воспоставите повик со друг контакт.

1 За време на повик допрете на  > **Додади повик.**

2 Внесете телефонски број и допрете на .

- Во исто време се покажуваат двета повици и првиот повик се става на чекање.

3 За да започнете конференциски повик, допрете на **Спојување.**



- Може да ви биде наплатен надомест за секој повик. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Преглед на записот на повиците

За да го видите записот на недамнешните повици, допрете на > >

Евиденција на повици. Потоа можете да ги користите следниве функции:

- За да видите детален запис на повиците изберете запис за повик. За да го повикате избраниот контакт, допрете на .
- За да го избришете записот на повиците, допрете на > **Избриши.**



- Прикажаното времетраење на повикот може да се разликува од она по кое се наплаќа повикот. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Конфигурирање на опциите за повици

Можете да конфигурирате разни опциите за повици.

- Допрете на > > **Бирање** или **Евиденција на повици.**
- Допрете на > **Поставки за повици** и потоа конфигурирајте ги опциите да одговараат на вашите желби.

Пораки

Испраќање порака

Можете да креирате и да испраќате пораки на вашите контакти со помош на апликацијата Пораки.



- Испраќањето повици во странство може да направи дополнителни трошоци. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

- Допрете на > .
- Допрете на .
- Специфицирајте го прмателот и креирајте порака.
 - За да прикачете датотеки, допрете на .
 - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- Допрете на **Испрати** за да ја испратите пораката.

Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контакти.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Изберете контакт од листата на пораки.

Конфигурирање на поставките за пораки

Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Допрете на  > Поставки на листата со пораки.

Фотоапарат

Стартување на камерата

Можете да снимате фотографии или видеозаписи за да ги зачувате моментите што се за помнење.

Допрете на  > .




- Пред снимање фотографија или видеозапис, избришете го објективот на камерата со мека крпа.
- Внимавајте да не оставите дамки на објективот на камерата со прстите или други туѓи материји.
- Ако нивото на наполнетост на батеријата е помало од 5%, наполнете ја батеријата пред да ја користите камерата.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите и видеозаписите може да се видат или уредат со апликацијата Галерија. За повеќе детали погледнете во [Преглед на Галерија](#).

Менување на режимот на камерата

Можете да го избираате режимот на камерата за да одговара на опкружувањето, за полесно и покомотно снимање на фотографиите или видеозаписите.


На еcranот на камерата, допрете на режимот ОСНОВНО и изберете го саканиот режим.

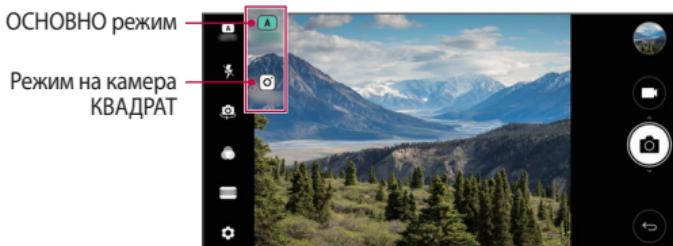

ОСНОВНО режим

Можете да снимате фотографии или видеозаписи со избирање на разни режими и опции на камерата.

- 1 Стартувајте ја апликацијата Photoapp, потоа допрете на **ОСНОВНО** (A).
- 2 За да направите фотографија, допрете на . За да снимите видеозапис, допрете на .

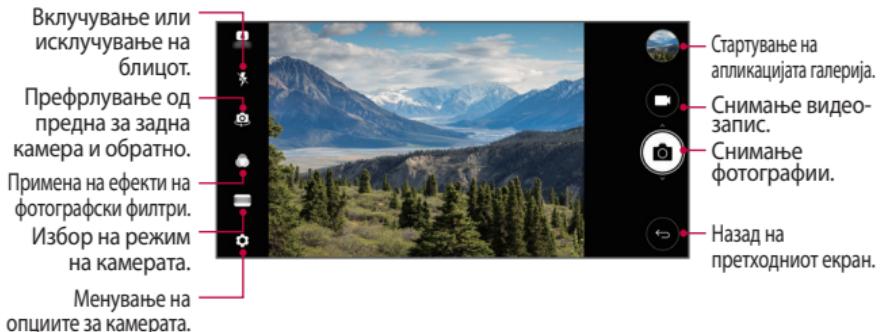

Правење фотографии

- 1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на за да направите фотографија.
 - Исто така, за да снимите фотографија можете да допрете на копчето за намалување гласност (-) или на копчето за наголемување гласност (+).



- Кога екранот е исклучен или заклучен, стартирајте ја камерата со притискање двапати на копчето за намалување на гласностa (-). Допрете на > Поставки > Општо > Копче за брз пристап.

Снимање видеозапис

- 1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на .
 - За да направите фотографија додека снимате видео-запис, допрете на .
 - За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на .
- 3 Допрете на за да го завршите снимањето на видео-записот.

Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на на екранот.



- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на камерата.

Големина на слика	Избор на вредноста за соодносот на страните и големината за снимање фотографии.
Резолуција на видео	Избор на вредноста за резолуција и големината за снимање видеозаписи.
HDR	Добивање фотографии со живи бои и постигнување компензацијски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата.
Таймер	Поставување на таймер за автоматско снимање фотографии по одреден временски период.
Гласовна бленда	Снимање фотографии со говорна команда.
Постојано снимање	Минимизирање на заматувањето поради движење при снимање видеозапис.
Ознака на локација	Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.
Решетка	Прикажување помошна мрежа, така што можете да снимате фотографии или видеозаписи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
Меморија	Избор дали фотографиите и видеозаписите да се складираат на Внатрешна меморија или на SD картичка. (Достапно кога е ставена мемориска картичка.)
Едноставен приказ	Криење на сите менија од екранот на камерата.
Помош	Дава помошни информации за секое мени на камерата.

Дополнителни опции на предната камера

Селфи слика	Приспособување на поставките за селфи снимките. <ul style="list-style-type: none">Кадар со гестукалација на раката: Снимање со користење на одликата Кадар со гестукалација на раката.Автоматско сликање: Снимање кога камерата ќе детектира лице.
Приказ на гест	Избор дали да се користи преглед со гестикулација за прегледување на направената фотографија веднаш по снимањето.
Зачувј како превртена	Зачувување превртени фотографии по снимање селфи.



- Кога ја користите предната камера, можете да го прилагодите филтерот и тонот на кожата.

Разни режими на камера

Панорама

Можете да креирате панорамска фотографија со движење на камерата во една насока за да фотографирате и да ги поврзете континуираните фотографии од еден широк приказ.


- Во режимот ОСНОВНО, допрете на РЕЖИМ > .
- Допрете на  и потоа полека движете ја камерата во една насока.
 - Движете го уредот следејќи ја насоката на стрелката во линијата за водење.
- Допрете на  за да го запрете панорамското снимање.



Храна

Можете да снимите фотографија користејќи ја лизгачката лента за контрола на десната страна на еcranот.

- 1 Во режимот ОСНОВНО, допрете на РЕЖИМ > .
 - 2 За да направите фотографија, допрете на .
- Влечете на лизгачката лента со бои на еcranот за да го нагодите балансот на бело и да ја изберете најдобрата боја.
 - Ако лизгачката лента е невидлива, допрете на  за да го нагодите балансот на бело.

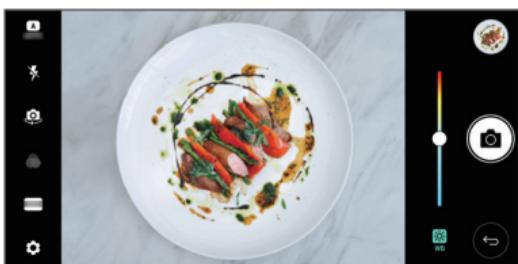

Режим на камера КВАДРАТ

Можете да снимите повеќе фотографии или видео-записи во форма на колаж со користење на предната и задната камера. Фотографиите и видео-записите може да се зачуваат со различни распореди.

- 1 Стартувајте ја апликацијата Photoapp, потоа допрете на ОСНОВНО () > КВАДРАТ ().
- 2 Допрете на РЕЖИМ и изберете го саканиот режим на камерата.
- 3 За да направите фотографија, допрете на . За да снимите видеозапис, допрете на .

Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на еcranот.



- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на камерата.

Големина на слика	Избор на вредноста за соодносот на страните и големината за снимање фотографии.
Резолуција на видео	Избор на вредноста за резолуција и големината за снимање видеозаписи.
HDR	Добавање фотографии со живи бои и постигнување компензацијски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата.
Таймер	Поставување на таймер за автоматско снимање фотографии по одреден временски период.
Гласовна бленда	Снимање фотографии со говорна команда.
Постојано снимање	Минимизирање на заматувањето поради движење при снимање видеозапис.
Ознака на локација	Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.
Решетка	Прикажување помошна мрежа, така што можете да снимате фотографии или видеозаписи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
Меморија	Избор дали фотографиите и видеозаписите да се складираат на Внатрешна меморија или на SD картичка. (Достапно кога е ставена мемориска картичка.)
Помош	Дава помошни информации за секое мени на камерата.

Дополнителни опции на предната камера

Селфи слика	<p>Приспособување на поставките за селфи снимките.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кадар со гестуклација на раката: Снимање со користење на одликата Кадар со гестуклација на раката. • Автоматско сликање: Снимање кога камерата ќе детектира лице.
--------------------	---

Зачувавај како превртена

Зачувување превртени фотографии по снимање селфи.



- Кога ја користите предната камера, можете да го прилагодите филтерот и тонот на кожата.

Други корисни одлики на апликацијата Камера

Брзо фотографирање

Можете да снимите континуирана низа фотографии за да направите подвигни слики.

Во режимот ОСНОВНО, допрете и држете на

- Додека држите на со голема брзина се континуирано снимаат фотографии.



- Може континуирано да се направат до триесет (30) фотографии.

Едноставен приказ

Во режимот ОСНОВНО, допрете на > Едноставен приказ за да ги скриете менијата на еcranот на камерата. Допрете на за да ги прикажете.

AE/AF lock


Во режимот ОСНОВНО, со допирање и држење на еcranот можете да ги фиксирате тековното време на експозиција и положбата на фокусот. За да ја исклучите одликата, допрете на празно место на еcranот.



Префлување од една на друга камера

Можете да се префлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на опкружувањето.

На еcranот на камерата, допрете на или влечете на еcranот во која било насока за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.

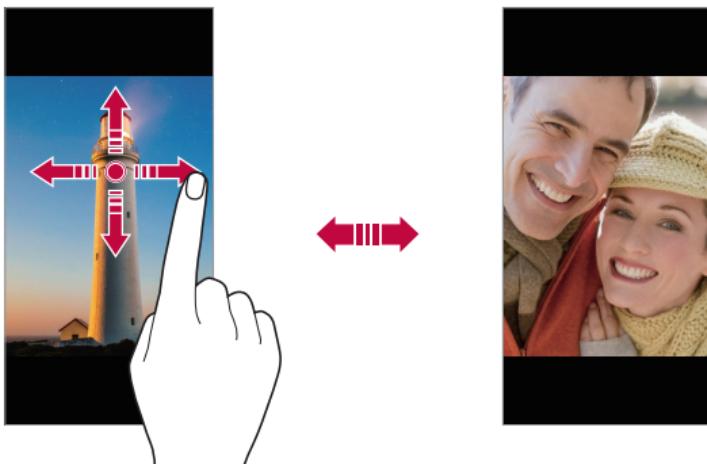

- За правење селфи користете ја предната камера. За повеќе детали, погледнете во [Селфи слика](#).

Префлување помеѓу стандардната и широкоаголната камера

Менувајте го стандардниот и широкиот агол на предната камера за да снимате фотографии и видео записи кои одговараат на вашите желби.

- Допрете на / за да се префрлите од камера со стандарден агол на камера со широк агол и обратно.

Зголемување или намалување

Можете да користите зголемување или намалување на екранот на камерата додека снимате фотографија или видеозапис.

- На екранот на камерата, доближете или оддалечете еден од друг два прста за да зголемите или намалите, потоа користете ја прикажаната лизгачката лента со +/-.



- Одликата за зумирање не е достапна кога предната камера се користи во режим за селфи.

Селфи слика

Предната камера можете да ја користите за да го видите вашето лице и да направите селфи.


Кадар со гестуклација на раката

Можете да направите селфи со користење гестикулација.

Покажете ја длакната на предната камера и потоа стеснете тупаница.

Исто така, можете да стиснете тупаница и потоа да ја отворите кон предната камера.

- Во рок од три секунди ќе се сними фотографија.

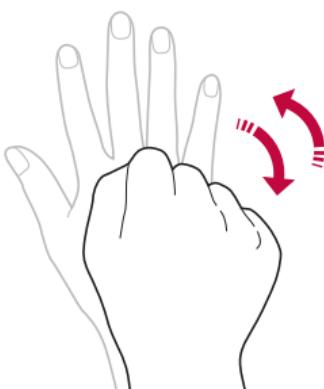



- За да ја користите оваа одлика, префрлете се режим на предна камера, потоа допрете на > Селфи слика > Кадар со гестукалација на раката.
- Внимавајте вашата дланка и тупаница да бидат на референтната линија за да може камерата да ги детектира.
- Оваа одлика може да не биде достапна кога се користат некои од одликите на камерата.

Интервал на кадар

Можете да снимате селфи во интервал.

Кога користите предна камера, можете да ја покажете дланката на камерата, потоа двапати брзо стиснете тупаница.

- По задршка на тајмерот од три секунди, се снимаат четири фотографии во интервал од околу две секунди.



- Допрете на > Селфи слика > Кадар со гестукалација на раката за да ја користите оваа одлика.

Автоматско сликање

Можете да ја користите одликата за детекција на лице за да можете лесно и комотно да направите селфи. Можете да го поставите уредот така што, кога ќе гледате во екранот, предната камера ќе го детектира вашето лице и автоматски ќе направи селфи.


- Кога предната камера ќе го детектира вашето лице, се појавува бела рамка за водење. Ако субјектот во рамката за водење престане да се движи, рамката за водење станува сина и камерата снима фотографија.



- Допрете на > Селфи слика > Автоматско сликање за да ја овозможите одликата за автоматско снимање.

Приказ на гест

По правење селфи со предната камера можете веднаш да го погледнете селфито со доближување на екранот близку до лицето.

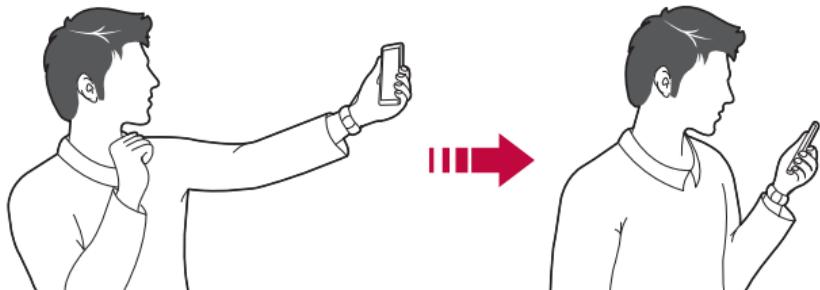

- Допрете на > Приказ на гест за да ја овозможите одликата за преглед со гестикулација.
- При секое правење фотографија достапно е само едно прикажување на преглед.
- Ако го ротирате уредот додека е прикажан еcranot за преглед, еcranot se префрла во режим на камерата.

Зачувј како превртена

Пред снимање фотографија со предната камера, допрете на > Зачувј како превртена. Сликата се превртува хоризонтално.



- Кога ја користите предната камера, во опциите на камерата можете да промените како се снима селфи. За повеќе детали, погледнете во [Приспособување на опциите за камерата](#).

Галерија

Преглед на Галерија

Можете да ги прегледувате и управувате со фотографиите и видеозаписите зачувани на вашиот уред.

1 Допрете на .

- Зачуваните фотографии и видеозаписи се прикажуваат по папки.


2 Допрете на папка и изберете датотека.

- Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
- Додека гледате фотографија, лизгајте лево или десно за да ја видите претходната или следната фотографија.
- Додека гледате видеозапис, лизгајте лево или десно за да премотувате назад или напред.



- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Некои датотеки може да не се отвораат поради криптирање.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.

Прегледување фотографии

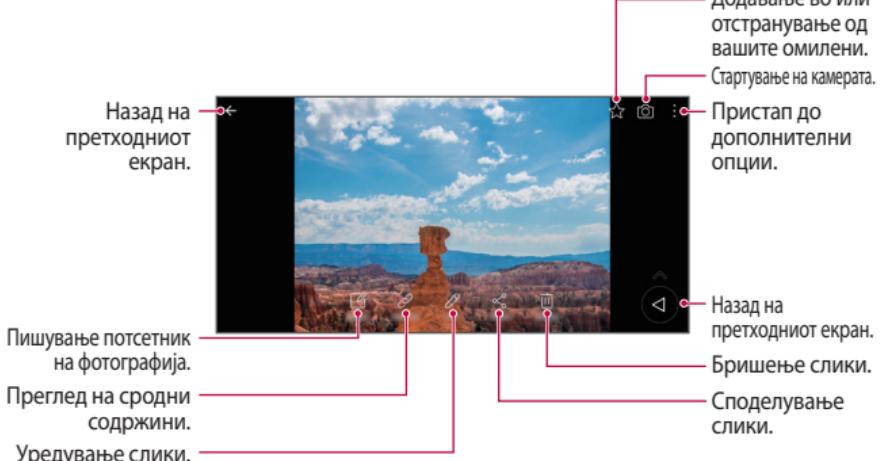




- За прикажување на ставките на менито, благо допрете на еcranот. За да ги скриете ставките на менито, допрете повторно на еcranот.

Пловечко копче

За брзо одење на Почетниот еcran, додека ја разгледувате Галеријата во пејзажна ориентација, допрете и држете на , поместете го прстот нагоре кон , потоа пуштете.

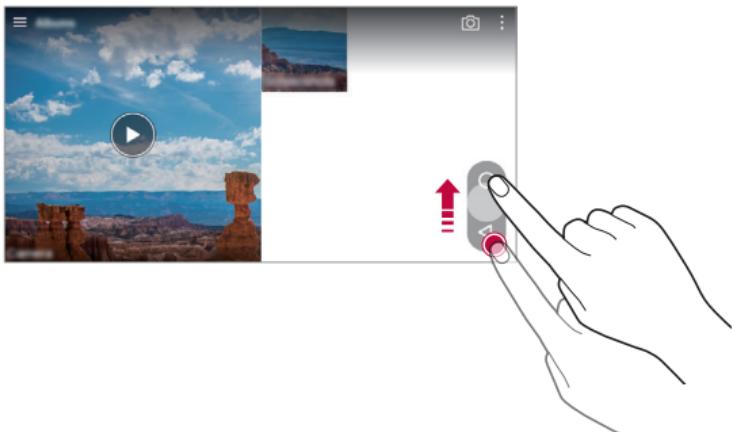

- Можете да ја промените положбата на пловечкото копче со негово влечење хоризонтално покрај долниот дел на еcranот.

Пишување потсетник на фотографија

- Додека прегледувате фотографија, допрете на .
- Напишете потсетник на фотографијата и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.



- Некои фотографии може да не ја поддржуваат одликата за потсетник на фотографијата.

Сродни содржини

Во Галеријата можете да ги уредувате и приспособувате сродните содржини.

- 1 Додека прегледувате слика, допрете на ⌂.
- 2 Кога ќе се појави иконата поврзана со датумот на кој сте ја снимиле фотографијата, допрете го екранот.



- Можете да ги прегледате фотографиите поврзани со датумот што го одбравте.



- Сродните содржини може да се однесуваат на до четири комбинации на „Спомени, Датум, Место, Режим на камера“.
- Допрете на ☰ за да ја зачувате сродната содржина како видеозапис.
- Допрете на ⋮ за да пристапите до дополнителни опции.

Уредување фотографии

- 1 Додека прегледувате фотографија, допрете на ⌂.
- 2 Користете разни ефекти и алатки за да ја уредите фотографијата.
- 3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.
 - Измените се внесуваат во оригиналната датотека.
 - За да ја зачувате уредената фотографија во друга датотека, допрете на ⋮ > Зачувай копија.


Пуштање видеозапис



- За да ја нагодите гласноста на звукот, влечете по десната страна на екранот со видеозаписот нагоре или надолу.
- За да ја нагодите осветленоста на екранот, влечете по левата страна на екранот нагоре или надолу.

Уредување видеозаписи

- 1 Додека прегледувате видео-запис, допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за уредување за да го уредите видеозаписот.

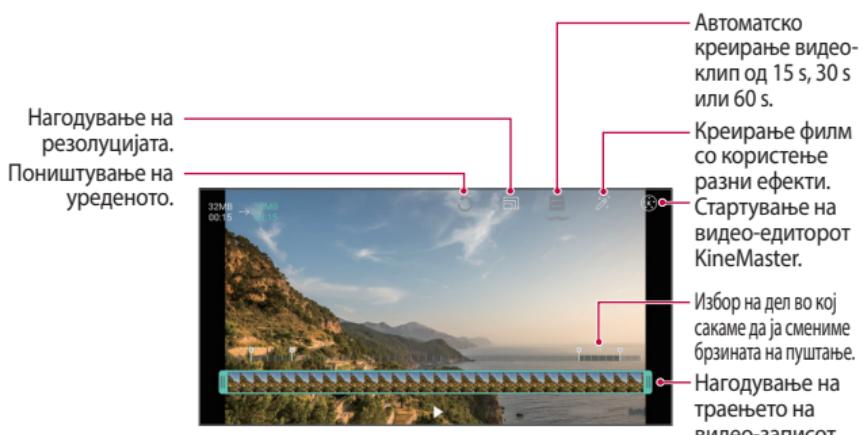

3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.

Правење GIF

Можете лесно да направите GIF-датотека користејќи снимен видеозапис.

- 1 Додека гледате видеозапис, во саканата точка допрете на > **Создади GIF**.
- 2 Изберете ја должината на GIF-датотеката што сакате да ја креирате.
 - GIF-датотеката се генерира со избраното време од тековното време.
 - За видеозаписи покуси од 5 секунди, GIF-сликите автоматски се генерираат за преостанатото време.



- Одликата за правење GIF-датотеки е дадена за креативна активност на корисникот. Ако со одликата за правење GIF-датотеки ги прекршите законите за авторските права на другите или за клеветење, може да сносите граѓанска и кривична одговорност. Осигурете се дека не дуплицирате или пренесувате дело на други лица без нивна согласност. LG Electronics не презема никаква одговорност за дејствата на корисникот.

Поврзани датотеки

Датотеките можете да ги поврзете според фотографиите и видеозаписите снимени на исто место или датум.

- 1 Изберете ги зачуваните фотографии и видеозаписи и допрете на .
- 2 Изберете папка по желба, потоа допрете на за да креирате видеозапис.

Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Допрете и држете на датотека од листата со датотеки, потоа допрете на **Избриши**.
- Допрете на од листата со датотеки и избришете ги посакуваните датотеки.
- Избришаните датотеки автоматски се преместуваат во **Кантичка за отпадоци** и можат да се вратат во Галерија во рок од 7 дена.
- Во Галерија, допрете на > **Кантичка за отпадоци**. Допрете на за целосно да ги избришете датотеките. Во овој случај датотеките не можат да се вратат назад.

Споделување датотеки

Датотеки можете да споделувате со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија, допрете на  за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Додека прегледувате видеозапис,  > Сподели за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Допрете на  од листата со датотеки за да изберете датотеки и да ги споделите со метода што ја сакате.

Контакти

Преглед на апликацијата Контакти

Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.

Допрете на  > Неопходности > Контакти.

Добавање контакти

Добавање нови контакти

- 1 На еcranот со листата на контактите допрете на .
- 2 Внесете ги деталите за контактот и допрете на ЗАЧУВАЈ.

Увезување контакти

Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.

- 1 На еcranот со листата на контактите, допрете на  > Управувај со контакти > Увези.
- 2 Изберете ја извornата и целната локација за контактите што сакате да ги увезете и потоа допрете на ОК.
- 3 Изберете ги контактите и допрете на УВЕЗИ.

Добавање контакти на листата за брзо бирање

- 1 На еcranот со листата на контактите допрете на  > Брзо бирање.
- 2 Допрете на Додади контакт од број за брзо бирање.
- 3 Изберете контакт.

Барање контакти

Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:

- На еcranот со листата на контактите внесете го името на контактот во полето за пребарување.
- Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
- На индексот на еcranот со листата на контактите, допрете ја почетната буква на контактот.

Листа на контактите

Уредување контакти

- На еcranот со листата со контакти изберете контакт.
- На еcranот со деталите на контактот допрете на  и уредете ги деталите.
- Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.

Бришење контакти

Контакти можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- На еcranот со листата на контактите, допрете и држете на контакт што сакате да го избришете, потоа допрете на **Избриши контакт**.
- Допрете на  > **Избриши** на еcranот со листата на контактите.

Добавање омилени

Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилени.

- На еcranот со листата со контакти изберете контакт.
- На еcranот со деталите на контактот допрете на .

Креирање групи

- На еcranот со листата на контакти допрете на **Групи** >  > **Нова група**.
- Внесете име на новата група.
- Допрете на **Додади членови**, изберете контакт, потоа допрете на **ДОДАДИ**.
- Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ја зачувате новата група.

QuickMemo+

Преглед на QuickMemo+

Со користење на разните опции на оваа напредна одлика на бележникот можете да правите креативни белешки, како управување со слики и снимки на еcranот, кои не се поддржани од конвенционалниот бележник.

Креирање белешка

- 1 Допрете на  > QuickMemo+.
- 2 Допрете на  за да креирате белешка.
 -  : За зачувување белешка.
 -  : За поништување на последното дејство.
 -  : За повторување на последното дејство што сте го поништиле.
 -  : За внесување белешка преку тастатура.
 -  : За пишување ракописна белешка.
 -  : За бришење ракописни белешки.
 -  : За зголемување или намалување, ротирање или бришење делови од ракописна белешка.
 -  : Пристап до дополнителни опции.
- 3 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на фотографија

- 1 Допрете на  > QuickMemo+.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија, потоа допрете на **OK**.
 - Фотографијата автоматски се прикачува на бележникот.
- 3 Допрете на  или  за да напишете белешка на фотографијата.
 - Напишете со рака белешки на фотографијата.
 - Внесете текст под фотографијата.
- 4 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на снимка на еcranот

- 1 Додека го гледате еcranот што сакате да ги снимите, повлечете ја статусната лента надолу и потоа допрете на .
 - Снимката на еcranот се појавува како тема на заднината на бележникот. Во горниот дел на еcranот се појавуваат алатките за потсетници.
- 2 Напишете белешка по желба.
 - Напишете со рака белешки на фотографијата.
- 3 Допрете на и зачувайте ги белешките на локација каде сакате.
 - Зачуваните белешки можат да се прегледаат со QuickMemo+ или Галерија.
 - За да ги зачувувате белешките секогаш на исто место штиклирајте го полето **Употреби како зададено за ова дејство.** и изберете апликација.

Уредување папки

Можете да ги прегледувате белешките групирани според типот.

- 1 Допрете на > QuickMemo+.
- 2 Во горниот дел на еcranот допрете на и изберете ставка од менито:
 - **Сите белешки:** Преглед на белешките зачувани во QuickMemo+.
 - **Мои белешки:** Преглед на белешките креирани со QuickMemo+.
 - **Сними+:** Преглед на белешките креирани со Capture+.
 - **Фото белешка:** За преглед на белешките креирани со .
 - **Кантичка за отпадоци:** За преглед на избришаните белешки.
 - **Нова категорија:** За додавање категории.
 - : Преуредување, додавање или бришење категории. За да го смените името на категорија допрете на категоријата.



- Некои папки не се појавуваат при првото стартирање на QuickMemo+. Исклучените папки се вклучуваат и се појавуваат кога ќе имаат барем една поврзана белешка.

Часовник

Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.

- 1 Допрете на > **Неопходности** > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Допрете на за да додадете нов аларм.
- 3 Конфигурирајте ги поставките за алармите и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.



- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој аларм.
- За да избришете аларм, допрете на во горниот дел на екранот. Алтернативно, допрете и држете на алармот.

Светски часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

- 1 Допрете на > **Неопходности** > **Часовник** > **Светски часовник**.
- 2 Допрете на и додадете град.

Тајмер

Можете да поставите тајмер да активира аларм по одреден временски период.

- 1 Допрете на > **Неопходности** > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Поставете го времето и допрете на **Почеток**.
 - За да го паузирате тајмерот, допрете на **Пауза**. За да го пуштите тајмерот да продолжи, допрете на **Продолжи**.
 - За да ги ресетирате поставките на тајмерот, допрете на .
- 3 Допрете на **Стоп** за да го запрете алармот од тајмерот.

Стоперка

Можете да користите стоперка за да бележите изминато време.

- 1 Допрете на > **Неопходности** > **Часовник** > **Стоперка**.
- 2 Допрете на **Почеток** за да ја стартирате стоперката.
 - За да запишете изминато време, допрете на **Циклус**.
- 3 Допрете на **Пауза** ја да ја паузирате стоперката.
 - За да ја пуштите стоперката да продолжи, допрете на **Продолжи**.
 - За да ги избришете сите записи и наново да ја стартирате стоперката, допрете на **Ресет**.

Календар

Преглед на апликацијата Календар

Календарот можете да го користите за управување со настаните и задачите.

Добавање настани

- 1 Допрете на > **Неопходности** > **Календар**.
- 2 Изберете датум и потоа допрете на .
- 3 Внесете ги деталите за настанот и допрете на **СОЧУВАЈ**.
 - Ако допрете датум од календарот на кој има настани се појавува прозорец на кој се прикажани настаните. Допрете настан на појавувачкиот прозорец за да ги видите деталите за настанот.

Синхронизирање настани

Допрете на > **Каландари за синхронизација** и изберете календар што сакате да го синхронизирате.



- Кога вашите настани од уредот се зачувуваат на вашата сметка на Google, тие автоматски се синхронизираат и со календарот на Google. Тогаш, можете да ги синхронизирате другите уреди со календарот на Google за да ги имаат овие уреди истите настани што ги има вашиот уред и да можете да управувате со овие настани од овие уреди.

Задачи

Во вашиот уред можете да регистрирате задачи за да можете лесно да управувате со распоредите.

- 1 Допрете на > **Неопходности** > **Задачи**.
- 2 Допрете на за да додадете задача.
- 3 Внесете ги деталите за задачата и потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Музика

Можете да пуштате и да управувате со песни или музички албуми.

- 1 Допрете на > **Неопходности** > **Музика**.
- 2 Изберете категорија.
- 3 Изберете музичка датотека.





- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Музичките датотеки може да бидат заштитени со меѓународни закони за заштита на авторските права и сопственост. Може ќе треба да обезбедите законска дозвола пред да копирате музичка датотека. За да копирате или преземете музичка датотека, прво проверете ги законите за авторски права во соодветната земја.

Калкулатор

Можете да користите два типа калкулатори: обичен и научен калкулатор.

- 1 Допрете на > **Неопходности** > **Калкулатор**.
- 2 Користете ја тастатурата за правење пресметки.
 - За да го користите научниот калкулатор, повлечете ја налево зелената лизгачка лента што се наоѓа на десната страна на еcranот.
 - За да ја рестартирате пресметката, допрете и држете на копчето **DEL**.

E-mail

Преглед на апликацијата E-mail

Во вашиот уред можете да регистрирате сметка за електронска пошта и потоа можете да ја проверувате и да испраќате електронска пошта од вашиот уред.



- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Регистрирање сметка за електронска пошта

Кога за прв пат ја користите апликацијата за електронска пошта, треба да ја регистрирате вашата сметка за електронска пошта.

- 1 Допрете на > **Неопходности** > **E-mail**.
- 2 Изберете давател на услуги за електронска пошта.
- 3 Внесете ја вашата адресата за електронска пошта и лозинката и потоа допрете на **СЛЕДНО** за да ја регистрирате вашата сметка.
 - За рачно регистрирање сметка за е-пошта, допрете на **РАЧНО ПОСТАВУВАЊЕ** (ако е потребно).

Управување со сметките за електронска пошта

За да ги прегледате или уредите поставките за вашата сметка за електронска пошта, допрете на > **Поставки**.

- За да додадете сметка, допрете на **Додади сметка**.
- За да избришете сметка допрете на > **Отстрани сметка**.

Отворање друга сметка за електронска пошта

Ако се регистрирани неколку сметки за електронска пошта и вие сакате да погледнете друга сметка, допрете на и изберете друга од листата со сметки.

Проверување на електронската пошта

- 1 Допрете на и изберете поштенско сандаче.
- 2 Изберете електронска порака од листата со електронски пошти.
 - Се појавува пораката од електронската пошта.

Испраќање електронска пошта

- 1 Допрете на .
- 2 Внесете ја адресата за е-пошта на примателот.
- 3 Внесете ги насловот и пораката.
 - За да прикачете датотеки, допрете на .
 - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на за да ја испратите електронската пошта.

Аудио рекордер

Можете да снимите и да зачувате ваш глас или гласови на други од некој важен настан. Снимените датотеки со глас можат да се пуштаат или да се споделуваат.

- 1 Допрете на > Неопходности > Аудио рекордер.
- 2 Допрете на .
 - За да го паузирате снимањето, допрете на
 - За да вметнете означување при снимање на глас, допрете на
- 3 Допрете на за да го завршите снимањето.
 - Датотеката автоматски се зачува и се појавува екран за преслушување.
- 4 Допрете на за да го пуштите снимениот глас.
 - Ако допрете на , ќе се појават датотеките со снимени гласови. Датотека со снимен глас можете да пуштате од листата.

ФМ радио

Можете да слушате FM-радио.

Допрете на > Неопходности > ФМ радио.



- За да ја користите оваа апликација, прво приклучете слушалки на уредот. Слушалките служат како радиоантена.
- Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од областа.

Управув. со Датотеки

Можете да ги прегледувате и да управувате со датотеките зачувани во вашиот уред или облак.

- 1 Допрете на > Управување > Управув. со Датотеки.
- 2 Допрете на и изберете ја саканата локација за складирање.

LG Mobile Switch

Лесно префрлување податоци од употребуван уред во нов уред преку LG Mobile Switch.

- 1 Допрете на > Управување > LG Mobile Switch.
Исто така, можете да допрете на > Поставки > Општо > Создај резервна копија и ресетирај > LG Mobile Switch.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за избирање на саканата метода за префрлување.



- Ресетирањето на вашиот уред може да ги избрише резервните датотеки зачувани во меморијата. Осигурете да ги копирате и зачувате важните резервни датотеки во вашиот персонален компјутер.



- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo, податоците од апликациите и апликациите преземени од Play Store автоматски се зачуваат на апликацијата Drive.
- Наполнете ја целосно батеријата пред префрлување на податоците, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

Преземања

Можете да го прегледувате, бришете или споделувате датотеките преземени од Интернет или преку апликациите.

Допрете на > Управување > Преземања.

LG SmartWorld

Можете да преземате разни игри, аудио содржини, приложенија и фонтови обезбедени од LG Electronics. Приспособете го вашиот уред да одговара на вашите префериенции со користење теми и фонтови за почетниот еcran.



- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- Оваа одлика може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 Допрете на > Услуги > SmartWorld.
- 2 Допрете на > Најава, потоа најавете се.
- 3 Изберете и преземете ги саканите ставки со содржини.

Преземање на апликацијата SmartWorld

Ако апликацијата SmartWorld не е инсталрирана, следете ги овие чекори за да ја преземете.

- 1 Допрете на > Поставки > Општо > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање апликација.
- 2 Од листата изберете SmartWorld и допрете на Превзем.

RemoteCall Service

Може да се направи далечинска дијагноза на вашиот уред за решавање на проблемите. Прво телефонски повикајте го центарот за услуги на потрошувачите на LG на следниов начин:



- За да ја користите оваа функција, прво мора да се согласите да ја користите функцијата.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.

- 1 Допрете на > Услуги > RemoteCall Service.
- 2 Поврзете го повикот со центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- 3 По воспоставување на повикот, следете ги упатствата на партнерот во сервисот за внесување на шестцифрениот број за пристап.

- Вашиот уред е далечински поврзан и почнува далечинската услуга за поддршка.

Ќелиско емитување

Можете да ги гледате во реално време емитуваните текстуални пораки за итни ситуации, како тајфуни, поплави и земјотреси.

Допрете на  > Услуги > Ќелиско емитување.

Facebook

Можете да ги користите услугите од социјалните мрежи за да ажурирате, прегледувате и споделувате објави, фотографии и видео-записи со вашите онлајн контакти.

Допрете на  > Препорачано > Facebook.

Instagram

Користете ги услугите на социјалните мрежи за снимање и споделување фотографии и видео-записи. Исто така, можете да користите ефекти од филтри за да ги направите вашите фотографии и видео-записи покреативни и поинтересесни.

Допрете на  > Препорачано > Instagram.

Chrome

Се користи за најава на Chrome и увезување податоци од отворени картички, обележени содржини и адресната лента од вашиот компјутер во вашиот уред.

Апликации на Google

Апликацијата Google apps можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google app. Ако немате сметка на Google, креирајте една преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во Помош на апликацијата.



- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или давателот на услуги.

Docs

Се користи за креирање документи или уредување документи креирани онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте документи заедно со другите.

Drive

Се користи за поставување, зачувување, отворање, споделување и организирање датотеки од вашиот уред. До датотеките што се достапни од апликациите може да се пристапи од секаде, вклучувајќи онлајн и оффлайн опкружувања.

Duo

Воспоставување видеоповик со вашето семејство, пријатели и кој било друг што ја користи апликацијата.

Gmail

Се користи за регистрирање на вашата сметка за електронска пошта на Google во вашиот уред за проверка и праќање електронска пошта.

Google

Користете го Google за да пребарувате веб-страници, слики, вести и друго со внесување или изговарање клучни зборови.

Карти

Се користи за наоѓање на вашата локација или локацијата на место на мапата. Погледнете ги географските информации.

Фотографии

Се користи за преглед и споделување фотографии или албуми зачувани на вашиот уред.

Play Movies & TV

Служи за користење на вашата сметка на Google за изнајмување или купување филмови. Купувајте содржини и пуштајте ги од секаде.

Play Music

Купување музички датотеки од Play Store. Пуштајте музички датотеки зачувани на вашиот уред.

Sheets

Се користи за креирање работни табели и уредување работни табели креирани онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте работни табели заедно со другите.

Slides

Се користи за креирање материјал за презентација или уредување материјал за презентација креиран онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте материјал за презентација заедно со другите.

YouTube

Се користи за барање и пуштање видеозаписи. Поставувајте видеозаписи на YouTube за да ги споделите со луѓето во целиот свет.

04

Поставки

Поставки

Можете да ги приспособите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

Допрете на  > Поставки.



- Допрете на  и внесете го клучниот збор во полето за пребарување за да пристапите до поставката.
- Допрете на  за да го смените начинот на прикажување. Во ова упатство за корисникот се смета дека користите Таб поглед.

Мрежи

Wi-Fi

Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi-мрежа.

Поврзување на Wi-Fi-мрежа

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
 - Достапните Wi-Fi-мрежи автоматски се појавуваат.
- 3 Изберете мрежа.
 - Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi-мрежата.
 - Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi-мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзете на одредена Wi-Fi-мрежа, допрете и држете на мрежата, а потоа допрете на **Заборави мрежа**.

Поставки на Wi-Fi-мрежа

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi**.

- **Префрли на мобилни податоци:** Ако е активирана функцијата за мобилна податочна врска и уредот не може да се поврзе на Интернет преку Wi-Fi-врска, уредот автоматски се поврзува на Интернет преку мобилната податочна врска.
- **⋮ :** Приспособување на поставките на Wi-Fi-мрежата.


Wi-Fi Direct

Можете да го поврзете вашиот уред со други уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct за директно да споделувате податоци со нив. Не ви е потребна пристапна точка. Со користење на Wi-Fi Direct може да се поврзете со повеќе од два уреди.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Уредите во близина што поддржуваат Wi-Fi Direct автоматски се појавуваат.
- 2 Изберете уред.
 - Врската се воспоставува кога уредот ќе го прифати барањето за поврзување.



- Кога користите Wi-Fi Direct, батеријата може да се празни побрзо.

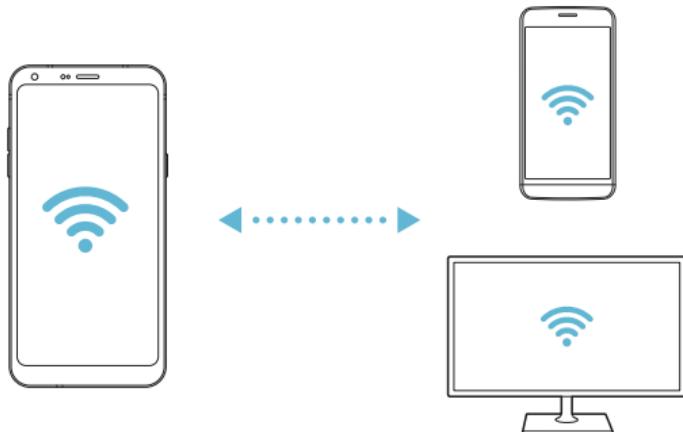

Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалка и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

Спојување со друг уред

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Bluetooth**
- 2 Допрете на  за да го активирате.
 - Достапните уреди автоматски се појавуваат.
 - За да ја освежите листата со уреди, допрете на **ПРЕБАРУВАЊЕ**.



- На листата се прикажуваат само уредите кои се поставени да бидат видливи.

- 3 Изберете уред од листата.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.



- Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

Испраќање податоци преку Bluetooth

- 1 Изберете датотека.
 - Можете да праќате мултимедијални датотеки или контакти.
- 2 Допрете на  **> Bluetooth**.
- 3 Изберете целен уред за датотеката.
 - Датотеката се испраќа веднаш откако целниот уред ќе ја прифати.



- Постапката за споделување датотека може да се разликува во зависност од датотеката.

Мобилни податоци

Можете да ја вклучите или исклучите мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.

Вклучување на мобилната податочна врска

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Мрежи > Мобилни податоци**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.

Приспособување на поставките за мобилна податочна врска

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Мрежи > Мобилни податоци**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Мобилни податоци:** Се поставува за користење податочни врски на мобилните мрежи.
 - **Ограничени мобилни податочни употреби:** За поставување ограничување на користењето на мобилната податочна врска за да се блокира мобилната податочна врска ако се достигне ограничувањето.
 -  : Приспособување на поставките за мобилна податочна врска.

Поставки за повици

Можете да ги приспособите поставките за повици, како што се опциите за гласовни и меѓународни повици.



- Некои одлики може да не бидат поддржани во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Мрежи > Поставки за повици**
- 2 Приспособете ги поставките.

Сподели и поврзи

NFC

Можете да го користите уредот како картичка за превоз или кредитна картичка. Исто така, можете да споделувате податоци со другиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > NFC**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
 - Допрете го вашиот уред со друг уред што поддржува NFC за да овозможите споделување податоци.



- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот. За повеќе детали во врска со зоната на NFC-антената погледнете во [Преглед на деловите](#).

Android Beam

Можете да споделувате датотеки со допирање на задната страна на уредот со друг уред. Исто така, можете да споделувате датотеки вклучувајќи музика, видеозаписи или контакти и да отворате веб-страница или да стартувате апликација на друг уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Android Beam**.
- 2 Допрете ја задната страна на уредот со друг уред.



- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот.

Печатење

Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

- 1 На еcranот со поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Печатење.**



- Ако саканиот печатач не е на листата, инсталирајте го драјверот за печатачот од онлајн продавницата за апликации.

- 2 Допрете на за да го активирате.

- 3 Изберете печатач од еcranот со листата на печатачи.

- За да додадете печатач, допрете на > **Додај печатачи.**
- За да барате име на печатач, допрете на > **Барај.**
- Допрете на > **Поставки** од еcranот со листата на печатачи.

- 4 Изберете датотека и допрете на > **Печати.**

- Документот се печати.



- Ако немате сметка на Google, допрете на **ADD ACCOUNT** за да креирате сметка.

Делење


USB делење

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ја споделувате мобилната податочна врска.

- 1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB-кабел.
- 2 На еcranот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > USB делење** и потоа допрете на  за да го активирате.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Кога се поврзуваате на компјутер, преземете го драјверот за USB од www.lg.com и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да праќате или примате датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучен USB-тетеринг. Исклучете го USB-тетеринг за да праќате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат тетеринг се Window XP или понова верзија или Linux.

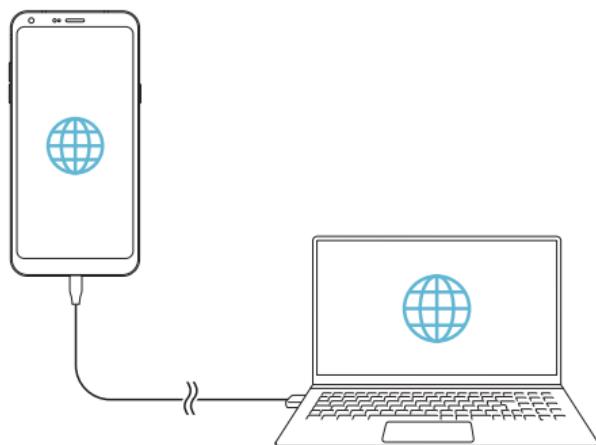

Wi-Fi пристапно

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на Интернет со користење на вашата мобилна податочна врска.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Wi-Fi пристапно** и потоа допрете на  за да го активирате.
- 2 Допрете на **Постави Wi-Fi пристапно место** и внесете ги името и лозинката за Wi-Fi Име (SSID).
- 3 Вклучете ја Wi-Fi-мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi-мрежи.
- 4 Внесете ја лозинката на мрежата.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот:
<http://www.android.com/tether#wifi>



Bluetooth поврзување

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на Интернет со користење на мобилната податочна врска на вашиот уред.

1 На еcranот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Bluetooth поврзување** и потоа допрете на  за да го активирате.

2 Вклучете го Bluetooth на двета уреди и спојте ги.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помош

Можете да ги видите упатствата за помош во врска со користењето на тетеринг и hotspot.

На еcranот за поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Помош**.

Повеќе

Режим на работа во авион

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и пуштање музика, остануваат достапни.

1 На еcranот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Режим на работа во авион**.

2 Допрете на **ВКЛУЧИ** на еcranот за потврдување.

Мобилни мрежи

Можете да ги приспособите поставките за мобилните мрежи.

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Мобилни мрежи**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Мобилен податочен:** За вклучување или исклучување на мобилната податочна врска.
- **Пренос на податоци при roaming:** За пребарување по Интернет, користење е-пошта, мултимедијални пораки и други услуги за податоци во странство.
- **Режим на мрежа:** За избирање вид на мрежа.
- **Имиња на пристапни точки:** За преглед или промена на пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
- **Мрежни оператори:** За барање мрежни оператори и автоматско поврзување на мрежа.

VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

Додавање VPN

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > VPN**.
- 2 Допрете на **Додади VPN**.



- Оваа одлика е достапна само кога е активирано заклучувањето на еcranот. Ако заклучувањето на еcranот е деактивирано, се појавува еcran со известување. Допрете на **СМЕНИ** на еcranот со известувања за да го активирате заклучувањето на еcranот. За повеќе детали, погледнете [Поставување заклучување на еcranот](#).

- 3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Конфигурирање на поставките за VPN

- 1 Допрете на VPN од листата **VPN-И**.
- 2 Внесете ги деталите на корисничката сметка на VPN и допрете на **ПОВРЗУВАЊЕ**.
 - За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувай информација за сметка**.

Звук и Известување

Можете да ги приспособувате поставките за звук, вибрации и известувања.

На еcranот со поставки допрете на **Звук и Известување** и приспособете ги следниве поставки:

- **Профили на звук:** Менување на тонскиот режим во **Звук, Само вибрација или Бесчујно**.
- **Јачина на звук:** За нагодување на гласноста на тонот за разни ставки.
- **Тон за свонење:** За избирање тон на свонење за дојдовни повици. За додавање или бришење тонови на свонење.
- **ИД на звук за свонење:** За креирање тон на свонење за дојдовни повици од одредени контакти.
- **Звук со вибрирање:** За поставување на уредот да вибрира и да пушта тон на свонење во исто време.
- **Вид на начин на вибрирање:** Можете да го изберете видот на вибрации кога примате повици.
- **Не вознемирувај:** За поставување на времето, опсегот и видот на апликации за кои ќе се примат пораки за известување. За примање пораки за известување само во одредени денови во неделата.
- **Заклучен екран:** За прикажување или криење порака за известување на еcranот за заклучување. Исто така, можете да ги скриете приватните информации.
- **Апликации:** За избор на апликациите кои можат да ги прикажуваат на еcranот нивните пораки за известување и поставување приоритет за тие апликации во однос на пораките за известување.
- **Повеќе > Звуци за известување:** За избирање тон за известување. За поставување на музиката зачувана на уредот како тон за известување.
- **Повеќе > Звучни ефекти:** Избирање звучен ефект што ќе се пушта кога ќе допрете на тастатурата за бирање, кога ќе изберете опција или ќе го заклучите или отклучите еcranот.

Екран

Можете да ги приспособите деталните поставки за секој вид еcran.

На еcranот со поставки допрете на **Екран** и приспособете ги следниве поставки:

- **Почетен еcran:** За нагодување на поставките за основниот еcran. За повеќе детали погледнете во [Поставки за почетен еcran](#).
- **Заклучен еcran:** За приспособување на поставките за заклуччување на еcranот. За повеќе детали погледнете во [Поставки за заклуччување на еcranот](#).
- **Тема:** За избирање тема за еcranот на вашиот уред.
- **Копчиња на додир на почетниот еcran:** За прераспоредување на копчињата на додирање на основниот еcran или за менување на нивната боја.
- **Тип на фонт:** За промена на фонтот.
- **Големина на фонт:** За промена на големината на фонтот.
- **Задебелен текст:** За задебелување на текстот на еcranот.
- **Скалирање на апликации:** Нагодување на големината на еcranот на апликациите.
- **Големина на приказ:** Поставување на големината на елементите на еcranот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја сменат положбата.
- **Comfort view:** Поставување на уредот да ја намали сината светлина на еcranот за да се намали напрегањето на очите.
- **Осветленост:** Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на еcranот од уредот. За автоматско нагодување на осветленоста на еcranот според интензитетот на амбиентната светлина, допрете на прекинувачот **AUTO**.
- **AUTO:** Поставување на уредот автоматски да ја нагодува осветленоста на еcranот според интензитетот на амбиентната светлината.
- **Ориентација:** За автоматско ротирање на еcranот според ориентацијата на уредот.
- **Време на истекување на еcran:** За автоматско исклучување на еcranот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.

- **Повеќе > KnockON:** Вклучување или исклучување на еcranот со брзо допирање на еcranот двапати.
- **Повеќе > Заштита на еcran:** Прикажување на заштитниот еcran кога уредот е поврзан на држач или полнач. За избирање на типот заштитниот еcran што се прикажува.

Општо

Јазик и тастатура

Можете да ги приспособите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Јазик и тастатура**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Јазик:** За избор на јазикот што се користи на уредот.
 - **Сегашна тастатура:** Преглед на тастатурата што моментално се користи. Изберете тастатура која ќе ја користите кога внесувате текст.
 - **Тастатура на LG:** Приспособување на поставките за тастатурата на LG.
 - **Гласовно пишување на Google:** За конфигурирање на опциите за диктирање текст од Google.
 - **Излез за текст-за-говор:** За конфигурирање на поставките за конверзија на текст во говор.
 - **Брзина на покажувачот:** За нагодување на брзината на курсорот на глувчето или тачпадот.
 - **Преврти копчиња:** За сменување на десното копче на глувчето да ги извршува примарните дејства за директна манипулација.

Локација

Можете да го приспособите начинот како одредени апликации ги користат информациите за вашата локација.

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Локација**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Начин на работа:** За избирање метод за обезбедување информации за вашата локација.

- **БАРАЊЕ ЗА СКОРЕШНА ЛОКАЦИЈА:** За преглед на апликациите кои неодамна ви побарале информации за локацијата.
- **Проценка на локација со ниско напојување:** За проценка на локацијата на уредот со користење мала потрошувачка на енергија.
- **Споделување локација на Google:** Споделете ја вашата локација во реално време со другите.
- „**Историја на локација на Google**“: За конфигурирање на поставките за историјата на локациите од Google.

Сметки и синхронизација

Можете да додавате или управувате со сметки, вклучувајќи ја и сметката на Google. Исто така, може автоматски да синхронизирате конкретни апликации или информации за корисникот.

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Сметки и синхронизација**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Автоматско синхронизирање на податоци:** За автоматско синхронизирање на сите регистрирани сметки.
 - **СМЕТКИ:** За преглед на листата со регистрирани сметки. За да ги погледнете или промените деталите на одредена сметка, допрете на сметката.
 - **ДОДАДИ СМЕТКА:** За додавање сметка.

Пристапност

Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Пристапност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Визија > TalkBack:** За поставување на уредот да известува со глас за статусот на еcranот или дејствата .
 - **Визија > Гласовни известувања за порака/повик:** За поставување на уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот или содржината на пораката.
 - **Визија > Големина на фонт:** За промена на големината на фонтот.
 - **Визија > Задебелен текст:** За задебелување на текстот на еcranот.

- **Визија > Големина на приказ:** Поставување на големината на елементите на еcranот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја сменат положбата.
- **Визија > Допрете зум:** За зголемување или намалување на приказот со допирање на еcranот трипати.
- **Визија > Зумирање на прозорец:** Зголемување или намалување во прозорецот и инвертирање на бојата.
- **Визија > Голем покажувач на глувче:** За зголемување на курсорот на глувчето.
- **Визија > Екран со висок контраст:** Ја прави црна заднината на еcranот за да се добие еcran со голем контраст.
- **Визија > Инверзија на бои на еcran:** За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
- **Визија > Прилагодување на боја на еcran:** За нагодување на бојата на еcranот.
- **Визија > Сиви тонови:** Промена на еcranот во црно-бел режим.
- **Визија > Спуштете со копчето за вклучување:** За завршување повик со притискање на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
- **Слушање > Наслов:** За вклучување на услугата за титлување при пуштање видео-записи за лицата со оштетен слух.
- **Слушање > Флеш-предупредувања:** Поставување на уредот да ве известува со трепкачко светло за дојдовни повици, пораки и аларми.
- **Слушање > Стиши ги сите звуци:** Исклучување на сите звуци и намалување на гласноста на приемникот.
- **Слушање > Аудио канал:** За избор на аудио-типот.
- **Слушање > Звучна рамнотежа:** За нагодување на балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **Моторика и сознание > Touch assistant:** За вклучување на допирната табла за полесно користење на копчињата и гестикулациите.
- **Моторика и сознание > Влез на допир:** За внесување текст со допирање и држење на еcranот или за модифицирање на текстот со едноставно допирање на еcranот.
- **Моторика и сознание > Физичка тастатура:** За приспособување на поставките за тастатурата.

- **Моторика и сознание > Автоматски клик на глувче:** За автоматско кликање на курсорот на глувчето кога нема движење.
- **Моторика и сознание > Допрете и задржете за повици:** За да одговарате или одбивате повици со допирање и држење на копчето за воспоставување повик, наместо со влечење.
- **Моторика и сознание > Време на истекување на еcran:** За автоматско исклучување на еcranот кога уредот е во мирување одреден временски период.
- **Моторика и сознание > Полиња со контрола на допир:** За ограничување на областа за допир, така што само одреден дел од еcranот може да се контролира со допир.
- **Кратенка за карактеристики за пристапност:** За брз пристап до често користена функција со допирање на трипати.
- **Ориентација:** За автоматско менување на ориентацијата според физичката положба на уредот.
- **Префрлете пристап:** За креирање комбинации на притискање на хардверските копчиња за контролирање на вашиот уред.

Копче за брз пристап

Можете да ги користите копчињата за гласност за директно да активирате апликации кога еcranот е исклучен или заклучен.

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Копче за брз пристап.**
- 2 Допрете на за да го активирате.

- За да ја стартувате апликацијата Kamera кога еcranот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате Сними+, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).

Google услуги

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и Google apps.

На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Google услуги.**

Безбедност

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Безбедност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Заклучена содржина:** Поставете го начинот на заклучување датотеки во QuickMemo+.
 - **Шифрирај SD картичка:** За криптирање на мемориската картичка за да спречите нејзино користење на друг уред. За повеќе детали, погледнете *Криптирање на мемориска картичка*.
 - **Безбедно вклучување:** За заштита на вашиот уред со заклучување при вклучување. За повеќе детали, погледнете *Поставки за безбедно вклучување*.
 - **Поставување заклучување на SIM картичка:** За заклучување или отклучување на USIM-картичката, или за промена на лозинката (PIN).
 - **Лозинките направи ги видливи:** За прикажување на лозинката кога ја внесувате.
 - **Администратори на уред:** За давање привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.
 - **Непознати извори:** За дозволување инсталација на апликации кои не се од Play Store.
 - **Заштита на сертификат:** За преглед на типот на меморијата каде што ќе се складираат безбедносните сертификати.
 - **Управување со сертификати:** За управување со безбедносните сертификати зачувани на уредот.
 - **Trust agents:** За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
 - **Истакни еcran:** За фиксирање на еcranот со апликации, така што ќе може да се користи само тековно активната апликација.
 - **Пристап до користеност:** За преглед на деталите за користењето на апликации на уредот.

Датум и време

Можете да ги приспособите поставките за датумот и време на вашиот уред.

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Датум и време**.
- 2 Приспособете ги поставките.

Склад

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

1 На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Склад**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **СКЛАД НА УРЕДОТ:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот простор во интерната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.
- **ПРЕНОСЛИВО СКЛАДИРАЊЕ:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот мемориски простор во мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичка, допрете на .

Штедење на батерија и енергија

Можете да ги видите тековните информации за батеријата или да го вклучите режимот за штедење енергија.

1 На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Штедење на батерија и енергија**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Употреба на батерија:** За преглед на деталите за користењето на батеријата. За да погледнете повеќе детали, изберете конкретна ставка.
- **Ниво на батеријата на статусната лента:** За прикажување на преостанатото ниво на наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.
- **Заштеда на Енергија:** За намалување на потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на дисплејот, брзината на ОС и интензитетот на вибрациите. На статусната лента се прикажува  кога е вклучен режимот за штедење енергија.
- **Штедач на батерија за игри:** За нагодување на квалитетот на видео-записите за да се намали потрошувачката на батеријата при играње игри.

Меморија

Можете да го погледнете просечниот износ на искористеност на меморијата во текот на одреден временски период, како и меморијата зафатена од некоја апликација.

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Меморија**.
- 2 Допрете на ▼ за поставување временски период за земање на податоците.

Smart Doctor

Smart Doctor можете да го користите за дијагностицирање на состојбата на уредот и негово оптимизирање.

На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Smart Doctor**.

Апликации

Можете да погледнете листа со инсталираните апликации. Да стопирате стартувана апликација или да бришете апликации, ако е потребно.

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Апликации**.
- 2 Изберете апликација и извршете го потребното дејство.

Допри и плати

Можете да вршите плаќања со вашиот уред наместо со кредитна картичка.

На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Допри и плати**.

Создај резервна копија и ресетирај

Можете да правите резервна копија на податоците зачувани на вашиот уред на друг уред или сметка. Ако е потребно, ресетирајте го уредот.

- 1 На еcranот за поставки, допрете на **Општо > Создај резервна копија и ресетирај**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **LG Mobile Switch** За лесно префрлување на зачувани пораки, слики, почетни екрани и други податоци во нов уред. За повеќе детали, погледнете во *LG Mobile Switch*.
 - **Архивирање и враќање:** Правење резервна копија на податоците од уредот и враќање на податоците од резервната копија.

- **Арх. на мои податоци:** За правење резервна копија на вашите податоци од апликациите, лозинката за Wi-Fi и други поставки во серверот на Google.
- **Резервна сметка:** За преглед на тековно користената сметка за резервна копија.
- **Автоматско враќање:** За автоматско враќање на зачуваните поставки и податоци при повторно инсталирање на некоја апликација.
- **Мрежни параметри повторно поставени:** За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
- **Ресетирање и поставување на фабрички податоци:** За ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците.



- Ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.

За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се име, статус, детали за софтверот и информациите наложени со закон.

На екранот со поставки, допрете на **Општо > За телефонот** и прегледајте ги информациите.

Регулатива и безбедност

Можете да ги видите задолжителните ознаки и соодветните информации за вашиот уред.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Регулатива и безбедност**.

05

Додаток

Поставки за јазикот на LG

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- Допрете на > Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Јазик > ДОДАЈ ЈАЗИК и изберете јазик.
 - Допрете и држете на и одвлечете го на врвот на листата со јазици за да го поставите како стандарден јазик.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е апликација која ви помага комотно да управувате со фотографиите, музиката, видеозаписите и документите зачувани во вашиот паметен телефон од LG преку вашиот компјутер. Можете да правите резервна копија од контактите, фотографиите и друго во компјутерот или да го ажурирате софтверот на уредот.



- За повеќе детали, погледнете ги информациите за помош на LG Bridge.
- Поддржаните одлики може да се разликуваат во зависност од уредот.
- Драјверот на LG за USB е неопходна програма за поврзување на вашиот паметен телефон од LG со компјутер и се инсталира кога ќе го инсталirate LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Управување со датотеките во уредот преку компјутер преку Wi-Fi -врска или мобилна податочна врска.
- Правење резервна копија на податоците од уредот во компјутер или враќање на податоците од компјутерот во уредот преку USB-врска со кабел.
- Ажурирање на софтверот на уредот од компјутер преку USB-врска со кабел.

Инсталирање на LG Bridge на компјутер

- 1 Од вашиот компјутер одете на www.lg.com.
- 2 Изберете го вашиот регион.
- 3 Кликнете на **Поддршка > Софтвер и фирмвер**.
- 4 Внесете го името на вашиот уред.
ИЛИ
Изберете според категоријата на производот.
- 5 Одете во **РС синхронизација > LG Bridge** за да ја преземете датотеката за поставување.
 - Одете во **Детали** за да ги погледнете минималните барања за инсталација на LG Bridge.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку Интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа одлика ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку Интернет без одење во сервисен центар. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB-кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.



- LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели телефони.

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку мобилната мрежа (OTA)

Оваа одлика ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку OTA ,без поврзување USB-кабел. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

За да извршите ажурирање на софтверот,

Поставки > Општо > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.



- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM-лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за какво било губење на лични податоци.
- Оваа одлика зависи од областа или давателот на услуги.

ЧПП

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои можете да се сртнете додека го користите телефонот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот давател на услуги, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

Грешка на SIM картичката

Проверете дали SIM картичката е правилно ставена.

Нема врска со мрежата или врската со мрежата се губи

Сигналот е слаб. Поместете се поблиску до прозорец или до отворен простор. Се наоѓате надвор од покриеноста на мрежата на операторот. Поместете се и проверете ја мрежата.

Повиците не се достапни

Новата мрежа не е авторизирана.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за дојдовниот број. Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за бројот којшто го бирате.

Уредот не може да се вклучи

Кога батеријата е целосно испразната, уредот нема да се вклучи.

Пред да го вклучите уредот, целосно наполнете ја батеријата.

Грешка при полнењето

Проверете дали уредот се полни при нормална температура.

Проверете го полначот и неговото поврзување со уредот.

Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG.

Батеријата се троши побрзо отколку во времето на купување

Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ладни или многу топли температури, траењето на батеријата може да се намали.

Потрошувачката на батеријата се зголемува кога користите одредени функции или апликации, како што се GPS, игрите или интернетот.

Батеријата се троши, а траењето на батеријата се намалува со тек на време.

Се појавуваат пораки за грешки при активирањето на камерата

Наполнете ја батеријата.

Ослободете мемориски простор со пренесување на датотеките на компјутер или со briшење на датотеките од вашиот уред.

Рестартирајте го уредот.

Доколку сè уште имate потешкотии со апликацијата за камерата откако сте ги примениле овие совети, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Квалитетот на фотографиите е слаб

Квалитетот на фотографиите може да се разликува во зависност од опкружувањето и техниките за фотографирање кои ги користите.

Доколку снимате фотографии и видео записи, квалитетот на стандардниот агол е подобар од широкиот агол.

Доколку снимате фотографии во темни места, навечер или во затворени простории, може да се појави шум на сликите, или пак тие да бидат надвор од фокусот.

Доколку имате некакви проблеми, ресетирајте ги опциите.

Еcranот на допир реагира бавно или неточно

Доколку прикачите заштитник на еcranот или изборни додатоци на еcranот на допир, можно е тој да не функционира правилно.

Ако носите ракавици, или ако рацете не ви се чисти додека го допирате еcranот на допир, или пак ако го допирате еcranот со остри предмети или со врвовите на прстите, кај еcranот на допир може да се појави дефект.

Еcranот на допир може неправилно да работи во влажни услови или кога ќе се изложи на вода.

Рестартирајте го уредот за да ги избришете привремените грешки во софтверот.

Доколку еcranот на допир е изгребан или оштетен, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Телефонот се исклучува или „замрзнува“

Рестартирајте го уредот

Ако уредот „замрзнува“ или се исклучува, можеби ќе треба да ги затворите апликациите или да го исклучите уредот и повторно да го вклучите.

Извршете подигнување

Доколку еcranот замрзне, или пак доколку копчињата, еcranот на допир или уредот повеќе не реагираат, можете да искористите меко ресетирање за да го ресетираате уредот.

За да извршите меко ресетирање на уредот, едноставно притиснете и задржете на копчињата за намалување на јачината на звукот и за напојување сè додека уредот не се рестартира.

Ресетирајте го уредот

Доколку горенаведените методи не го решат проблемот, извршете ресетирање и поставување на фабричките податоци.

На еcranот со поставки, допрете на Општо > Архивирање и ресетирање > Ресетирање и поставување на фабрички податоци.

* Овој метод ги ресетира сите поставки на уредот и ги брише податоците.

Пред да извршите ресетирање и поставување на фабричките податоци, не заборавјте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот.

* Ако сте регистрирале Google сметка на уредот, мора да се најавите на истата Google сметка по ресетирањето на уредот.

Не може да се пронајде Bluetooth уредот

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот.

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот со којшто сакате да се поврзете.

Погрижете се вашиот уред и Bluetooth уредот да се наоѓаат во рамките на максималниот опсег на Bluetooth (10 m).

Доколку горенаведените совети не го решат проблемот, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Не се воспоставува врска кога го поврзуваате уредот со компјутер

Проверете дали USB кабелот што го користите е компатибilen со вашиот уред.

Проверете дали го имате инсталерирано и ажурирано соодветниот драјвер на вашиот компјутер.

Преземената апликација предизвикува многу грешки

Апликацијата има проблеми.

Отстранете ја и преинсталирајте ја апликацијата.

Упатство против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришен, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на еcranот може да го користи уредот.

Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:

- Да поставите заклучување на еcranот: Ако уредот е изгубен или украден, а вие имате поставено заклучување на еcranот, тогаш уредот не може да биде избришен со користење на менито за поставки ако не се отклучи еcranот.
- Додадете сметка на Google за вашиот уред: Ако вашиот уред е избришен, а вие имате сметка на Google за него, уредот не може да ја заврши постапката за поставување додека повторно не се внесат информациите од вашата сметка на Google .

Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко ресетирање треба или да го отклучите еcranот или да ја внесете лозинката за вашата сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или некој кому му верувате го прави ресетирањето.



- Не заборавајте ги сметката на Google и лозинките што ги имате додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако за време на постапката за поставување не можете да ги дадете информациите за сметката, нема да можете воопшто да го користите уредот по извршувањето на фабричкото ресетирање.

Регулаторни информации (Регулациски ID број, Е-ознака, итн.)

За регулаторни детали, одете во Поставки > Општо > Регулатива и безбедност.

Делови од калено стакло

Деловите од калено стакло на уредот не се трајни и со време можат да се изабат.

- Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети.
Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- На пазарот можете да купите заштитни футроли за да го заштитите вашиот уред од оштетување.
Имајте предвид дека овие заштитни футроли не се покриени со гаранцијата дадена од LG Electronics и не се гарантира безбедноста.

Сооднос на страните

Овој уред има сооднос на страните 18:9.

- Некои преземени апликации може да не поддржуваат сооднос на страните 18:9.
Во таков случај изберете го најоптималниот сооднос на екранот за таа апликација или консултирајте се со давателот на таа апликација за повеќе информации.

Повеќе информации

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено e-mail барање до opensource@lge.com. Оваа понуда е валидна три (3) години од датумот на купување на производот.

Трговски марки

- Авторски права ©2017 LG Electronics Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и Google Play™ се трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-M700n** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **2014/53/EU**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на
<http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Поддржани фреквентни појаси	Tx излезна моќност
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	11 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
NFC	-17 dBuA/m

Отстранување на вашиот стар апарат



1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанци, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околната и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата www.lg.com/global/recycling

Отстранување на старите батерии/акумулатори



1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Despre acest ghid al utilizatorului

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesoriile originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Acest dispozitiv nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încalcă accordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. În funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcăți legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.

- Acest ghid este disponibil în limba locală din fiecare țară. În funcție de limba utilizată, conținutul poate dифeри узор.

Observații instrucționale



AVERTISMENT: Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.



ATENȚIE: Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.



NOTĂ: Observații sau informații suplimentare.

Cuprins

5 Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

01

Functii personalizate

- 15 Funcțiile camerei
- 18 Funcții galerie
- 20 Realizarea de imagini de fundal colaje
- 21 Recunoașterea fetei
- 25 Funcție multi-tasking
- 27 quick share

02

Functii de bază

- 29 Componente și accesorii ale produsului
- 30 Prezentarea generală a componentelor
- 32 Pornirea sau oprirea alimentării
- 33 Instalarea cartelei SIM
- 35 Introducerea cardului de memorie
- 36 Scoaterea cardului de memorie
- 37 Baterie
- 39 Ecranul tactil
- 42 Ecran de start
- 51 Blocarea ecranului
- 55 Criptarea cardului de memorie
- 56 Realizarea capturilor de ecran
- 57 Introducerea textului
- 62 Nu deranjați

03

Aplicații utile

- 64 Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor
- 65 Coșul aplicației
- 65 Telefon
- 69 Mesaje
- 70 Cameră
- 82 Galerie
- 87 Contacte
- 89 QuickMemo+
- 91 Ceas
- 92 Calendar
- 93 Obiective
- 94 Muzică
- 95 Calculator
- 95 E-mail
- 97 Înregistrare audio
- 98 Radio FM
- 98 Manager de fișiere
- 98 LG Mobile Switch
- 99 Descărcari
- 99 LG SmartWorld
- 100 RemoteCall Service
- 100 Transmisie celulară
- 101 Facebook
- 101 Instagram
- 101 Chrome
- 101 Aplicații Google

04

Setări

- 105 Setări
- 105 Rețele
- 115 Sunet și Notificare
- 116 Afisaj
- 117 General

05

Anexă

- 126 Setări de limbă LG
- 126 LG Bridge
- 127 Actualizarea software-ului telefonului
- 129 Întrebări frecvente
- 133 Ghidul antifurt
- 134 Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)
- 134 Piese din sticlă călită
- 134 Raport de aspect
- 135 Mai multe informații

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citîți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defectiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defectiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii brusete a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defectiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbtie specifică (SAR).

Acest dispozitiv a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vîrstă și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de „rată de absorbtie specifică” sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmitând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model la testarea pentru utilizarea la ureche este de 0,277 W/kg (10 g), iar cea pentru purtarea pe corp este de 1,540 W/kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzi până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiiei.

Informații din partea FCC privind expunerea la radiații de radiofrecvență

În august 1996, Comisia Federală de Comunicații (FCC) a Statelor Unite, prin raportul și ordinul FCC 96-326, a adoptat un standard de siguranță actualizat pentru expunerea oamenilor la energia electromagnetică a radiațiilor de radiofrecvență (RF) emisă de transmițătorii reglementați de FCC. Orientările sunt consecvente cu standardul de siguranță stabilit anterior prin standardele internaționale și americane. Proiectul acestui dispozitiv este conform cu orientările FCC și cu aceste standarde internaționale.

Declarație secțiunea 15.19

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglați de funcționare.

Declarație secțiunea 15.21

Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de producător pot duce la anularea autorității utilizatorului în ceea ce privește exploatarea echipamentului.

Utilizarea dispozitivului purtat pe corp

Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizare tipică pe corp, cu o distanță de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Pentru conformitate cu cerințele FCC de expunere la radiații de radiofrecvență, trebuie să se menține o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Nu pot fi utilizate catarame, tocuri și accesorii similare care conțin componente metalice. Este posibil ca accesorioarele purtate pe corp care nu pot menține o distanță de separație de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului și nu au fost testate pentru utilizare tipică pe corp să nu fie conforme cu limitele de expunere la radiații de radiofrecvență FCC și trebuie evitate.

Declarație secțiunea 15.105

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, potrivit Secțiunii 15 din Regulile FCC.

Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul unei instalări în spații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor surveni într-o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare sau afectează receptia canalelor TV, interferențele putând fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să le corecteze luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru asistență, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Îngrijirea și întreținerea produsului

- Utilizați numai accesorii împachetate autorizate de către LG. LG nu oferă garanție pentru nicio deteriorare sau defectiune care este cauzată de accesorioare produse de terți.
- Este posibil ca unele conținuturi și ilustrații să difere față de produsul dvs., fără înștiințare prealabilă.
- Nudezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparări, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau reconditionate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți dispozitivul în orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest lucru. De exemplu, nu folosiți dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru poate cauza un șoc electric și deteriorarea gravă a dispozitivului.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați dispozitivul când se află pe un material moale.
- Dispozitivul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit, deoarece acesta poate deteriora dispozitivul.
- Nu expuneți dispozitivul la lichide și umezeală.

- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă dispozitivul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă dispozitivul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să acceleră procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Vă rugăm să asigurați faptul că produsul nu intră în contact cu lichide. Nu utilizați sau reîncărcați produsul dacă este umed. Odată ce produsul devine umed, indicatorul lichid de deteriorare își schimbă culoarea. Vă rugăm să rețineți faptul că acest lucru va limita primirea de către dvs. a oricărui serviciu de reparări gratuit furnizat în temeiul garanției.

Funcționarea eficientă a dispozitivului

Dispozitivele electronice

Toate dispozitivele pot recepta interferențe, ce pot afecta funcționarea acestora.

- Nu utilizați dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale fără a solicita permisiunea. Vă rugăm să vă adresați medicului dvs. pentru a stabili dacă funcționarea dispozitivului dvs. ar putea interfeța cu funcționarea dispozitivului medical.
- Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interfețe cu stimulatorul cardiac.
- Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea dispozitivelor.
- Interfețe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 35 °C, dacă este posibil. Exponerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate poate cauza deteriorarea, funcționarea defectuoasă sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan, aplicabile în zona în care vă aflați.

- Nu utilizați un dispozitiv care trebuieținut în mâna atunci când conduceți.
- Acordați şofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe şosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acestea pot determina nefuncționarea airbagului sau pot provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.



- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesorile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de dispozitivul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezasamblați și nu scurtcircuitează bateria.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați dispozitivul în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acestuia.
- Utilizând o baterie de un tip incorrect, riscăți să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutl de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

Securizarea informațiilor cu caracter personal

- Asigurați-vă că protejați informațiile dvs. personale, pentru a preveni surgerea de date sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Efectuați întotdeauna o salvare de rezervă a datelor pe durata utilizării dispozitivului. LG nu este responsabilă de eventualele pierderi de date.
- Asigurați-vă că efectuați o salvare de rezervă a tuturor datelor și că resetați dispozitivul atunci când îl eliminați, pentru a preveni orice utilizare necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Citiți cu atenție ecranul de permișioni atunci când descărcați aplicații.
- Fiți precauți în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor care au acces la funcții multiple sau la informațiile dvs. personale.

- Verificați cu regularitate conturile dvs. personale. Dacă descoperiți orice semn de utilizare necorespunzătoare a informațiilor dvs. personale, rugați furnizorul dvs. de servicii să șteargă sau să modifice informațiile contului dvs.
- Dacă dispozitivul dvs. se pierde sau este furat, schimbați parola contului dvs., pentru a securiza informațiile dvs. personale.
- Nu utilizați aplicații din surse necunoscute.



Notă pentru înlocuirea bateriei

- Bateria Li-Ion este o componentă periculoasă care poate cauza rănirea.
- Înlocuirea bateriei de către personal necalificat poate cauza deteriorarea dispozitivului dvs.
- Nu înlocuiți dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate provoca supraîncălzirea și vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie înlocuită de furnizorul de servicii autorizat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată separat de gunoiul menajer.
- În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.
- Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului, deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărarea cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru instrucțiunile de îndepărțare în condiții de siguranță a bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

Funcții personalizate

Funcțiile camerei

Cameră cu unghi larg

Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri cu un unghi de vizualizare mai extins decât câmpul dvs. vizual real utilizând unghiul de vizualizare extins al camerei frontale.

Lansați aplicația Cameră, apoi atingeți  /  pentru a comuta între standard și unghi larg.

Cameră frontală



- Consultați *Activarea camerei* pentru detalii.

Mod cameră PĂTRAT

Puteți realiza mai multe fotografii sau videoclipuri sub forma unui colaj, utilizând obiectivul din față și obiectivul din spate. Fotografiile și videoclipurile pot fi salvate sub diferite aspecte.

- 1 Lansați aplicația Cameră, apoi atingeți **DE BAZĂ** () > **PĂTRAT** () .
- 2 Atingeți **MOD** și selectați modul cameră dorit.
- 3 Pentru a realiza o fotografie, atingeți  . Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .

Fixare foto

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip și îl puteți previzualiza imediat.

- 1 În modul PĂTRAT, atingeți MOD > 
- 2 Atingeți  pentru a realiza fotografia. Pentru a înregistra un videoclip, atingeți 



Foto cu cadru

Puteți realiza până la 4 fotografii organizate într-un pătrat.

- 1 În modul PĂTRAT, atingeți MOD > 
- 2 Atingeți  pentru a realiza fotografii simultan sau secvențial, în funcție de ordinea aspectelor afisate.
- 3 Atingeți  pentru a salva.



Îmbină captură

Puteți realiza 2 fotografii în același timp sau separat.

- 1 În modul PĂTRAT, atingeți MOD >
- 2 Atingeți pentru a realiza o fotografie simultan sau separat.
 - Atingeți > pentru a utiliza o fotografie din Galerie ca prima captură.
- 3 Atingeți
- 4 Atingeți




Foto ghidat

Puteți face fotografii folosind ca model poza unei alte fotografii.

- 1 În modul PĂTRAT, atingeți MOD >
- 2 Selectați din pozele din partea dreaptă pentru a o alege pe cea pe care dorîți să o folosiți ca model.
- 3 Atingeți



- Utilizați bara glisantă pentru a modifica transparența fundalului.

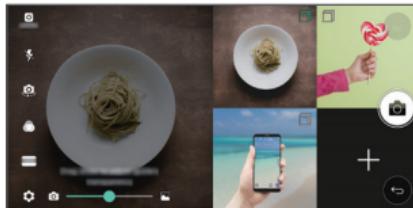

Înregistrarea continuă

Puteți utiliza funcția de înregistrare continuă pentru a minimiza estomparea din cauza mișcării atunci când înregistrați un videoclip.

Lansați aplicația Cameră, apoi atingeți **DE BAZĂ** (A), sau **PĂTRAT** (O) >  > **Înregistrarea continuă** .




- Consultați *Activarea camerei* pentru detalii.

Funcții galerie

Buton flotant

Pentru a deplasa rapid ecranul principal în timpul vizualizării Galeriei în orientarea peisaj, atingeți și mențineți apăsat , deplasați degetul în sus la , apoi eliberați-l.

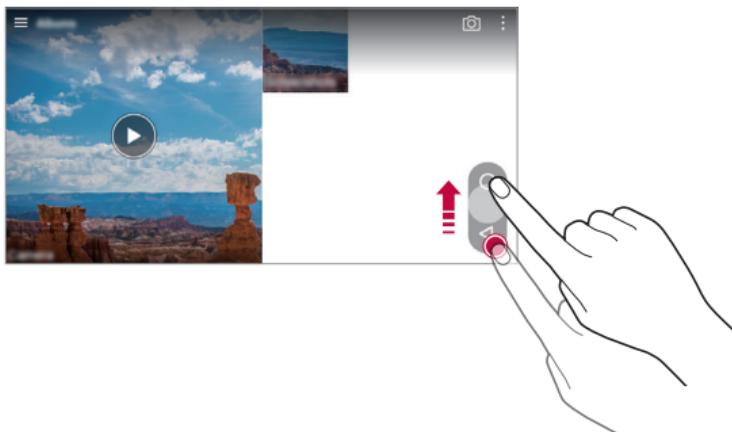

- Puteți modifica poziția butonului flotant trăgându-l orizontal de-a lungul părții de jos a ecranului.

Conținut corelat

Puteți edita și personaliza conținutul corelat în Galerie.

- 1 În timp ce vizualizați o previzualizare de imagine, atingeți ⚡.
- 2 Când pictograma corelată cu data la care ați făcut fotografia apare, atingeți ecranul.



- Puteți vizualiza fotografiile corelate cu data pe care o alegeti.



- Conținutul corelat poate fi legat cu până la patru combinații de „Amintiri, Dată, Loc, mod Cameră”.

- Atingeți 📹 pentru a salva conținutul corelat ca videoclip.
- Atingeți ⏮ pentru a accesa opțiunile suplimentare.

Creare GIF

Puteți realiza ușor un fișier GIF folosind videoclipul înregistrat.

- 1 La punctul de pornire dorit în timpul vizionării videoclipului, atingeți :> **Creare GIF**.
- 2 Selectați lungimea fișierului GIF pe care doriți să-l creați.
 - Fișierul GIF este generat pentru durata selectată de la momentul actual.
 - Pentru videoclipurile de mai puțin de 5 secunde, imaginile GIF sunt generate automat pentru timpul rămas.



- Funcția de creare GIF este furnizată pentru activitatea creativă a utilizatorului. Dacă încălcăți legile privind drepturile de autor ale altor persoane sau legile privind defăimarea utilizând funcția de creare GIF, este posibil să suportați consecințe civile și penale. Asigurați-vă că nu copiați sau transferați lucrările altor persoane fără permisiunea acestora. LG Electronics nu poate accepta nicio responsabilitate pentru acțiunea utilizatorului.


Realizarea de imagini de fundal colaje

Puteți face propria imagine colaj pentru a o afișa ca ecran de blocare.

Puteți selecta multiple imagini colaj ca imagine de fundal care se schimbă de fiecare dată când porniți și opriți ecranul.

- 1 Atingeți ○ > **Setări > Afișaj > Blocare ecran > Fundal > Colaj Imagini de fundal**.
- 2 Atingeți + și selectați imaginile pe care doriți să le afișați sub formă de colaj.

3 Editați prezentarea de diapoitive după cum doriți și atingeți **SETARE FUNDAL**.

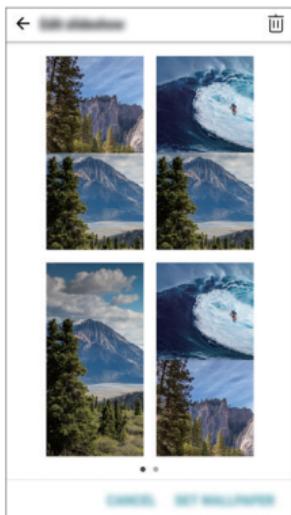

Recunoașterea feței

Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a feței

Puteți debloca ecranul utilizând datele salvate pentru recunoașterea feței.



- Această funcție poate fi mai vulnerabilă în ceea ce privește securitatea decât alte modalități de blocare a ecranului, cum ar fi model, cod PIN și parolă.
- Blocarea ecranului poate fi dezactivată de cineva cu trăsături similare sau dacă este utilizată o fotografie a dvs.
- Datele pentru recunoașterea feței sunt stocate în siguranță pe dispozitivul dvs.
- Dacă funcția de recunoaștere a feței este selectată pentru blocarea ecranului, trebuie să introduceți modelul, codul PIN sau parola utilizată pentru înregistrarea feței, fără a folosi direct funcția de recunoaștere a feței după pornirea alimentării. Prin urmare, asigurați-vă că nu uitați valoarea specificată.
- Dacă dispozitivul nu poate detecta fața dvs. sau dacă uitați valoarea specificată pentru înregistrare, vizitați cel mai apropiat Centru Serviciu Clienti LG împreună cu dispozitivul și cardul ID.

Precauții privind recunoașterea feței

Precizia de recunoaștere a feței poate fi redusă în următoarele cazuri.

Pentru a crește precizia de recunoaștere, verificați următoarele înainte de a utiliza dispozitivul.

- Dacă purtați părărie, ochelari de soare sau o mască sau dacă fața dvs. este diferită în mod semnificativ din cauza machiajului sau a bărbii.
- Dacă sunt prezente amprente sau substanțe străine pe obiectivul camerei sau dispozitivul nu poate detecta fața dvs. din cauza condițiilor inadecvate de luminozitate.

Înregistrarea datelor pentru recunoașterea feței

Înainte de utilizarea funcției de recunoaștere, înregistrați datele pentru recunoașterea feței pe dispozitivul dvs.

1 Atingeți > Setări > Afisaj > Blocare ecran > Selectare blocare ecran > Permite Recunoaștere facială.



- Pentru a utiliza această funcție, blocarea ecranului trebuie să fi fost configurată cu un model, cod PIN sau parolă.
- Dacă blocarea ecranului nu este configurată, înregistrați datele urmând instrucțiunile de pe ecran. Consultați [Setarea unei blocări de ecran](#) pentru detalii.

2 Ridicați dispozitivul în dreptul ochilor.

3 Înregistrați-vă fața urmând instrucțiunile de pe ecran.

- Înregistrați-vă fața într-o cameră care nu este nici prea luminoasă, nici prea întunecată.
- Poziționați fața complet în interiorul liniilor de pe ecran, apoi ajustați deplasând ușor cadrul în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta.

4 După ce ați efectuat înregistrarea feței, atingeți OK.

Debloarea ecranului cu funcția de recunoaștere a feței

Puteți debloca ecranul cu funcția de recunoaștere a feței în locul unui model, cod PIN sau al unei parole.

- 1 Atingeți > Setări > Afisaj > Blocare ecran > Selectare blocare ecran.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Glisați pentru a activa funcția de recunoaștere.

Îmbunătățirea funcției de recunoaștere a feței

Puteți adăuga date pentru recunoașterea feței în condiții variate, pentru a îmbunătăți această funcție.

- 1 Atingeți > Setări > Afisaj > Blocare ecran > Recunoaștere facială.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Selectați **Îmbunătățire recunoaștere chip**.
- 4 Înregistrați-vă fața urmând instrucțiunile de pe ecran.
- 5 După ce ați efectuat înregistrarea feței, atingeți OK.

Ștergerea datelor pentru recunoașterea feței

Puteți șterge datele înregistrate pentru recunoașterea feței și puteți înregistra alte date din nou, dacă funcția de recunoaștere a feței nu funcționează corect.

- 1 Atingeți > Setări > Afisaj > Blocare ecran > Recunoaștere facială.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Selectați **Ștergere amprentă facială** pentru a șterge aceste date.

Debloarea ecranului cu funcția de recunoaștere a feței, dacă acesta este oprit

Având ecranul oprit, ridicați dispozitivul și priviți spre ecran. Dispozitivul poate detecta fața dvs., iar ecranul se deblochează.

Pentru a dezactiva această funcție, urmați instrucțiunile de mai jos.

- 1 Atingeți > Setări > Afisaj > Blocare ecran > Recunoaștere facială.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Glisați **Permiteți folosirea amprentei faciale când ecranul este oprit** pentru a dezactiva funcția.
 - Funcția de recunoaștere a feței este disponibilă doar dacă ecranul este blocat.

Debloarea ecranului cu funcția de recunoaștere a feței și glisare

Având ecranul oprit, puteți debloca ecranul prin recunoașterea feței și glisarea acestuia.

- 1 Atingeți > Setări > Afisaj > Blocare ecran > Recunoaștere facială.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Glisați **Glisați pentru deblocare după recunoașterea chipului** pentru a activa funcția.

Îmbunătățirea funcției de recunoaștere a feței

Puteți preveni deblocarea dispozitivului cu fotografii, imagini sau videoclipuri.

- 1 Atingeți > Setări > Afisaj > Blocare ecran > Recunoaștere facială.
- 2 Deblocați ecranul conform metodei specificate.
- 3 Glisați **Avansat Recunoaștere facială** pentru a activa funcția.



- Viteza de recunoaștere a feței poate fi redusă după activarea acestei funcții.


Funcție multi-tasking

Ferestre multiple

Puteți folosi două aplicații simultan, împărțind ecranul în mai multe ferestre.

În timp ce folosiți o aplicație, atingeți și mențineți apăsat de la butoanele tactile din meniul Acasă, apoi selectați o aplicație din lista de aplicații folosite recent.

- De asemenea, puteți folosi două aplicații afișate simultan pe ecranul principal.
- Pentru a opri caracteristica Ferestre multiple, atingeți și mențineți apăsat .

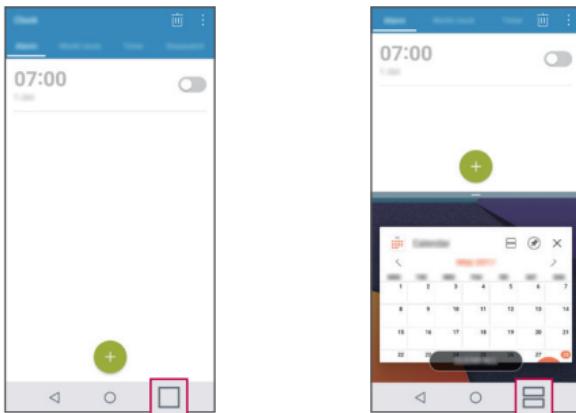

- Funcția Ferestre multiple nu este acceptată de unele aplicații, inclusiv aplicații descărcate.

Ecran recent

Ecranul recent oferă o previzualizare a aplicațiilor folosite recent de dumneavoastră.

Pentru a vizualiza lista de aplicații folosite recent, atingeți  din Acasă, apoi atingeți aplicația afișată.


- Atingeți și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o în partea de sus a ecranului pentru a porni aplicația cu caracteristica Ferestre multiple. De asemenea, puteți atinge  din partea de sus a fiecărei aplicații.

quick share

Puteți partaja o fotografie sau un material video în aplicația dorită imediat după ce le realizați.

- 1 Atingeți > , după care realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
- 2 Atingeți pictograma aplicației care apare pe ecran pentru a o partaja folosind aplicația respectivă.

Puteți, de asemenea, să trageți peste pictogramă în direcția opusă pentru a vedea ce alte aplicații puteți utiliza pentru a partaja fotografiile și videoclipurile.

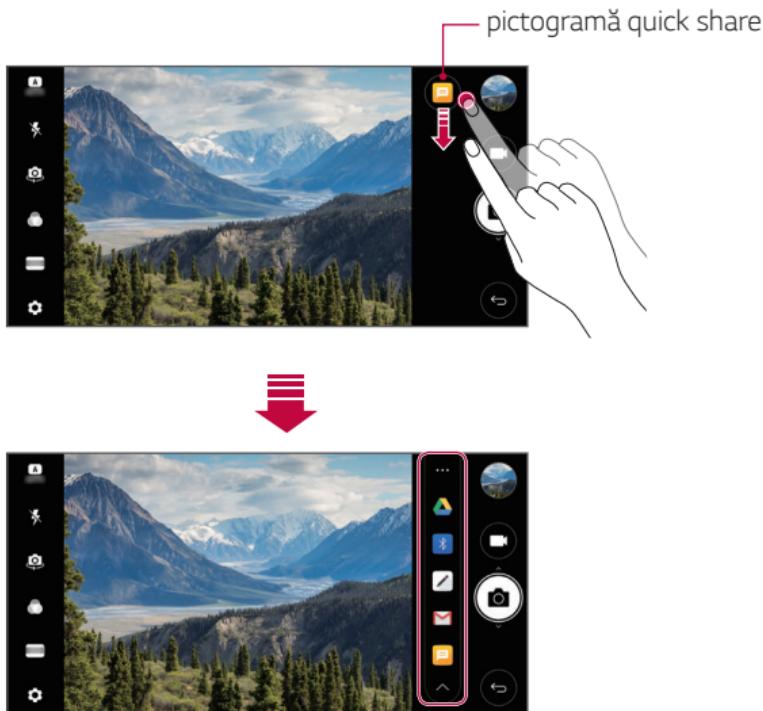

- Aplicația afișată de pictogramă quick share poate varia, în funcție de tipul și de frecvența de accesare a aplicațiilor instalate pe dispozitiv.

02

Funcții de bază

Componente și accesorii ale produsului

Elementele următoare sunt incluse cu dispozitivul dvs.

- Dispozitiv
- Căști stereo
- Cablu USB
- Încărcător
- Ghid de inițiere rapidă
- Ac de ejectare





- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriorilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și poate cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.



- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a cumpăra alte elemente de bază, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG.
- Pentru a cumpăra elemente opționale, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG pentru a afla distribuitorii disponibili.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare.
- Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Asigurați-vă că utilizați accesorii autentice furnizate de LG Electronics. Utilizarea accesoriorilor de la terții pot deteriora dispozitivul sau cauza defecțiuni.

Prezentarea generală a componentelor

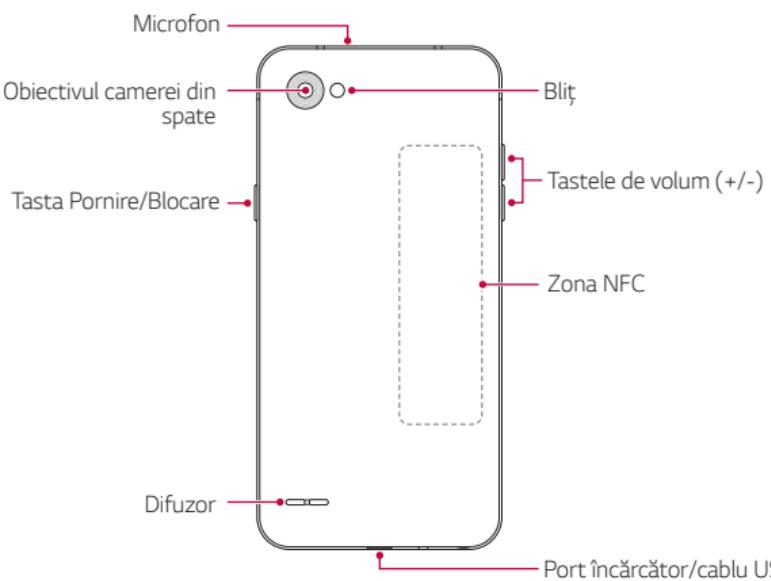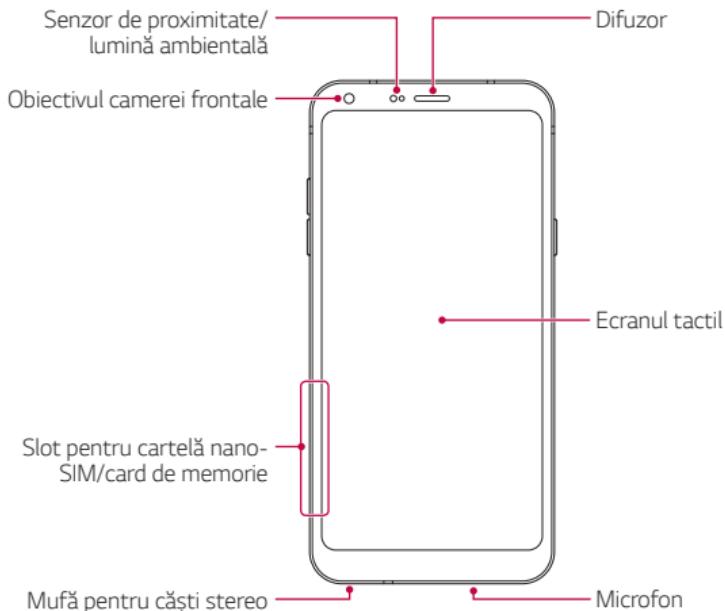

- Senzor de proximitate/lumină ambientală
 - Senzor de proximitate În timpul unui apel, senzorul de proximitate oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
 - Senzor de lumină ambientală: Senzorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al lumenozitatii.
- Tastele de volum
 - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
 - În timp ce utilizați camera, apăsați ușor o tastă de volum pentru a face o fotografie. Pentru a realiza o serie continuă de fotografii, apăsați și țineți apăsată tasta de volum.
 - Apăsați tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația Cameră când ecranul este blocat sau opri. Apăsați tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa Captură+.
- Tasta Pornire/Blocare
 - Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
 - Apăsați și mențineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al alimentării.



- Acest dispozitiv are o baterie nedetașabilă. Nu încercați să scoateți carcasa din spate.
- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.
- Pe spatele dispozitivului se află o antenă NFC încastrată. Fiți atenți când manipulați dispozitivul pentru a evita deteriorarea sau acoperirea antenei NFC.
- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. În caz contrar, ecranul tactil poate fi deteriorat.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.



- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, ecranul tactil sau butoanele pot să nu funcționeze adekvat.

Pornirea sau oprirea alimentării

Pornirea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată Tasta Pornire/Blocare.



- Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea initială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

Oprirea alimentării

Apăsați și mențineți apăsată Tasta Pornire/Blocare, după care selectați **Oprire**.

Opțiunile de control al alimentării

Apăsați și țineți apăsată Tasta Pornire/Blocare, după care selectați o opțiune.

- **Oprire:** Oprîți dispozitivul.
- **Oprire și repornire:** Reporniți dispozitivul.
- **Activare Mod Avion:** Blocați funcțiile legate de telecomunicații, inclusiv efectuarea apelurilor telefonice, mesageria și navigarea pe Internet. Alte funcții rămân disponibile.


Instalarea cartelei SIM

Introduceți cartela SIM (Subscriber Identity Module) oferită de către furnizorul dvs. de servicii pentru a începe utilizarea dispozitivului.




- Fiți atent la tija de ejectare deoarece are o muchie ascuțită.


1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele.

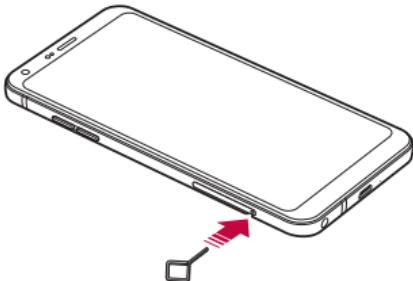


2 Trageți de fanta pentru cartele.

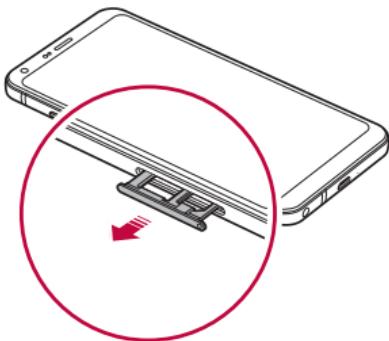

3 Introduceți cartela SIM în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.

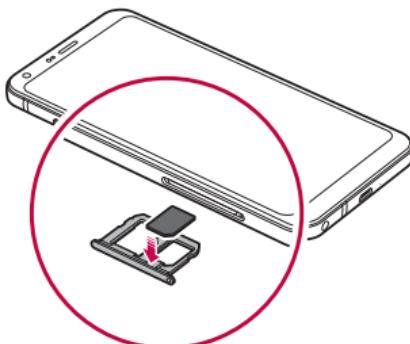

4 Introduceți fanta pentru cartele înapoi în slot.

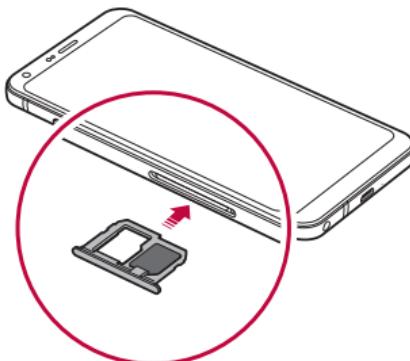

- Acum dispozitivul acceptă numai cartele SIM Nano.
- Pentru performanță fără probleme, este recomandată utilizarea dispozitivului cu tipul corect de cartelă SIM. Utilizați întotdeauna o cartelă SIM fabricată și furnizată de operator.
- Dacă introduceți cartela în dispozitiv în timp ce compartimentul de card este umed, este posibil ca dispozitivul să se deterioreze. Asigurați-vă întotdeauna că compartimentul de card este uscat.

Precauții la utilizarea cartelei SIM


- Nu pierdeți cartela SIM. LG nu este responsabilă pentru deteriorarea sau alte probleme cauzate de pierderea sau transferul unei cartele SIM.
- Aveți grijă să nu deteriorați cartela SIM când o introduceți sau o scoațeți.

Introducerea cardului de memorie

Introduceți cardul de memorie în dispozitivul dvs.

Dispozitivul poate accepta un card microSD de până la 2 TB. În funcție de producătorul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul.

- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele.
- 2 Trageți de fanta pentru cartele.
- 3 Introduceți cardul de memorie în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.

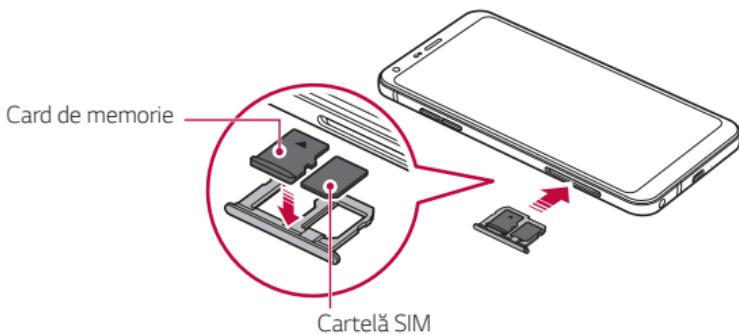

- 4 Introduceți fanta pentru cartele înapoi în slot.



- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.



- Cardul de memorie este un articol optional și este comercializat separat.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor poate duce la scurtarea vieții utile a cardurilor de memorie.

Scoaterea cardului de memorie

Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.

- 1 Atingeți > **Setări** > **General** > **Stocare** >
- 2 Introduceți acul de ejectare în orificiu din fanta pentru cartele.
- 3 Trageți în afară tăvița cardului și scoateți cardului de memorie.



- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.

Baterie

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcați complet bateria.

Conectați un capăt al cablului de încărcare la încărcător, introduceți celălalt cap al cablului în portul pentru cablu și apoi băgați încărcătorul în priză.



- Nu încărcați dacă dispozitivul sau cablul de alimentare este ud sau conține umiditate. Acest fapt poate provoca un incendiu, o electrocutare, o vătămare corporală sau o defectiune a dispozitivului.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că utilizați încărcătorul și cablul de încărcare aprobate de LG. Încărcarea bateriei cu un încărcător fabricat de un terț poate cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
- Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un soc electric. Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea.
- Acest dispozitiv are o baterie nedetașabilă. Nu încercați să scoateți carcasa din spate.



- Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.
- O altă cale de încărcare a bateriei este conectarea unui cablu USB între dispozitiv și un computer desktop sau laptop. Este posibil ca încărcarea bateriei în acest mod să dureze mai mult decât în cazul conectării adaptorului la o priză de perete.
- Nu încărcați bateria utilizând un hub USB care nu poate menține tensiunea nominală. Încărcarea poate să nu funcționeze sau să se opreasă neintenționat.

Precauții la utilizarea dispozitivului

- Asigurați faptul că interiorul dispozitivului nu intră în contact cu obiecte metalice sau cu apă.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat; nu utilizați cu dispozitivul cabluri USB sau încărcătoare ale altor producători. Garanția limitată LG nu acoperă utilizarea accesoriilor de la alții producători.
- Nerespectarea instrucțiunilor din acest ghid și utilizarea impropriu poate deteriora dispozitivul.

Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Anulați operațiile din fundal pentru a crește durata de viață a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:


- Dezactivați funcția **Bluetooth®** sau Wi-Fi dacă nu le utilizați.
- Setați o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setați blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
- Verificați detaliile de utilizare a bateriei și închideți orice aplicații descarcate care consumă bateria.

Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.


Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

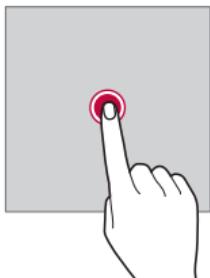


Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și țineți apăsat timp de mai multe secunde pentru a afișa un meniu cu opțiunile disponibile.

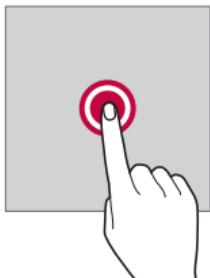


Atingerea dublă

Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină de web sau o hartă.

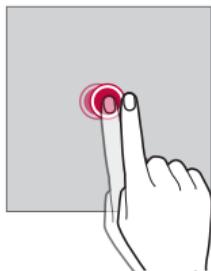


Tragere

Atingeți și țineți apăsat un element, precum o aplicație sau un widget, apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteti utiliza acest gest pentru a muta un element.

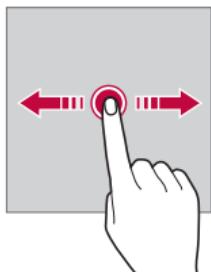



Glisarea

Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane și multe altele.

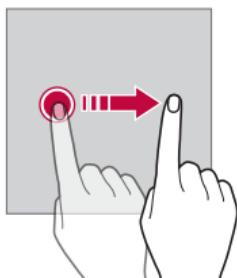

Apropierea și îndepărțarea degetelor

Apropiați două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei fotografii sau al unei hărți. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

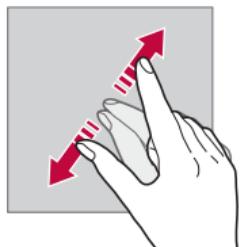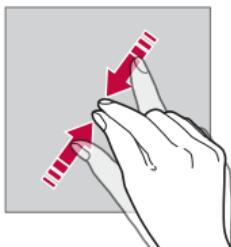

- Nu expuneți ecranul tactil la şocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.



- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrit sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă este atașată la dispozitiv o folie protectoare sau un accesoriu cumpărat dintr-un magazin al altui producător.
- Afişarea unei imagini statice pentru perioade extinse de timp poate duce la apariția de imagini remanente sau de tip „burn-in”. Dezactivați ecranul dacă nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp.

Ecran de start


Prezentarea generală a ecranului de pornire

Ecranul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți pe orice ecran pentru a accesa direct ecranul de pornire.

Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.

Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.

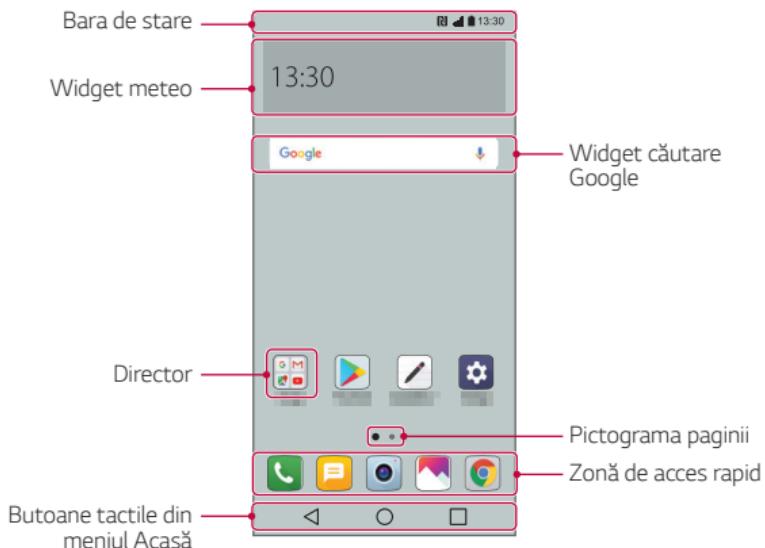

- Ecranul de pornire poate varia în funcție de furnizorul de servicii și de versiunea software.
- **Bara de stare:** Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- **Widget meteo:** Vizualizați informațiile meteo și ora pentru o anumită zonă.
- **Widget căutare Google:** Efectuați o căutare Google prin introducerea de cuvinte cheie rostite sau scrise.
- **Director:** Creați foldere pentru a grupa aplicațiile în funcție de preferințe.
- **Pictograma paginii:** Afișați numărul total de elemente canvas ale ecranului de start. Atingeți pictograma paginii dorite pentru a accesa pagina pe care ați selectat-o. Pictograma care reflectă elementul canvas curent va fi evidențiată.

- **Zonă de acces rapid:** Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.

- **Butoane tactile din meniu Acasă**


- ◀ : Reveniți la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
- ○ : Atingeți pentru a trece la ecranul de start. Pentru a lansa căutarea Google, atingeți și mențineți apăsat.
- □ : Atingeți pentru a vizualiza o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă. Pentru a șterge toate aplicațiile utilizate recent, atingeți **ȘTERGEȚI TOT**. Pentru a utiliza două aplicații în același timp cu caracteristica Ferestre multiple, atingeți și țineți apăsat butonul în timp ce utilizați o aplicație.

Editarea butoanelor tactile din meniu Acasă

Puteți reordona butoanele tactile din meniu Acasă sau puteți adăuga funcții utilizate frecvent la zona butoanelor tactile ale meniului Acasă.

Atingeți ○ > Setări > Afisaj > Butoane tactile din meniu Acasă > Combinăție butoane și personalizați setările.

- Sunt furnizate câteva funcții, printre care Panoul de Notificare și Captură+. Pot fi adăugate maximum cinci elemente.

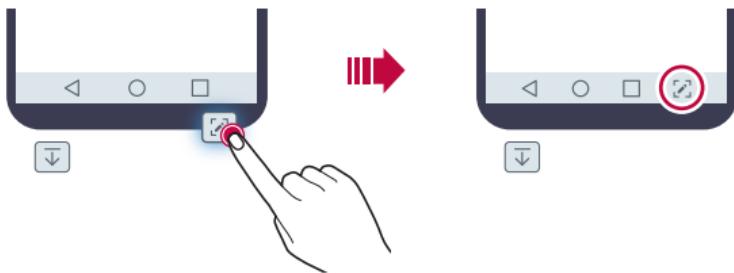

Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.

	Lipsă semnal
	Datele se transmit prin rețea
	Alarma este setată
	Modul Vibrații este activat
	Bluetooth este activat
	Conectat la computer prin USB
	Nivel de baterie
	Modul avion este activat
	Apeluri pierdute
	Wi-Fi este conectat
	Modul Dezactivare sunet este activat
	GPS este activat
	Hotspot este activat
	Nicio cartelă SIM
	NFC este pornit




- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul și zona în care utilizați dispozitivul și de furnizorul de servicii.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Panoul de notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare din ecranul principal.

- Pentru a deschide lista de pictograme cu acces rapid, trageți panoul de notificări în jos sau atingeți **▼**.
- Pentru rearanjarea, adăugarea sau ștergerea pictogramelor, atingeți **EDITAȚI**.
- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

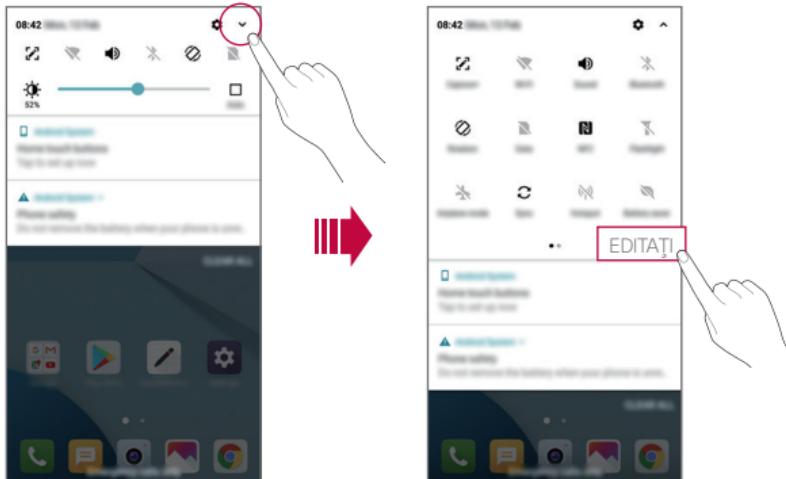

Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea fizică dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.

Alternativ, atingeți **O > Setări > Afișaj** și activați **Auto-rotire ecran**.




Editarea ecranului de pornire

Pe ecranul de start, atingeți și țineți apăsat înn-tr-un spațiu gol, apoi selectați acțiunea dorită de dedesubt.

- Pentru a rearanja elementele canvas ale ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsat un element canvas și trageți-l înn-tr-un alt loc.
- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și țineți apăsat înn-tr-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Aplicații widget**.
- Pentru a schimba o temă, atingeți și țineți apăsat înn-tr-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Temă**.
Puteți atingeți și **O > Setări > Afișaj > Temă**, apoi selectați o temă pentru a o aplica dispozitivului.

- Pentru configurarea setărilor ecranului de start, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Setări ecran principal**. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- Pentru a vizualiza sau a reinstala aplicațiile dezinstalate, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Coșul aplicației**. Consultați *Coșul aplicației* pentru detalii.
- Pentru a schimba ecranul implicit, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă a ecranului de start, deplasați la ecranul dorit, atingeți , apoi atingeți ecranul încă o dată.

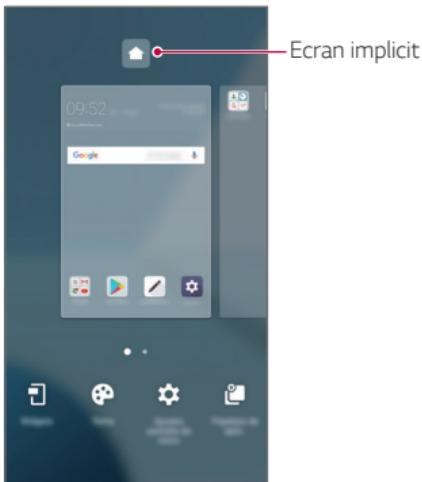


Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de start.

Depărtați două degete unul de altul pe ecranul de start.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicatiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de start sau atingeți 

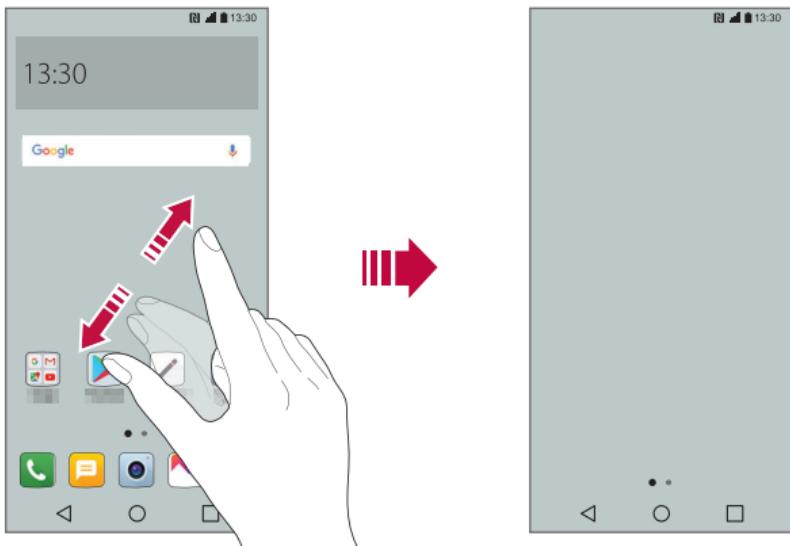

Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire

Crearea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.

Editarea folderelor

Pe ecranul de start, apăsați pe un folder și efectuați una dintre următoarele acțiuni.

- Pentru a edita numele și culoarea folderului, apăsați denumirea folderului.
- Pentru a adăuga aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi trageți-o peste folder și eliberați-o.
- Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați și mențineți apăsată aplicația și trageți-o în afara folderului. Dacă aplicația eliminată este singura aplicație care există în folder, folderul este eliminat automat.
- De asemenea, puteți adăuga sau șterge aplicații după ce atingeți + din dosar.

Setări ecran principal

Puteți personaliza setările ecranului de pornire.

1 Atingeți > Setări > Afișaj > Ecran de start.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Selectează pagina de pornire:** Selectați un mod pentru ecranul de pornire.
- **Fundal:** Modificați imaginea de fundal a ecranului de start.
- **Efect ecran:** Selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Forme de pictograme:** Alegeti dacă doriți ca pictogramele să aibă colțuri pătrate sau alungite.
- **Sortare aplicații după:** Selectați modul în care sunt sortate aplicațiile pe ecranul de pornire.

- **Grilă:** Modificați modul de dispunere al aplicațiilor pe ecranul de pornire.
- **Ascundere aplicații:** Selectați ce aplicații dorîți să ascundeți din ecranul de start.
- **Buclă continuă:** Activați permiterea derulării continue în ecranul de start (buclă înapoi la primul ecran după ultimul ecran).
- **Căutare:** Căutați prin glisarea în jos pe ecranul de start.

Blocarea ecranului

Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați Tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați Tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.

Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.



- Blocarea ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

Setarea unei blocări de ecran

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

- 1 Apăsați > Setări > Afișaj > Blocare ecran > Selectare blocare ecran și apoi selectați metoda dorită.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Niciunul:** Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
 - **Atingere:** Trageți cu degetele pe ecran pentru a-l debloca.
 - **Model:** Desenați un model pentru a debloca ecranul.
 - **PIN:** Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
 - **Parolă:** Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.
 - **Permite Recunoaștere facială:** Deblocați ecranul prin recunoașterea feței dvs.



- Dacă încercați fără succes să deblocați dispozitivul de 5 ori, ecranul se blochează timp de 30 secunde.

Setări pentru Pornirea securizată

Când selectați Model, PIN sau Parolă drept metodă de deblocare a ecranului, puteți configura dispozitivul să se blocheze la pornirea dispozitivului pentru securizarea datelor.

- Până deblocați dispozitivul nu puteți utiliza toate funcțiile, cu excepția apelurilor de urgență.
- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restabili datele criptate și datele personale.

Setările pentru blocarea ecranului

Puteți personaliza următoarele setări de blocare a ecranului.

1 Atingeți > Setări > Afisaj > Blocare ecran.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Selectare blocare ecran:** Selectați o metodă de blocare a ecranului.
- **Recunoaștere facială:** Deblocați ecranul de blocare prin recunoașterea feței dvs. Consultați *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a feței* pentru detalii.
- **Smart Lock:** Selectați elemente de încredere, astfel încât dacă survine unul dintre acestea, dispozitivul se deblochează în mod automat.
- **Fundal:** Modificați imaginea de fundal a ecranului de blocare.
- **Ceas:** Selectați poziția ceasului pe ecranul de blocare.
- **Scurtături:** Adăugați o comandă rapidă de aplicație și accesați direct aplicația din ecranul de blocare prin tragerea comenzi rapide a aplicației pe ecran.
- **Efect ecran:** Setați efectele de tranziție pentru ecran care sunt aplicate când ecranul este deblocat.
- **Informații de contact în cazul pierderii telefonului:** Afisați informații de contact de urgență pe ecranul de blocare.
- **Blocare ecran:** Setați durata de inactivitate după care dispozitivul se deblochează în mod automat.
- **Blocare cu buton Pornire:** Blocați instant ecranul la apăsarea Tastei Pornire/Blocare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

KnockON

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.



- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de pornire furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția KnockON, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.

- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori un spațiu liber de pe ecranul de start și ecranul de blocare.

Alternativ, atingeți de două ori un spațiu gol de pe bara de stare.

Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

- 1 Atingeți > **Setări** > **General** > **Securitate** > **Criptare card SD**.
- 2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **CONTINUARE** pentru a continua.
- 3 Selectați o opțiune și atingeți **CODIFICARE**.
 - **Criptare fișier nou**: Criptați doar datele salvate pe cardul de memorie după criptare.
 - **Criptare completă**: Criptați toate datele salvate în prezent pe cardul de memorie.
 - **Exclude fișierele media**: Criptați toate fișierele, cu excepția fișierelor media, precum muzica, fotografiile și videoclipurile.



- Pentru a cripta cardul de memorie, asigurați-vă că blocarea ecranului este setată utilizând un PIN sau o parolă.
- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eşua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, formați cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

Realizarea capturilor de ecran

Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

Prin intermediul unei scurtături

Tineți simultan apăsată Tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) cel puțin două secunde.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul **Screenshots** din **Galerie**.

Prin intermediul Captură+

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți bara de stare în jos, apoi apăsați 



- Când ecranul este oprit sau blocat, puteți accesa **Captură+** prin apăsarea tastei de mărire a volumului (+) de două ori. Pentru a activa această funcție, atingeți  > Setări > General și activați **Tastă de comenzi rapide**.
- Consultați *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.

Introducerea textului


Utilizarea tastaturii Smart

Puteți utiliza tastatura Smart pentru a introduce și edita text.

Cu tastatura Smart, puteți vizualiza textul pe măsură ce tastați, fără a trebui să alternați între ecran și o tastatură convențională. Astfel puteți găsi și corecta cu ușurință erorile în timp ce tastați.

Mutarea cursorului

Cu tastatura Smart, puteți muta cursorul exact în poziția dorită. Când introduceți text, atingeți și țineți apăsată bara de spațiu și apoi trageți spre stânga sau spre dreapta.

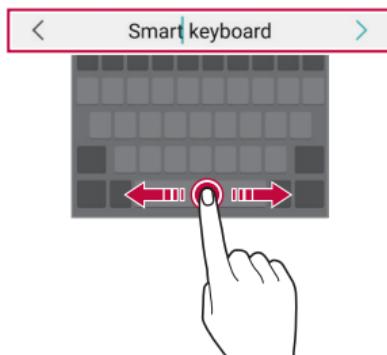


- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată pentru anumite limbi.

Sugerarea de cuvinte

Tastatura Smart analizează automat modelele de utilizare pentru a vă sugera cuvintele utilizate frecvent în timp ce tastați. Cu cât utilizați mai mult dispozitivul, cu atât sunt sugestiile mai adecvate.

Introduceți textul, apoi apăsați pe un cuvânt sugerat sau trageți ușor marginea din stânga sau cea din dreapta a tastaturii în sus.


- Cuvântul selectat este introdus automat. Nu trebuie să introduceți manual fiecare literă a cuvântului.

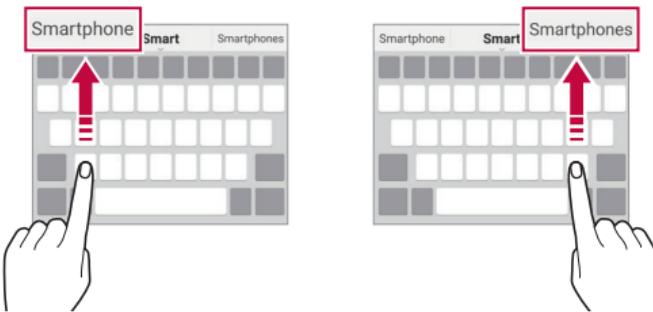

Modificarea configurației tastaturii QWERTY

Puteți adăuga, șterge sau rearanja tastele din partea de jos a tastaturii.

- 1 Atingeți > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Aspect QWERTY.
Alternativ, atingeți pe tastatură și atingeți Înălțimea și aspectul tastaturii > Aspect QWERTY.
- 2 Atingeți o tastă de pe rândul de jos și trageți-o în altă poziție.

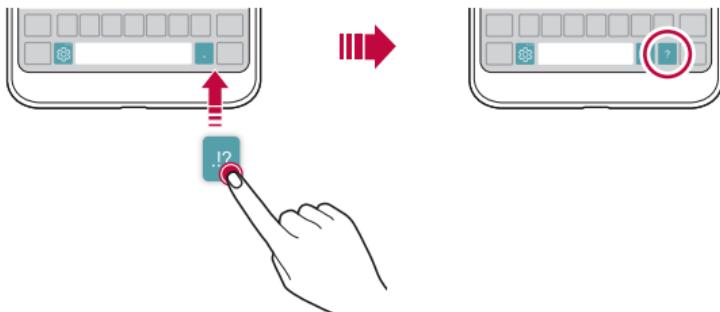



- Această opțiune este disponibilă pentru tastaturile QWERTY, QWERTZ și AZERTY.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată pentru anumite limbi.

Personalizarea înălțimii tastaturii

Puteți personaliza înălțimea tastaturii pentru a maximiza confortul mâinilor când tastați.

- 1 Atingeți > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Înălțimea tastaturii.
Alternativ, atingeți pe tastatură și atingeți Înălțimea și aspectul tastaturii > Înălțimea tastaturii.
- 2 Reglați înălțimea tastaturii



Selectarea unui mod peisaj pentru tastatură

Puteți selecta un mod peisaj pentru tastatură din mai multe opțiuni

- 1 Atingeți > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Tipul tastaturii în Tip vedere.
Alternativ, atingeți pe tastatură și atingeți Înălțimea și aspectul tastaturii > Tipul tastaturii în Tip vedere.
- 2 Selectați un mod pentru tastatură.

Divizarea tastaturii


Puteți să împărțiți tastatura în două jumătăți și să plasați fiecare jumătate într-o parte a ecranului când ecranul este în modul peisaj.

Atingeți > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Divizare Tastatură.

Alternativ, atingeți pe tastatură și atingeți Înălțimea și aspectul tastaturii > Divizare Tastatură.



- Rotiți dispozitivul în modul peisaj pentru a diviza tastatura de ambele părți. Pentru a lipi sau pentru a diviza tastatura, apropiati sau îndepărtați degetele pe tastatură.

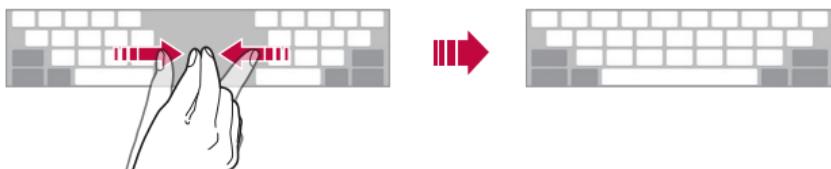

Modul de utilizare cu o singură mână

Puteți muta tastatura într-o parte a ecranului astfel încât să puteți utiliza tastatura cu o singură mână.

- 1 Atingeți > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Operațiune executată cu o mână. Alternativ, atingeți pe tastatură și atingeți Înălțimea și aspectul tastaturii > Operațiune executată cu o mână.
- 2 Apăsați săgeata afișată lângă tastatură pentru a muta tastatura în direcția dorită.



Introducerea de text prin intermediul vocii

De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat , apoi selectați .



- Pentru a maximiza recunoașterea comenzilor vocale, pronunțați clar.
- Pentru a introduce text utilizând vocea, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea.
- Pentru a selecta limba pentru recunoașterea vocală, atingeți  > Limbi pe ecranul de recunoaștere vocală.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.

Adăugarea limbilor pe tastatură

Puteți pune la dispoziție limbi suplimentare pentru introducere de pe tastatură.

- 1 Atingeți  > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Selectare limbă.
- 2 Selectați limbile pe care doriți să le puneți la dispoziție.

Copierea și lipirea

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.

- 1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.
- 2 Trageți  /  pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.
- 3 Selectați DECUPARE sau COPIERE.
 - Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.
- 4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați LIPIRE.



- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea LIPIRE nu va apărea.

Clipboard

În cazul în care copiați sau tăiați o imagine sau text, acesta este salvat imediat în tava cu decupări și poate fi lipit în orice spațiu, în orice moment.

- 1 De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat  și selectați .
Alternativ, apăsați și mențineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **CLIPBOARD**.
- 2 Selectați și lipiți un element din tava cu decupări.
 - În tava cu decupări pot fi salvate maxim 20 de elemente.
 - Atingeți  pentru a bloca elementele salvate ca să nu se șteargă, nici când se depășește cantitatea maximă. Maximum zece elemente pot fi blocate. Pentru a șterge elementele blocate, deblocați-le mai întâi.
 - Atingeți  pentru a șterge elementele salvate în tava cu decupări.



- Este posibil ca funcția Clipboard să nu fie acceptată de unele aplicații descărcate.

Nu deranjați

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Setări > Sunet și Notificare > Nu deranjați** și apoi atingeți  pentru activare.
- 2 Atingeți **Sunete și vibrații** și selectați modul dorit:
 - **Doar prioritare**: Primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă Doar prioritare este pornit, alarmele se vor auzi în continuare.
 - **Liniște totală**: Dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.

03

Aplicații utile

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza SmartWorld, Magazin Play sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.



- Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot solicita taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca SmartWorld să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor neutilizate de pe dispozitivul dvs.

Dezinstalarea prin gestul „apăsați și mențineți apăsat”

Pe ecranul de start, apăsați și țineți apăsată aplicația pentru a odezinstala, apoi trageți-o peste **Ștergere**, în partea de sus a ecranului.

Puteți atinge și ține apăsată aplicația și o puteți elibera, apoi atinge pentru a odezinstala.

- Dacă aplicațiile au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment, le puteți reinstala. Consultați *Coșul aplicației* pentru detalii.

Dezinstalarea utilizând meniul de setări

Atingeți > **Setări** > **General** > **Aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru adezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicații și dezinstalați-o.



- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

Coșul aplicației

Puteți vizualiza aplicațiile dezinstalate pe ecranul de pornire. De asemenea, puteți reinstala aplicațiile care au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment.

1 Atingeți > Gestionare > Coșul aplicației.

Puteți, de asemenea, să atingeți și să țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi să atingeți **Coșul aplicației**.

2 Activați funcția dorită:

- **Restaurare**: Reinstalați aplicația selectată.
- : Eliminați definitiv aplicațiile dezinstalate de pe dispozitiv.



- Aplicațiile dezinstalate se elimină în mod automat din dispozitiv în decurs de 24 de ore după ce sunt dezinstalate. Dacă doriți să reinstalați aplicațiile dezinstalate, trebuie să le descărcați din nou din magazinul de aplicații.
- Această caracteristică este activată numai pe ecranul de pornire implicit. Dacă dezinstalați aplicații în timp de ce utilizați ecranul EasyHome sau o altă aplicație de lansare, acestea vor fi eliminate imediat și definitiv din dispozitiv.

Telefon

Apel

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a numărului de telefon și apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.

Efectuarea unui apel de la tastatură

- 1 Atingeți > > **Apelare**.
 - 2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:
 - Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Apăsați și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
 - Căutați un contact prin atingerea literelor initiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .
- Pentru a introduce "+" când efectuați un apel internațional, țineți apăsat pe numărul 0.

• Consultați [Adăugarea contactelor](#) pentru detalii despre adăugarea unor numere de telefon în lista de apelare rapidă.

Efectuarea unui apel din lista de contacte

- 1 Atingeți > > **Contacte**.
- 2 Din lista de contacte, selectați un contact și atingeți .

Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, trageți pe ecranul apeluri de intrare.

- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel” de pe căști.
- Pentru a termina un apel prin apăsarea tastei Pornire/Blocare, atingeți > **Setări > Rețele > Setări apel > Preluare și finalizare apel**, apoi porniți **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**.


Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel primit, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, trageți optiunea mesaj de respingere  peste ecran.
- Pentru a adăuga sau a edita un mesaj de respingere, atingeți  > **Setări > Rețele > Setări apel > Blocarea și respingerea apelurilor, cu trimitere de mesaj > Respingere cu mesaj.**
- Când urmează să primiți un apel, apăsați tasta pentru mărire a volumului (+), tasta pentru reducerea volumului (-) sau Tasta Pornire/Blocare pentru a dezactiva tonul de apel sau vibrațiile sau pentru a pune în așteptare apelul.

Verificarea unui apel primit în timpul utilizării unei aplicații

Când primiți un apel în timpul utilizării unei aplicații, o notificare pop-up poate fi afișată în partea de sus a ecranului. Puteți primi apelul, respinge apelul sau trimite un mesaj din ecranul pop-up.

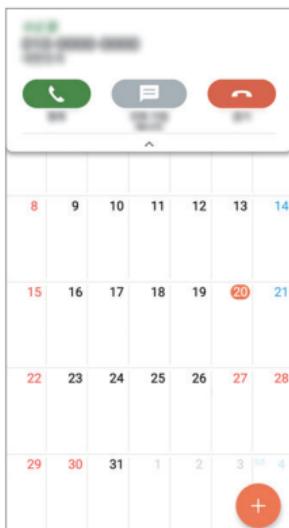

- Atingeți  > **Setări > Rețele > Setări apel > Mai multe și apoi atingeți Pop-up apel de intrare ** pentru a dezactiva.

Vizualizarea apelurilor nepreluate

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluate, trageți bara de stare în jos. Alternativ, atingeți  >  **Jurnal apeluri.**

Funcții accesibile în timpul unui apel.

În timpul unui apel, puteți accesa o varietate de funcții prin atingerea butoanelor de pe ecran:

- **Contacte:** Vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Terminare:** Terminați un apel.
- **Telefon:** Afisați sau ascundeți tastatura.
- **Difuzor:** Activați funcția difuzor/microfon.
- **Mut:** Dezactivați sunetul vocii dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth:** Comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
-  : Accesați opțiunile de apel suplimentare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Efectuarea unui apel suplimentar

Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.

- 1 În timpul unui apel, atingeți  > **Adăugare apel**.
- 2 Introduceți un număr de telefon și atingeți .
- 3 Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți **Combinare**.



- Este posibil să vi se percepă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru a vizualiza jurnalul cu apelurile recente, atingeți > > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:

- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un jurnal de apeluri. Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți > **Șterge tot**.



- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Configurarea opțiunilor pentru apeluri

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

- 1 Atingeți > > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.
- 2 Atingeți > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.

Mesaje

Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor dvs. utilizând aplicația pentru mesagerie.



- Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

- 1 Atingeți > .
- 2 Atingeți .
- 3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
 - Pentru a ataşa fișiere, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu optionale, atingeți .
- 4 Atingeți **Trimite** pentru a trimite mesajul.

Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.

- 1 Atingeți .
- 2 Selectați un contact din lista de mesaje.

Configurarea setărilor de mesagerie

Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.

- 1 Atingeți .
- 2 Atingeți  > **Setări** din lista de mesaje.

Cameră

Activarea camerei

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip pentru a vă bucura de momentele dvs. memorabile.

Atingeți .




- Înainte de face o fotografie sau a înregistra un videoclip, ștergeți lentila camerei cu o cârpă moale.
- Fiți atenți să nu pătați lentila camerei cu degetele sau cu altă substanță străină.
- Dacă nivelul bateriei este sub 5%, încărcați bateria înainte de a utiliza camera.
- Imaginele incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Fotografiile și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din Galerie. Consultați *Prezentarea generală a aplicației Galerie* pentru detalii.

Schimbarea modului camerei

Puteți selecta un mod pentru cameră care corespunde mediului în care o utilizați pentru a fotografia sau pentru a înregistra un videoclip ușor și comod.


Pe ecranul camerei, atingeți modul DE BAZĂ și selectați modul dorit.

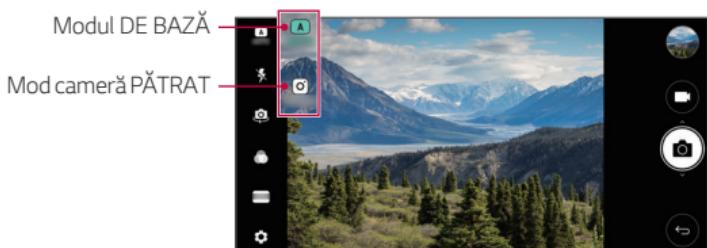

Modul DE BAZĂ

Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri prin selectarea mai multor moduri și opțiuni de cameră.

- 1 Lansați aplicația Cameră, apoi atingeți **DE BAZĂ** (Ⓐ).
- 2 Pentru a realiza o fotografie, atingeți Ⓛ. Pentru a înregistra un videoclip, atingeți Ⓜ.

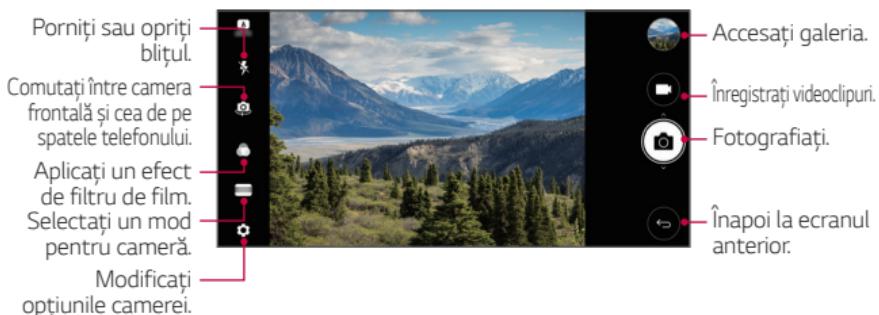

Realizarea unei fotografii.

- 1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
 - Puteți, de asemenea, să apăsați tasta pentru reducerea volumului (-) sau mărirea volumului Up (+) pentru a realiza o fotografie.



- Când ecranul este oprit sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta de scădere a volumului (-). Atingeți  > Setări > General > Tastă de comenzi rapide.

Înregistrarea unui videoclip

- 1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți 
 - Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
 - Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea video, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.

Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.



- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul cameră selectat.

Dimensiune fotografie	Selectați valorile pentru raport de aspect și dimensiune pentru a face fotografii.
Rezoluție video	Selectați valorile pentru rezoluție și dimensiune pentru a înregistra videoclipuri.
HDR	Obțineți fotografii cu culori vii și efecte de compensare chiar și atunci când utilizați camera contre jour. Aceste funcții sunt oferite de tehnologia cu domeniu dinamic înalt (HDR), cu care este dotată camera.
Temporizator	Setați dispozitivul pentru a face poze automat după o perioadă specificată de timp.
Declanșare vocală	Faceți poze cu comenzi vocale.
Înregistrarea continuă	Minimizați estomparea din cauza mișcării atunci când înregistrați un videoclip.
Pozиie etichetă	Salvați imaginea cu datele locației GPS.
Grilă	Afişați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați videoclipuri în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
Stocare	Selectați dacă dorîți să stocați imaginile și videoclipurile în Memorie internă sau pe un Card SD. (Disponibil când este introdus un card de memorie.)
Vizualizare simplă	Ascundeți toate meniurile de pe ecranul camerei.
Asistență	Furnizați asistență pentru fiecare meniu al camerei.

Opțiuni suplimentare pe camera frontală

Poză selfie	<p>Personalizați setările fotografiilor selfie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expunerea gestului cu mâna: Fotografiere utilizând funcția Expunerea gestului cu mâna. • Foto automat: Fotografiere când camera detectează o față.
Vizualizare prin gest	Alegeți dacă utilizați Vizualizare prin gest pentru a vizualiza imediat fotografia realizată.

Salvează răsturnat

Salvați imaginile răsturnate după realizarea de fotografii selfie.



- Atunci când utilizați camera frontală, puteți ajusta filtrul și tonul pielii.

Diverse moduri cameră

Panoramă

Puteți crea o fotografie panoramică mișcând camera într-o direcție, fotografiind și lipind seria de fotografii continue ale unei imagini panoramice.

- 1 În modul DE BAZĂ, atingeți **MOD** >
- 2 Atingeți , apoi deplasați lent camera într-o direcție.
 - Deplasați dispozitivul în direcția indicată de săgeata din instrucțiuni.
- 3 Atingeți pentru a opri capturarea imaginii panoramice.



Alimente

Puteți realiza o fotografie utilizând bara de glisare din partea dreaptă a ecranului.

- 1 În modul DE BAZĂ, atingeți **MOD** > .
 - 2 Pentru a realiza o fotografie, atingeți .
- Trageți bara glisantă de culoare pe ecran pentru a regla balansul de alb și a selecta cea mai bună culoare.
 - Dacă bara glisantă este invizibilă, atingeți  pentru a regla balansul de alb.



Mod cameră PĂTRAT

Puteți realiza mai multe fotografii sau videoclipuri sub forma unui colaj, utilizând obiectivul din față și obiectivul din spate. Fotografiile și videoclipurile pot fi salvate sub diferite aspecte.

- 1 Lansați aplicația Cameră, apoi atingeți **DE BAZĂ** () > **PĂTRAT** () .
- 2 Atingeți **MOD** și selectați modul cameră dorit.
- 3 Pentru a realiza o fotografie, atingeți  . Pentru a înregistra un videoclip, atingeți 

Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.



- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul cameră selectat.

Dimensiune fotografie	Selectați valorile pentru raport de aspect și dimensiune pentru a face fotografii.
Rezoluție video	Selectați valorile pentru rezoluție și dimensiune pentru a înregistra videoclipuri.
HDR	Obțineți fotografii cu culori vii și efecte de compensare chiar și atunci când utilizați camera contre jour. Aceste funcții sunt oferite de tehnologia cu domeniu dinamic înalt (HDR), cu care este dotată camera.
Temporizator	Setați dispozitivul pentru a face poze automat după o perioadă specificată de timp.
Declanșare vocală	Faceți poze cu comenzi vocale.
Înregistrarea continuă	Minimizați estomparea din cauza mișcării atunci când înregistrați un videoclip.
Poziție etichetă	Salvați imaginea cu datele locației GPS.
Grilă	Afişați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați videoclipuri în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
Stocare	Selectați dacă dorîți să stocați imaginile și videoclipurile în Memorie internă sau pe un Card SD. (Disponibil când este introdus un card de memorie.)
Asistență	Furnizați asistență pentru fiecare meniu al camerei.

Optiuni suplimentare pe camera frontală

Poză selfie	<p>Personalizați setările fotografilor selfie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expunerea gestului cu mâna: Fotografiere utilizând funcția Expunerea gestului cu mâna. • Foto automat: Fotografiere când camera detectează o față.
--------------------	--

Salvează răsturnat

Salvați imaginile răsturnate după realizarea de fotografii selfie.



- Atunci când utilizați camera frontală, puteți ajusta filtrul și tonul pielii.

Alte funcții utile în aplicația Cameră

Fotografiere continuă

Puteți realiza serii continue de fotografii pentru a crea imagini în mișcare. În modul DE BAZĂ, atingeți și țineți apăsat .

- Instantaneele continue sunt realizate cu mare viteză în timp ce este apăsat.



- Se pot efectua până la treizeci (30) de fotografii în mod continuu.

Vizualizare simplă

În modul DE BAZĂ, atingeți > **Vizualizare simplă** pentru a ascunde meniurile de pe ecranul camerei. Atingeți pentru a le afișa.

AE/AF lock


Puteți fixa nivelul de expunere curent și poziția de focalizare atingând și ținând apăsat pe ecran în modul DE BAZĂ. Pentru a dezactiva funcția, atingeți o zonă liberă de pe ecran.



Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, în funcție de mediu.

Pe ecranul camerei, atingeți sau trageți ecranul în orice direcție pentru a comuta între camera din față și cea din spate.

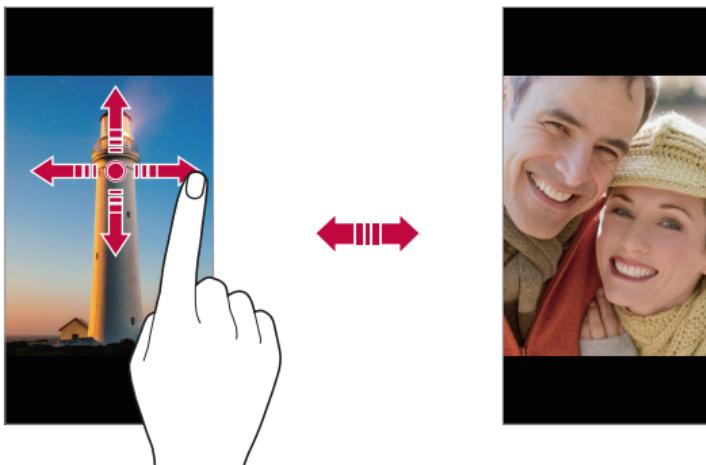

- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultați *Poză selfie* pentru detalii.

Comutarea între camerele cu unghiuri de vizualizare standard și extins

Realizați comutarea între unghiurile de vizualizare standard și extins de pe camera frontală pentru a realiza fotografii sau pentru a înregistra videoclipuri conform preferințelor dvs.

- Atingeți / pentru a comuta între camera standard și camera superangulară.

Mărirea sau micșorarea (zoom)

Puteți utiliza funcția zoom pe ecranul camerei în timp ce realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.

- Pe ecranul camerei, apropiati sau depărați două degete pentru a mări sau a micșora imaginea, apoi utilizați bara de glisare +/- afișată.



- Funcția de zoom nu este disponibilă când se utilizează camera frontală în mod fotografie selfie.

Poză selfie

Puteți utiliza camera frontală pentru ca fața dvs. să fie afișată pe ecran și să realizați selfie-uri.


Expunerea gestului cu mâna

Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

Puteți, de asemenea, să strângeți pumnul și apoi să-l deschideți către camera frontală.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

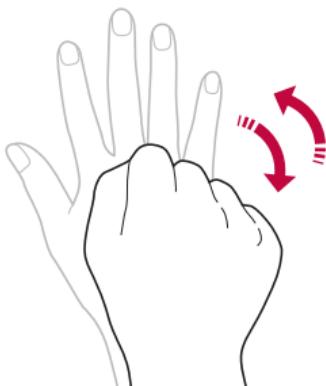



- Pentru a utiliza această funcție, comutați la modul camera frontală, apoi atingeți > **Poză selfie** > **Expunerea gestului cu mâna**.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în timpul utilizării unora dintre funcțiile camerei.

Intervalul de pozare

Puteți realiza selfie-uri la un anumit interval.

În timp ce utilizați camera frontală, puteți pune palma în fața camerei, apoi închideți rapid mâna în pumn de două ori.

- Se fac patru fotografii la un interval de aproximativ două secunde după un decalaj de trei secunde.



- Atingeți > **Poză selfie** > **Expunerea gestului cu mâna** pentru a utiliza această funcție.

Foto automat

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografii selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.


- Cadrul de ghidare alb apare când camera frontală detectează fața dvs. Dacă subiectul din cadrul de ghidare nu se mai mișcă, culoarea cadrului de ghidare devine albastră, apoi camera face fotografia.



- Atingeți > **Poză selfie** > **Foto automat** pentru a activa funcția de fotografiere automată.

Vizualizare prin gest

După ce faceți un selfie cu camera frontală, îl puteți previzualiza imediat aducând ecranul aproape de față.

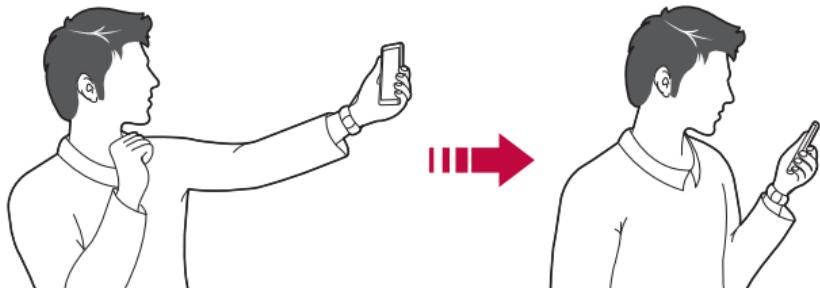

- Atingeți ☰ > **Vizualizare prin gest** pentru a activa funcția Vizualizare prin gesturi.
- Este disponibilă o sigură previzualizare de fiecare dată când se realizează o fotografie.
- Dacă rotiți dispozitivul când este în ecranul de previzualizare, ecranul va comuta la modul cameră.

Salvează răsturnat

Înainte de a face o fotografie cu camera frontală, atingeți ☰ > **Salvează răsturnat**. Imaginea este răsturnată orizontal.



- Când utilizați camera frontală, puteți schimba modul în care se fac fotografiile selfie din opțiunile camerei. Consultați *Personalizarea opțiunilor camerei* pentru detalii.

Galerie

Prezentarea generală a aplicației Galerie

Puteți vizualiza și gestiona fotografii sau videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

1 Atingeți O>

- Fotografiile și videoclipurile salvate sunt afișate după folder.


2 Atingeți un folder și selectați un fișier.

- Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
- În timp ce vizualizați o fotografie, trageți la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza fotografia anterioară sau următoare.
- În timp ce vizualizați un videoclip, trageți la stânga sau la dreapta pentru a derula înapoi sau a rula rapid înainte videoclipul.



- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.

Vizualizarea fotografilor

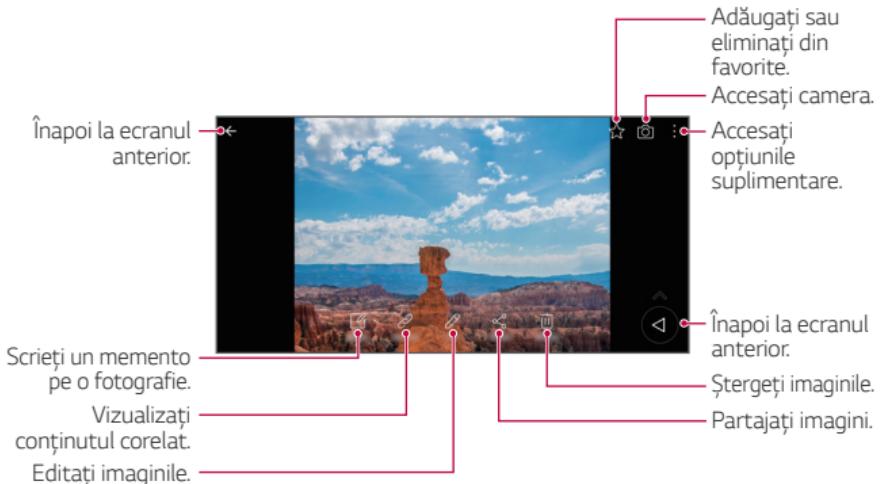




- Pentru a afișa elementele de meniu, atingeți ușor ecranul. Pentru a ascunde elementele de meniu, atingeți ecranul din nou.

Buton flotant

Pentru a deplasa rapid ecranul principal în timpul vizualizării Galeriei în orientarea peisaj, atingeți și mențineți apăsat , deplasați degetul în sus la , apoi eliberați-l.

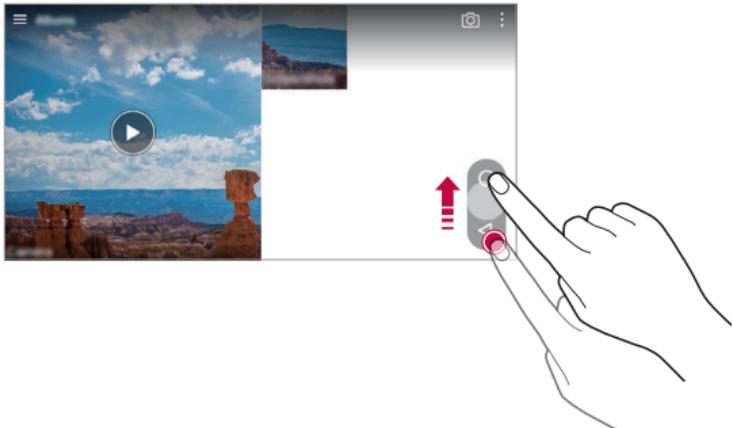

- Puteți modifica poziția butonului flotant trăgându-l orizontal de-a lungul părții de jos a ecranului.

Scrierea unui memento pe fotografie

- 1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
- 2 Scrieți un memento pe fotografie și atingeți **SALVARE**.



- Este posibil ca unele fotografii să nu accepte funcția memento fotografie.

Conținut corelat

Puteți edita și personaliza conținutul corelat în Galerie.

- 1 În timp ce vizualizați o previzualizare de imagine, atingeți .
- 2 Când pictograma corelată cu data la care ați făcut fotografia apare, atingeți ecranul.



- Puteți vizualiza fotografiile corelate cu data pe care o alegeti.



- Conținutul corelat poate fi legat cu până la patru combinații de „Amintiri, Dată, Loc, mod Cameră.”

- Atingeți  pentru a salva conținutul corelat ca videoclip.
- Atingeți  pentru a accesa opțiunile suplimentare.

Editarea fotografiilor

- 1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
- 2 Utilizați diverse efecte și instrumente pentru a edita fotografia.
- 3 Atingeți **SALVEAZĂ** pentru a salva modificările.
 - Modificările se vor suprascrie peste fișierul inițial.
 - Pentru a salva fotografia editată ca alt fișier, atingeți  > **Salvează copia**.

Redarea unui videoclip

Adăugați sau eliminați din favorite.

Alegeți formatul de ecran.

Reglați volumul.

Derulați videoclipul.



Editați videoclipul.

Accesați opțiunile suplimentare.

Blocați sau deblocați ecranul.

Derulați videoclipul.

Întrerupeți sau redați videoclipul.



- Pentru a ajusta volumul sunetului, trageți partea dreaptă a ecranului video în sus sau în jos.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, trageți partea stângă a ecranului în sus sau în jos.

Editarea videoclipurilor

- 1 În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți
- 2 Utilizați o varietate de efecte și instrumente de editare pentru a edita videoclipul.

Reglați rezoluția.

Reveniți la editarea anterioară.



Creați automat un videoclip de 15 secunde, 30 secunde sau 60 secunde.

Creați un film folosind diverse efecte.

Lansați editorul video KineMaster.

Selectați o secțiune pentru a modifica viteza de redare.

Reglați durata videoclipului.

3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Creare GIF

Puteți realiza ușor un fișier GIF folosind videoclipul înregistrat.

- 1 La punctul de pornire dorit în timpul vizionării videoclipului, atingeți  > **Creare GIF**.
- 2 Selectați lungimea fișierului GIF pe care dorîți să-l creați.
 - Fișierul GIF este generat pentru durata selectată de la momentul actual.
 - Pentru videoclipurile de mai puțin de 5 secunde, imaginile GIF sunt generate automat pentru timpul rămas.



- Funcția de creare GIF este furnizată pentru activitatea creativă a utilizatorului. Dacă încălcăți legile privind drepturile de autor ale altor persoane sau legile privind defăimarea utilizând caracteristica de creare GIF, este posibil să suportați consecințe civile și penale. Asigurați-vă că nu copiați sau transferați lucrările altor persoane fără permisiunea acestora. LG Electronics nu poate accepta nicio responsabilitate pentru acțiunea utilizatorului.

Fișiere corelate

Puteți corela fișiere în funcție de fotografiile și videoclipurile realizate în aceeași locație sau la aceeași dată.

- 1 Selectați fotografiile și videoclipurile salvate și apăsați .
- 2 Selectați un folder dorit, apoi atingeți  pentru a crea un videoclip.

Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- apăsați și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ștergere**.
- Atingeți  în lista de fișiere și ștergeți fișierele dorite.
- Fișierele șterse sunt mutate automat în **Coș de gunoi** și pot fi restaurate în Galerie în termen de 7 zile.

- În Galerie, atingeți > **Coș de gunoi**. Atingeți pentru a șterge definitiv fișierele. În acest caz, fișierele nu mai pot fi restaurate.

Partajarea fișierelor

Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți > **Partajare** pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- Atingeți din lista de fișiere pentru a selecta fișiere și partajați-le utilizând metoda dorită.

Contacte

Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestionă contactele.

Atingeți > **Esențiale** > **Contacte**.

Adăugarea contactelor

Adăugarea noilor contacte

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți .
- 2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **SALVARE**.

Importarea contactelor

Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți > **Gestionare contacte** > **Import**.
- 2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care dorîți să-l importați, apoi atingeți **OK**.
- 3 Selectați contactele și atingeți **IMPORT**.

Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți : > **Apelări rapide**.
- 2 Atingeți **Adăugare contact** de la un număr de apelare rapidă.
- 3 Selectați un contact.

Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În ecranul cu lista de contacte, introduceți numele unui contact în caseta de căutare.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
- Din indexul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.

Lista de contacte

Editarea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți  și editați detaliiile.
- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Ștergerea contactelor

Puteți șterge contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Pe ecranul listei de contacte, atingeți și țineți apăsat un contact pe care dorîți să-l ștergeți, apoi atingeți **Ștergere contact**.
- Atingeți : > **Ștergere** în ecranul listei de contacte.

Adăugarea favoritelor

Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți .

Crearea grupurilor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți **Grupuri** > > **Grup nou**.
- 2 Introduceți numele noului grup.
- 3 Atingeți **Adăugați membri**, selectați contactele, apoi atingeți **ADĂUGARE**.
- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva noul grup.

QuickMemo+

Prezentarea generală QuickMemo+

Puteți realiza note creative utilizând o varietate de opțiuni în această funcție avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor și capturile de ecran, care nu sunt compatibile cu notepadul convențional.

Crearea unei note

- 1 Atingeți > **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți pentru a crea o notă.
 - : Salvați o notă.
 - : Anulați ultima acțiune.
 - : Efectuați din nou ultima acțiune anulată.
 - : Introduceți o notă utilizând tastatura.
 - : Scrieți note de mână.
 - : Ștergeți notele scrise de mână.
 - : Măriți sau micșorați, rotiți sau ștergeți porțiuni dintr-o notă scrisă de mână.
 - : Accesați opțiunile suplimentare.
- 3 Atingeți pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o fotografie

- 1 Atingeți > **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți pentru a realiza o fotografie, după care atingeți **OK**.
 - Fotografia este atașată automat în notepad.
- 3 Atingeți sau pentru a scrie note pe fotografie.
 - Scrieți note de mâna pe fotografie.
 - Introduceți text sub fotografie.
- 4 Atingeți pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o captură de ecran

- 1 În timp ce vizualizați ecranul pe care dorîți să îl capturezi, trageți bara de stare în jos și apoi atingeți .
 - Captura de ecran apare ca tema de fundal a notepadului. Instrumentele memo apar în partea de sus a ecranului.
- 2 Luați note după cum dorîți.
 - Scrieți note de mâna pe fotografie.
- 3 Atingeți și salvați notele în locația dorită.
 - Notele salvate pot fi vizualizate în **QuickMemo+** sau **Galerie**.
 - Pentru a salva mereu notele în aceeași locație, selectați caseta de validare **Utilizare prestabilită pentru această acțiune**, și selectați o aplicație.

Gestionarea folderelor

Puteți vizualiza notele grupate pe tipuri.

- 1 Atingeți > **QuickMemo+**.
- 2 Din partea de sus a ecranului, atingeți și selectați un element de meniu:
 - **Toate notele**: Vizualizați toate notele salvate în QuickMemo+.
 - **Memoriile mele**: Vizualizați notele create de QuickMemo+.
 - **Captură+**: Vizualizați notele create de Captură+.

- **Memento pentru fotografie:** Vizualizați notele create de
- **Coș de gunoi:** Vizualizați notele șterse.
- **Categorie nouă:** Adăugați categorii.
- : Reordonați, adăugați sau ștergeți categorii. Pentru a modifica numele unei categorii, atingeți categoria.



- Anumite foldere nu apar la lansarea QuickMemo+ pentru prima dată. Folderele dezactivate sunt activate și apar când conțin cel puțin o notă aferentă.

Ceas

Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.

- 1 Atingeți > **Esențiale** > **Ceas** > **Alarmă**.
- 2 Atingeți pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 3 Configurați setările alarmei și atingeți **SALVARE**.



- Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
- Pentru a șterge o alarmă, atingeți din partea de sus a ecranului. Alternativ, țineți apăsat pe alarmă.

Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

- 1 Atingeți > **Esențiale** > **Ceas** > **Ora pe glob**.
- 2 Atingeți și adăugați un oraș.

Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Ceas** > **Temporizator**.
- 2 Setați ora și atingeți **Start**.
 - Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Pauză**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.
 - Pentru a reseta stările temporizatorului, atingeți .
- 3 Atingeți **Orire** pentru a opri alarma temporizatorului.

Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Ceas** > **Cronometru**.
- 2 Atingeți **Start** pentru a porni cronometrul.
 - Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.
- 3 Atingeți **Pauză** pentru a întrerupe cronometrul.
 - Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
 - Pentru a șterge toate înregistrările și pentru a reporni cronometrul, atingeți **Resetare**.

Calendar

Prezentare generală a calendarului

Puteți utiliza calendarul pentru a gestiona evenimentele și sarcinile.

Adăugarea evenimentelor

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Calendar**.
- 2 Selectați o dată și atingeți 
- 3 Introduceți detaliile evenimentului și atingeți **SALVATI**.
 - Dacă atingeți o dată din calendar și data conține evenimente, apare o fereastră pop-up care afișează lista de evenimente. Atingeți un eveniment din fereastra pop-up pentru a vizualiza detaliile evenimentului.

Sincronizarea evenimentelor

Atingeți  > **Calendare de sincronizat** și selectați un calendar pentru sincronizare.



- Când evenimentele sunt salvate de pe dispozitiv în contul Google, acestea sunt sincronizate în mod automat și cu calendarul Google. Apoi, puteți sincroniza alte dispozitive cu calendarul Google, pentru ca dispozitivele respective să aibă aceleași evenimente care sunt prezente în dispozitivul dvs. și pentru a gestiona evenimentele și de pe dispozitivele respective.

Obiective

Puteți înregistra sarcini pe dispozitivul dvs. pentru a gestiona cu ușurință programele.

- 1 Atingeți  > **Esențiale** > **Obiective**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o sarcină.
- 3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **SALVARE**.

Muzică


Puteți reda și gestiona melodii sau albume de muzică.

1 Atingeți > **Esențiale** > **Muzică**.

2 Selectați o categorie.

3 Selectați un fișier muzical.

Înapoi la ecranul anterior.

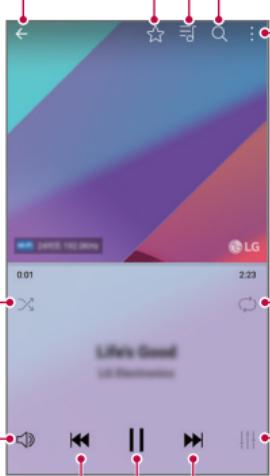

Redați în ordine aleatorie.

Reglați volumul.

Apăsați pentru a reda fișierul curent de la început / Apăsați de două ori pentru a reda fișierul anterior / Tineti apăsat pentru a derula înapoi.

Adăugați sau ștergeți favoritele.

Comutați la lista de redare.

Căutați fișiere cu muzică.

Accesați opțiunile suplimentare.

Selectați un mod de repetare.

Setați pasul și viteza.

Apăsați pentru a reda fișierul următor / Tineti apăsat pentru a derula înainte.

Întrerupeți sau redați.



- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fișierele muzicale pot fi protejate de titularii internaționali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obțineți permisiunea înainte de a copia un fișier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fișier muzical, mai întâi verificați legile privind drepturile de autor din țara respectivă.

Calculator

Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.

1 Atingeți > **Esențiale** > **Calculator**.

2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.

- Pentru a utiliza calculatorul științific, trageți bara glisantă colorată în verde situată în partea dreaptă a ecranului la stânga.
- Pentru a reporni calculul, atingeți și țineți apăsat butonul **STR**.

E-mail

E-mail - prezentare generală

Puteți înregistra un cont de e-mail pentru dispozitivul dvs. și apoi puteți verifica și trimite e-mailuri de pe dispozitivul dvs.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Înregistrarea conturilor de e-mail

Când utilizați aplicația de e-mail pentru prima dată, înregistrați-vă contul de e-mail.

- 1 Atingeți > **Esențiale** > **E-mail**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii de e-mail.
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **ÎNAINTE** pentru a vă înregistra contul.
 - Pentru a înregistra manual un cont de e-mail, atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** (dacă este necesar).

Gestionarea conturilor de e-mail

Pentru a vizualiza sau edita setările unui cont de e-mail, atingeți > **Setări**.

- Pentru a adăuga un cont, atingeți **Adăugare cont**.
- Pentru a șterge un cont, atingeți > **Eliminați contul**.

Deschiderea unui alt cont de e-mail

Dacă sunt înregistrate mai multe conturi de e-mail și doriți să vizualizați un alt cont, atingeți și selectați un alt cont din lista de conturi de e-mail.

Verificarea e-mailului

- 1 Atingeți și selectați un casetă de e-mail.
- 2 Selectați un e-mail din lista de e-mailuri.
 - Mesajul de e-mail apare.

Trimiterea de e-mailuri

- 1 Atingeți .
- 2 Introduceți adresa e-mail a destinatarului.
- 3 Introduceți subiectul și mesajul.
 - Pentru a atașa fișiere, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu optionale, atingeți .
- 4 Atingeți pentru a trimite e-mailul.

Înregistrare audio

Puteți înregistra sau salva vocea dvs. sau vocea altora în timpul evenimentelor importante. Fișierele cu voci înregistrate pot fi redate sau partajate.

- 1 Atingeți > **Esențiale** > **Înregistrare audio**.
- 2 Atingeți
 - Pentru a întrerupere înregistrarea, atingeți .
 - Pentru a insera un semn de carte în timpul unei înregistrări vocale, atingeți .
- 3 Atingeți pentru a finaliza înregistrarea.
 - Fișierul este salvat automat și este afișat ecranul audierea preliminară.
- 4 Atingeți pentru a reda vocea înregistrată.
 - Dacă atingeți , apar fișierele vocale înregistrate. Puteți reda un fișier vocal înregistrat din listă.

Radio FM

Puteți asculta radio FM.

Atingeți > **Esențiale** > **Radio FM**.



- Pentru a utiliza această aplicație, mai întâi conectați căștile de ureche la dispozitiv. Căștile de ureche funcționează ca antenă radio.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă.

Manager de fișiere

Puteți vizualiza și gestiona fișierele salvate pe dispozitivul dvs. sau în cloud.

1 Atingeți > **Gestionare** > **Manager de fișiere**.

2 Atingeți și selectați locația de stocare dorită.

LG Mobile Switch

Transferați ușor date de pe un dispozitiv utilizat pe un dispozitiv nou cu ajutorul LG Mobile Switch.

1 Atingeți > **Gestionare** > **LG Mobile Switch**.

Alternativ, atingeți > **Setări** > **General** > **Copie de siguranță & resetare** > **LG Mobile Switch**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta metoda dorită de transfer.



- Resetarea dispozitivului dvs. poate șterge fișierele de rezervă salvate în memoria de stocare. Asigurați-vă că ați copiat și stocat fișierele de rezervă importante pe PC.



- Datelor din contul Google nu li se face copie de rezervă. Când sincronizați contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din Play Store sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Încărcați complet bateria înainte de transferarea datelor pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

Descărcări

Puteți vizualiza, șterge sau partaja fișiere sau aplicații descărcate de pe internet.

Atingeți > Gestionare > Descărcări.

LG SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme pentru ecranul de start și fonturi.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

1 Atingeți > Servicii > SmartWorld.

2 Atingeți > Autentificare, apoi autentificați-vă.

3 Selectați și descărcați elementele de conținut dorite.

Descărcarea aplicației SmartWorld

Dacă aplicația SmartWorld nu este instalată, urmați aceste etape pentru a o descărca.

- 1 Atingeți  > Setări > General > Despre telefon > Centru de actualizare > Actualizare aplicații.
- 2 Din listă, selectați SmartWorld și atingeți Descărcare.

RemoteCall Service

Dispozitivul dvs. poate fi diagnosticat de la distanță, în vederea rezolvării problemelor. Mai întâi, apelați un Centru de servicii pentru clienti, astfel:



- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie să fiți de acord cu utilizarea funcției.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

- 1 Atingeți  > Servicii > RemoteCall Service.
- 2 Obțineți legătura cu Centrul de servicii pentru clienti LG.
- 3 După ce apelul este conectat, urmați instrucțiunile asociatului de la serviciu pentru a introduce un număr de acces compus din șase cifre.
 - Dispozitivul dvs. este conectat de la distanță și serviciul de asistență de la distanță începe.

Transmisie celulară

Puteți vizualiza transmisiile text în timp real în situații de urgență, de exemplu, taifunuri, inundații și cutremure.

Atingeți  > Servicii > Transmisie celulară.

Facebook

Puteți folosi un serviciu de rețele sociale pentru actualizarea, vizualizarea și partajarea postărilor, a fotografiilor și a materialelor video cu contactele dumneavoastră online.

Atingeți  > **Recomandat** > **Facebook**.

Instagram

Folosiți un serviciu de rețele sociale pentru a captura și a partaja fotografiile și materialele video. De asemenea, puteți aplica efecte de filtru, pentru ca fotografiile și materialele dumneavoastră video să fie mai creative și mai interesante.

Atingeți  > **Recomandat** > **Instagram**.

Chrome

Conectați-vă la Chrome și importați file deschise, marcaje în document și date din bara de adrese de la un computer la dispozitivul dvs.

Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui cont Google.

Fereastra de înregistrare a contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.



- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Documente

Creați documente sau editați documente create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați documente împreună cu alte persoane.

Drive

Încărcați, salvați, deschideți, partajați și organizați fișierele de pe dispozitivul dvs. Fișierele accesibile din aplicații pot fi accesate de oriunde, inclusiv din mediile online și offline.

Duo

Efectuați un apel video cu familia, prietenii sau orice altă persoană care utilizează aplicația.

Gmail

Înregistrați-vă contul de e-mail Google pe dispozitiv pentru a verifica sau pentru a expedia e-mailuri.

Google

Folosiți Google pentru a căuta pagini web, imagini, știri și altele, introducând sau rostind cuvinte cheie.

Hărți

Găsiți localizarea dvs. sau localizarea unui loc pe hartă. Vizualizați informațiile geografice.

Google Foto

Vizualizați sau partajați fotografii sau albe salvate pe dispozitivul dvs.

Filme Play

Utilizați contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

Muzică Play

Achiziționați fișiere muzicale din Magazin Play. Redați fișiere muzicale salvate pe dispozitivul dvs.

Foi de calcul

Creați foi de calcul sau editați foi de calcul create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați foi de calcul împreună cu alte persoane.

Prezentări

Creați material de prezentare sau editați material de prezentare creat online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați material de prezentare împreună cu alte persoane.

YouTube

Căutați și redați videoclipuri. Încărcați videoclipuri pe YouTube pentru a le partaja cu oameni din lumea întreagă.

04

Setări

Setări

Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe.

Atingeți  > Setări.



- Atingeți  și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare pentru a accesa un element de setare.
- Atingeți  pentru a modifica modul de vizualizare. Acest ghid al utilizatorului presupune că utilizați Vizualizare Filă.

Rețele

Wi-Fi

Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

Conecțarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți Rețele > Wi-Fi.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.
- 3 Selectați o rețea.
 - Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
 - Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-Fi, țineți apăsat pe rețea și apoi atingeți **Uită rețea**.

Setările rețelei Wi-Fi

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile:** Dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conексiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conексiunii de date mobile.
-  : Personalizați setările pentru rețeaua Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de două dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi >  > Avansat Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.
- 2 Selectați un dispozitiv.
 - Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.



- Bateria se poate descărca mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

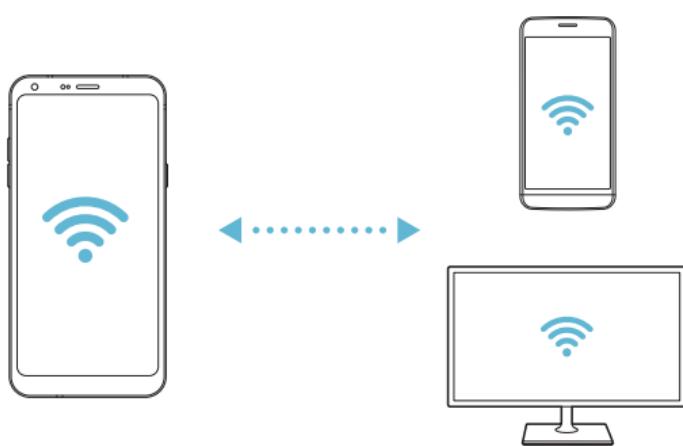

Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

Împerecherea cu alt dispozitiv

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Bluetooth**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - Dispozitivele disponibile apar automat.
 - Pentru a împrospăta lista de dispozitive, atingeți **CĂUTARE**.



- Numai dispozitivele setate ca vizibile sunt afișate în listă.

- 3 Selectați un dispozitiv din listă.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.



- Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

Expedierea datelor via Bluetooth

- 1 Selectați un fișier.
 - Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.
- 2 Atingeți  > **Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv săptă pentru fișier.
 - Fișierul este expediat imediat de dispozitivul săptă îl acceptă.



- Procesele de partajare a fișierelor pot差别, în funcție de fișier.

Date mobile

Puteți opri sau porni datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

Activarea datelor mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Date mobile**.
- 2 Atingeți  pentru activare.

Personalizarea setărilor privind datele mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Date mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile**: Setați pentru a utiliza conexiunile de date pe rețele mobile.
 - **Limitează utilizarea datelor mobile**: Setarea unei limite pentru utilizarea datelor mobile dacă este atinsă limita.
 - 

Setări apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.



- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Setări apel**.
- 2 Personalizați setările.

Partajare & Conectare

NFC

Puteți utiliza dispozitivul drept card de transport sau card de credit. De asemenea, puteți partaja datele alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > NFC**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - Atingeți dispozitivul de alt dispozitiv care acceptă NFC pentru a permite partajarea datelor.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului. Consultați *Prezentarea generală a componentelor* pentru detalii privind zona antenei NFC.

Android Beam

Puteți partaja fișiere prin atingerea părții din spate a dispozitivului de alt dispozitiv. De asemenea, puteți partaja fișiere, inclusiv muzică, videoclipuri sau contacte, și puteți deschide o pagină web sau puteți lansa o aplicație de pe alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Android Beam**.
- 2 Atingeți partea din spate a dispozitivului de alt dispozitiv.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului.

Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografii sau documente salvate pe dispozitiv.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Tipărire**.



- Dacă imprimanta dorită nu se află în listă, instalați driverul imprimantei din magazinul de aplicații.

2 Atingeți pentru activare.

3 Selectați o imprimantă din ecranul listei de imprimante.

- Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți > **Adăugare imprimantă**.
- Pentru a căuta numele unei imprimante, atingeți > **Căutare**.
- Atingeți > **Setări** din ecranul listei de imprimante.

4 Selectați un fișier și atingeți > **Tipărire**.

- Documentul se tipărește.



- Dacă nu aveți cont Google, atingeți **ADAUGĂ UN CONT** pentru a crea un cont.

Hotspot Mobil


Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

- 1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.
- 2 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Partajare Internet prin USB** și apoi atingeți  pentru activare.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe www.lg.com și instalați-l pe computer.
- Nu puteți transfera fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet prin USB. Oprită partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

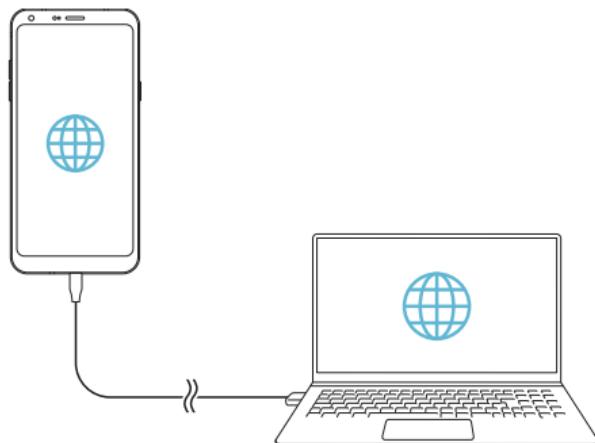

Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la Internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele** > **Hotspot Mobil** > **Hotspotul Wi-Fi** și apoi atingeți  pentru activare.
- 2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi** și introduceți Nume Wi-Fi (SSID) și parola.
- 3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.
- 4 Introduceți parola de rețea.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site:
<http://www.android.com/tether#wifi>



Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la Internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Partajare Bluetooth** și apoi atingeți Rețele Acces Internet prin dispozitiv  pentru activare.
- 2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și împerecheați-le.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Asistență

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea tetheringului și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Asistență**.

Mai multe

Mod avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Mai multe > Mod avion**.
- 2 Atingeți **ACTIVARE** pe ecranul de confirmare.

Rețele mobile

Puteți personaliza setările privind rețelele mobile.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Mai multe > Rețele mobile**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Date mobile:** Porniți sau opriți datele mobile.
- **Date Roaming:** Navigați pe internet, utilizați e-mailuri, mesaje multimedia și alte servicii de date în străinătate.
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Puncte de acces:** Vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
- **Operatori rețea:** Căutare operatori de rețea și conectare automată la o rețea.

VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

Adăugarea unui VPN

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Mai multe > VPN**.

2 Atingeți **Adăugare VPN**.



- Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran de notificare. Atingeți **SCHIMB** în ecranul de notificare pentru a activa blocarea ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **SALVARE**.

Configurarea setărilor VPN

1 Atingeți un VPN din lista **VPN-URI**.

2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **CONECTARE**.

- Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare **Salvare informații cont**.

Sunet și Notificare

Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet și Notificare** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet:** Modificați modul de sunet **Sunet**, **Numai vibrație** sau **Silentios**.
- **Volum:** Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
- **Ton de apel:** Selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunet apel pentru contact:** Creați un ton de apel pentru un apel de intrare de la un anumit contact.
- **Sunet cu vibrație:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **Tip vibrație:** Puteți selecta tipul de vibrații când primiți apeluri.
- **Nu deranjați:** Setați timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.
- **Blocare ecran:** Afisarea sau mascarea unui mesaj de notificare pe ecranul de blocare. De asemenea, puteți ascunde informațiile private.
- **Aplicații:** Selectați aplicațiile care pot afișa mesajele de notificare pe ecran și setați prioritățile aplicațiilor în legătură cu mesajele de notificare.
- **Mai multe > Sunete de notificare:** Selectați un ton de apel pentru notificare. Setați muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Mai multe > Efecte sonore:** Selectați un efect sonor de redat când atingeți telefonul, selectați o opțiune sau blocați ori deblocați ecranul.

Afișaj

Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** și personalizați următoarele setări:

- **Ecran de start:** Personalizarea setărilor pentru ecranul de pornire. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **Blocare ecran:** Personalizarea setărilor pentru blocarea ecranului. Consultați *Setările pentru blocarea ecranului* pentru detalii.
- **Temă:** Selectați o temă de ecran pentru dispozitivul dumneavoastră.
- **Butoane tactile din meniu Acasă:** Rearanjarea butoanelor tactile din meniu Acasă sau modificarea culorilor de fundal.
- **Tip set de caractere:** Modificați aspectul fontului.
- **Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului.
- **Text aldin:** Faceți textul de pe ecran aldin.
- **Scalare aplicație:** Reglați dimensiunea ecranului aplicațiilor.
- **Dimensiune afișaj:** Setați elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
- **Vizualizare confortabilă:** Setați dispozitivul pentru a reduce cantitatea de lumină albastră de ecran pentru a reduce efortul ochiului.
- **Luminozitate:** Utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului. Pentru a regla automat luminozitatea ecranului în funcție de intensitatea luminii ambientale, atingeți comutatorul **Auto**.
- **Auto:** Setați dispozitivul astfel încât luminozitatea ecranului să se regleză automat, în funcție de intensitatea luminii ambiante.
- **Auto-rotire ecran:** Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.
- **Expirare ecran:** Oprirea automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Mai multe > Activăți ecranul:** Porniți sau opriți ecranul atingându-l de două ori.
- **Mai multe > Protector de ecran:** Afișarea unui economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau la încărcător. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.

General

Limbă și tastatură

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Limbă și tastatură**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Limbă**: Selectați limba de aplicat dispozitivului.
 - **Tastatura curentă**: Vizualizați tastatura utilizată în prezent. Selectați o tastatură de utilizat când introduceți text.
 - **Tastatură LG**: Personalizați setările tastaturii LG.
 - **Google Tastare vocală**: Configurați opțiunile pentru dictarea de text prin Google.
 - **Ieșire sintetizator text-voce**: Configurați setările pentru transformarea textului în vorbire.
 - **Viteza indicatorului**: Ajustați viteza cursorului unui mouse sau trackpad.
 - **Butoanele de inversare**: Inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

Locație

Puteți personaliza modul în care informațiile despre locația dvs. sunt utilizate de anumite aplicații.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Locație**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Mod**: Selectați o metodă de furnizare a informațiilor dvs. de localizare.
 - **SOLICITARE LOCAȚIE RECENTĂ**: Vizualizați aplicațiile care au solicitat recent informațiile dvs. de localizare.
 - **Putere scăzută pentru estimarea locației**: Estimarea localizării dispozitivului utilizând consum redus de energie.
 - **Istoricul locațiilor Google**: Configurați setările istoricului de localizare Google.

- **Afișarea locației în Google**: partajați locația dvs. cu alții în timp real.

Conturi și sincronizare

Puteți adăuga sau gestiona conturi, inclusiv un cont Google. De asemenea, puteți sincroniza automat anumite aplicații sau informații despre utilizator.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Conturi și sincronizare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Sincronizare automată date**: Sincronizare automată pentru toate conturile înregistrate.
 - **CONTURI**: Vizualizați o listă cu conturile înregistrate. Pentru a vizualiza sau pentru a modifica detaliile unui cont, atingeți contul.
 - **ADĂUGARE CONT**: Adăugați conturi.

Accesibilitate

Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Accesibilitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Vizualizare > TalkBack**: Setați dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
 - **Vizualizare > Notificări mesaje/apeluri vocale**: Setați dispozitivul să citească datele apelantului sau conținutul mesajelor cu voce.
 - **Vizualizare > Dimensiune font**: Modificați dimensiunea fontului.
 - **Vizualizare > Text aldin**: Faceți textul de pe ecran aldin.
 - **Vizualizare > Dimensiune afișaj**: Setați elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
 - **Vizualizare > Zoom tactil**: Măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.
 - **Vizualizare > Panoramare fereastră**: Măriți sau micșorați într-o fereastră și inversați culoarea.

- **Vizualizare > Indicator mouse mare:** Măriți cursorul mouse-ului.
- **Vizualizare > Ecran cu contrast înalt:** Schimbați culoarea de fundal în negru pentru un ecran cu contrast înalt.
- **Vizualizare > Inversare culori afișaj:** Creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.
- **Vizualizare > Ajustare culori afișaj:** Ajustați culoarea afișajului.
- **Vizualizare > Tonuri de gri:** Comutați ecranul la modul tonuri de gri.
- **Vizualizare > Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire:** Terminați un apel apăsând pe Tasta Pornire/Blocare.
- **Auz > Capturi:** Porniți serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **Auz > Alertă Flash:** Setați dispozitivul să notifice prin lumină intermitentă apelurile de intrare, mesajele și alarmele.
- **Auz > Dezactivarea tuturor sunetelor:** Oprîți toate sunetele și scădeți volumul receptorului.
- **Auz > Canal audio:** Selectați tipul audio.
- **Auz > Echilibrare sunet:** Ajustați balansul de ieșire audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **Motor și cunoaștere > Touch assistant:** Porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți intrarea:** Introduceți text apăsând și menținând apăsat ecranul sau modificați text prin simpla atingere a ecranului.
- **Motor și cunoaștere > Tastatură fizică:** Personalizați setările tastaturii.
- **Motor și cunoaștere > Clic automat cu mouse-ul:** Dați automat clic pe cursorul mouse-ului, în cazul în care nu există nicio mișcare.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți și țineți apăsat pentru apeluri:** Acceptați sau respingeți apelurile ținând apăsat pe butonul de apel în loc de a-l glisa.
- **Motor și cunoaștere > Expirare ecran:** Oprire automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.

- **Motor și cunoștere > Zone de control tactil**: Limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilă.
- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate**: Accesați rapid o funcție utilizată frecvent atingând  de trei ori.
- **Auto-rotire ecran**: Schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Acces prin comutare**: Creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.

Tastă de comenzi rapide

Puteți utiliza tastele de volum pentru a lansa direct aplicații când ecranul este oprit sau blocat.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Tastă de comenzi rapide**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - Apăsați tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația Camera când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa Captură+.

Google servicii

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Google servicii**.

Securitate

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Securitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Blocare conținut**: Setați metoda de blocare a fișierelor în QuickMemo+.
 - **Criptare card SD**: Criptați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultați *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.

- **Pornirea securizată:** Protejați-vă dispozitivul prin blocare atunci când pornește. Consultați *Setări pentru Pornirea securizată* pentru detalii.
- **Blocare cartelă SIM:** Blocați sau deblocați cartela USIM sau modificați parola (PIN).
- **Parole vizibile:** Afișareare parolei pe măsură ce o introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Permite privilegii de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
- **Surse necunoscute:** Permite instalarea de aplicații care nu provin din magazinul Play.
- **Protejarea acreditărilor:** Vizualizați tipul de memorie în care va fi salvat certificatul de securitate.
- **Gestionarea certificatelor:** Gestionăți certificatul de securitate salvat pe dispozitiv.
- **Trust agents:** Vizualizați și utilizați agentii de încredere instalati pe dispozitiv.
- **Fixare afișaj:** Fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.
- **Acces utilizator:** Vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiile pe dispozitiv.

Dată și oră

Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Dată și oră**.
- 2 Personalizați setările.

Stocare

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Stocare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **SPAȚIUL DE STOCARE AL DISPOZITIVULUI:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
 - **SUPORT DE STOCARE PORTABIL:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți .

Economisire baterie și reducere consum

Puteți vizualiza informații curente despre baterie sau puteți porni modul de economisire a energiei.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Economisire baterie și reducere consum**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Utilizarea bateriei:** Vizualizați detalii despre utilizarea bateriei. Pentru a vizualiza mai multe detalii, selectați un element specific.
 - **Procent acumulator în bara de stare:** Afisarea nivelului de baterie rămas ca procent pe bara de stare.
 - **Economisire energie:** Reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor. Bara de stare afișează  când modul de economisire a energiei este activat.
 - **Economizor pentru jocuri:** Ajustați calitatea video pentru a reduce consumul bateriei când jucați jocuri.

Memorie

Puteți vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp și memoria ocupată de o aplicație.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Memorie**.
- 2 Atingeți ▼ pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Smart Doctor**.

Aplicații

Puteți vizualiza o listă cu aplicațiile instalate. Opreți funcționarea aplicațiilor sau ștergeți aplicații, dacă este necesar.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Aplicații**.
- 2 Selectați o aplicație și realizați acțiuni.

Atinge & plătește

Puteți efectua plăți cu dispozitivul dvs. în locul cardului de credit.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Atinge & plătește**.

Copie de siguranță & resetare

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont. Resetați dispozitivul, dacă este necesar.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Copie de siguranță & resetare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **LG Mobile Switch:** Transferați ușor datele din mesajele salvate, imagini, ecrane de start și alte date pe un dispozitiv nou. Consultați **LG Mobile** Switch pentru detalii.

- **Copie de siguranță și restaurare:** Realizați copii de siguranță ale datelor sau restaurează datele pe dispozitivul dvs. în urma unei copieri de siguranță.
- **Creare copie de siguranță:** Faceți o copie de rezervă pentru datele aplicațiilor dvs., parole Wi-Fi și alte setări pe serverul Google.
- **Cont copie de siguranță:** Vizualizați contul curent pentru copii de rezervă în utilizare.
- **Restaurare automată:** Restaurare automată a setărilor privind copiile de rezervă și a datelor la reinstalarea aplicației.
- **Resetarea setărilor rețelei:** Resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
- **Resetare date din fabrică:** Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele.



- Resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., contul Google și alte informații inițiale

Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Despre telefon** și vizualizați informațiile.

Reglementare și siguranță

Puteți vizualiza marcajele de reglementare și informațiile aferente dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Reglementare și siguranță**.

05

Anexă

Setări de limbă LG

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți > Setări > General > Limbă și tastatură > Limbă > ADĂUGAȚI O LIMBĂ și selectați o limbă.
 - Atingeți și țineți apăsat și trageți în partea de sus a listei de limbi pentru a seta ca limbă implicită.

LG Bridge

Prezentare generală LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați ușor fotografiile, muzica, videoclipurile și documentele salvate pe smartphone-ul LG din computer. Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografii și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.



- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

Funcțiile LG Bridge

- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

Instalarea LG Bridge pe un computer

- 1 Accesați www.lg.com de pe computer.
- 2 Selectați regiunea.
- 3 Faceți clic pe **Suport > Software și Firmware**.
- 4 Introduceți numele dispozitivului dvs.
SAU
Selectați Categorie de produse.
- 5 Mergeți la **Sincronizare PC > LG Bridge** pentru a descărca fișierul de configurare.
 - Mergeți la **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

Actualizarea software-ului telefonului

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărțarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.



- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați un cablu USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Pentru a realiza o actualizare a software-ului de pe telefon,

Setări > General > Despre telefon > Centru de actualizare > Actualizare software > Verificare actualizare.



- Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

Întrebări frecvente

Acest capitol listează anumite probleme pe care le puteți întâlni când utilizați telefonul. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

Eroare cartelă SIM

Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.

Nicio conexiune la rețea sau rețea căzută

Semnal slab. Deplasați-vă la o fereastră sau într-un spațiu deschis.

Sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs. Deplasați-vă și verificați conexiunea la rețea.

Apelurile nu sunt disponibile

Rețeaua nouă nu este autorizată.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelant.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelat.

Dispozitivul nu poate fi pornit

Dacă bateria este complet descărcată, dispozitivul nu va putea fi pornit.

Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.

Eroare la încărcare

Asigurați-vă că dispozitivul se încarcă la o temperatură normală.

Verificați încărcătorul și conexiunea la dispozitiv.

Utilizați numai accesorii împachetate autorizate de către LG.

Bateria se descarcă mai repede decât după achiziționare

Dacă expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte reduse sau foarte ridicate, durata de funcționare a bateriei poate fi redusă.

Consumul bateriei va crește dacă utilizați anumite funcții sau aplicații, cum ar fi GPS, jocuri sau internet.

Bateria este consumabilă, iar durata de funcționare a acesteia se va scurta în timp.

La lansarea camerei apar mesaje de eroare

Încărcați bateria.

Eliberați spațiu din memorie transferând fișiere într-un calculator sau ștergând fișiere din dispozitiv.

Reporniți dispozitivul.

Dacă aveți în continuare probleme cu aplicația camerei după aplicarea acestor idei, contactați Centrul Service LG Electronics.

Calitatea fotografiei este slabă

Calitatea fotografiilor dvs. poate varia în funcție de împrejurimi și de tehnici fotografice utilizate.

Dacă realizați fotografii sau videoclipuri, calitatea oferită de unghiul de vizualizare standard este mai bună decât cea oferită de unghiul de vizualizare extins.

Dacă realizați fotografii în zone întunecate, în timpul nopții sau în spații închise, pot apărea zgomote de imagine sau imaginea poate să nu fie focalizată.

Dacă întâmpinați probleme, resetați opțiunile.

Ecranul tactil răspunde încet sau incorrect

Dacă ataşați o protecție pentru ecran sau accesoriu opțional pe ecranul tactil, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.

Dacă purtați mănuși, dacă nu aveți mâinile curate în timp ce atingeți ecranul tactil sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârfurile degetelor, ecranul tactil poate să nu funcționeze corespunzător.

Ecranul tactil se poate defecta în condiții de umiditate sau dacă este expus la apă.

Reportați dispozitivul pentru a elmina erorile temporare de software.

Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, vizitați Centrul Service LG Electronics.

Închide sau îngheață

Reportați dispozitivul

Dacă dispozitivul dvs. îngheață sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și să îl porniți din nou.

Efectuați o reîncărcare a sistemului

Puteți efectua o resetare software pentru a reseta dispozitivul, în cazul în care ecranul se blochează sau dacă butoanele, ecranul tactil sau dispozitivul nu mai răspunde.

Pentru a efectua o resetare software a dispozitivului dvs., pur și simplu apăsați și țineți apăsată tastele Volum scăzut și butonul Pornire/Oprire până când dispozitivul repornește.

Resetați dispozitivul

Dacă metodele de mai sus nu soluționează problema, efectuați operația de resetare a datelor din fabrică.

Pe ecranul de setări, atingeți General > Copie de siguranță și resetare > Resetare date din fabrică.

* Această metodă resetează toate setările dispozitivului și șterge datele.

Înainte de a efectua operația de resetare a datelor din fabrică, efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante stocate pe dispozitivul dvs.

* Dacă ati înregistrat un cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă autentificați la același cont Google după resetarea dispozitivului.

Dispozitivul Bluetooth nu este localizat

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă ideile de mai sus nu rezolvă problema, contactați Centrul Service LG Electronics.

Nu este stabilită nicio conexiune atunci când conectați dispozitivul la calculator

Asigurați-vă că utilizați un cablu USB compatibil cu dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că ați instalat driverul corespunzător și că ați actualizat calculatorul.

Aplicația descărcată generează foarte multe erori

Aplicația întâmpină probleme.

Eliminați și reinstalați aplicația.

Ghidul antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:

- Setați o blocare de ecran: Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
- Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: Dacă dispozitivul dvs. este șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile contului Google.

După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.



- Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul dvs. Înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)

Pentru detalii de reglementare, accesați **Setări > General > Reglementare și siguranță**.

Piese din sticlă călită

Pieselete din sticlă călită ale acestui dispozitiv nu sunt permanente și se pot uza în timp.

- Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora.
Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.
- Puteți cumpăra de pe piață carcase de protecție pentru a vă proteja dispozitivul împotriva deteriorării.
Rețineți că aceste carcase de protecție nu sunt cuprinse în serviciile de garanție oferite de LG Electronics și siguranța nu este garantată.

Raport de aspect

Acest dispozitiv utilizează un raport de aspect de 18:9.

- Este posibil ca unele aplicații descărcate să nu accepte raportul de aspect 18:9.
În acest caz, selectați cel mai potrivit raport de ecran pentru aplicație sau consultați furnizorul aplicației pentru informații suplimentare.

Mai multe informații

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, negările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.

Mărci comerciale

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ și Google Play™ store sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LG-M700n** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **2014/53/EU**.

O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la
<http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Benzi de frecvență acceptate	Putere de ieșire Tx
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	11 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
NFC	-17 dBuA/m

Eliminarea aparatului vechi



1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Casarea bateriilor uzate/accumulatorilor uzați



1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toți accumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/accumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/accumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubrizare sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporablajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslolu na dotik.
- Opisi veljajo za prizete nastavitev naprave.
- Prizete aplikacije v napravi se lahko posodabljajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakšna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznegra ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ta priročnik je napisan v lokalnem jeziku posamezne države. V različnih jezikih se lahko vsebina malce razlikuje.

Razlaga ikon



OPOZORILO: Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



POZOR: Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.

Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

01

Funkcije po meri

- 14 Funkcije fotoaparata
- 17 Funkcije aplikacije Galerija
- 19 Izdelava kolaža za ozadja
- 20 Prepoznavanje obrazu
- 24 Funkcija večopravilnosti
- 25 hitra skupna uporaba

02

Osnovne funkcije

- 27 Komponente izdelka in dodatna oprema
- 28 Pregled delov
- 30 Vklop ali izklop naprave
- 31 Nameščanje kartice SIM
- 33 Vstavljanje pomnilniške kartice
- 34 Odstranjevanje pomnilniške kartice
- 34 Baterija
- 36 Zaslон na dotik
- 39 Osnovni zaslон
- 48 Zaklepanje zaslona
- 51 Šifriranje pomnilniške kartice
- 52 Zajemanje posnetkov zaslona
- 53 Vnašanje besedila
- 58 Ne moti

03

Uporabne aplikacije

- 60 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
- 61 Odstranjene aplikacije
- 61 Telefon
- 65 Sporočila
- 66 Fotoaparat
- 78 Galerija
- 83 Imenik
- 85 QuickMemo+
- 87 Ura
- 89 Koledar
- 89 Opravila
- 90 Glasba
- 91 Računalo
- 91 E-pošta
- 93 Snemalnik zvoka
- 93 FM radio
- 93 Upravitelj datotek
- 94 LG Mobile Switch
- 94 Prenosi
- 94 LG SmartWorld
- 95 RemoteCall Service
- 96 Oddajanje
- 96 Facebook
- 96 Instagram
- 96 Chrome
- 96 Aplikacije Google

04

Nastavitev

- 100 Nastavitev
- 100 Omrežja
- 110 Zvok in Obvestilo
- 111 Zaslon
- 112 Splošno

05

Dodatek

- 121 Jezikovne nastavitev LG
- 121 LG Bridge
- 122 Posodobitev programske opreme telefona
- 124 Pogosta vprašanja
- 128 Navodila za zaščito pred krajom
- 129 Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)
- 129 Deli iz kaljenega stekla
- 129 Razmerje stranic
- 130 Več informacij

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščeni LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,277 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,540 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Informacije komisije FCC o izpostavljenosti radiofrekvenčni elektromagnetni energiji

Avgusta 1996 je ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) z ukrepi v Poročilu in sklepu FCC 96-326 sprejela posodobljen varnostni standard glede izpostavljenosti ljudi radiofrekvenčni elektromagnetni energiji (RF-energiji), ki jo oddajajo oddajniki, regulirani s strani komisije FCC. Te smernice so skladne z varnostnimi standardi, navedenimi v mednarodnih in ameriških standardih. Zasnova naprave je v skladu s smernicami komisije FCC in temi mednarodnimi standardi.

Izjava v členu 15.19

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika komisije FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima dvema pogojem:

- (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Izjava v členu 15.21

Spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, lahko razveljavijo dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

Nošenje na telesu

Naprava je bila preizkušena za običajno nošenje na telesu, pri čemer je bila hrbtna stran naprave od telesa uporabnika oddaljena 1 cm (0,39 palca). Zahteve komisije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam določajo najmanjšo razdaljo 1 cm (0,39 palca) med telesom uporabnika in hrbtno stranjo naprave.

Uporaba zaponk, držal in podobnih pripomočkov, ki vsebujejo kovinske dele, ni dovoljena. Pripomočki za nošenje naprave na telesu, ki ne zagotavljajo 1 cm (0,39 palca) razdalje med telesom uporabnika in zadnjo stranjo naprave ter niso bili preizkušeni za običajno nošenje na telesu, morda ne bodo ustrezali omejitvam organizacije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam, zato se jim izogibajte.

Izjava v členu 15.105

Oprema je bila preizkušena in ugotovljena je bila skladnost z omejitvami za digitalne naprave razreda B po 15. členu pravilnika komisije FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko moti radijske komunikacije. Vendar ni jamstva, da pri določeni uporabi ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje ali moti televizijski sprejem, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in vklopite, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v tokokrog, v katerega ni priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG. LG ne odgovarja za nikakršno škodo in okvare, povzročene s pripomočki drugih proizvajalcev.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavlajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garančijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.

- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanjost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Naprave ne polnite na mehki podlagi.
- Napravo polnite v dobro prezračevanem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerrega prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opeklino. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnjajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Zagotovite, da izdelek ne pride v stik s tekočino. Izdelka ne uporabljajte in ne polnite, če je moker. Če se izdelek zmoči, se spremeni barva indikatorja, ki označuje poškodbo zaradi tekočine. Upoštevajte, da garancija takih poškodb ne krije z brezplačnimi servisnimi popravili.

Učinkovito delovanje naprave

Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, če nimate dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje vaše naprave moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 35 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezzično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščeni serviser.

Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vLAGO, kot je kopalnica.
- Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša zmogljivost njene baterije.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta po nepotrebniem porabil energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

Varovanje osebnih podatkov

- Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo občutljivih informacij.
- Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
- Preden napravo zavrzete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
- Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
- Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke o vašem računu.
- Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da zavarujete svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.



Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Če baterijo zamenja oseba, ki za to ni usposobljena, lahko poškoduje napravo.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora zamenjati pooblaščeni ponudnik storitev. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitev električnih kablov/kontaktov in previdno ostranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

Funkcije po meri

Funkcije fotoaparata

Širokokotna kamera

S širokim kotom sprednjega fotoaparata lahko snemate fotografije in videoposnetke s širšim kotom, kot je vaše dejansko vidno polje.

Zaženite aplikacijo Fotoaparat in tapnite / za preklop med standardnim in širokokotnim načinom.

Fotoaparat na sprednji strani



- Za podrobnosti si oglejte poglavje [Zagon fotoaparata](#).

KVADRAT način fotoaparata

S fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani lahko v obliki kolaža posnamete več fotografij ali videov. Fotografije in videoposnetke lahko shranite v različnih postavitvah.

- 1 Zaženite aplikacijo Fotoaparat in tapnite **OSNOVNO** () > **KVADRAT** () .
- 2 Tapnite **NAČIN** in izberite želeni način fotoaparata.
- 3 Za fotografiranje tapnite . Za snemanje videa tapnite .

Posnetek

Posnamete lahko fotografijo ali video in predogled je takoj na voljo.

- 1 V načinu KVADRAT tapnite **NAČIN** >
- 2 Tapnite da posnamete fotografijo. Za snemanje videa tapnite



Mrežni posnetek

Posnamete lahko do 4 fotografije, organizirane v kvadrat.


- 1 V načinu KVADRAT tapnite **NAČIN** >
- 2 Tapnite za istočasno ali zaporedno fotografiranje glede na prikazani vrstni red postavitve.
- 3 Tapnite da shranite.



Primerjaj posnetek

Istočasno ali ločeno lahko posnamete 2 fotografiji.

- 1 V načinu KVADRAT tapnite **NAČIN > □□**.
- 2 Tapnite **1/1** za istočasno ali ločeno fotografiranje.
 - Tapnite **1/2 > □**, da za prvi posnetek uporabite fotografijo iz Galerije.
- 3 Tapnite **○** za fotografiranje.
- 4 Tapnite **✓**, da shranite (po potrebi).

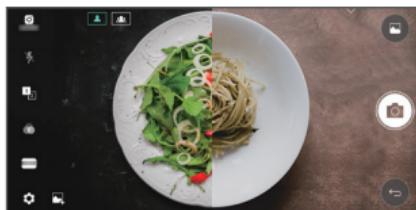


Vodilni posnetek

Posnamete lahko fotografije, ki sledijo postavitvi na drugi fotografiji.

- 1 V načinu KVADRAT tapnite **NAČIN > □□**.
- 2 Izbirajte med postavitvami na desni in izberite tisto, ki ji želite slediti.
- 3 Tapnite **○** da posnamete fotografijo.



- Prosojnost ozadja upravljajte z drsnikom.

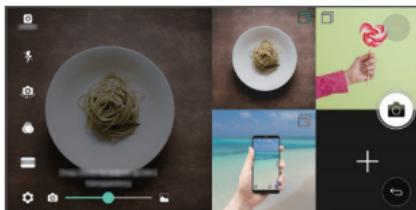

Stabilno snemanje

Funkcijo snemanja brez tresenja lahko uporabite, da pri snemanju videa odpravite zameglitev zaradi premikanja.

Zaženite aplikacijo Fotoaparat in tapnite **OSNOVNO** (A) ali **KVADRAT** (O) > > **Stabilno snemanje** .




- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zagon fotoaparata*.

Funkcije aplikacije Galerija

Plavajoči gumb

Če se želite med gledanjem slik v aplikaciji Galerija hitro premakniti na začetni zaslon, pritisnite in pridržite , premaknite prst navzgor do , nato ga umaknite.

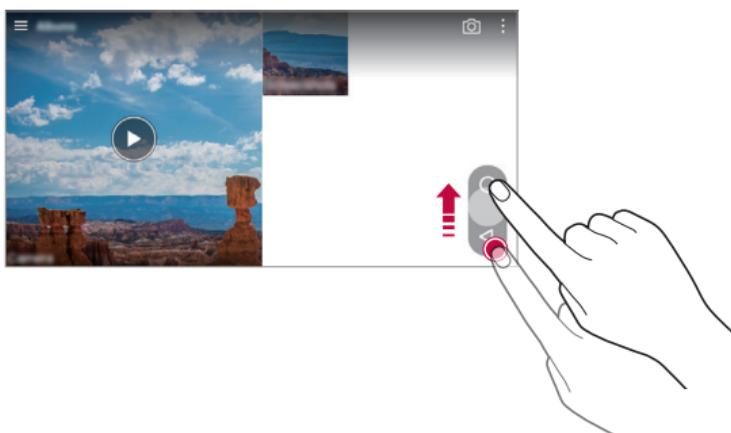

- Položaj plavajočega gumba lahko spremenite tako, da ga povlečete vodoravno po spodnjem delu zaslona.

Povezana vsebina

Povezano vsebino lahko urejate in prilagajate v aplikaciji Galerija.

- 1 Med predogledom slike tapnite .
- 2 Ko se pojavi ikona, povezana z datumom nastanka fotografije, se dotaknите zaslona.



- Ogledate si lahko fotografije, povezane z izbranim datumom.



- Povezano vsebino lahko povežete z največ štirimi kombinacijami možnosti »Spomini, Datum, Kraj, Način fotoaparata«.

- Tapnite , da povezano vsebino shranite kot video.
- Tapnite  za dostop do dodatnih možnosti.

Ustvarjanje datoteke GIF

Iz posnetega videa lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

- 1 Med gledanjem videa na želeni začetni točki tapnite ⋮ > **Ustvari GIF**.
- 2 Izberite dolžino datoteke GIF, ki jo želite ustvariti.
 - Datoteka GIF se ustvari za določen čas od trenutnega časa.
 - Pri videih, ki so krajši od 5 sekund, se slike GIF samodejno ustvarijo za preostali čas.



- Funkcija izdelave datoteke GIF uporabnikom zagotavlja ustvarjalnost. Če s funkcijo izdelave datoteke GIF kršite avtorske pravice drugih ali zakone o razščitalitvi, lahko civilno ali kazensko odgovarjate. Ne podvajajte ali prenašajte tujih del brez dovoljenja. LG Electronics ne sprejema nikakršne odgovornosti za dejanja uporabnikov.


Izdelava kolaža za ozadja

Izdelate lahko svoj kolaž slik, ki bo prikazan kot zaklenjen zaslon.

Za ozadje lahko izberete več slik iz kolaža, ki se bodo spremnjale vsakič, ko vklopite ali izklopite zaslon.

- 1 Tapnite ○ > **Nastavitev** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Ozadje** > **Slika za ozadje Kolaž**.
- 2 Tapnite + in izberite slike, ki jih želite prikazati kot kolaž.

3 Po svojih željah uredite diaprojekcijo in tapnite **NASTAVI OZAD.**

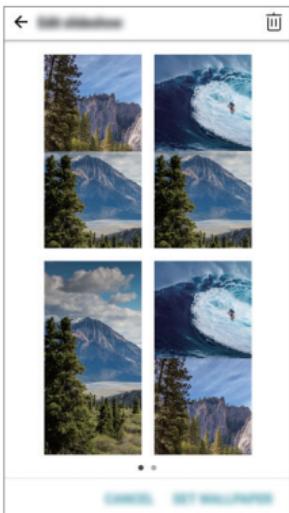

Prepoznavanje obraza

Pregled prepoznavanja obraza

Zaklep zaslona lahko sprostite z uporabo shranjenih podatkov o obrazu.



- Ta funkcija je lahko varnostno ranljivejša od drugih načinov zaklepanja zaslona, kot so z Vzorec, PIN ali Geslo.
- Pri uporabi podobnega obraza ali vaše fotografije se lahko zaklep zaslona sprosti.
- Podatki o prepoznanem obrazu so varno shranjeni v napravi.
- Če je za zaklepanje zaslona izbrano prepoznavanje obraza, morate po vklopu naprave vnesti Vzorec, PIN ali Geslo, ki je bilo uporabljeno za registracijo obraza, in ne neposredno uporabiti prepoznavanja obraza. Zato ne pozabite vrednosti, ki ste jo določili.
- Če naprava ne uspe zaznati vašega obraza ali pozabite vrednost, določeno za registracijo, obiščite najbližji storitveni center za stranke družbe LG. S seboj imejte napravo in osebno izkaznico.

Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju obraza

Natančnost prepoznavanja obraza se lahko zmanjša v naslednjih primerih.

Za večjo natančnost pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Ali imate obraz zakrit s pokrivalom, sončnimi očali ali masko ali pa je zelo drugačen zaradi brade ali močne uporabe ličil.
- Ali so na sprednji strani objektiva fotoaparata prstni odtisi ali tuje snovi ali pa naprava ne more zaznati obraza zaradi premočne ali prešibke svetlobe.

Registracija podatkov o obrazu

Pred uporabo funkcije prepoznavanja obraza morate v napravi registrirati podatke o svojem obrazu.

1 Tapnite > **Nastavitev** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > Izberite zaslon zaklepa > Dovoli Prepoznavanje obraza.



- Za uporabo te funkcije mora biti za zaklepanje zaslona nastavljen Vzorec, PIN ali Geslo.
- Če zaklepanje zaslona ni nastavljeno, podatke registrirajte v skladu z navodili na zaslonu. Za podrobnosti si oglejte razdelek [Nastavitev zaklepanja zaslona](#).

2 Napravo dvignite pred svoje oči.

3 Registrirajte svoj obraz v skladu z navodili na zaslonu.

- Obraz registrirajte v prostoru, ki ni ne presvetel ne pretemen.
- Cel obraz morate imeti znotraj vodilne črte na zaslonu, nato pa ga prilagodite s počasnim premikanjem navzgor, navzdol, levo ali desno.

4 Ko je registracija obraza končana, tapnite **OK**.

Odklepanje zaslona z obrazom

Zaklep zaslona lahko namesto z Vzorec, PIN ali Geslo sprostite s svojim obrazom.

- 1 Tapnite > **Nastavitev** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > Izberite zaslon **zaklepa**.
- 2 Zaslon odklenite na način, ki ste ga določili.
- 3 Povlecite , da aktivirate funkcijo prepoznavanja obraza.

Izboljšanje prepoznavanja obraza

Za boljše prepoznavanje obraza lahko dodate podatke o obrazu, pridobljen v različnih razmerah.

- 1 Tapnite > **Nastavitev** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite na način, ki ste ga določili.
- 3 Izberite **Izboljšaj prepoznavanje obraza**.
- 4 Registrirajte svoj obraz v skladu z navodili na zaslonu.
- 5 Ko je registracija obraza končana, tapnite **OK**.

Brisanje podatkov o obrazu

Če prepoznavanje obraza ne deluje pravilno, lahko registrirane podatke o obrazu izbrišete in jih znova registrirate.

- 1 Tapnite > **Nastavitev** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite na način, ki ste ga določili.
- 3 Izberite **Izbriši obraz** za brisanje podatkov o obrazu.

Odklepanje izklopljenega zaslona s svojim obrazom

Ko je zaslon izklopljen, dvignite napravo in poglejte na njen zaslon. Naprava zazna obraz in zaslon se odklene.

Za deaktiviranje te funkcije sledite spodnjim navodilom.

- 1 Tapnite > **Nastavitev** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite na način, ki ste ga določili.
- 3 Povlecite možnost **Omogoči obrazni odtis, kadar je zaslon izklopljen** , da funkcijo deaktivirate.
 - Funkcija prepoznavanja obraza je na voljo samo pri zaklenjenem zaslonu.

Odklepanje zaslona s prepoznavanjem obraza in nato podrsljajem po zaslonu

Ko je zaslon izklopljen, ga lahko odklenete tako, da uporabite prepoznavanje obraza in nato podrsnete po zaslonu.

- 1 Tapnite > **Nastavitev** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite na način, ki ste ga določili.
- 3 Povlecite možnost **Podrsajte, da odklenete po prepoznanem obrazu** , da funkcijo aktivirate.

Izpopolnитеv prepoznavanja obraza

Preprečite lahko, da bi se naprava odklenila s fotografijami, slikami ali videoposnetki.

- 1 Tapnite > **Nastavitev** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Zaslon odklenite na način, ki ste ga določili.
- 3 Povlecite **Napredno Prepoznavanje obraza** , da funkcijo aktivirate.



- Če aktivirate to funkcijo, se lahko prepoznavanje obraza upočasni.


Funkcija večopravilnosti

Več oken

Če zaslon razdelite v več oken, lahko uporabljate dve aplikaciji hkrati.

Med uporabo aplikacije pritisnite in pridržite med tipkami na dotik na začetnem zaslonu, nato pa izberite eno aplikacijo na seznamu nedavno uporabljenih.

- Hkrati lahko uporabljate dve aplikaciji, ki sta prikazani na glavnem zaslonu.
- Če želite funkcijo Več oken ustaviti, pritisnite in pridržite .

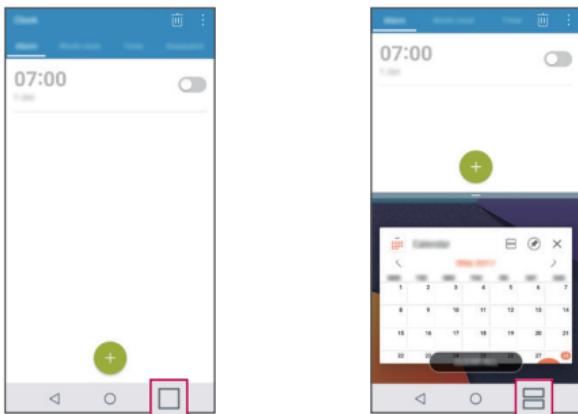

- Nekatere aplikacije (tudi prenesene) ne podpirajo funkcije Več oken.

Nedavni zasloni

Funkcija Nedavni zasloni zagotavlja predogled nedavno uporabljenih aplikacij.


Za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij pritisnite tipko na začetnem zaslonu, nato pa prikazano aplikacijo.

- Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na vrh zaslona, da jo zaženete v funkciji Več oken. Pritisnete lahko tudi na vrhu vsake aplikacije.

hitra skupna uporaba

Fotografijo ali video lahko delite z želeno aplikacijo takoj po snemanju.

- 1 Tapnite > nato pa posnemite fotografijo ali video.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki se pojavi na zaslonu, da jo delite s to aplikacijo.
Ikono lahko podrsate tudi v nasprotno smer, da boste videli, katere druge aplikacije lahko uporabite za deljenje fotografij in videov.

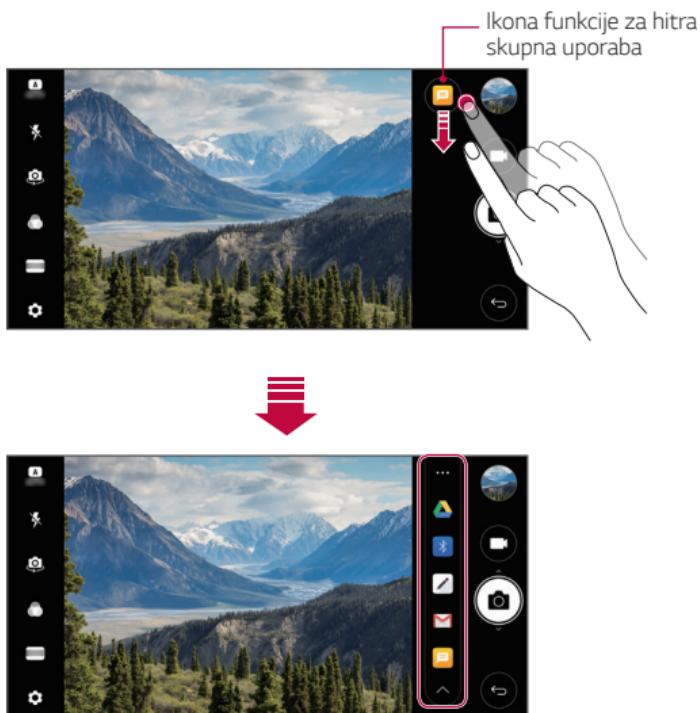

- Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije za hitra skupna uporaba, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, nameščenih v napravi.

02

Osnovne funkcije

Komponente izdelka in dodatna oprema

Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.

- Naprava
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek
- Igla za izmet





- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatne osnovne elemente, se obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Če želite kupiti dodatne elemente, se za seznam razpoložljivih prodajalcev obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Nekateri elementi v škatli iz izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko poškoduje napravo ali povzroči okvare.

Pregled delov

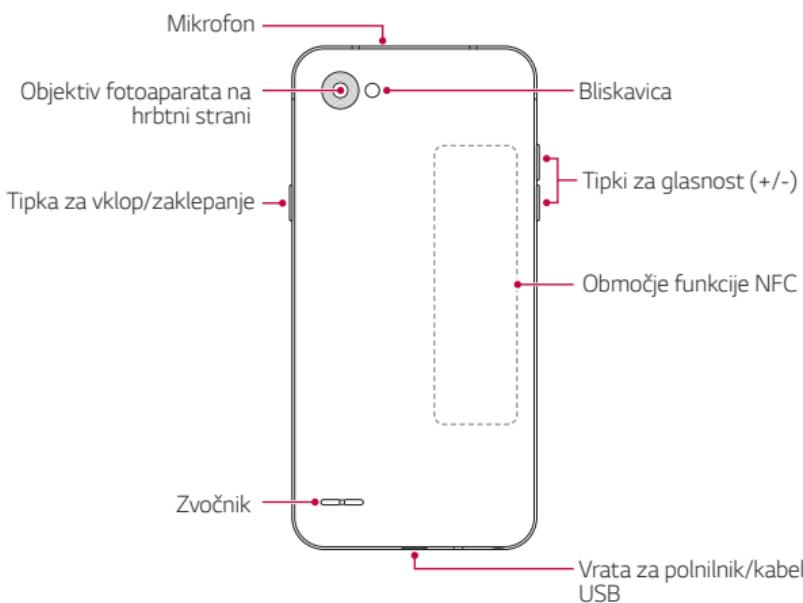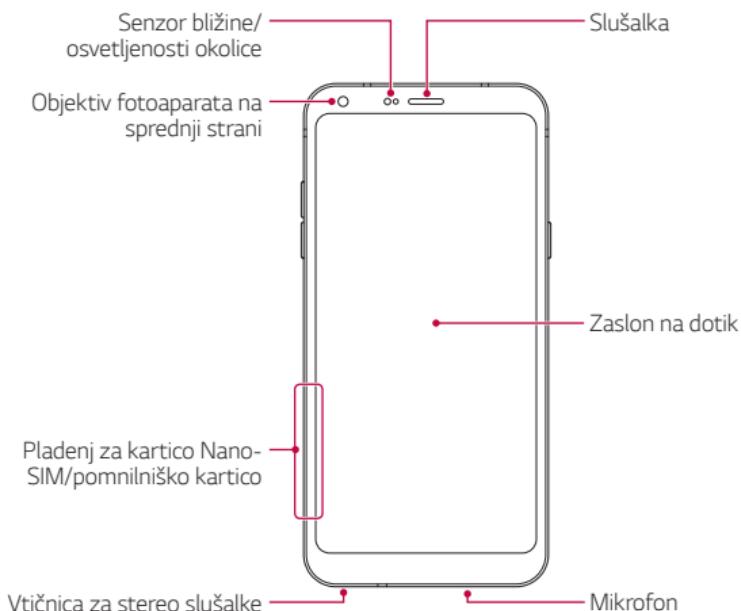

- Senzor bližine/osvetljenosti okolice
 - Senzor bližine: Ko je med klicem naprava v bližini človeškega telesa, senzor bližine izklopi zaslonske funkcije na dotik. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslonske funkcije na dotik.
 - Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Tipki za glasnost
 - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
 - Med uporabo aplikacije Fotoaparat za fotografiranje nežno pritisnite tipko za glasnost. Za neprekiniteno fotografiranje tipko za glasnost pritisnite in pridržite.
 - Ko je zaslonski zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije Kamera dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti (-). Za zagon aplikacije Zajemi+ dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
- Tipka za vklop/zaklepanje
 - Ko želite vklopiti ali izklopliti zaslona, na kratko pritisnite tipko.
 - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.



- V napravi je neodstranljiva baterija. Ne poskušajte odstraniti pokrovčka na hrbtni strani.
- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Na hrbtni strani naprave je vgrajena antena NFC. Pri ravnanju z napravo bodite previdni, da antene NFC ne poškodujete ali prekrijete.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Če tega ne upoštevate, lahko pride do okvare zaslona na dotik.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, zaslonski dotiki ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.

Vklop ali izklop naprave

Vklop naprave

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

Izklop naprave

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost **Izklop**.

Možnosti izklopa

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato izberite eno možnost.

- **Izklop:** Izklop naprave.
- **Izklučitev in ponovni zagon:** Vnovični zagon naprave.
- **V letalu vklop:** Blokiranje telekomunikacijskih funkcij, vključno s klicanjem, pošiljanjem in prejemanjem sporočil ter brskanjem po internetu. Druge funkcije bodo na voljo.


Nameščanje kartice SIM

Za začetek uporabe naprave vstavite kartico SIM (Subscriber Identity Module; modul za prepoznavanje naročnika), ki ste jo dobili od ponudnika storitev.




- Iglo za izmet uporabljajte previdno, saj ima oster rob.


1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.

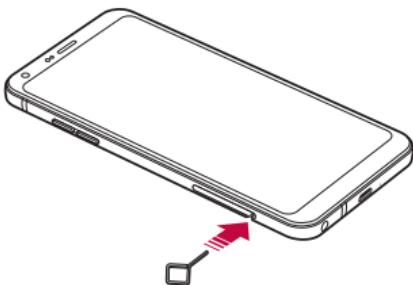


2 Izvlecite pladenj za kartice.

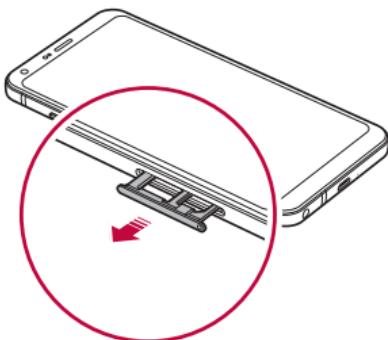

3 Postavite kartico SIM na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

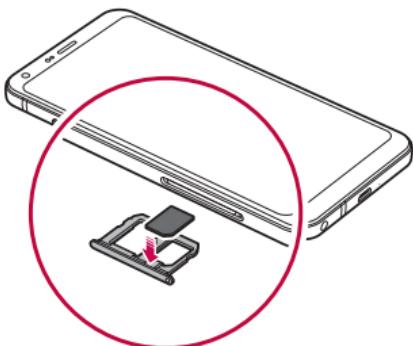

4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.

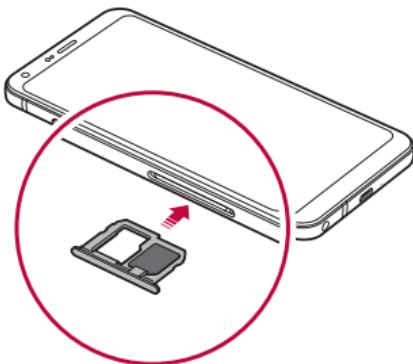

- Ta naprava podpira samo kartice Nano-SIM.
- Če želite, da naprava deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne vrste kartice SIM. Vedno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM, ki ste jo dobili pri operaterju.
- Če v napravo vstavite moker pladenj za kartico, se lahko naprava poškoduje. Vedno preverite, ali je pladenj za kartico suh.

Previdnostni ukrepi pri uporabi kartice SIM

- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.


- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico vstavite v napravo.

Naprava podpira kartico microSD z do 2 TB zmogljivosti. Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.

- 1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.
- 2 Izvlecite pladenj za kartice.
- 3 Postavite pomnilniško kartico na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

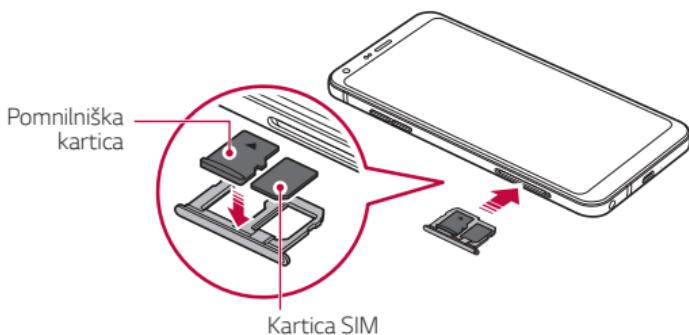

- 4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.



- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.



- Pomnilniška kartica je dodatna oprema in je na prodaj posebej.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata čas delovanja pomnilniške kartice.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

1 Tapnite > **Nastavitev** > **Složno** > **Pomnilnik** > .

2 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.

3 Izvlecite pladenj za kartice in odstranite pomnilniško kartico.




- Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Baterija

Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

En del napajalnega kabla povežite s polnilnikom, drug del kabla pa vstavite v priključek za napajanje, nato pa polnilnik priključite v električno vtičnico.

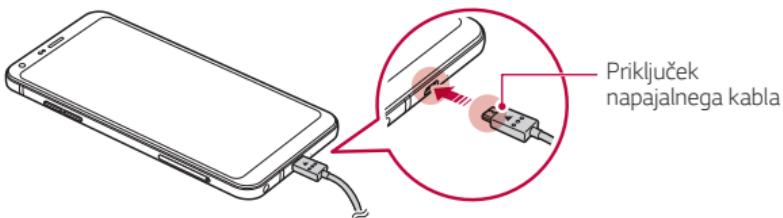



- Naprave ne polnite, če sta naprava ali napajalni kabel mokra oziroma vlažna. To lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe ali poškodbe naprave.
- Uporablajte samo kabel USB, ki ste ga dobili z napravo.
- Uporablajte samo polnilnik in napajalni kabel, ki ju je odobrilo podjetje LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.
- V napravi je neodstranljiva baterija. Ne poskušajte odstraniti pokrovčka na hrbtni strani.



- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje, kot če bi polnilnik priključili v stensko vtičnico.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nemerno ustavi.

Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave

- Zagotovite, da notranjost naprave ne pride v stik s kovinskimi predmeti ali vodo.
- Vedno uporablajte priloženi kabel USB. Z napravo ne uporablajte kablov USB ali polnilnikov drugih proizvajalcev. Omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.
- Neupoštevanje navodil v tem priročniku in napačna uporaba lahko povzročita poškodbe naprave.

Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:


- Izklopite omrežni funkciji **Bluetooth®** in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Preverite podrobnosti porabe baterije in zaprite vse prenesene aplikacije, ki hitro praznijo baterijo.

Zaslon na dotik

Seznanite se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.

Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

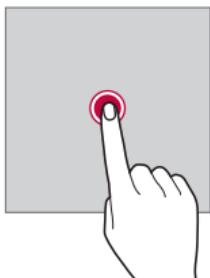


Tapanje in držanje

Pritisnite in pridržite za nekaj sekund, da se prikaže meni z razpoložljivimi možnostmi.




Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletnih strani ali zemljevida.

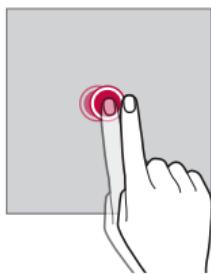


Vlečenje

Pritisnite in pridržite element, denimo aplikacijo ali pripomoček, nato pa z nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

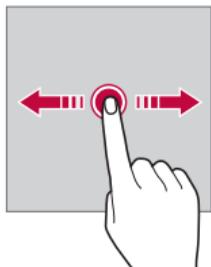



Vlečenje

S prstom se dotaknite zaslona in ga brez ustavljanja hitro premaknite. S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah, zaslonih in drugje.

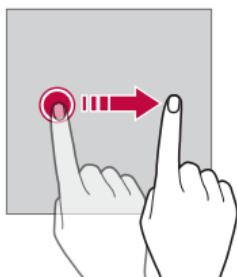

Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.

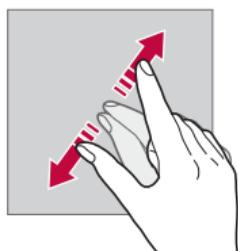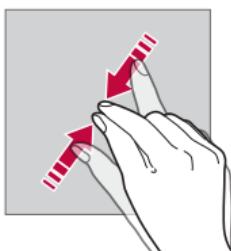

- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslonski morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporablajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslonski mordi ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslonski vlažen ali moker.
- Zaslonski mordi ne bo delovali pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v trgovini drugega ponudnika.
- Dolgotrajno prikazovanje mirujoče slike lahko povzroči vžig ali odtis slike. Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, izklopite zaslonski zaslon.

Osnovni zaslonski povezavi


Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslonski povezavi je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonski mordi tapnite tipko , da se neposredno pomaknete na osnovni zaslonski povezavi.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonski povezavi. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslonski zaslon v levo ali desno.

Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.

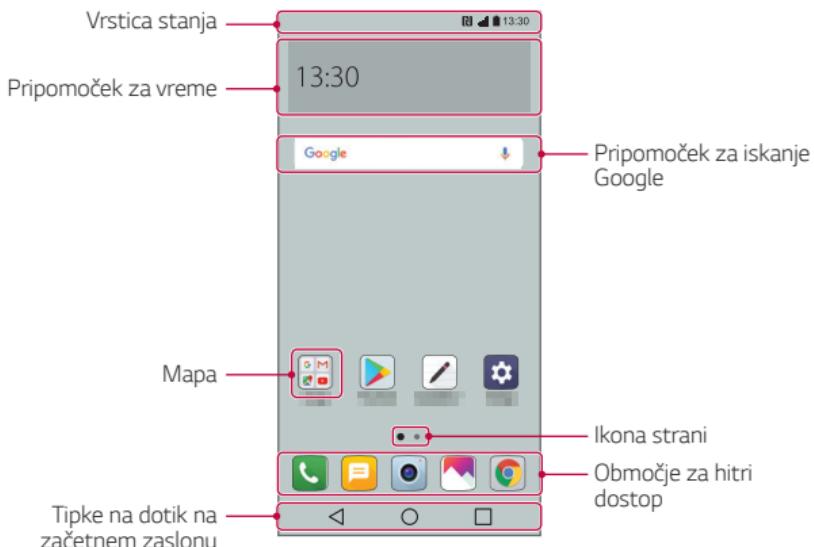

- Osnovni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od ponudnika storitev ali različice programske opreme.

- **Vrstica stanja:** Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Pripomoček za vreme:** Prikaz informacij o vremenu in ure za določeno območje.
- **Pripomoček za iskanje Google:** Uporaba iskalnika Google z izgovorjavo ali pisanjem ključnih besed.
- **Mapa:** Ustvarite mape in v njih po svojih željah združujte aplikacije.
- **Ikona strani:** Prikaz skupnega števila podzaslonov začetnega zaslona. Tapnite ikono želene strani, da se pomaknete na izbrano stran. Označena bo ikona trenutnega podzaslona.


- **Območje za hitri dostop:** Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslonov osnovnega zaslona.
- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu**
 - ◀ : Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
 - ○ : Tapnite za pomik na začetni zaslon. Pritisnite in pridržite za zagon iskalnika Google.
 - □ : Tapnite za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Če želite izbrisati vse nedavno uporabljene aplikacije, tapnite **POČISTI VSE**. Če želite s funkcijo Več oken uporabljati dve aplikaciji hkrati, med uporabo aplikacije pritisnite in pridržite gumb.

Urejanje tipk na dotik na začetnem zaslonu

Tipke na dotik na začetnem zaslonu lahko prerazporedite ali med njih dodate pogosto uporabljenе funkcije.

Tapnite ○ > Nastavitve > Zaslon > Tipke na dotik na začetnem zaslonu > Kombinacija gumbov in prilagodite nastavitev.

- Na voljo je nekaj funkcij, vključno s Plošča z Obvestilo in Zajemi+. Dodate lahko največ pet elementov.

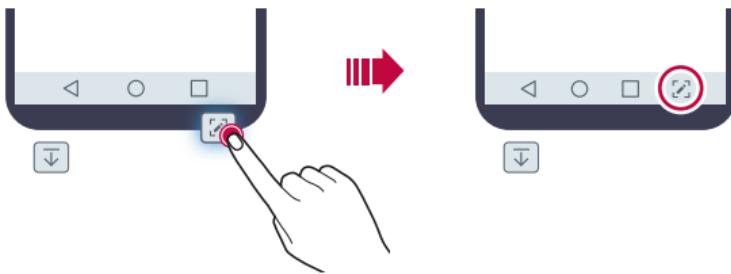

Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

	Ni signala
	Podatki se prenašajo prek omrežja
	Nastavljen je alarm
	Vklopljen je način vibriranja
	Vklopljen je vmesnik Bluetooth
	Vzpostavljena je povezava z računalnikom prek vrat USB
	Raven baterije
	Vklopljen je letalski način
	Neodgovorjeni klici
	Vzpostavljena je povezava Wi-Fi
	Vklopljen je način brez zvoka
	Vklopljen je vmesnik GPS
	Vklopljena je dostopna točka
	Ni kartice SIM
	Vklopljena je funkcija NFC




- Nekatere od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikonе si oglejte glede na dejansko okolje in območje, v katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja na glavnem zaslonu povlečete navzdol.

- Če želite odpreti seznam ikon za hitri dostop, ploščo z obvestili povlecite navzdol ali pritisnite ▾.
- Če želite prerazporediti, dodati ali odstraniti ikone, pritisnite **UREJANJE**.
- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavtvami ustreznih funkcij.

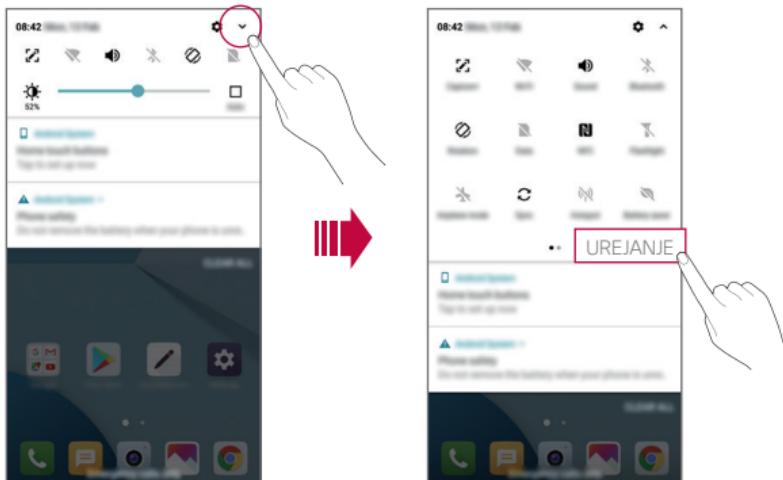


Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na fizično usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Ali pa tapnite > **Nastavitve** > **Zaslon** in aktivirajte funkcijo **Samodejni zasuk zaslona**.

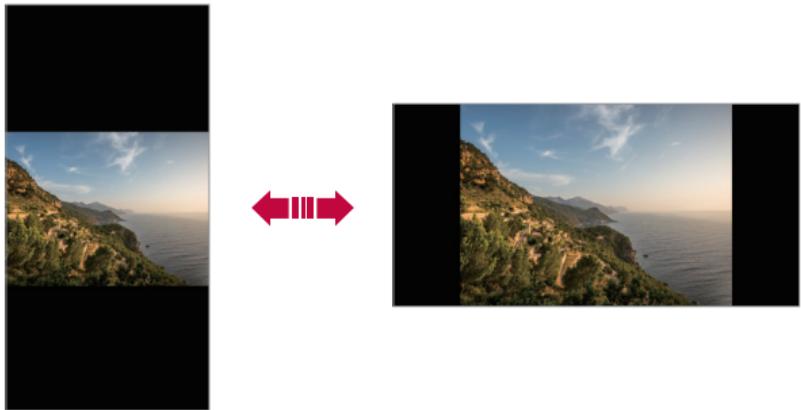


Urejanje osnovnega zaslona

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite prazno mesto, nato pa med spodnjimi možnostmi izberite želeno dejanje.

- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Widgets**.
- Če želite spremeniti temo, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Tema**.

Lahko pa tudi tapnete > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tema** in izberete temo, ki jo želite uporabiti v napravi.

- Če želite konfigurirati nastavitev začetnega zaslona, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Nastavitev začetnega zaslona**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitev začetnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitev odstranjenih aplikacij pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Odstranjene aplikacije*.
- Če želite spremeniti privzeti zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu, se pomaknite na želeni zaslon, tapnite , nato pa še enkrat tapnite zaslon.

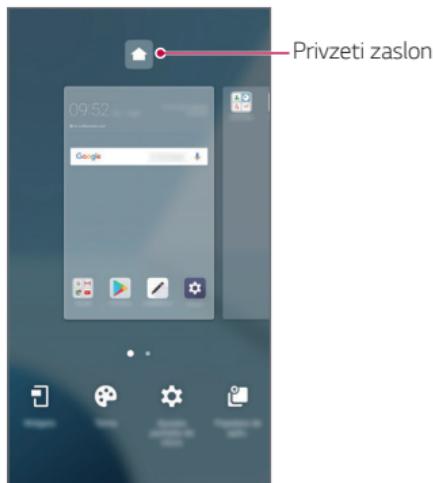


Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na začetnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Razmaknite dva prsta na začetnem zaslonu.

- Za vrnetev na izvirni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na začetnem zaslonu približajte prsta ali tapnite tipko ▲.

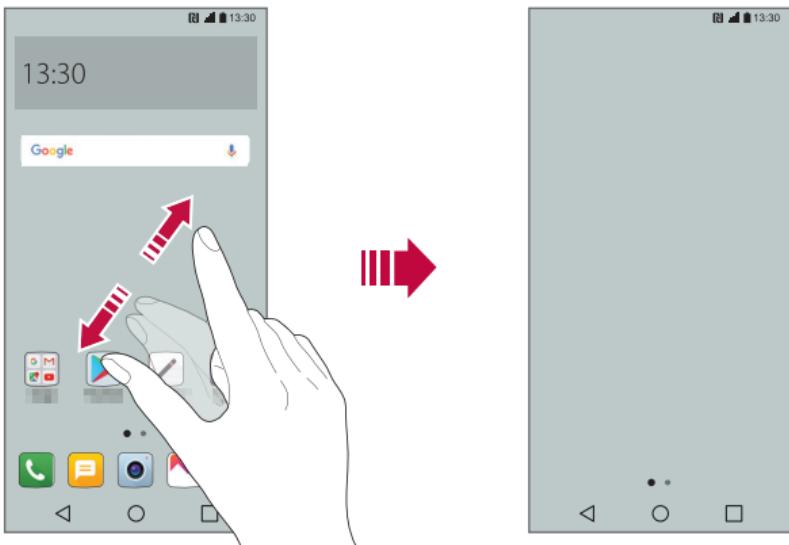

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

Urejanje map

Na začetnem zaslonu tapnite mapo in izvedite eno od naslednjih dejanj.

- Če želite urediti ime in barvo mape, tapnite ime mape.
- Če želite dodati aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, jo povlecite nad mapo ter spustite.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.
- Aplikacije lahko dodate in odstranite tudi, če v mapi pritisnete +.

Nastavitev začetnega zaslona

Nastavitev osnovnega zaslona lahko prilagodite.

1 Tapnite ○ > **Nastavitev > Zaslon > Osnovni zaslon.**

2 Prilagodite naslednje nastavite:

- **Izberi dom:** Izberite način osnovnega zaslona.
- **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja začetnega zaslona.
- **Učinek zaslona:** Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslona.
- **Oblike ikon:** Izberite, če želite, da imajo ikone kvadratne ali okrogle vogale.
- **Uredi aplikacije po:** Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.

- **Mreža:** Spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.
- **Skrij aplikacije:** Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na začetnem zaslonu.
- **Neprestana zanka:** Omogoča neprekiniteno pomikanje po začetnem zaslonu (po zadnjem zaslonu se pomaknete spet na prvega).
- **Išči:** Iskanje z drsanjem navzdol po začetnem zaslonu.

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna. Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.

Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

Nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitev zaklepanja zaslona.

- 1 Tapnite > **Nastavitev** > **Zaslona** > **Zakleni zaslona** > **Izberite zaslona za zaklepa** in izberite želeni način.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitev:
 - **Brez:** Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
 - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
 - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
 - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
 - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.
 - **Dovoli Prepoznavanje obraza:** odklepanje zaslona s prepoznavanjem vašega obraza.



- Če poskusite napravo petkrat napačno odkleniti, bo zaslon 30 sekund blokiran.

Nastavitev Varni zagon

Ko za zaklepanje zaslona nastavite možnost Vzorec, PIN ali Geslo, lahko za zaščito podatkov nastavite, da se naprava zaklene, ko jo vklopite.

- Dokler naprave ne odklenete, ne morete uporabljati nobenih funkcij, razen klicev v sili.
- Če pozabite geslo za dešifriranje, šifriranih in osebnih podatkov ni mogoče obnoviti.

Nastavitve zaklepanja zaslona

Prilagodite lahko naslednje nastavitve zaklepanja zaslona.

- 1 Tapnite > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite način zaklepanja zaslona.
 - **Prepoznavanje obraza:** odklepanje zaklenjenega zaslona s prepoznavanjem vašega obraza. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled prepoznavanja obraza*.
 - **Smart Lock:** Izberite zaupanja vredne elemente. Ko se bo eden od njih pojavil, se bo naprava odklenila samodejno.
 - **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja zaklenjenega zaslona.
 - **Ura:** Izberite položaj ure na zaklenjenem zaslonu.
 - **Bližnjice:** Povlecite bližnjico do aplikacije na zaslон, da jo dodate in do aplikacije dostopajte neposredno z zaklenjenega zaslona.
 - **Učinek zaslona:** Nastavite učinek prehoda zaslona, ki bo uporabljen pri odklepanju zaslona.
 - **Stik v primeru izgube telefona:** Prikaz podatkov za stik v sili na zaklenjenem zaslonu.
 - **Časovnik zaklepa:** Nastavite čas nedejavnosti, po katerem se naprava samodejno zaklene.
 - **Tipka za vklop se takoj zaklene:** Takojošnje zaklepanje zaslona, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od izbranega načina zaklepanja zaslona.

Vklopite zaslон

Z dvojnim tapom zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.



- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslolu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslolu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslolu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo KnockON, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

Izklop zaslona

Dvakrat tapnite prazno mesto na začetnem in zaklenjenem zaslolu.

Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.

Šifriranje pomnilniške kartice

Šifrirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

- 1 Tapnite > **Nastavitev** > **Splošno** > **Varnost** > **Šifriraj pomnilnik kartice SD**.
- 2 Preberite pregled na zaslolu za šifriranje pomnilniške kartice in tapnite **NADALJUJ** za nadaljevanje.
- 3 Izberite možnost in tapnite **ŠIFRIRANJE**.
 - **Šifriranje nove datoteke:** Šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
 - **Šifriranje celotne informacije:** Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.

- **Izvzemi predstavnostne datoteke:** Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.



- Če želite šifrirati pomnilniško kartico, morata biti za zaklepanje zaslona nastavljena koda PIN ali geslo.
- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico formatirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (-) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

S funkcijo Zajemi+

Na zaslolu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite



- Ko je zaslonski izklopilni ali zaklenjeni, za dostop do funkcije **Zajemi+** pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Za uporabo te funkcije tapnite > **Nastavitve** > **Splošno** in vklopite možnost **Bližnjična tipka**.
- Za podrobnosti si oglejte poglavje [Zapisovanje opomb na posnetek zaslona](#).

Vnašanje besedila

Uporaba tipkovnice Smart


S tipkovnico Smart lahko vnašate in urejate besedilo.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico.

To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite. Med tipkanjem besedila pritisnite in pridržite preslednico, nato pa povlecite v levo ali desno.

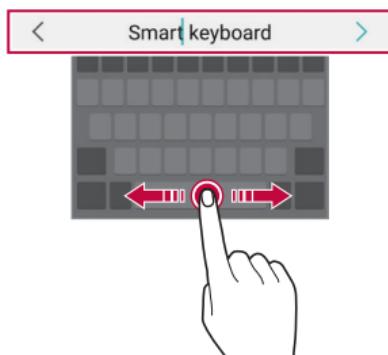


- Ta funkcija morda ni podprta za nekatere jezike.

Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali nežno povlecite levo ali desno stran tipkovnice navzgor.


- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

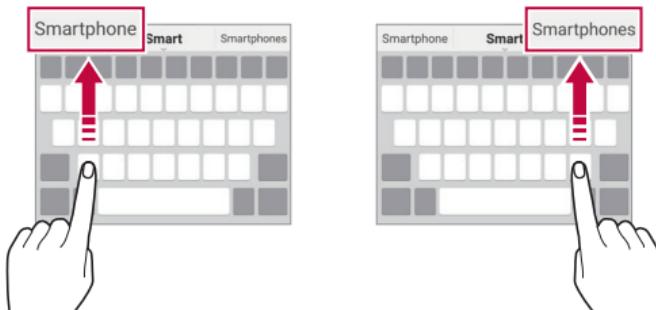

Spreminjanje postavitev tipkovnice QWERTY

Tipke v spodnji vrstici tipkovnice lahko dodajate, brišete ali prerazporejate.

- Tapnite > Nastavitev > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitev tipkovnice > QWERTZ postavitev.
Ali pa tapnite ikono na tipkovnici in izberite možnost Višina in postavitev tipkovnice > QWERTZ postavitev.
- Tapnite tipko v spodnji vrstici, nato pa jo povlecite na drug položaj.

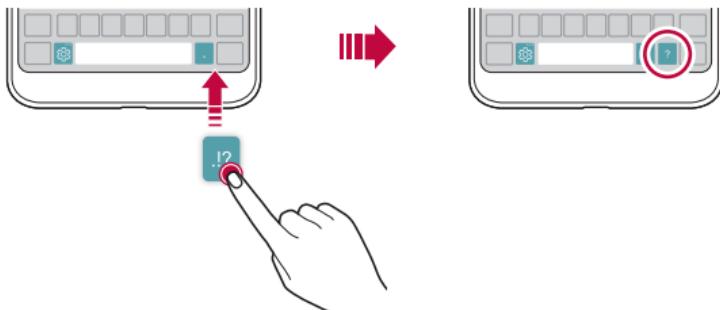




- Ta možnost je na voljo za tipkovnice QWERTY, QWERTZ in AZERTY.
- Ta funkcija morda ni podprtta za nekatere jezike.

Prilagajanje višine tipkovnice

Za večjo udobnost med tipkanjem lahko prilagodite višino tipkovnice.

- 1 Tapnite > **Nastavitev** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.
Ali pa tapnite ikono na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice** > **Višina tipkovnice**.
- 2 Prilagodite višino tipkovnice.

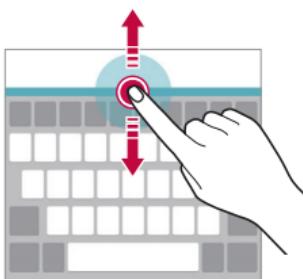

Izbiranje ležečega načina tipkovnice

Ležečo tipkovnico lahko izberete na različne načine.

- 1 Tapnite > **Nastavitev** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postavitev tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.
Ali pa tapnite ikono na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitev tipkovnice** > **Tip tipkovnice v ležečem**.
- 2 Izberite način tipkovnice.

Razdelitev tipkovnice


Ko je zaslон v ležečem načinu, lahko tipkovnico razdelite na pol in vsako polovico postavite na lastno stran zaslona.

Tapnite > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitev tipkovnice > Razdeli Tipkovnica.

Ali pa tapnite ikono na tipkovnici in izberite možnost Višina in postavitev tipkovnice > Razdeli Tipkovnica.




- Zavrtite napravo v ležeči položaj, da tipkovnico razdelite na dva dela. Če želite tipkovnico združiti ali razdeliti, približajte oziroma razmagnite prsta na tipkovnici.

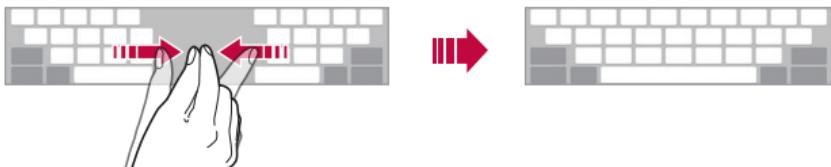

Način enoročnega upravljanja

Tipkovnico lahko premaknete na eno stran zaslona, da jo boste lahko uporabljali z eno roko.

- 1 Tapnite > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitev tipkovnice > Eno-ročna operacija.
Ali pa tapnite ikono na tipkovnici in izberite možnost Višina in postavitev tipkovnice > Eno-ročna operacija.
- 2 Pritisnite puščico, prikazano zraven tipkovnice, da jo premaknete v želeno smer.

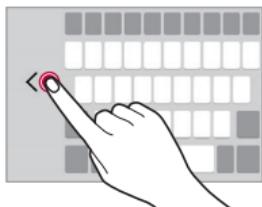

Glasovno vnašanje besedila

Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono ter izberite ikono .



- Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov govorite razločno.
- Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
- Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, na zaslonu za glasovno prepoznavanje tapnite > **Jeziki**.
- Ta funkcija morda ni podprtta oziroma podprtji jeziki se lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.

Dodajanje jezikov za tipkovnico

Za vnos s tipkovnico imate lahko na voljo dodatne jezike.

- 1 Tapnite > **Nastavitev** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Izberi jezik**.
- 2 Izberite jezike, ki jih želite imeti na voljo.

Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.

- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka / , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **IZREŽI** ali **KOPIRAJ**.
 - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PRILEPI**.



- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **PRILEPI** ne bo prikazana.

Pladenj izrezkov

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se samodejno shranita v vrstico z izrezki in kadar koli ju lahko prilepite na poljubno mesto.

- 1 Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono ter izberite ikono .
Ali pa tapnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PLADENJ IZREZKOV**.
- 2 Izberite in prilepite element iz vrstice z izrezki.
 - V vrstici z izrezki je lahko shranjenih največ 20 elementov.
 - Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
 - Tapnite ikono , da izbrišete elemente, shranjene v vrstici z izrezki.



- Nekatere prenesene aplikacije morda ne podpirajo pladnja izrezkov.

Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

- 1 Tapnite > **Nastavitev** > **Zvok in Obvestilo** > **Ne moti** in tapnite stikalo , da ga vklopite.
- 2 Tapnite **Zvoki in vibracije** in izberite želeni način:
 - **samo Prednostno:** Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost Samo prednostno.
 - **Popolna tišina:** Onemogočite zvok in vibriranje.

03

Uporabne aplikacije

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko trgovino SmartWorld, Trgovina Play ali trgovino z aplikacijami ponudnika storitev.



- Nekatere trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekatere aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Storitev SmartWorld morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.

Odstranjevanje s tapanjem in pridržanjem

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite nad napis **Izbriši** na vrhu zaslona.

Aplikacijo lahko pritisnete in pridržite ter spustite, nato pa tapnete , da jo odstranite.

- V obdobju 24 ur po odstranitvi lahko aplikacije namestite znova. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Odstranjene aplikacije*.

Odstranjevanje v meniju z nastavtvami

Tapnite > **Nastavitev** > **Splošno** > **Aplikacije**, izberite aplikacijo in tapnite **Odstrani**.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.



- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

Odstranjene aplikacije

Odstranjene aplikacije lahko vidite na začetnem zaslonu. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.

1 Tapnite > **Upravljanje** > **Odstranjene aplikacije**.

Lahko pa tudi pritisnete in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter nato tapnete **Odstranjene aplikacije**.

2 Aktivirajte želeno funkcijo:

- **Povrni**: Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
- : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.



- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

Telefon

Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, kot sta ročni vnos telefonske številke in klicanje s seznama stikov oziroma seznama nedavnih klicev.

Klicanje s številčnico

- 1 Tapnite > > Klic.
- 2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
 - Vnesite telefonsko številko in tapnite .
 - Pritisnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
 - Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .



- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o dodajanju telefonskih številk na seznam za hitro izbiranje si oglejte poglavje *Dodajanje stikov*.

Klicanje s seznama stikov

- 1 Tapnite > > Imenik.
- 2 Na seznamu izberite stik in tapnite .

Sprejemanje klica

Če želite klic sprejeti, povlecite ikono na zaslonu dohodnega klica.

- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitve klica na slušalkah.
- Če želite klic preprosto prekiniti s tipko za vklop/zaklepanje, tapnite > Nastavitve > Omrežja > Nastavitve klicev > Odgovorite in končajte klice in vklopite možnost Končajte klice s tipko za napajanje.

Zavrnitev klica

Če želite dohodni klic zavrniti, čez zaslon dohodnega klica povlecite ikono



- Če želite ob zavrnitvi poslati sporočilo, povlecite možnost zavrnitvenega sporočila prek zaslona.
- Če želite dodati ali urediti zavrnitveno sporočilo, pritisnite > **Nastavitev > Omrežja > Nastavitev klicev > Blokiraj klic in zavrni s sporočilom > Zavrni s sporočilom.**
- Ko prejmete klic, za izklop zvoka ali vibriranja oziroma za postavitev klica na čakanje pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+), tipko za zmanjšanje glasnosti (-) ali tipko za vklop/zaklepanje.

Preverjanje dohodnega klica med uporabo aplikacije

Če prejmete klic med uporabo aplikacije, se lahko na vrhu zaslona prikaže pojavnno obvestilo. Na pojavnem zaslonu lahko sprejmete ali zavrnete klic oziroma pošljete sporočilo.



- Tapnite > **Nastavitev > Omrežja > Nastavitev klicev > Več**, nato pa tapnite **Pojavno okno pri dohodnem klicu** , da funkcijo izklopite.

Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovoren klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona

Za prikaz podrobnosti neodgovorenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Ali pa tapnite > **Zgodovina klicev**.

Funkcije, ki so na voljo med klicem

Do različnih funkcij med klicem lahko dostopate, če tapnete tipke na zaslonu:

- **Imenik**: Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Končaj**: Prekinitev klica.
- **Tipkovnica**: Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik**: Vklop zvočnika.
- **Nemo**: Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth**: Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
- : Dostop do dodatnih klicnih možnosti.



- Razpoložljive nastavite se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Trosmerno klicanje

Med klicem lahko pokličete še en stik.

- 1 Med klicem tapnite > **Dodaj klic**.
- 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .

- Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.

- 3 Če želite začeti konferenčni klic, tapnite **Združi klice**.



- Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev tapnite > > **Zgodovina klicev**.

Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:

- Za ogled podrobnega zapisa o klicu, izberite želeni zapis. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite > **Izbrisí**.



- Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

- 1 Tapnite > > **Klic** ali **Zgodovina klicev**.
- 2 Tapnite > **Nastavitev klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.

Sporočila

Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Sporočanje lahko ustvarjate sporočila in jih pošljate stikom.



- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

- 1 Tapnite > .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
 - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

1 Tapnite .

2 Na seznamu sporočil izberite stik.

Konfiguracija nastavitev sporočanja

Nastavite sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

1 Tapnite .

2 Na seznamu sporočil tapnite  > **Nastavitev**.

Fotoaparat

Zagon fotoaparata

Za spomin na nepozabne trenutke lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite .




- Pred fotografiranjem ali snemanjem videa z mehko krpo očistite objektiv fotoaparata.
- Pazite, da s prsti ali drugimi snovmi ne umažete objektiva fotoaparata.
- Če je napolnjenost baterije manj kot 5%, pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videe si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji Galerija. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled aplikacije Galerija*.

Spreminjanje načina fotoaparata

Za preprosto in priročno snemanje fotografije ali videa lahko izberete način fotoaparata, ki ustreza okolici.


Na zaslonu fotoaparata tapnite način OSNOVNO in izberite želeni način.

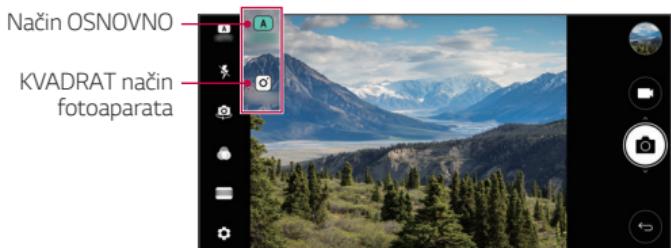

Način OSNOVNO

Fotografije ali videoposnetke lahko snemate z izbiranjem različnih načinov in možnosti fotoaparata.

- 1 Zaženite aplikacijo Fotoaparat in tapnite **OSNOVNO** (Ⓐ).
- 2 Za fotografiranje tapnite Ⓛ. Za snemanje videa tapnite Ⓜ.

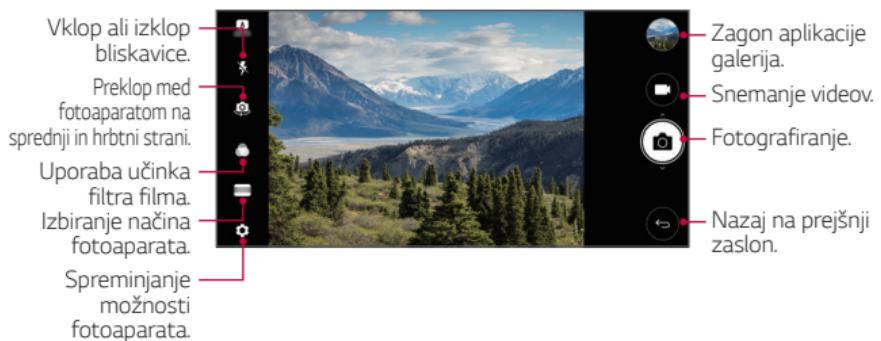

Fotografiranje

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparat izostri.
- 2 Tapnite da posnamete fotografijo.
 - Za fotografiranje lahko pritisnete tudi tipko za znižanje glasnosti (-) ali tipko za povečanje glasnosti (+).



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparat zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Tapnite > Nastavitev > Splošno > Bližnjična tipka.

Snemanje videa

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparat izostri.
- 2 Tapnite
 - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
 - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
- 3 Tapnite da snemanje videa končate.

Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono na zaslonu.



- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparat (na sprednji ali hrbtni strani) in način fotoaparata.

Velikost fotografije	Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri fotografiraju.
Ločljivost video posnetka	Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri snemanju videov.
HDR	Snemajte fotografije v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posnetna proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparat.
Časovnik	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.
Cheese zvok	Fotografiranje z glasovnimi ukazi.
Stabilno snemanje	Odpravite zameglitev zaradi gibanja med snemanjem videa.
Označi lokacijo	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
Mreža	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videe na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
Spomin	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
Enostavni pogled	Skrijte vse menije na zaslonu fotoaparata.
Pomoč	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

Dodatne možnosti fotoaparata na sprednji strani

Samoportret je posnet	Prilagodite nastavitev samoportreta. <ul style="list-style-type: none"> Posnetek kretnje roke: Snemanje s funkcijo Posnetek kretnje roke. Samodejni posnetek: Snemanje, ko fotoaparat zazna obraz.
Pogled Gesture	Izberite, ali želite takoj po fotografirjanju za prikaz posnete fotografije uporabiti funkcijo Pogled Gesture.

**Shrani, kot
zrcaljeno**

Shranite kot obrnjeno sliko po snemanju samoportretov.



- Kadar uporabljate sprednji fotoaparat, lahko prilagodite filter in kožni odtenek.

Različni načini fotoaparata

Panorama

Panoramsko fotografijo ustvarite s premikanjem fotoaparata v eno smer, da neprekinjene posnetke zlepite v široko sliko.


- 1 V načinu OSNOVNO tapnite **NAČIN** >
- 2 Tapnite in počasi premikajte fotoaparat v eno smer.
 - Napravo premikajte z upoštevanjem smeri puščice v navodilih.
- 3 Tapnite da ustavite panoramsko zajemanje.



Hrana

Fotografirate lahko z upravljalnim drsnikom na desni strani zaslona.

- 1 V načinu OSNOVNO tapnite **NAČIN** >
 - 2 Za fotografiranje tapnite
- Povlecite drsnik za barvo na zaslonu, da prilagodite ravnovesje beline in izberete najboljšo barvo.
 - Če drsnik ni viden, tapnite da prilagodite ravnovesje beline.

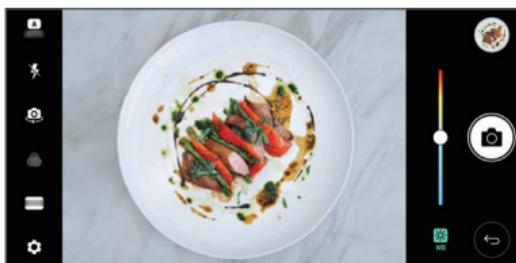

KVADRAT način fotoaparata

S fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani lahko v obliki kolaža posnamete več fotografij ali videov. Fotografije in videoposnetke lahko shranite v različnih postavivah.

- 1 Zaženite aplikacijo Fotoaparat in tapnite **OSNOVNO** (**KVADRAT** (- 2 Tapnite **NAČIN** in izberite želeni način fotoaparata.
- 3 Za fotografiranje tapnite Za snemanje videa tapnite

Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono na zaslonu.



- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparat (na sprednji ali hrbtni strani) in način fotoaparata.

Velikost fotografije	Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri fotografirjanju.
Ločljivost video posnetka	Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri snemanju videov.
HDR	Snemajte fotografije v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posnetna proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparat.
Časovnik	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.
Cheese zvok	Fotografiranje z glasovnimi ukazi.
Stabilno snemanje	Odpravite zameglitev zaradi gibanja med snemanjem videa.
Označi lokacijo	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
Mreža	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videe na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
Spomin	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
Pomoč	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

Dodatne možnosti fotoaparata na sprednji strani

Samoportret je posnet	<p>Prilagodite nastavitev samoportreta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posnetek kretnje roke: Snemanje s funkcijo Posnetek kretnje roke. • Samodejni posnetek: Snemanje, ko fotoaparat zazna obraz.
------------------------------	---

Shrani, kot zrcaljeno

Shranite kot obrnjeno sliko po snemanju samoportretov.



- Kadar uporabljate sprednji fotoaparat, lahko prilagodite filter in kožni odtenek.

Druge uporabne funkcije v aplikaciji Fotoaparat

Zaporedno slikanje

Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike premikanja.

V načinu OSNOVNO pritisnite in pridržite

- Med držanjem ikone se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo fotografije.




- Posnamete lahko do trideset (30) neprekinjenih fotografij.

Enostavni pogled

V načinu OSNOVNO nato tapnite > **Enostavni pogled**, da skrijete menije na zaslonu fotoaparata. Tapnite , da jih prikažete.

AE/AF lock (samodejna osvetlitev in ostrenje)


Če v načinu OSNOVNO pritisnete in pridržite zaslon, lahko »zaklenete« trenutno stopnjo osvetlitve in položaj izostritve. Za izklop funkcije tapnite prazno območje na zaslonu.

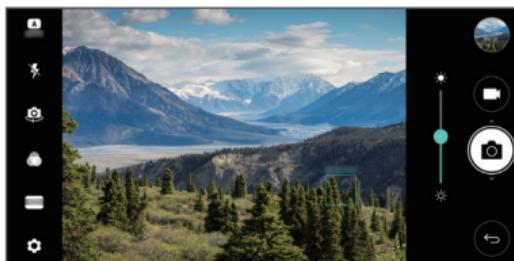

Preklapljanje med fotoaparatom

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatoma na sprednji in hrbtni strani.

Za preklapljanje med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotoaparata tapnite ikono ali pa povlecite zaslon v poljubno smer.

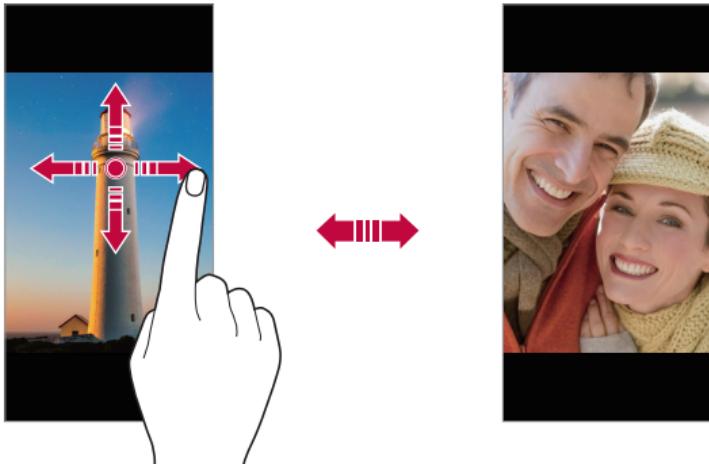

- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparat na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Samoportret je posnet](#).

Preklapljanje med standardnim in širokokotnim fotoaparatom

Preklapljajte med standardnim in širokim kotom sprednjega fotoaparata, da boste lahko posneli fotografije in videoposnetke, kakršne si želite.

- Za preklop med standardnim in širokokotnim fotoaparatom tapnite / .

Povečevanje ali pomanjševanje

Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.

- Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta, nato pa uporabite prikazan drsnik +/−.



- Funkcija povečave ni na voljo med uporabo fotoaparata na sprednji strani v načinu samoportreta.

Samoportret je posnet

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.


Posnetek kretnje roke

Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparat pokažite dlan in nato stisnite pest.

Lahko pa tudi stisnete pest in jo nato razprete pred fotoaparatom na sprednji strani.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

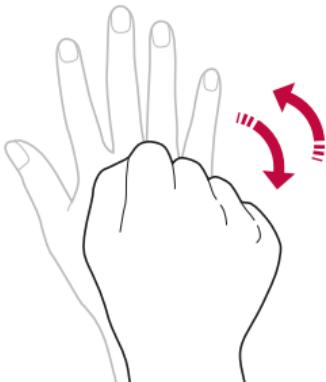



- Za uporabo te funkcije preklopite na fotoaparat na sprednji strani in tapnite > **Samoportret je posnet** > **Posnetek kretnje roke**.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparat lahko zazna.
- Ta funkcija morda ni na voljo med uporabo nekaterih funkcij fotoaparata.

Intervalno fotografiranje

Samoportrete lahko snemate v intervalih.

Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v fotoaparat pokažete dlan in nato dvakrat hitro stisnete pest.

- Po trisekundnem zamiku bodo v približno dvosekundnih intervalih posnete štiri fotografije.



- Za uporabo te funkcije tapnite > **Samoportret je posnet** > **Posnetek kretnje roke**.

Samodejni posnetek

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obrazu. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.


- Ko fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, se pojavi belo obarvan okvir. Če se motiv v okvirju neha gibati, okvir postane moder in fotoaparat posname fotografijo.



- Tapnite > **Samoportret je posnet** > **Samodejni posnetek**, da omogočite funkcijo Samodejni posnetek.

Pogled Gesture

Pomaknite zaslon v bližino obraza, da takoj po fotografirjanju s fotoaparatom na sprednji strani prikažete predogled posnetka sebe.

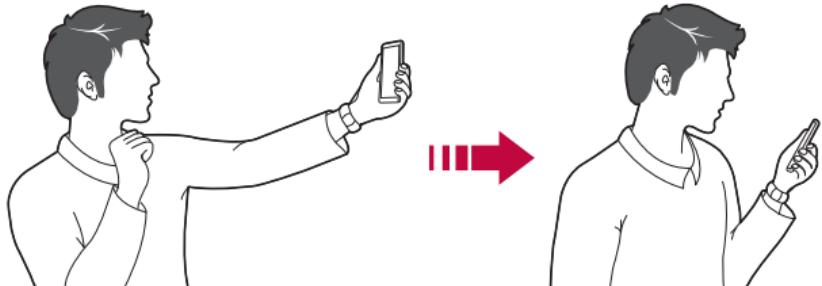

- Tapnite > **Pogled Gesture**, da omogočite funkcijo Prikaz s potezo.
- Pri vsaki posneti fotografiji je na voljo samo en predogled.
- Če na zaslonu s predogledom napravo zavrtite, zaslon preklopi v način fotoaparata.

Shrani, kot zrcaljeno

Pred fotografiranjem s fotoaparatom na sprednji strani tapnite > **Shrani, kot zrcaljeno**. Slika bo obrnjena vodoravno.



- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v možnostih fotoaparata spremenite način snemanja samoportretov. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Prilagajanje možnosti fotoaparata*.

Galerija

Pregled aplikacije Galerija


Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite > .
- Shranjene fotografije in videi so prikazani po mapah.
- 2 Tapnite mapo in izberite datoteko.
- Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
- Med gledanjem fotografije podrsajte v levo ali desno za ogled prejšnje oziroma naslednje fotografije.
- Med gledanjem videa podrsajte v levo ali desno za hitro previjanje nazaj oziroma naprej.



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprtji, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.

Prikazovanje fotografij

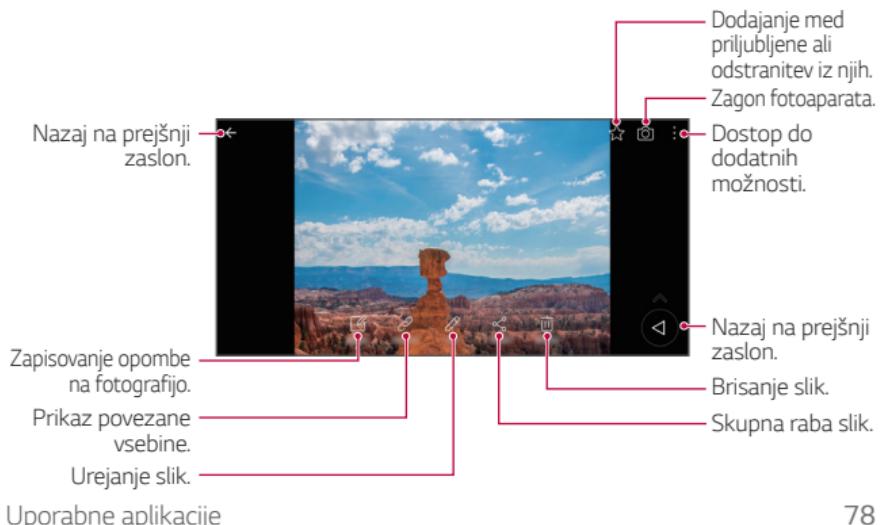




- Za prikaz elementov menija nežno tapnite zaslon. Če želite elemente menija skriti, znova tapnite zaslon.

Plavajoči gumb

Če se želite med gledanjem slik v aplikaciji Galerija hitro premakniti na začetni zaslon, pritisnite in pridržite , premaknite prst navzgor do , nato ga umaknite.

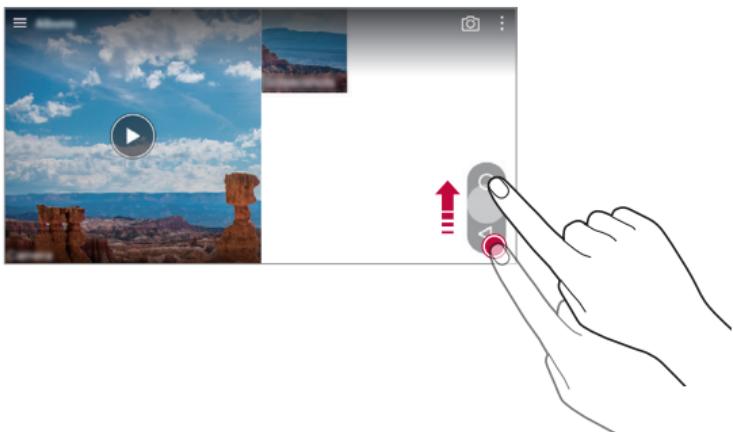

- Položaj plavajočega gumba lahko spremenite tako, da ga povlečete vodoravno po spodnjem delu zaslona.

Zapisovanje opombe na fotografijo

- 1 Med gledanjem fotografije tapnite .
- 2 Zapišite opombo na fotografijo in tapnite **SHRANI**.



- Nekatere fotografije morda ne podpirajo funkcije zapisovanja opombe na fotografijo.

Povezana vsebina

Povezano vsebino lahko urejate in prilagajate v aplikaciji Galerija.

- 1 Med predogledom slike tapnite .
- 2 Ko se pojavi ikona, povezana z datumom nastanka fotografije, se dotaknite zaslona.



- Ogledate si lahko fotografije, povezane z izbranim datumom.



- Povezano vsebino lahko povežete z največ štirimi kombinacijami možnosti »Spomini, Datum, Kraj, Način fotoaparata«.

- Tapnite , da povezano vsebino shranite kot video.
- Tapnite  za dostop do dodatnih možnosti.

Urejanje fotografij

- 1 Med gledanjem fotografije tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.
- 3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.
 - Spremembe se zapišejo v izvirno datoteko.
 - Če želite urejeno fotografijo shraniti kot drugo datoteko, tapnite  **Shrani kopijo**.

Predvajanje videoposnetka

Dodajanje med priljubljene ali odstranitev iz njih.

Izbiranje razmerje stranic zaslona.

Nastavitev glasnosti zvoka.

Previjanje videa nazaj.



Urejanje videa.

Dostop do dodatnih možnosti.

Zaklepanje ali odklepanje zaslona.

Hiro previjanje videa naprej.

Premor ali predvajanje videa.



- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona povlecite navzgor ali navzdol.

Urejanje videoposnetkov

1 Med gledanjem videa tapnite .

2 Z različnimi učinki in orodji uredite video.

Prilagajanje ločljivosti.
Razveljavitev urejanja.



Samodejno ustvarjanje 15-, 30- ali 60-sekundnega video posnetka.

Ustvarjanje videa z različnimi učinki

Zagon video urejevalnika KineMaster.

Izbiranje dela, za katerega želite spremeniti hitrost predvajanja.

Prilagoditev trajanja videa.

3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

Ustvarjanje datoteke GIF

Iz posnetega videa lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

- 1 Med gledanjem videa na želeni začetni točki tapnite : > **Ustvari GIF**.
- 2 Izberite dolžino datoteke GIF, ki jo želite ustvariti.
 - Datoteka GIF se ustvari za določen čas od trenutnega časa.
 - Pri videih, ki so krajši od 5 sekund, se slike GIF samodejno ustvarijo za preostali čas.



- Funkcija izdelave datoteke GIF uporabnikom zagotavlja ustvarjalnost. Če s funkcijo izdelave datoteke GIF kršite avtorske pravice drugih ali zakone o razčljalitvi, lahko civilno ali kazensko odgovarjate. Ne podvajajte ali prenašajte tujih del brez dovoljenja. LG Electronics ne sprejema nikakršne odgovornosti za dejanja uporabnikov.

Povezane datoteke

Datoteke lahko povežete s fotografijami in videi, posnetimi na isti lokaciji ali na isti datum.

- 1 Izberite shranjene fotografije ali videe in tapnite ⚡.
- 2 Izberite želeno mapo in tapnite 📂, da ustvarite video.

Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Na seznamu datotek pritisnite 🗑 in izbrišite želeno datoteko.
- Izbrisane datoteke se samodejno premaknejo v mapo **Koš**, v Galerijo pa jih lahko obnovite v 7 dneh.
- V Galeriji pritisnite 📁 > **Koš**. Pritisnite ✖, da datoteke dokončno izbrišete. V tem primeru datotek ni mogoče obnoviti.

Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije tapnite  da datoteko delite na želeni način.
- Med gledanjem videa tapnite  > **Skupna raba**, da datoteko delite na želeni način.
- Na seznamu datotek tapnite ikono  izberite datoteke in nato še želeni način deljenja.

Imenik

Pregled aplikacije Stiki

Shranjujete in upravljate lahko stike.

Tapnite  > **Osnovne** > **Imenik**.

Dodajanje stikov

Dodajanje novih stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
- 2 Vnesite podrobnosti stika in tapnite **SHRANI**.

Uvažanje stikov

Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Upravljal stike** > **Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **OK**.
- 3 Izberite stike in tapnite **UVOZI**.

Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite : > **Hitro klicanje**.
- 2 Na seznamu številk za hitro izbiranje tapnite **Dodaj kontakt**.
- 3 Izberite stik.

Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov v polje za iskanje vnesite ime stika.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.

Seznam stikov

Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ⚙ in uredite podrobnosti.
- 3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

Brisanje stikov

Stike lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov pritisnite in pridržite stik, ki ga želite izbrisati, nato pa tapnite **Izbriši kontakt**.
- Na zaslonu s seznamom stikov tapnite : > **Izbriši**.

Dodajanje priljubljenih

Pogoste uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ☆.

Ustvarjanje skupin

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **Skupine** >  > **Nova skupina**.
- 2 Vnesite ime nove skupine.
- 3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in tapnite **DODAJ**.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite novo skupino.

QuickMemo+

Pregled aplikacije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).

Ustvarjanje zapisa

- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite , da ustvarite zapis.
 -  : Shranjevanje zapisa.
 -  : Razveljavitev zadnjega dejanja.
 -  : Uveljavitev zadnjega razveljavljenega dejanja.
 -  : Vnos zapisa s tipkovnico.
 -  : Pisanje zapisa z roko.
 -  : Brisanje ročno napisanih zapisov.
 -  : Povečevanje ali pomanjševanje, vrtenje ali brisanje delov ročno napisanega zapisa.
 -  : Dostop do dodatnih možnosti.
- 3 Tapnite , da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na fotografijo

- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite  da posnamete fotografijo, nato pa tapnite **OK**.
 - Fotografija bo samodejno priložena v beležko.
- 3 Tapnite  ali  za zapisovanje zapisov na fotografijo.
 - Zapise na fotografijo zapišite z roko.
 - Besedilo vnesite pod fotografijo.
- 4 Tapnite , da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

- 1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .
 - Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.
- 2 Zapišite želene zapise.
 - Zapise na fotografijo zapišite z roko.
- 3 Tapnite  in zapise shranite na želeno lokacijo.
 - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **QuickMemo+ ali Galerija**.
 - Če želite zapise vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje**. in izberite aplikacijo.

Upravljanje map

Zapise si lahko ogledate v skupinah glede na vrsto.

- 1 Tapnite  > **QuickMemo+**.
- 2 Na vrhu zaslona tapnite  in izberite element menija:
 - **Vsi Zapiski:** Prikaz vseh zapisov, shranjenih v aplikaciji QuickMemo+.
 - **Moji zapiski:** Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo QuickMemo+.
 - **Zajemi+:** Prikaz zapisov, ustvarjenih s funkcijo Zajemi+.
 - **Slikovna beležka:** Prikaz zapisov, ustvarjenih s funkcijo .

- **Koš**: Prikaz izbrisanih zapisov.
- **Nova kategorija**: Dodajanje kategorij.
- : Prerazporejanje, dodajanje ali brisanje kategorij. Če želite spremeniti ime kategorije, tapnite nanjo.



- Nekatere mape se pri prvem zagonu aplikacije QuickMemo+ ne prikažejo. Onemogočene mape bodo omogočene in prikazane, ko bo v njih vsaj en ustrezni zapis.

Ura

Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.

- 1 Tapnite > **Osnovne** > **Ura** > **Alarmi**.
- 2 Tapnite in dodajte nov alarm.
- 3 Konfigurirajte nastavite alarma in tapnite **SHRANI**.



- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, tapnite ikono na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.

Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Tapnite > **Osnovne** > **Ura** > **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite in dodajte mesto.

Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **Ura** > **Časovnik**.
- 2 Nastavite uro in tapnite **Začni**.
 - Za začasno ustavitev časovnika tapnite **Premor**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
 - Če želite ponastaviti nastavitev časovnika, tapnite .
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.

Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.

- 1 Tapnite  > **Osnovne** > **Ura** > **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni** za inicializacijo štoparice.
 - Če želite zabeležiti čas kroga, tapnite **Krog**.
- 3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Premor**.
 - Za nadaljevanje štoparice tapnite **Povrni**.
 - Če želite počistiti vse zabeležene vrednosti in znova zagnati štoparico, pritisnite **Ponastavi**.

Koledar

Pregled aplikacije Koledar

Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

Dodajanje dogodkov

- 1 Tapnite > **Osnovne** > **Koledar**.
- 2 Izberite datum in tapnite .
- 3 Vnesite podrobnosti dogodka in tapnite **SHRANI**.
 - Če v koledarju tapnete datum, za katerega dogodki že obstajajo, se bo pojavilo okno s seznamom dogodkov. Tapnite dogodek v pojavnem oknu za prikaz njegovih podrobnosti.

Sinhronizacija dogodkov

Pritisnите > **Koledarji za usklajevanje** in izberite koledar za sinhronizacijo.



- Ko dogodke shranite iz naprave v račun Google, se samodejno sinhronizirajo tudi s koledarjem Google. Nato lahko druge naprave sinhronizirate s koledarjem Google, da boste lahko tudi z njimi upravljali svoje dogodke.

Opravila

V napravo lahko registrirate opravila za lažje upravljanje urnikov.

- 1 Tapnite > **Osnovne** > **Opravila**.
- 2 Tapnite , da dodate opravilo.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in tapnite **SHRANI**.


Glasba

Predvajate in upravljate lahko skladbe ali glasbene albume.

1 Tapnite > **Osnovne** > **Glasba**.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite glasbeno datoteko.

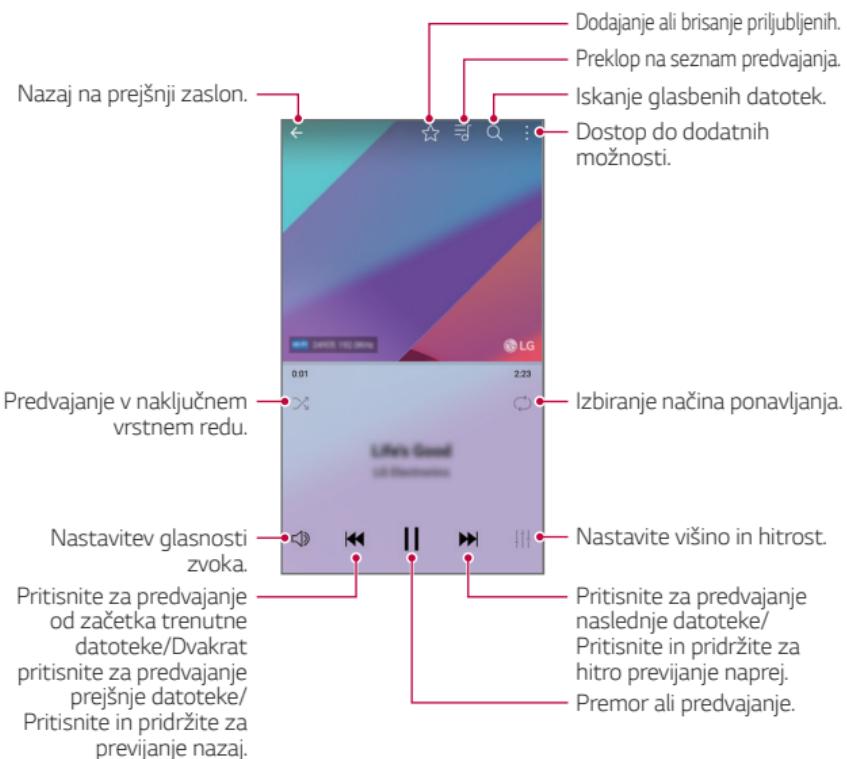



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprtji, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.

Računalo

Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.

1 Tapnite > **Osnovne** > **Računalo**.

2 Za izračun uporabite tipkovnico.

- Če želite uporabljati znanstveni kalkulator, povlecite zeleni drsnik na desni strani zaslona v levo.
- Za nov izračun pritisnite in pridržite gumb **Izb.**

E-pošta

Pregled aplikacije E-pošta

V napravo lahko registrirate e-poštni račun ter nato z njim pregledujete in pošiljate e-poštne sporočila.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Registracija e-poštnih računov

Ob prvi uporabi aplikacije za e-pošto registrirajte svoj račun.

- 1 Tapnite > **Osnovne** > **E-pošta**.
- 2 Izberite ponudnika e-poštnih storitev.
- 3 Vnesite svoj e-poštni naslov in tapnite **NASLEDNJI**, da registrirate račun.
 - Če želite ročno registrirati e-poštni račun, tapnite **ROČNA NASTAVITEV** (po potrebi).

Upravljanje e-poštnih računov

Za prikaz ali urejanje nastavitev e-poštnega računa tapnite > **Nastavitve**.

- Če želite dodati račun, tapnite **Dodaj račun**.
- Če želite izbrisati račun, tapnite > **Odstrani račun**.

Odpiranje drugih e-poštnih računov

Če je registriranih več e-poštnih računov in si želite ogledati drug račun, tapnite in na seznamu izberite enega od računov.

Pregledovanje e-pošte

- 1 Tapnite in izberite nabiralnik.
- 2 Na seznamu izberite e-pošto.
 - Prikažejo se e-poštna sporočila.

Pošiljanje e-pošte

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika.
- 3 Vnesite zadevo in sporočilo.
 - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite , da pošljete e-poštno sporočilo.

Snemalnik zvoka

Posnamete lahko svoj glas ali druge glasove s pomembnih dogodkov. Posnete glasovne datoteke lahko predvajate ali delite z drugimi.

- 1 Tapnite ○ > **Osnovne** > **Snemalnik zvoka**.
- 2 Tapnite ●.
 - Za začasno zaustavitev snemanja tapnite ■.
 - Za vstavitev zaznamka med glasovnim snemanjem tapnite □.
- 3 Za konec snemanja tapnite ■.
 - Datoteka se samodejno shrani in pojavi se zaslon za predposlušanje.
- 4 Tapnite ▶ za predvajanje glasovnega posnetka.
 - Če tapnete ikono ☰, se pojavijo posnete glasovne datoteke. Posneto glasovno datoteko na seznamu lahko predvajate.

FM radio

Poslušate lahko radio FM.

Tapnite ○ > **Osnovne** > **FM radio**.



- Če želite uporabljati to aplikacijo, v napravo najprej priključite slušalke. Slušalke delujejo kot radijska antena.
- Ta funkcija morda ni podprtta, odvisno od območja.

Upravitelj datotek

Prikazujete in upravljate lahko datoteke, shranjene v napravi ali v oblaku.

- 1 Tapnite ○ > **Upravljanje** > **Upravitelj datotek**.
- 2 Tapnite ☰ in izberite želeno mesto shranjevanja.

LG Mobile Switch

Z aplikacijo LG Mobile Switch lahko podatke iz stare naprave preprosto prenesete v novo napravo.

1 Tapnite > Upravljanje > LG Mobile Switch.

Ali pa tapnite > Nastavitev > Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev > LG Mobile Switch.

2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite želeni način prenosa.



- Ponastavitev naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke v shrambi. Pomembne varnostno kopirane datoteke kopirajte in shranite v računalnik.



- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Pred prenosom podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

Prenosi

Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.

Tapnite > Upravljanje > Prenosi.

LG SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami in pisavami za začetni zaslon po svojih željah prilagodite napravo.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprtta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Tapnite > **Storitve** > **SmartWorld**.
- 2 Pritisnite > **Prijava** in se prijavite.
- 3 Izberite in prenesite želene vsebinske elemente.

Prenos aplikacije SmartWorld

Če aplikacija SmartWorld ni nameščena, upoštevajte te korake, da jo prenesete.

- 1 Tapnite > **Nastavitev** > **Spošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Posodobitev aplikacije**.
- 2 Na seznamu izberite možnost **SmartWorld** in tapnite **Prenos**.

RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:



- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

- 1 Tapnite > **Storitve** > **RemoteCall Service**.
- 2 Pokličite storitveni center za stranke LG.
- 3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
 - Naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

Oddajanje

Ogledate si lahko sprotna poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Tapnite > Storitve > Oddajanje.

Facebook

Storitev družbenega omrežja lahko uporabite za posodobitev, ogled in deljenje objav, fotografij ter videov s spletnimi stiki.

Tapnite > Priporočeno > Facebook.

Instagram

Uporabite storitev družbenega omrežja za zajemanje in deljenje fotografij in videov z drugimi. Uporabite lahko tudi učinke filtrov, da bodo fotografije in videi bolj ustvarjalni ter zanimivi.

Tapnite > Priporočeno > Instagram.

Chrome

Prijavite se v brskalnik Chrome ter iz računalnika v napravo uvozite odprte zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.

Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Dokumenti

Ustvarjajte dokumente ali urejajte dokumente, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite dokumente z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

Google Drive

Nalagajte, shranjajte, odpirajte, delite in urejajte datoteke iz naprave. Do datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s povezavo kot tudi v tistih brez nje.

Duo

Vzpostavite video klic s sorodniki, prijatelji in vsemi drugimi, ki uporabljajo aplikacijo.

Gmail

V napravo registrirajte e-poštni račun za Google in pregledujte ali pošljajte e-poštna sporočila.

Google

Z vnosom ali izgovorjavo ključnih besed uporabite Google za iskanje spletnih strani, slik, novic in druge vsebine.

Zemljevid

Poščite svojo lokacijo ali lokacijo kraja na zemljevidu. Oglejte si geografske informacije.

Foto

Prikaz ali deljenje fotografij ali albumov, shranjenih v napravi.

Filmi in TV Play

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

Glasba Play

Kupujte glasbene datoteke v trgovini Play. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.

Preglednice

Ustvarjajte razpredelnice ali urejajte razpredelnice, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite razpredelnice z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

Predstavitve

Ustvarjajte gradivo za predstavitve ali urejajte gradivo za predstavitve, ustvarjeno v spletu ali v drugi napravi. Delite gradivo za predstavitve z drugimi ali ga skupaj z njimi urejajte.

YouTube

Iskanje in predvajanje videoposnetkov. Naložite videoposnetke v storitev YouTube in jih delite z ljudmi po svetu.

04

Nastavitve

Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Tapnite > **Nastavitve**.



- Tapnite ikono in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.
- Tapnite , da spremenite način prikaza. V tem uporabniškem priročniku je predvideno, da uporabljate Tab pogled.

Omrežja

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
 - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
 - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
 - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite in pridržite omrežje, nato pa tapnite **Pozabi omrežje**.

Nastavitev omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavivami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo:** Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.
- **⋮ :** Prilaganje nastavitev omrežja Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

- 1 Na zaslonu z nastavivami tapnite **Omrežja > Wi-Fi > ⋮ > Napredno Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.
- 2 Izberite napravo.
 - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.



- Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

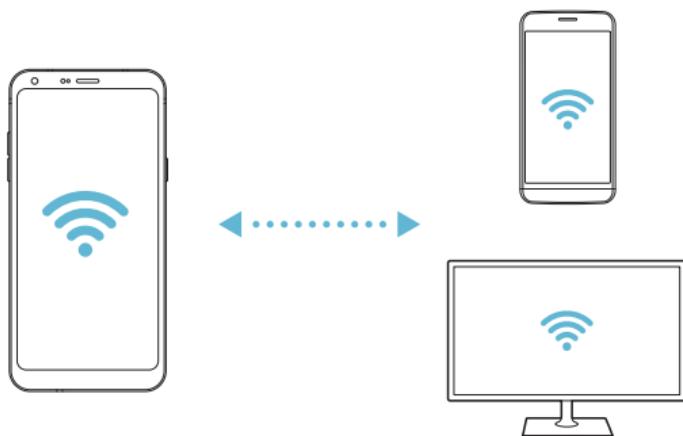

Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravliali.

Seznanjanje z drugo napravo

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Bluetooth**.

2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.

- Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
- Če želite seznam naprav osvežiti, tapnite **IŠČI**.



- Na seznamu so prikazane samo vidne naprave.

3 Izberite napravo na seznamu.

4 Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.



- Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

1 Izberite datoteko.

- Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.

2 Tapnite  > **Bluetooth**.

3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.

- Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.



- Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.

Mobilni podatki

Mobilne podatke lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

Vklop mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.

Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Mobilni podatki**: Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
 - **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja**: Nastavite omejitve porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitev dosežete.
 -  : Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov.

Nastavite klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitev, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.



- Nekatere funkcije morda niso podprtne, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Nastavite klicev**.
- 2 Prilagodite nastavitev.

Daj v skupno rabo in poveži

NFC

Napravo lahko uporabljate kot kartico za javni prevoz ali kreditno kartico. Prav tako lahko delite podatke z drugo napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > NFC**.
- 2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.
 - S svojo napravo se dotaknite druge naprave, ki podpira funkcijo NFC, da omogočite deljenje podatkov.



- Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave. Za podrobnosti o območju antene NFC si oglejte poglavje [Pregled delov](#).

Android Beam

Datoteke lahko z drugimi delite tako, da se s hrbtnim delom svoje naprave dotaknete druge naprave. Z drugo napravo lahko delite tudi datoteke, vključno z glasbo, videi in stiki, odprete spletno stran ali zaženete aplikacijo.

- 1 Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Android Beam**.
- 2 S hrbtno stranjo naprave se dotaknite druge naprave.



- Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave.

Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitevami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Tiskanje**.



- Če želenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.

2 Tapnite stikalo , da ga vklopite.

3 Na zaslonu s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.

- Če želite dodati tiskalnik, tapnite  > **Dodaj tiskalnike**.
- Če želite poiskati ime tiskalnika, tapnite  > **Išči**.
- Na zaslonu s seznamom tiskalnikov tapnite  > **Nastavitve**.

4 Izberite datoteko in tapnite  > **Tiskaj**.

- Dokument se bo natisnil.



- Če nimate računa Google, tapnite **DODAJ RAČUN** in ga ustvarite.

Posredujem


USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitevami tapnite **Omrežja > Posredujem > USB prenašanje**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta www.lg.com prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

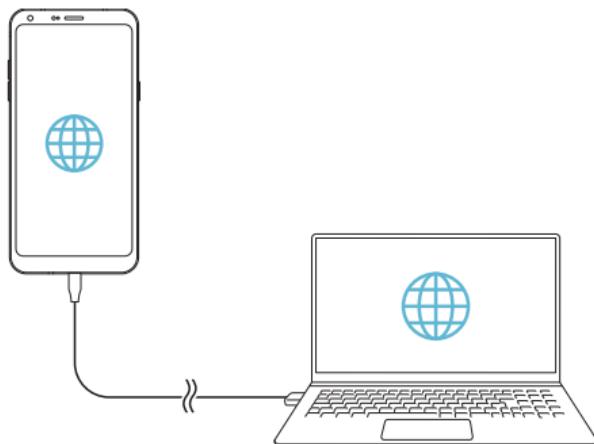

Wi-Fi Vroča točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom z uporabo mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitevami tapnite **Omrežja > Posredujem > Wi-Fi Vroča točka**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite Wi-Fi-ime (SSID) in geslo.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:
<http://www.android.com/tether#wifi>



Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom z uporabo mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Internetna povezava preko Bluetootha telefona**, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklope.
- 2 Vklopite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Pomoč**.

Več

V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujete prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- 1 Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Omrežja > Več > V letalu**.
- 2 Na zaslonu za potrditev tapnite **VKLOPI**.

Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitev mobilnih omrežij.

- 1 Na zaslonu z nastavitevami tapnite **Omrežja > Več > Mobilna omrežja**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitev:
 - **Mobilni podatki:** Vklop ali izklop mobilnih podatkov.
 - **Gostovanje:** Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
 - **Omrežni način:** Izberanje vrste omrežja.
 - **Imena dostopnih točk:** Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
 - **Omrežni operaterji:** Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitevami tapnite **Omrežja > Več > VPN**.
- 2 Tapnite **Dodaj VPN**.



- Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **SPREM.**, da vklopite zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPN** tapnite omrežje VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in tapnite **POVEŽI**.
 - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

Zvok in Obvestilo

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavivami tapnite **Zvok in Obvestilo** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili:** Spremenite način zvoka na možnost **Zvok, Samo vibriraj** ali **Ticho**.
- **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **Melodija:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajte ali izbrišite zvonjenja.
- **ID melodije zvonjenja:** Ustvarjanje zvonjenja za dohodni klic določenega stika.
- **Uporabi zvok in vibriranje:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **Vrsta vibriranja:** Izberete lahko vrsto vibriranja ob prejemu klicev.
- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Zakleni zaslon:** Prikažite ali skrijte obvestilno sporočilo na zaklenjenem zaslonu. Skrijete lahko tudi zasebne informacije.
- **Aplikacije:** Izberite aplikacije, za katere so na zaslonu lahko prikazana obvestilna sporočila, in zanje nastavite pomembnost obvestilnih sporočil.
- **Več > Zvoki obvestil:** Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Več > Zvočni učinki:** Izberite zvočni učinek, ki bo predvajan, ko tapnete tipko na številčnici ali tipkovnici, izberete možnost ali odklenete oziroma zaklenete zaslon.

Zaslona

Prilagodite lahko podrobne nastavite za vsako vrsto zaslona.

Na zaslolu z nastavivami tapnite **Zaslona** in prilagodite naslednje nastavite:

- **Osnovni zaslona**: Prilagodite nastavite za osnovni zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavite začetnega zaslona*.
- **Zakleni zaslona**: Prilagodite nastavite zaklenjenega zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavite zaklepanja zaslona*.
- **Tema**: Izberite temo zaslona za svojo napravo.
- **Tipke na dotik na začetnem zaslona**: Prerazporedite tipke na dotik na osnovnem zaslolu ali spremenite njihove barve ozadja.
- **Vrsta pisave**: Spremenite obliko pisave.
- **Velikost pisave**: Spremenite velikost pisave.
- **Krepko besedilo**: Besedilo na zaslolu označite kot krepko.
- **Merila aplikacije**: Prilagodite velikost zaslona aplikacij.
- **Velikost prikaza**: Nastavite velikost elementov na zaslolu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremeniijo položaj.
- **Udoben pogled**: Nastavite, da naprava zmanjša količino modre svetlobe na zaslolu in tako zmanjša obremenitev za oči.
- **Svetlost**: Z drsnikom spreminjahte svetlost zaslona naprave. Če želite, da se svetlost zaslona prilagodi samodejno glede na jakost svetlobe iz okolice, tapnite stikalo **Samodejno**.
- **Samodejno**: Nastavite, da naprava samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na moč svetlobe v okolini.
- **Samodejni zasuk zaslona**: Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Čas izteka zaslona**: Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedeljavna.
- **Več > Vklopite zaslona**: Dvakrat tapnite zaslona, da ga vklopite ali izklopite.
- **Več > Ohranjevalnik zaslona**: Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali polnilnikom. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.

Splošno

Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitev jezika in tipkovnice v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavivami tapnite **Splošno > Jezik in tipkovnica**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitev:
 - **Jezik:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
 - **Izbrana tipkovnica:** Prikaz tipkovnice, ki je trenutno v uporabi. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabiti za vnos besedila.
 - **Tipkovnica LG:** Prilagoditev nastavitev tipkovnice LG.
 - **Googlova stor. za glasov. vnos:** Konfiguracija možnosti narekovanja besedila, ki ga omogoča Google.
 - **Prebiranje besedila:** Konfiguracija nastavitev za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
 - **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
 - **Zrcali tipke:** Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

Lokacija

Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih aplikacijah.

- 1 Na zaslonu z nastavivami tapnite **Splošno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitev:
 - **Način:** Izberite način zagotavljanja lokacijskih podatkov.
 - **NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO:** Prikaz aplikacij, ki so nedavno zahtevale lokacijske podatke.
 - **Manj energije zaradi ocenjevanja lokacije:** Določanje lokacije naprave z manjšo porabo baterije.
 - **Google Zgodovina lokacij:** Konfiguracija nastavitev zgodovine lokacij Google.
 - **Deljenje lokacije z Googlom:** delite svojo lokacijo v realnem času z drugimi.

Računi in sinhronizacija

Dodajate ali upravljate lahko račune, vključno z računom Google. Določene aplikacije ali uporabniške informacije lahko sinhronizirate tudi samodejno.

- 1 Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Splošno > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Samodejno sinhroniziraj podatke:** Samodejna sinhronizacija vseh registriranih računov.
 - **RAČUNI:** Prikaz seznama registriranih računov. Če želite prikazati ali spremeniti podrobnosti računa, tapnite nanj.
 - **DODAJ RAČUN:** Dodajanje računov.

Dostopnost

Upravljate lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Splošno > Dostopnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Vid > TalkBack:** Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
 - **Vid > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.
 - **Vid > Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
 - **Vid > Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
 - **Vid > Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
 - **Vid > Povečava na dotik:** Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
 - **Vid > Povečava okna:** Povečevanje in pomanjševanje v oknu in invertiranje barv.
 - **Vid > Večji kazalec miške:** Povečajte kazalec miške.
 - **Vid > Visoko kontrastni zaslon:** Spremenite barvo ozadja v črno za visokokontrastni zaslon.

- **Vid > Inverzije barv zaslona:** Povečanje barvnega kontrasta na zaslolu za ljudi s slabim vidom.
- **Vid > Barvna prilagoditev zaslona:** Prilagodite barve na zaslolu.
- **Vid > Sivina:** Preklop v črno-beli način.
- **Vid > Končajte klice s tipko za napajanje:** Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh > Opis:** Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh > Bliskovna opozorila:** Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih, sporočilih in alarmih.
- **Sluh > Izklopi vse zvoke:** Izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh > Zvočni kanal:** Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh > Ravnoesje zvoka:** Nastavite ravnoesje izhodnega zvoka. Ravnoesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant:** Vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.
- **Motorne funkcije in kognicija > Vnos z dotikom:** Vnesite besedilo z dotikom in pridržanjem zaslona ali besedilo spremenite s preprostim dotikom zaslona.
- **Motorne funkcije in kognicija > Fizična tipkovnica:** Prilagodite nastavitev tipkovnice.
- **Motorne funkcije in kognicija > Samodejni klik miške:** Samodejni klik kazalca miške, kadar se ne premika.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice:** Klice spremjete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik:** Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.

- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami:** Trikrat tapnite tipko  za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.

Bližnjična tipka

Tipki za glasnost lahko uporabite za neposredni zagon aplikacij, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.

- 1 Na zaslonu z nastavtvami pritisnite **Splošno > Bližnjična tipka**.
 - 2 Tapnite stikalo , da ga vklope.
- Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije Kamera dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti (-). Za zagon aplikacije Zajemi+ dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).

Google Storitve

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Splošno > Google Storitve**.

Varnost

- 1 Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Splošno > Varnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitev:
 - **Zaklep vsebine:** Nastavite način zaklepanja datotek v aplikaciji QuickMemo+.
 - **Šifriraj pomnilnik kartice SD:** Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje pomnilniške kartice*.
 - **Varni zagon:** Zaščitite napravo z zaklepanjem ob vklopu. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve Varni zagon*.

- **Nastavitev zaklepa kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).
- **Gesla naj bodo vidna.:** Geslo je prikazano med vnašanjem.
- **Administratorji naprave:** Določenim aplikacijam podelite pravice za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Neznani viri:** Omogočite namestitev aplikacij tudi iz drugih trgovin z aplikacijami, ne samo iz trgovine Play.
- **Zaščita poverilnic:** Prikaz vrste shrambe, kjer bo shranjen varnostni certifikat.
- **Upravljanje s certifikati:** Upravljanje varnostnega certifikata, shranjenega v napravi.
- **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Uporabniški PIN:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
- **Dostop do upor.:** Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitev datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Splošno > Datum in čas**.
- 2 Prilagodite nastavitev.

Pomnilnik

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Splošno > Pomnilnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitev:
 - **POMNILNIK NAPRAVE:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.

- **PRENOSNI POMNILNIK:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

Baterija in varčevanje z energijo

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite način varčevanja z energijo.

- 1 Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Splošno > Baterija in varčevanje z energijo**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Poraba baterije:** Prikaz podrobnosti o porabi baterije. Za prikaz več podrobnosti izberite določen element.
 - **Prikaz odstotka napoljenosti baterije v vrstici stanja:** Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.
 - **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja. Ko je način varčevanja z energijo vklopljen, je v vrstici stanja prikazana ikona .
 - **Omejevalnik porabe baterije za igre:** Prilagodite kakovost videa, da zmanjšate porabo baterije med igranjem iger.

Delovni pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Splošno > Delovni pomnilnik**.
- 2 Tapnite , da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Splošno > Smart Doctor**.

Aplikacije

Ogledate si lahko seznam nameščenih aplikacij. Po potrebi ustavite delovanje aplikacij ali jih izbrišite.

- 1 Na zaslonu z nastavivami tapnite **Splošno > Aplikacije**.
- 2 Izberite aplikacijo in izvedite dejanja.

»Plačilo na dotik«

Namesto s kreditno kartico lahko plačujete z napravo.

Na zaslonu z nastavivami tapnite **Splošno > »Plačilo na dotik«**.

Varnostna kopija in ponastavitev

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun. Po potrebi znova zaženite napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavivami tapnite **Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitev:
 - **LG Mobile Switch:** Preprost prenos shranjenih sporočil, slik, začetnih zaslonov in drugih podatkov v novo napravo. Za podrobnosti si oglejte poglavje [LG Mobile Switch](#).
 - **Varnostno kopiraj & povrni:** Varnostno kopirajte podatke naprave ali obnovite podatke iz varnostnih kopij v napravo.
 - **Varnostno kopiraj moje podatke:** Varnostno kopirajte podatke aplikacij, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitev v strežnik Google.
 - **Varnostni račun:** Prikaz računa za varnostno kopiranje, ki je trenutno v uporabi.
 - **Samodejno povrni:** Samodejna obnovitev varnostno kopiranih nastavitev in podatkov pri vnovičnem nameščanju aplikacije.
 - **Ponastavitev omrežnih nastavitev:** Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.
 - **Ponastavitev na tovarniške podatke:** Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponastavitev naprave izbriše vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Splošno > Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

Regulativa in varnost

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.

Na zaslonu z nastavtvami tapnite **Splošno > Regulativa in varnost**.

05

Dodatek

Jezikovne nastavitev LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite > **Nastavitev** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** > **DODAJANJE JEZIKA** in izberite jezik.
 - Pritisnite in pridržite ikono jezika ter jo povlecite na vrh seznama jezikov, da ga nastavite kot privzeti jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

LG Bridge je aplikacija, ki omogoča, da z računalnikom priročno upravljate fotografije, glasbo, videe in dokumente, shranjene v pametnem telefonu LG. V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.



- Za podrobnosti si oglejte pomoč za program LG Bridge.
- Podprtje funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

- 1 V računalniku odprite stran www.lg.com.
- 2 Izberite regijo.
- 3 Kliknite **Support (Podpora) > Software & Firmware (Programska in vdelana programska oprema)**.
- 4 Vnesite ime naprave.
ALI
Poiščite po kategoriji izdelka.
- 5 Pomaknite se na **PC Sync (Sinhronizacija z osebnim računalnikom) > LG Bridge**, da prenesete namestitveno datoteko.
 - Pomaknite se na **Details (Podrobnosti)** za ogled minimalnih zahtev za namestitev aplikacije LG Bridge.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo novejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

To funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Če želite posodobiti programsko opremo telefona,

Nastavitev > Splošno > Vizitka telefona > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitevami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Napaka kartice SIM

Pravilno vstavite kratico SIM.

Omrežne povezave ni ali je bila izgubljena

Signal je šibek. Premaknite se k oknu ali na prosto.

Ste na območju brez signala. Premaknite se in preverite omrežje.

Klicanje ni mogoče

Novo omrežje ni odobreno.

Prepričajte se, da niste za dohodno številko nastavili zapore klicev.

Prepričajte se, da niste za klicano številko nastavili zapore klicev.

Naprave ni mogoče vklopiti

Če je baterija popolnoma izpraznjena, se naprava ne vklopi.

Preden vklopite napravo, popolnoma napolnite baterijo.

Napaka pri polnjenju

Naprava naj se polni pri normalni temperaturi.

Preverite polnilnik in njegovo povezavo z napravo.

Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG.

Baterija se izprazni hitreje kot takoj po nakupu

Če napravo ali baterijo izpostavite zelo nizki ali visoki temperaturi, se lahko življenska dobra baterije skrajša.

Poraba baterije se poveča pri uporabi nekaterih funkcij in aplikacij, kot so GPS, igre in internet.

Baterija je potrošni material in njena življenska doba se sčasoma skrajša.

Ob zagonu fotoaparata se prikažejo sporočila o napaki

Napolnite baterijo.

Sprostite nekaj pomnilnika tako, da prenesete datoteke v računalnik ali jih izbrišete iz naprave.

Napravo znova zaženite.

Če imate po upoštevanju teh nasvetov še vedno težave z aplikacijo fotoaparata, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

Fotografija je slabe kakovosti

Fotografije so lahko različne kakovosti, odvisno od okolice in uporabljenih fotografskih tehnik.

Kakovost fotografij in videoposnetkov je boljša, če so ti posneti pri standardnem kotu, kot če je uporabljen široki kot.

Pri fotografiraju na temnih območjih, ponoči in v zaprtih prostorih se lahko na slikah pojavi šum ali te niso izostrene.

V primeru težav ponastavite možnosti.

Zaslon na dotik se odziva počasi ali nepravilno

Če je na zaslon na dotik nameščena zaščita ali dodaten pripomoček, zaslon morda ne deluje pravilno.

Če med dotikanjem zaslona na dotik nosite rokavice, nimate čistih rok ali zaslon tapnete z ostrim predmetom ali konico prsta, zaslon morda ne deluje pravilno.

Zaslon na dotik morda ne deluje pravilno, če je izpostavljen vlagi ali vodi.

Znova zaženite napravo, da počistite morebitne začasne napake programske opreme.

Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisno službo družbe LG Electronics.

Naprava prekinja ali zmrzuje

Ponovni zagon naprave

Če naprava zmrzuje ali prekinja, poskusite z zaprtjem aplikacij ali pa izklopom in ponovnim vklopom naprave.

Ponovni zagon

Če zaslon zmrzne ali se gumbi, zaslon na dotik ali naprava ne odziva, lahko napravo programsko ponastavite.

Za programsko ponastavitev naprave enostavno pritisnite in držite tipko za znižanje glasnosti in tipko za vklop/izklop, da se naprava znova zažene.

Ponastavitev naprave

Če z zgornjimi ukrepi ne uspete odpraviti težave, izvedite ponastavitev na tovarniške podatke.

Na zaslonu z nastavtvami tapnite Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške podatke.

* Ta način ponastavi vse nastavitev naprave in izbriše podatke.

Pred ponastavitevijo na tovarniške podatke izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

* Če ste za napravo registrirali Google Račun, se morate po ponastavitvi te vpisati v isti Google Račun.

Naprave Bluetooth ni mogoče najti

Prepričajte se, da je v vaši napravi aktivirana funkcija brezžične povezave Bluetooth.

Prepričajte se, da je funkcija brezžične povezave Bluetooth aktivirana v napravi, s katero se želite povezati.

Prepričajte se, da sta vaša in druga naprava Bluetooth znotraj največjega dosegja povezave Bluetooth (10 m).

Če z zgornjimi nasveti ne uspete odpraviti težave, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

Ob priključitvi naprave na računalnik se ne vzpostavi povezava

Prepričajte se, da je uporabljeni kabel USB združljiv z napravo.

Prepričajte se, da je v računalniku nameščen ustrezni gonilnik in da je ta posodobljen.

Prenesena aplikacija povzroča veliko napak

Aplikacija ima težave.

Aplikacijo odstranite in znova namestite.

Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitev tovarniških nastavitev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitev, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitev, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščitena, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitevijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitev nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitevi ne bo mogoče uporabljati.

Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)

Za regulatorne informacije se pomaknite na **Nastavitve > Splošno > Regulativa in varnost.**

Deli iz kaljenega stekla

Deli te naprave iz kaljenega stekla niso trajni in se lahko sčasoma obrabijo.

- Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje.
V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Za zaščito naprave pred poškodbami so na trgu na voljo zaščitna ohišja.
Garancija podjetja LG Electronics ne velja za ta zaščitna ohišja in varnost ni zajamčena.

Razmerje stranic

V tej napravi je uporabljeno razmerje stranic 18:9.

- Nekatere prenesene aplikacije morda ne podpirajo razmerja stranic 18:9.
- V tem primeru izberite najbolj optimalno razmerje stranic za aplikacijo ali se posvetujte s ponudnikom aplikacije za več informacij.

Več informacij

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvirne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnite jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbela tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

Blagovne znamke

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ in Google Play™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-M700n** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/53/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na
<http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Podprt frekvenčni pasovi	Izhodna moč Tx
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	11 dBm
WLAN 2,4GHz	16,5 dBm
NFC	-17 dBuA/m

Odstranjevanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomoretе k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najblžjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simboli so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagate preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



CE